Woooケータイ W63H
by HITACHI

取扱説明書

CDMA 1X WIN

au by KDDI

ごあいさつ

このたびは、W63Hをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用の前に、W63H『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。
W63H『取扱説明書』および『かんたんマニュアル』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

W63Hのマニュアル

W63Hには、この『取扱説明書』と『かんたんマニュアル』が付属しています。

・各機能の詳しい使いかたを知りたい場合は、この『取扱説明書』をお読みください。
・基本的な使いかたを知りたい場合は、付属の『かんたんマニュアル』をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

・『取扱説明書』『かんたんマニュアル』のダウンロード
(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)
・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル
(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。
<アクセス方法>au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル

英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。
You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).
(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

簡易英語版/中国語版は『かんたんマニュアル』の巻末でご覧いただけます。
English/Chinese Simple Manual can be read at the end of the Basic Instruction Manual.

安全上のご注意

W63Hをご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauのホームページ、お客さまサポート「故障診断」で症状をご確認ください。

・W63Hからは→ au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A
・パソコンからは→ http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

■ **お知らせ**

- 本書では「Woooケータイ W63H」を「W63H」と表記しています。
- 本書では、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。


au電話をご利用いただくにあたって


- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまうと、突然通話が切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が『取扱説明書』をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- W63Hは国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内容によって異なります。詳しくは、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。


本書の表記方法について

■ 掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご了承ください。

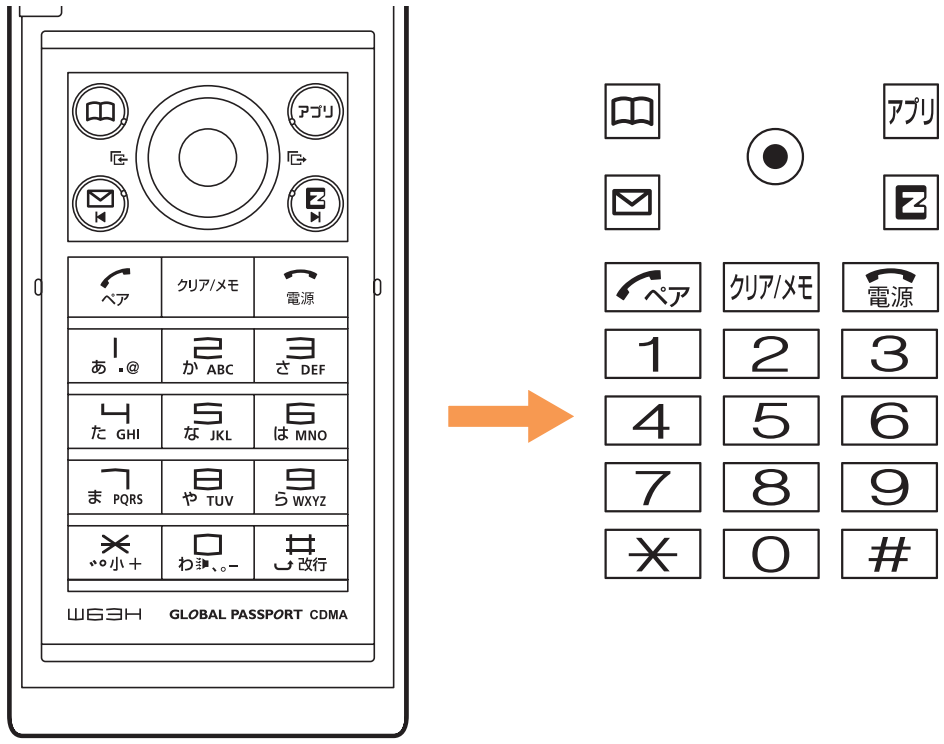

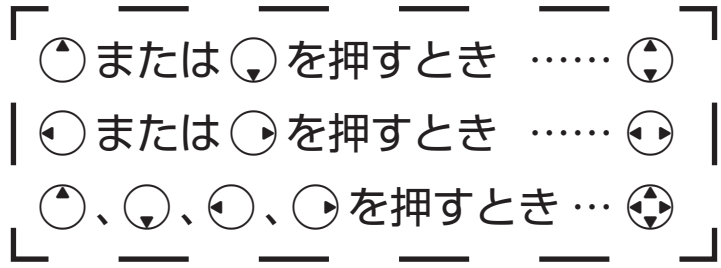



■ 本体カラーとメインメニューについて

本体カラーによって、お買い上げ時のメインメニューは異なります。


本体カラー	操作説明での本体カラーの表記	お買い上げ時のメインメニュー
サファイアブラック	ブラック	Fusion Black
オパールホワイト	ホワイト	Colorful Collage
ガーネットオレンジ	オレンジ	Stained Glass



《Fusion Black》



《Colorful Collage》

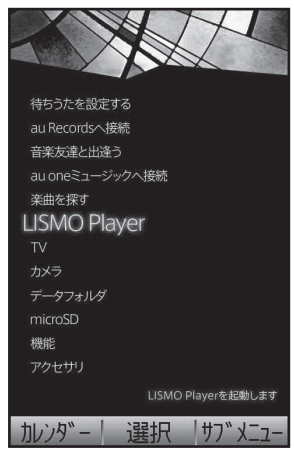

《Stained Glass》

※ メインメニューは、本体カラーに合わせた3種類に「Simple」を加えた４種類から、お好みに合わせて変更することができます。 ▶**P.37**「メインメニューの設定」

■ メインメニューから機能を呼び出す操作の表記方法について

メインメニューの種類によって、メニュー構成は異なります。そのため、メインメニューから機能を呼び出す操作が異なる場合があります。

その場合は、次のように本体カラーごとに操作を記載しています。ただし、「Simple」の場合の操作は省略しています。

例：microSDメニューを表示する場合

1 ブラック オレンジ 待受中に◉→[microSD]

ホワイト 待受中に◉→[アクセサリ]→[microSD]

■ **お知らせ**

- メインメニューの設定を変更した場合は、本体カラーと操作の記載が一致しなくなります。
  例えば、本体カラーが「ガーネットオレンジ」の場合でも、メインメニューを「Colorful Collage」に変更した場合は、ホワイト の操作を実行してください。
  本体カラーの表記とメインメニューの対応関係については、「■ 本体カラーとメインメニューについて」(▶P.1)の表をご参照ください。
- 本書では、キーや画面、アイコンは、本体カラー「ガーネットオレンジ」のお買い上げ時の表示を例に説明しています。あらかじめご了承ください。

■ 項目／アイコン／ボタンなどを選択する操作の表記方法について

本書では、⇕や✣でメニューの項目／アイコン／画面上のボタンなどを選択して◉（OK／選択／設定／決定）を押す操作を、［名称］と省略して表記しています。

例： 発信メニューから「特番付加」を選択する場合

1 電話番号を入力する→◉（発信）→［特番付加］

「特番付加」を⇕で選択して◉（OK）を押す操作を表しています。



■ お知らせ


- 画面最下行に表示された内容を◉／㊉／ｸﾘｱを押して実行する場合、◉（発信）のようにカッコ内に内容を表記します。
  ※ただし、◉（OK）／◉（選択）／◉（設定）／◉（決定）の場合は省略して◉のみ表記しています。
- 各機能のお買い上げ時の設定については、「付録」の「機能リセット（M452）・メモリリセット（M453）でリセットされる内容」（▶P.410）の各表をご参照ください。
- 本書では「microSD™メモリカード（市販品）」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。
  また、本文中は「EZアプリ（BREW®）」を「EZアプリ」と表記します。

■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。
また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了承ください。

『取扱説明書』の表記では、画面上部のアイコン類などは、省略されています。

実際の画面の表記例　　『取扱説明書』の表記例

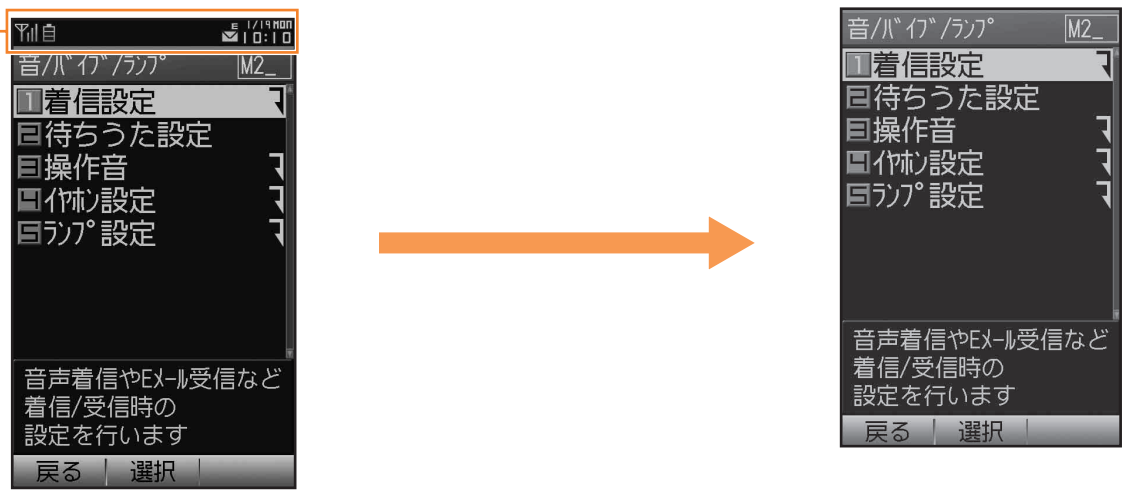

免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本商品の使用または使用不能から生ずる附随的な損害（記録内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など）に関して、当社は一切責任を負いません。
  大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- 『取扱説明書』の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意

■ **安全にお使いいただくために必ずお読みください。**

- この「安全上のご注意」にはW63Hを使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

表示の説明

⚠危険	⚠警告	⚠注意
この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容」を示しています。	この表示は「人が死亡または重傷(※1)を負う可能性が想定される内容」を示しています。	この表示は「人が傷害(※2)を負う可能性が想定される内容や物的損害(※3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1重傷　：失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。
※2傷害　：治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど(高温・低温)・感電などを指します。
※3物的損害：家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

図記号の説明

🚫	分解禁止	濡れ手禁止	水濡れ禁止	❗	プラグを抜く
行ってはいけない(禁止)内容を示しています。	分解してはいけない(禁止)内容を示しています。	濡れた手で扱ってはいけない(禁止)内容を示しています。	水に濡らしてはいけない(禁止)内容を示しています。	必ず実行していただく(強制)内容を示しています。	電源プラグをコンセントから抜いていただく(強制)内容を示しています。

W63H本体、au ICカード、電池パック、充電用機器、カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03、ソニー製「MDR-E0921」共通

⚠危険　必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。

❗ 必ず専用の周辺機器をご使用ください。発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

W63H専用および共通周辺機器
電池パック(63HIUAA)、卓上ホルダ(63HIPUA)、共通ACアダプタ01(0202PQA)／共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)、カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03(03CAQNA)、ソニー製「MDR-E0921」、共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)
海外での充電には、必ず共通ACアダプタ02(別売)をご使用ください。

🚫 高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

🚫 電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。

🚫 火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の原因となります。

🚫 充電端子やその他接続端子をショートさせないでください。また、接続端子に導電性異物(金属片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてください。火災や故障の原因となる場合があります。

🚫 共通ACアダプタ01／02(別売)をコンセントに差し込む場合、電源プラグに金属製のストラップやアクセサリーなどを接触させないでください。火災・感電・傷害・故障の原因となります。

🚫 カメラのレンズに直射日光などを長時間あてないようにしてください。レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。

🚫 ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、必ず事前にau電話の電源をお切りください。また、充電もしないでください。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内などでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。(FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。)

(分解禁止) 分解や改造、お客様による修理などをしないでください。故障・発火・感電・傷害の原因となります。万一、改造などによりau電話・車両などに不具合が生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねます。携帯電話の改造は電波法違反になります。

⚠警告 **必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発熱・発火・漏液・故障の原因となります。

屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそれがあります。

水などの液体をかけないでください。また、水などが直接かかる場所や風呂場など湿気の多い場所での使用、または濡れた手での使用は絶対しないでください。感電や電子回路のショート、腐食による故障の原因となります。(雨天・降雪中・海岸・水辺などでの使用は特にご注意ください。)万一、液体がかかってしまった場合にはすぐに電源プラグ、電池パックを抜いてください。水濡れや湿気による故障は保証の対象外となり、修理ができません。

充電端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をやめてください。漏液・発熱・破裂・発火の原因となります。

au電話が落下などにより破損し、電話機内部が露出した場合、露出部に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあります。auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

⚠注意 **必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**

直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる所、極端に低温になる所、湿気やほこりの多い所に保管しないでください。変形や故障の原因となる場合があります。

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。

乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息したり、傷害などの原因となる場合があります。また、TV用アンテナを伸ばしたり、立てた状態でのご使用時にご注意ください。

湿気の多い場所で使用しないでください。身に着けている場合は汗による湿気が故障の原因となる場合があります。水濡れや湿気による故障と判明した場合は保証の対象外となり、修理ができません。

使用中に煙が出たり、異臭がする、異常な音がする、過剰に発熱しているなど異常が起きたときは使用しないでください。異常が起きた場合、充電中であれば、充電用機器の共通ACアダプタ01／02(別売)または共通DCアダプタ01(別売)をコンセントまたはシガーライタソケットから抜き、冷えたのを確認してから電源を切り電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。また、落下したり、水に濡れたりなどして破損した場合などもそのまま使用せず、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

外部から電源が供給されている状態のW63H本体・電池パック・充電用機器に、長時間触れないでください。低温やけどの原因となる場合があります。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたはしないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。

金属製のストラップやアクセサリーを使用されている場合は、充電の際に卓上ホルダや電池パックの端子、特にコンセントなどに触れないように十分ご注意ください。感電・発火・傷害・故障の原因となります。

腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障・内部データの消失の原因となります。

電池パックカバーを外したまま使用しないでください。

W63H本体について

⚠警告 **必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

自動車・オートバイ・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・オートバイ運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。

航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

※アラーム機能など電源が自動的に入る設定をしている場合は、設定を解除してから電源をお切りください。

植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機器の近くで携帯電話を使用される場合は、電波によりそれらの装置・機器に影響を与えるおそれがありますので、次のことを守ってください。

1. 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーから22cm以上離して携行および使用してください。
2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の電源を切るよう心がけてください。
3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
   - 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
   - 病棟内では、携帯電話の電源を切ってください。アラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源を切ってください。
   - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は携帯電話の電源を切ってください。
   - 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
4. 医療機関の外で、植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医療用電気機器メーカーなどにご確認ください。

高精度な電子機器の近くではW63Hの電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例：心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)

通話・メール・撮影・ゲーム・インターネットなどをするときや、テレビ(ワンセグ)を見たり、音楽を聴くときは周囲の安全をご確認ください。安全を確認せずに使用すると、転倒・交通事故の原因となります。

撮影ライト(ポケットライト)を目に近付けて点灯させないでください。
また、撮影ライト(ポケットライト)点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様に撮影ライト(ポケットライト)を他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。

自動車などの運転者に向けて撮影ライト(ポケットライト)を点灯させないでください。目がくらんで運転不可能になり、事故を起こす原因となります。

ごくまれに強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に必ず医師とご相談ください。

赤外線ポートを目に向けて送信しないでください。目に影響を与える可能性があります。また、他の赤外線装置に向けて送信すると誤動作するなどの影響を与えることがあります。

⚠注意 **必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**

自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。

皮膚に異常を感じたときにはすぐに使用をやめ、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材質	表面処理
外装ケース(表示側内側部)	PC樹脂(PC-GF)	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(表示側外側部)	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(操作側内側部)	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(操作側外側部)	PC樹脂(PC-GF)	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(カメラ部)	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
電池パックカバー	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ディスプレイパネル	PMMA樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(ヒンジ側内側部)	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(ヒンジ側外側部)	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
外装ケース(ヒンジ部操作側)	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ヒンジカバー	PC-ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
レシーバーピース	ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
表示側コーナプロテクタ	ポリエステルエラストマー樹脂	—
閉時のストッパ(先端)	ポリエステルエラストマー樹脂／PC樹脂	—
閉時のストッパ(ヒンジ側)	ポリエステルエラストマー樹脂	—
microSDカードコネクタ／接続端子キャップ	ポリエステルエラストマー樹脂／PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
スライド式イヤホンカバー	ABS樹脂+PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
操作キー (ダイヤル、終話／電源、発信／ペア、クリア／メモ、アプリ、メール、アドレス帳、EZ)	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
操作キー間フレーム	PET樹脂	—
カーソルキー	アルミ	アルマイト硬化処理
センターキー	アルミ	アルマイト硬化処理
サイドキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理

使用箇所	使用材質	表面処理
TV／シャッターキー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
赤外線ポートカバー	PMMA樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
レンズカバー	PMMA樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
レンズ周りカバー	ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
ネジキャップ（ヒンジ部）	ABS樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
TV用アンテナチューブ	ポリエステルエラストマー樹脂	—
TV用アンテナ先端キャップ	ABS樹脂	—
TV用アンテナ根本ジョイント	SUS	Crメッキ処理
TV用アンテナ根本ベース	亜鉛（Zn）	ニッケルメッキ
着信ランプカバー	PC樹脂	アクリル系UV硬化塗装処理
充電ランプカバー	PC樹脂	—
WINロゴ	シリコン樹脂	—

キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びた物を近付けたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。

通常はスライド式イヤホンカバー、外部接続端子キャップなどをはめた状態でご使用ください。カバーやキャップをはめずに使用していると、ほこり、水などが入り、故障の原因となります。

外部接続端子やmicroSDメモリーカードスロット、平型ステレオイヤホン端子に液体、金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。外部接続端子や平型ステレオイヤホン端子を使用しないときは、ほこりなどが入らないようカバー、キャップをお閉めください。

ハンドストラップなどを持って振り回さないでください。けがなどの事故、故障や破損の原因となることがあります。また、ヒモが傷付いているなど、傷んだストラップは取り付けないでください。

TV用アンテナを折り曲げたり、TV用アンテナを伸ばしたり、立てた状態でau電話を振り回さないでください。傷害やアンテナの変形・破損の原因となります。

携帯電話本体の吸着物にご注意ください。受話口やスピーカー部などには磁石を使用しているため、画鋲やピン・カッターの刃、ホチキス針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口やスピーカー部などに異物がないかを必ず確かめてください。

心臓の弱い方はバイブレータ（振動）や音量の大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。

テレビ（ワンセグ）視聴中は、本体が熱くなることがありますので、長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでください。やけど・火災・故障の原因となります。

FeliCaリーダー／ライター機能（Touch Message）は日本国内でご使用ください。au電話のFeliCaリーダー／ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

Bluetooth®機能は日本国内でご使用ください。au電話のBluetooth®機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外でご使用になると罰せられることがあります。

本体を閉じるときには物を挟まないようにご注意ください。ディスプレイなどの破損の原因となります。また開くときはヒンジ部（つなぎめ）に指を挟まないようご注意ください。傷害の原因となります。

W63Hは受話口とスピーカーの位置が近いため、着信音やアラーム音などが耳の近くで鳴ることがあります。通話後はすぐに耳から離すなど、注意してご使用ください。また、待受中も受話口・スピーカーを耳に近付けるときはご注意ください。着信音やアラーム音などが鳴り始める場合があります。耳の近くで大きな音が発生すると聴力に悪影響を与えることがありますので、ご注意ください。

電池パックについて

Li-ion 00

（W63Hの電池パックはリチウムイオン電池です）

電池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。充電してからお使いください。
なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、『取扱説明書』または電池パック（63HIUAA）（別売）の『取扱説明書』をご参照ください。

⚠危険 **誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂のおそれがあり危険です。必ず、下記の危険事項をお読みになってからご使用ください。**

電池パックのプラス（＋）とマイナス（−）をショートさせないでください。

電池パックをW63H本体（や充電機器）に接続するときは、正しい向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂、火災、発熱の原因となります。また、うまく接続できないときは無理をせず接続部を十分にご確認ください。

釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしないでください。発火や破損の原因となります。

持ち運ぶ際や保管するときは、金属片（ネックレス・ヘアピン）などと接続端子が触れないように専用ケースに入れてください。ショートによる火災や故障の原因となる場合があります。（専用ケースは予備電池パックに付属しています。）

分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。電池内部の液が飛び出し目に入ったりして失明などの事故や、発熱・発火・破裂の原因となります。

落としたり、踏み付けたり破損や漏液した電池パックは使用しないでください。発火・発熱・破裂の原因となります。

電池パックを水や海水、ペットの尿などで濡らさないでください。また、濡れた電池パックは充電しないでください。
電池パックが濡れると、発熱・破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、すぐに電源を切り、電池パックを外して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を負うおそれがあるのですぐに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそれがあるので、こすらずに水で洗った後、すぐに医師の診断を受けてください。

漏液したり、異臭がするときは、すぐに火気から遠ざけてください。漏液した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。

充電用機器について

⚠警告　誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電などのおそれがあります。必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。

指定以外の電源電圧では使用しないでください。発火・火災・発熱・感電などの原因となります。
共通ACアダプタ01(別売)では、日本国内家庭用AC100Vを使用してください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用しての充電は、行わないでください。共通ACアダプタ02(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しております。
W63Hを海外で充電する場合には、必ず共通ACアダプタ02(別売)をご使用ください。
共通DCアダプタ01(別売)はDC12VまたはDC24Vのマイナスアース車でご使用ください。

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、感電や発熱・発火による火災の原因となります。傷んだ共通ACアダプタ01／02(別売)や緩んだコンセントは使用しないでください。

共通DCアダプタ01(別売)はヒューズを使用しています。万一、ヒューズが切れたときは、必ず指定のヒューズ(定格1.0A、250V)と交換してください。発熱・発火の原因となります。(共通DCアダプタ01(別売)のヒューズの交換は、『取扱説明書』をよくご確認ください。)

電源コードを傷付けたり、加工したり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。また、傷んだコードは使用しないでください。感電・ショート・火災の原因となります。

充電端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の原因となります。

お手入れをするときには、電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れをすると、感電やショートの原因となります。また、電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま放置すると火災の原因となります。

車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げにならない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機器の『取扱説明書』に従って設置してください。

水やペットの尿など液体がかからない場所で使用してください。発熱・火災・感電・回路のショートによる故障などの原因となります。万一、液体がかかってしまった場合にはすぐに電源プラグを抜いてください。

充電用機器のご使用につきまして、皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質、体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材質	表面処理
フロントケース	ABS樹脂	—
リアケース	ABS樹脂	—
スタンド	ABS樹脂	—
レバー	POM樹脂	—
ロックツメ	POM樹脂	—
スイッチボタン	POM樹脂	—
ゴム足	ウレタンゴム	—

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電・火災・故障の原因となります。

卓上ホルダを車内で使用しないでください。落下・運転の妨げにより故障の原因となります。卓上ホルダは室内の安定した場所での使用を前提としています。

⚠注意　誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・故障・物的損害などのおそれがあります。必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。

充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに置くと、落下してけがや破損の原因となります。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでください。au電話が外れたり、火災や故障の原因となります。

電源プラグや共通DCアダプタ01(別売)プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張るとコードが損傷するおそれがあります。

共通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。

風呂場など湿気の多い場所では、絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。

濡れた電池パックを充電しないでください。

au電話本体から電池パックを外した状態で共通ACアダプタ01／02(別売)や共通DCアダプタ01(別売)を差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03とソニー製「MDR-E0921」について

警告 **必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

自動車や自転車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生、テレビ(ワンセグ)視聴などには使用しないでください。安全性を損ない、事故の原因となります。

注意 **必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**

接続端子にゴミが付着しないようにご注意ください。故障の原因となります。

カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03をW63H電話本体に装着し、テレビ(ワンセグ)を視聴したりゲームや音楽再生などをする場合は、適度なボリュームに調節してください。音量が大きすぎたり、長時間連続して使用したりすると耳に悪い影響を与えるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。

カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03のご使用につきまして、皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。長時間使用した場合やお客様の体質、体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
ケーブル	エラストマー樹脂	―
ジャック	PP樹脂	―
	エラストマー樹脂	―
	ナイロン	―
	りん青銅	Au Flash
平型コネクタ部	PP樹脂	―
	エラストマー樹脂	―
	ABS樹脂	―
	SUS	―
	りん青銅	Au Flash

ステレオイヤホン(試供品)について

ソニー製「MDR-E0921」を同梱しています。詳細につきましては、ステレオイヤホン(試供品)に同梱していますチラシをご参照ください。

カシオUSBケーブル03(ミニB)について

注意 **必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**

カシオUSBケーブル03(ミニB)のご使用につきまして、皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医にご相談ください。お客様の体質、体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

使用箇所	使用材料	表面処理
USBプラグケース部	PO樹脂	―
	PBT樹脂	―
	鉄	ニッケルメッキ
	黄銅	金メッキ
ケーブル	PO樹脂	―

au ICカードについて

警告 **必ず、下記の警告事項をお読みになってからご使用ください。**

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にau ICカードを入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

注意 **必ず、下記の注意事項をお読みになってからご使用ください。**

au ICカードの取り付け取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。

au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となります。
指定品については、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

au ICカードを分解、改造しないでください。
データの消失・故障の原因となります。

au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

au ICカードのIC(金属)部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。
データの消失・故障の原因となります。

au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。

au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。

au ICカードを濡らさないでください。
水やペットの尿などの液体が付着すると故障の原因となります。

au ICカードのIC（金属）部分を傷付けないでください。故障の原因となります。

au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。
故障の原因となります。

au ICカード保管の際には、直射日光があたる場所や高温多湿な場所には置かないでください。
故障の原因となります。

au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んで窒息するなどして、傷害などの原因となります。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくご使用ください。


■ W63H本体・au ICカード・電池パック・充電用機器・カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03・ソニー製「MDR-E0921」共通

- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重い物の下になったりしないよう、ご注意ください。
  特に開いた状態でかばんの中に入れないでください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。（周囲温度 5℃～35℃、湿度35％～85％の範囲内でご使用ください。）
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。
- 電源端子・充電端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。
  汚れていると接触不良の原因となる場合があります。掃除の際は電源端子を変形させないでください。
- 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。また、ほこりなどが付着した場合には、軽く拭きはらってからご使用ください。
- 一般電話・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 通話中、テレビ（ワンセグ）視聴中および充電中など、温かくなることがありますが異常ではありません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。
  電源を切らずに電池パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。
- お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。
  また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。
- カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03のコネクタは、au電話本体の平型ステレオイヤホン端子に対して平行になるように抜き差ししてください。

■ W63H本体について

- 強く押す、たたくなど、故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。傷の発生や、破損の原因となることがあります。
- キーの表面を爪や硬い物などで強く押しつけないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- ポケットおよびかばんなどに収納するときは、ディスプレイを内側にして閉じた状態で収納して、ディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。本体を開いたまま収納すると、傷の発生や破損の原因となります。また金属などの硬い部材がディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- TV用アンテナを伸ばしたり、立てた状態でテレビ（ワンセグ）を視聴している際に電話に出る場合は、特にTV用アンテナの先端部分が周囲の方々へ危害などを及ぼさないよう、またお客様の目に入らないよう取り扱いには十分ご注意ください。なお、本体を開閉をする場合は、TV用アンテナを収納してください。
- ポケットおよびかばんなどに入れる際は、必ずTV用アンテナを収納してください。また、TV用アンテナを故意に強く引っ張ったり曲げたりしないでください。傷や破損の原因となります。
- ディスプレイ部分を回転させる際は指などを挟まないようにご注意ください。アンテナを伸ばしたり、曲げた状態でディスプレイを回転させないでください。
- ディスプレイやキーのある面にシールなどを貼らないでください。W63Hを閉じたときにキーを押したままの状態になり、キー操作ができなくなるなど、誤動作やご利用時間が短くなる原因となります。また、W63H本体が損傷するおそれがあります。
- au電話本体（電池パックを取り外した側面）に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のau電話が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- au電話に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入りリストなどの内容は、事故や故障・修理、その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は必ず控えをお取りください。万一、内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDDI（株）・沖縄セルラー電話（株）では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- au電話に保存されたメールやダウンロードしたデータ（有料・無料は問わない）などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。

- 外部接続端子および平型ステレオイヤホン端子に機器を接続した状態で無理な力を加えると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 外部接続端子キャップを強く引っ張ると破損の原因となりますのでご注意ください。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影・テレビ（ワンセグ）・EZwebを繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- 本体の開閉時やご使用中はヒンジ部（つなぎめ）や回転軸部に無理な力が加わらないようにしてください。振り回したり反らしたりして本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口（音声穴）が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所で使用された場合、W63H内部に水滴が付くことがあります（結露といいます）。このような条件下での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
- エアコンの吹き出し口などの近くに置かないでください。急激な温度変化により結露すると、内部が腐食し故障の原因となります。
- 水をかけないでください。W63Hは、防水仕様になっておりません。
- 撮影などしたフォト／ムービーデータや着メロなどの音楽データは、メール添付の利用などにより個別にパソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、「著作権が有効なデータ」など上記の手段でも控えができないものもありますのであらかじめご了承ください。
- W63Hは不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した通話以外の機能（メール、カメラなど）の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。
- 心臓の弱い方はバイブレータや着信音量の設定に気を付けてください。心臓に影響を与える可能性があります。
- 磁石やスピーカー、テレビなど磁力を有する機器に近付けると故障の原因となる場合がありますのでご注意ください。
- このW63Hは、盗難・紛失防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられています。ご利用になる方が変更になる場合には、新しくご利用者になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店ください。なお、変更処理は有償となります。
- テレビ（ワンセグ）ご利用中は、W63Hが熱くなりますので手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- スピーカーの音量について
  W63Hは受話口とスピーカーの位置が近いため、着信音やアラーム音などが耳の近くで鳴ることがあります。耳の近くで大きな音が発生すると聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
  次の機能では、設定した音量にかかわらず小さい音量で鳴り始め、設定した音量まで次第に大きくなります。

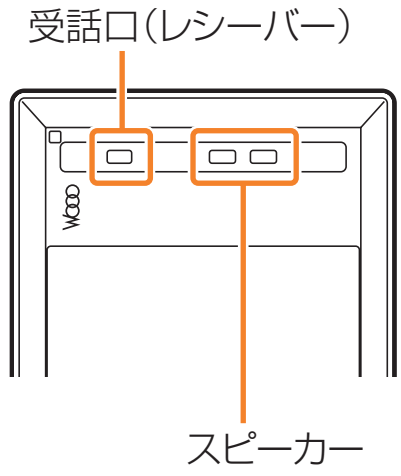

・音声着信音　・Eメール受信音
・指定外Eメール受信音　・お知らせ受信音
・Cメール受信音　・緊急地震速報の受信音（警報音）
・ニュースフラッシュ受信音　・充電開始音
・充電完了音　・ウェイクアップトーン
・パワーオフトーン　・低電圧警告音
・低電圧による電源OFF音　・アラーム
・スケジュールアラーム　・タスクリストアラーム
・カウントダウンタイマー　・EZチャンネルプラスのお知らせ音
・ハンズフリー通話　・防犯ブザー
・EZweb　・EZアプリ
・au Media Tuner　・LISMO Player

※ 着信／アラームなどの割り込みが入った場合は、割り込みが入る前の画面に戻る際に設定した音量にかかわらず小さい音量で鳴り始め、設定した音量まで次第に大きくなります。
※ イヤホンをご使用の場合は、設定した音量で鳴ります。

■ 有機ELディスプレイについて

- W63Hは、ディスプレイ部に有機ELディスプレイを使用しております。この有機ELディスプレイは、同じ画像の表示を長く続けたり、ディスプレイ（「明るさ設定」▶P.350）を、常時、Level5（明るい）に設定して極度な連続使用をしたりすると部分的に照明が落ちますが、有機ELディスプレイの特性によるもので故障ではありません。
- 有機ELディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素などがあります。また、見える角度により色味が変化したり、明るさのむらが見える場合があります。これらは、有機ELディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。あらかじめご了承ください。
- 有機ELディスプレイを直射日光に当てたままにすると故障の原因となります。窓際や屋外に置くときなどはご注意ください。

■ 電池パックについて

- 夏期、閉めきった車内に放置するなど極端な高温や低温環境では、電池パックの容量が低下しご利用できる時間が短くなります。また、電池パックの寿命も短くなります。できるだけ常温でお使いください。
- 長期間使用しない場合には、W63H本体から外し専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管してください。（専用ケースは予備電池パックに付属しています。）
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
  （充電中、電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。）

- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の新しい電池パックをお買い求めください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 通常のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、不要となった電池パックの回収にご協力ください。auショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、電源プラグや共通DCアダプタ01（別売）プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。
- 周囲の温度が高いもしくは低いため保護機能が働き、充電できない場合があります。周囲温度が5℃～35℃の場所に置いてください。充電を開始します。
- 共通ACアダプタ01／02（別売）・共通DCアダプタ01（別売）の電源コードを、プラグおよび卓上ホルダに巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■ カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03とソニー製「MDR-E0921」について

- 指定のau電話本体以外には使用しないでください。
- コードをau電話に巻きつけて使用しないでください。感度が落ちて通話が途切れたり、雑音が入ることがあります。
- カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03とソニー製「MDR-E0921」は防水仕様ではありません。雨の中や水に濡れるような場所では、使用しないでください。
- 騒音のひどい所や強風下でのご使用は避けてください。
- 耳に刺激を与えすぎないように、適度な音量でご使用ください。イヤホンは開放型のため音が外に漏れますので、周囲の人の迷惑にならないようにご注意ください。
- 強い衝撃（落とす、ぶつけるなど）を与えないでください。また、コードを強く引っ張らないでください。
- 直射日光のあたる所や、高温多湿の所には保管しないでください。
- 携帯するときは同梱されている袋に入れて持ち運ぶなど、接続端子へのゴミの付着や接続端子の変形にご注意ください。
- ソニー製「MDR-E0921」につきましては、ステレオイヤホン（試供品）に同梱していますチラシをご参照ください。

■ カメラ機能について

- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。
- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- au電話の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ（以下「データ」といいます。）が変化または消失することがあり、その場合、当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影（結婚式など）をするときは、必ず試し撮りをし、画像を再生して正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認ください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれがありますので、ご注意ください。
- 販売されている書籍や、撮影の許可されていない文字情報の記録には、使用しないでください。
- W63Hには、お買い上げ時にディスプレイ部に傷防止のためのシートが貼り付けられています。必ずはがしてからお使いください。はがさずにお使いになると画面の確認などのご使用に支障があります。

■ 音楽／テレビ（ワンセグ）機能について

- 自動車やバイク、自転車などの運転中は、音楽やテレビ（ワンセグ）を視聴しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますのでご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホンからの音漏れにご注意ください。

■ 著作権・肖像権について

- お客様がW63Hで撮影・録音したものを複製・改変・編集などをする行為は、個人で楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。
なお、実演や興行、展示物などでは、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権に十分ご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像を転送することはできません。
- 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4およびAVC特許ライセンス契約に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
  - ・MPEG-4およびAVC規格に準拠して映像（以下、MPEG-4映像およびAVC映像）を録画すること
  - ・個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
  - ・MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得たMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること

  上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。（http://www.mpegla.com参照）

■ au ICカードについて

- au ICカードはauからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。
不要になったau ICカードは、auショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り付け、取り外しには、必要以上に力を入れないようにしてください。ご使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC（金属）部分に触れないようにご注意ください。

- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが、異常ではありませんので、そのままご使用ください。
- 他のICカードリーダーなどにau ICカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- IC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは柔らかい乾いた布などで拭いてください。
- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。

■ FeliCaリーダー／ライター機能について

- au電話のFeliCaリーダー／ライター機能は無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー／ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

＜本機の記録内容の控え作成のお願い＞

- ご自分で本機に登録された内容や、本機外から本機に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え※をお取りください。
  本機のメモリは、静電気・故障など不測の要因や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。
  ※控え作成の手段
  - アドレス帳や、着メロなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要なデータはau one My PageやmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付して送信したり、LISMO Portを利用することで、パソコンに転送しておいてください。
    ただし、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

■ お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

ご利用いただく各種暗証番号について

W63Hをご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。
ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	② auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234

● PINコード

使用例	• PIN1コード • セキュリティPINコード
初期値	1234

● EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● プレミアムEZパスワード

使用例	① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解除する場合
	② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● ナビパスワード

使用例	① 安心ナビの起動
	② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可
初期値	安心ナビの初回起動時に設定(4桁)

プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、W63Hには次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「FeliCaロック(M412)」	設定方法は、「FeliCaロック(M412)」をご参照ください。
「アドレス帳ロック(M413)」	設定方法は、「アドレス帳ロック(M413)」をご参照ください。
「遠隔ロック(M414)」	設定方法は、「遠隔ロック(M414)」をご参照ください。
「シークレット(M427)」	設定方法は、「シークレット(M427)」をご参照ください。
データフォルダの「プライベートフォルダ」	詳しくは、「■ プライベートフォルダについて」(▶P.149)をご参照ください。

ロックNo.について

■ ロックNo.をご確認ください

- お買い上げ時は「1234」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4桁〜8桁の任意の番号に変更できます。「ロックNo.変更(M44)」(▶P.357)をご参照ください。
- ロックNo.は、秘密保持および誤操作防止のために使用される大切な番号です。
  ロックNo.をお忘れになりませんよう、十分ご注意ください。ロックNo.は控えておいてください。
  ロックNo.は次の機能をご利用いただく際に必要となります。

■ ロックNo.の入力が必要な機能

機能の内容		参照先
au one アドレス帳		P.67
Cメールのフォルダロック		P.110
Cメールの受信フィルター登録		P.110
データフォルダのプライベートフォルダ		P.149
microSDメモリカードのバックアップデータの保存／読込み／削除		P.174 P.175
ナビパスワードのリセット		P.232
EZナビ設定のプライバシーフィルター設定		P.232
Touch Messageによるアドレス帳の全件送信		P.327
赤外線複数件受信の書換え登録／全件送信		P.330 P.331
Bluetooth®機能による全件受信時の上書登録／全件送信時／セキュリティの設定／探索受付の設定		P.339 P.340
メモ帳制限		P.310
鳴動中の防犯ブザーの停止		P.371
M121	日本国内での通話時間／料金(累積時間／料金、月毎累積、全時間／料金の目安)のリセット	P.342
M122	海外での通話時間(累積時間、月毎累積、全時間の目安)のリセット	P.342
M14	通話料金レートの変更	P.343
M15	PCサイトビューアー通信量(累積通信量、月毎累積、全通信量の目安)のリセット	P.344
M411	オートロック	P.351
M412	FeliCaロック	P.269
M413	アドレス帳ロック	P.351
M414	遠隔ロック	P.352
M42	機能利用制限	P.354
M43	着信拒否	P.355
M44	ロックNo.変更	P.357
M45	リセット	P.357
M49	緊急用位置確認	P.360
M59	安心設定	P.370

機能の内容			参照先
データを全件削除する場合			P.40
	アドレス帳		P.66
	Eメールの受信ボックス、送信ボックス、なかよしボックス、インフォボックスの全件削除／フォルダ内全件削除		P.89 P.90 P.97
	Cメールの受信ボックス･送信ボックスの全件削除／フォルダ内全件削除／フォルダ削除		P.108 P.110
	データフォルダ内でのデーター覧画面からの全件削除		P.156
	データフォルダ／microSDメモリカードのフォルダ削除		P.163 P.170
	microSDメモリカードの初期化		P.169
	お気に入りリスト		P.187
	メモ帳		P.310
	スケジュール／タスクリスト		P.316
	M511	単語登録	P.361
	M512	定型文編集でのリセット	P.361
	M513	顔文字編集でのリセット	P.361
	M561	プレフィックス設定	P.364
スケジュールの終了データ一括削除			P.316
シークレット設定			P.355
	アドレス帳		P.62
	スケジュール		P.313
	タスクリスト		P.315

PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■ PIN 1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます(▶**P.359**「■入力要否設定(M472)」)。また、PIN 1コードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のPIN1コードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4〜8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。

▶「PINコード設定(M47)」

■ セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリ(BREW®)の利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます(▶**P.359**「■入力要否設定(M472)」)。また、セキュリティPINコードの入力要否を設定する場合にも入力が必要となります。

- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」「入力不要」に設定されていますが、お客様の必要に応じて4〜8桁のお好きな番号または「入力必要」に変更できます。

▶「PINコード設定(M47)」

■ 署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、お客様の必要に応じて4〜8桁のお好きな番号に変更できます。

▶「PINコード設定(M47)」

- 署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■ PINロック解除コード(PIN1コード/セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください(▶P.359)。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

■ PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、新しく署名PINコードを設定してください(▶P.359)。
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

■ お知らせ

- 「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット(M45)」(▶P.357)を行ってもリセットされません。

目次

ペア機能 68

グローバル機能 69

Eメール 74

Cメール 105

au one メール 115

ケータイdePCメール 116

カメラ 121

データフォルダ　146

microSDメモリカード　166

EZweb　178

EZニュースフラッシュ 200

au one ガジェット 204

検索ウィンドウ 206

au one My Page 207

EZナビ 210

LISMO 234

EZアプリ（BREW®） 247

EZ FeliCa 267

au Media Tuner 275

PCサイトビューアー 288

PCドキュメントビューアー 301

便利な機能 305

Touch Message 325

赤外線通信 329

Bluetooth®機能 332

機能設定 341

auのネットワークサービス 372


付録 395

索引 421

クイックガイド 447

ご利用の準備

各部の名称と機能

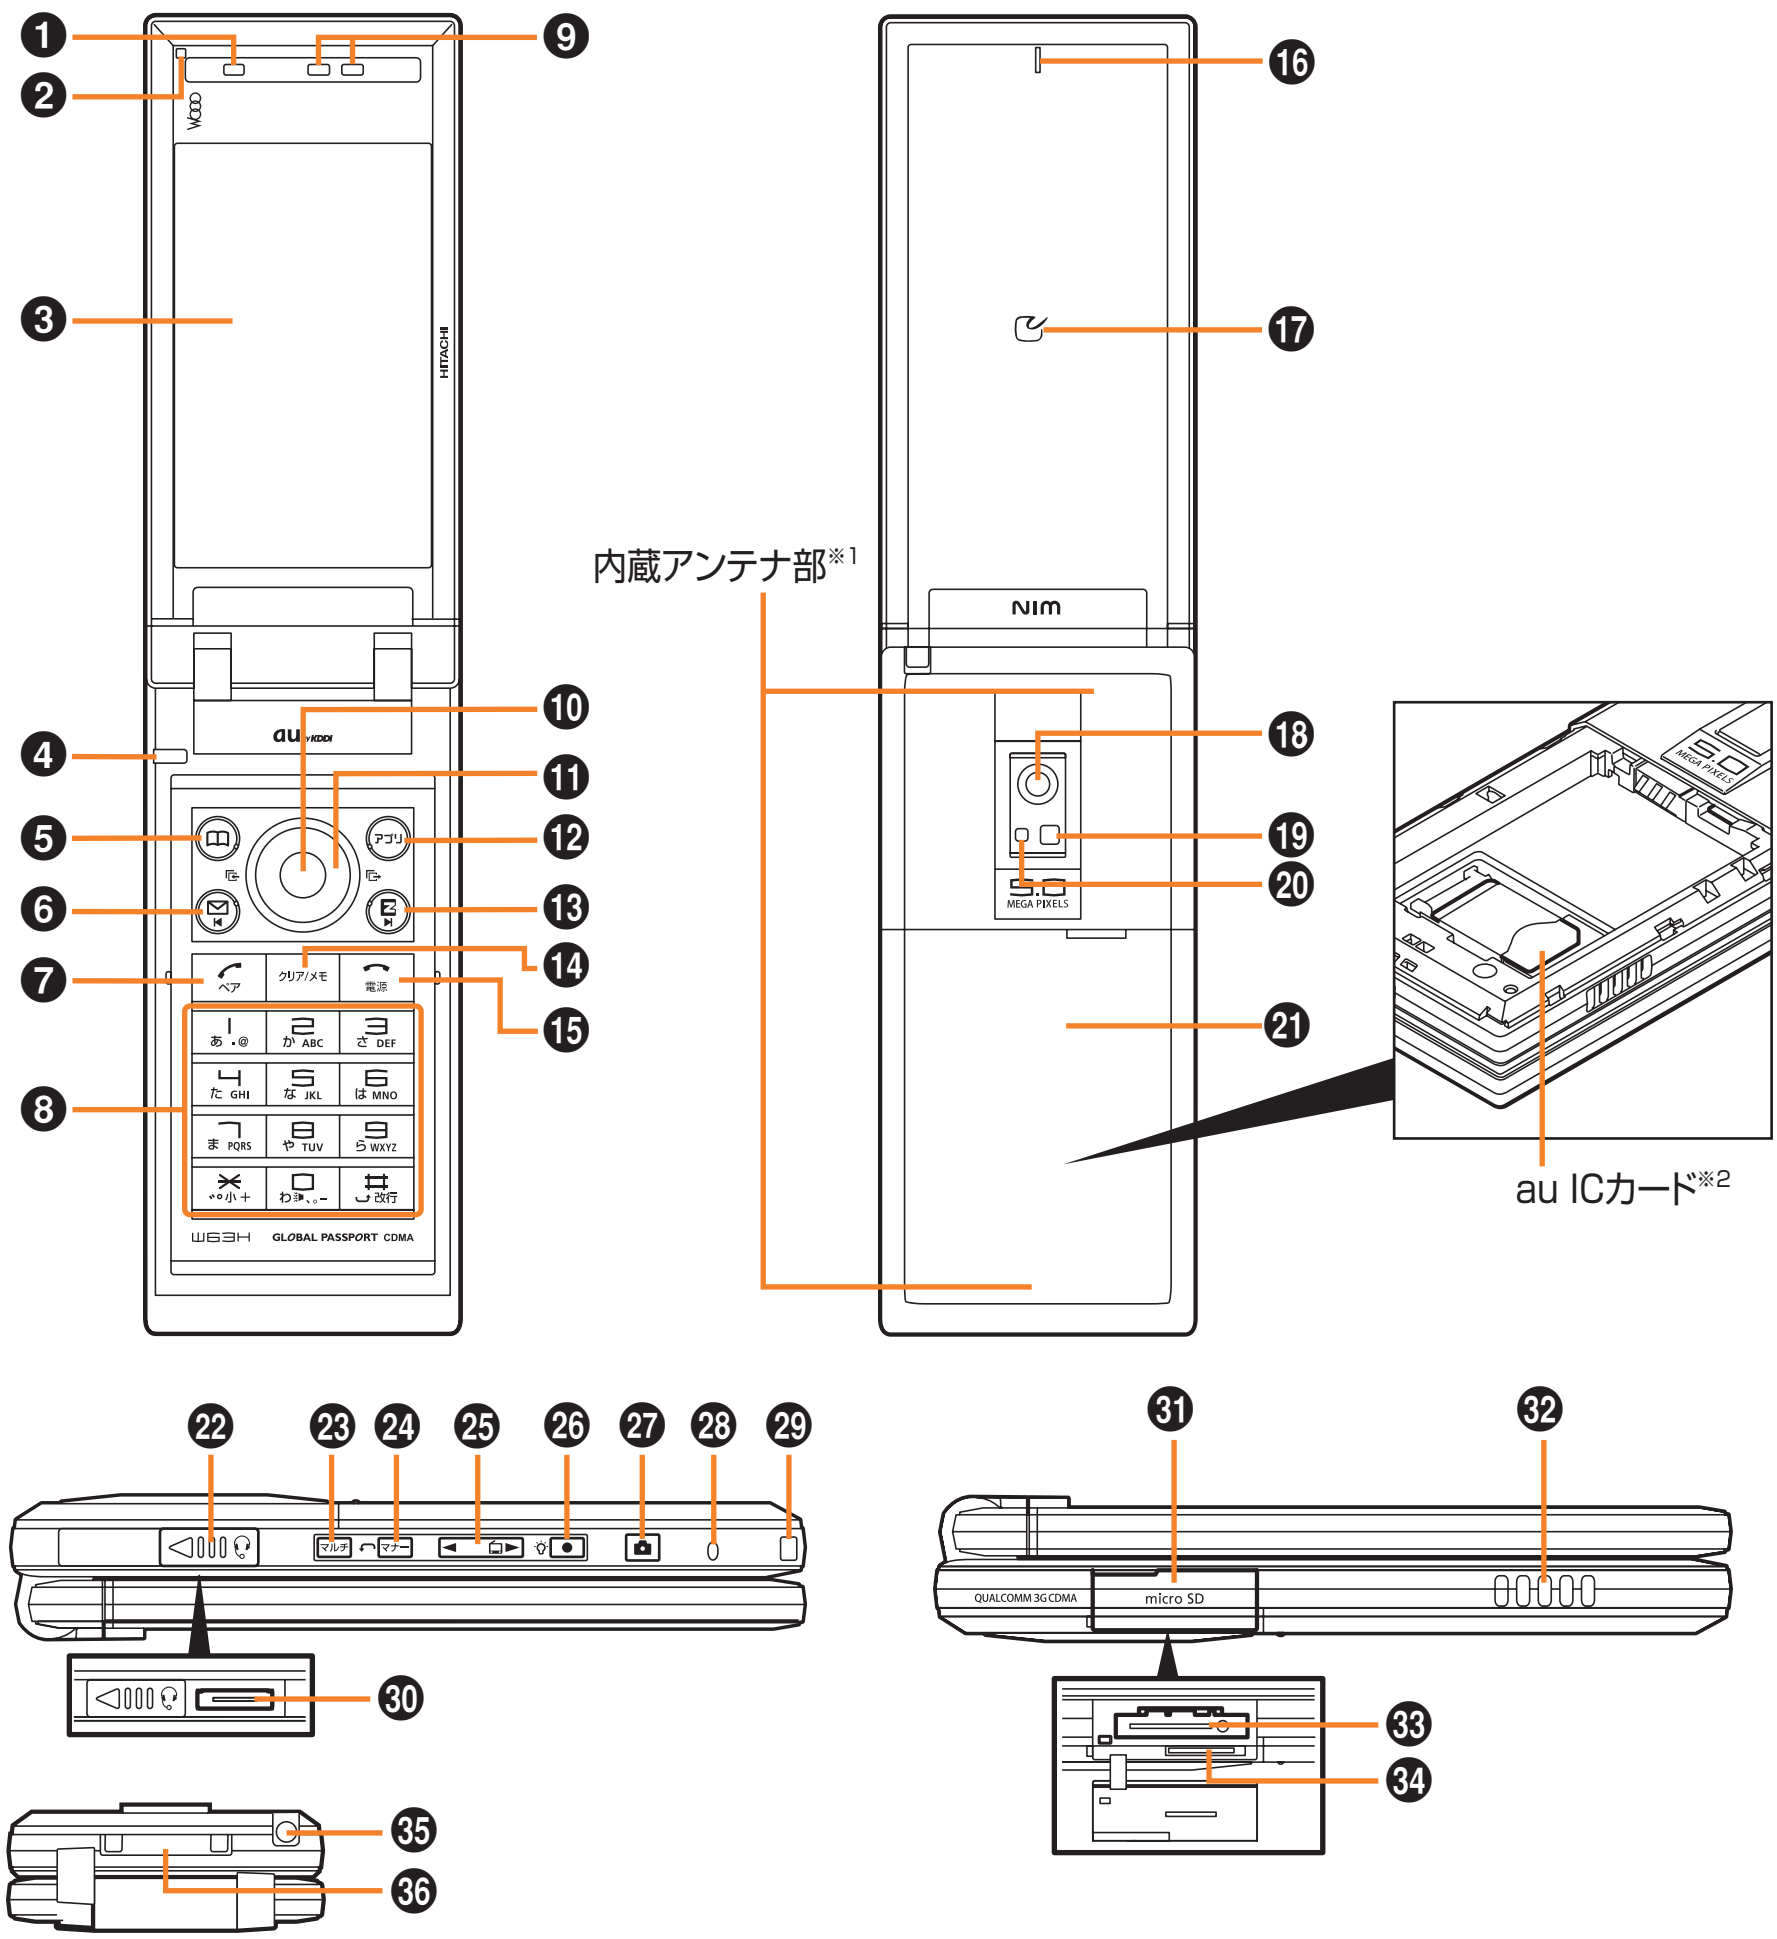

※1　通話時、EZweb利用時、PCサイトビューアー利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。

※2　au ICカードの取り扱いについては、「au ICカードについて」(▶P.45)をご参照ください。

❶ 受話口(レシーバー)

通話中に相手の方の声が聞こえます。簡易留守メモの再生音などもここから聞こえます。

❷ 光センサー

「ディスプレイ照明(M321)」の「明るさ設定」で「自動調節モード」設定時に明るさを感知します。

❸ ディスプレイ

ご利用時のガイドとなる部分です。W63Hの状態や、入力した電話番号を表示します。

❹ 送話口(マイク)

通話中に自分の声を伝えます。ムービーの撮影時の音声やアフレコを録音するときにも使用します。

❺ 📖アドレス帳キー
アドレス帳を呼び出します。画面最下行の左端に表示される内容を実行します。

❻ ✉メールキー
Eメールを呼び出します。待受中に1秒以上長押しすると、Cメールを呼び出します。

❼ 発信／ペアキー
電話をかけるときや受けるときに使用します。待受中に押すとペアメニューを表示します。

❽ 0～9、＊、＃ダイヤルキー
電話番号や文字、記号を入力するときに使用します。待受中に0を1秒以上長押しすると、「安心設定(M59)」を設定／起動します。
待受中に＃を1秒以上長押しすると、Bluetooth®機器の接続待ちを開始／停止します。

❾ スピーカー
着信音やアラーム音などが聞こえます。

❿ ◉センターキー
画面最下行の中央に表示される内容を実行します。メインメニューの呼び出しも行います。

⓫ カーソルキー
画面上のカーソル移動または音量の調節、漢字変換などに使用します。
着信履歴／左キー
着信履歴を呼び出します。
画面上のカーソルを左に移動します。
発信履歴／右キー
発信履歴を呼び出します。
画面上のカーソルを右に移動します。
上キー
画面上のカーソルを上に移動します。
音量の調節などでは音を大きくします。
EZニュースフラッシュのテロップ／ウィンドウなど待受画面の表示情報を選択します。
下キー
画面上のカーソルを下に移動します。
音量の調節などでは音を小さくします。
待受ショートカットを選択します。

⓬ アプリアプリキー
EZアプリメニューを呼び出します。画面最下行の右端に表示される内容を実行します。

⓭ EZキー
EZwebの呼び出しを行います。

⓮ クリア/メモクリア／メモキー
メモ機能を起動します。待受中に1秒以上長押しすると、簡易留守メモを設定／解除します。
入力した電話番号や文字を削除します。

⓯ 電源終話／電源キー
電源ON／OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。

⓰ 着信LEDランプ
着信時、メール受信時、アラーム時には設定内容に従って点灯、点滅を行います。

⓱ FeliCaマーク
非接触ICを搭載。EZ FeliCa利用時にこのマークをリーダー／ライターにかざしてください。

⓲ レンズ部(カメラ)

⓳ 撮影ライト／ポケットライト
撮影ライト、ポケットライト使用時に明るく点灯します。

⓴ カメラお知らせランプ
フォト･ムービー起動時、セルフタイマー撮影時に点灯･点滅します。

㉑ 電池パック／カバー

㉒ スライド式イヤホンカバー

㉓ マルチマルチキー
マルチプレイウィンドウ画面を表示して、現在起動中の機能のアイコン一覧から機能を選択して終了や切り替えを行ったり、メニューから他の機能を起動します。

㉔ マナーマナー／Backキー
マナーメニューを呼び出します。待受中に1秒以上長押しすると、マナーを設定／解除します。

㉕ サイド上下キー
EZwebやPCサイトビューアーでブラウジング中はページスクロールします。待受中にを1秒以上長押しすると、au Media Tunerを起動します。

㉖ ●サイド決定キー
◉と同様に操作できます。
待受中に1秒以上長押しすると、ポケットライトを点灯します。

㉗ 📷シャッターキー
待受中に1秒以上長押しすると、フォトを起動します。
フォト･ムービーの撮影時はシャッターとして使用します。

㉘ 充電LEDランプ
充電中に赤く点灯します。

㉙ ストラップ取付口

㉚ 平型ステレオイヤホン端子
付属のカシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03とソニー製「MDR-E0921」、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)、平型ステレオイヤホンマイク(別売)、カシオTV出力ケーブル01(別売)との接続に使用します。

㉛ 外部接続端子キャップ

㉜ 充電端子
卓上ホルダを使用して充電するときの端子です。

㉝ 外部接続端子
共通ACアダプタ01／02(別売)、USBケーブルWIN(別売)、USB充電ケーブル01(別売)などの接続に使用します。

㉞ microSDメモリカードスロット
市販品のmicroSDメモリカードをセットします。

㉟ TV用アンテナ
テレビ(ワンセグ)を視聴するときに立てます。通話時やEZwebご利用時などに伸ばしても、品質は変わりません。

㊱ 赤外線ポート
赤外線通信中、データの送受信を行います。


W63Hのスタイル

W63Hには、ディスプレイ部分を内側にして本体を開いたスタイルの他に、ビュースタイルや自分撮りスタイルがあります。

お知らせ

- 操作1でディスプレイを回転させる際は、イラストの矢印の方向に回転させてください。また、操作**1-1**の状態以外で回転させたり、180度以上回転させないでください。無理に力を加えると、故障の原因となります。
- 操作**1-2**の状態で、W63Hを使用したり、ディスプレイを無理に開閉しないでください。
- スタイルを変更する際は、キーに指が触れないようご注意ください。誤動作の原因となります。
- W63Hを持ち運ぶ際は、ディスプレイ部分を内側にして本体を閉じてください。
- 本書では、スタイルを明記していない場合は、ディスプレイ部分を内側にして本体を開いた状態での操作手順を説明しています。

1 ディスプレイ部分を90度の角度に開き（1-1）、右回りに180度回転させる（1-2、1-3）

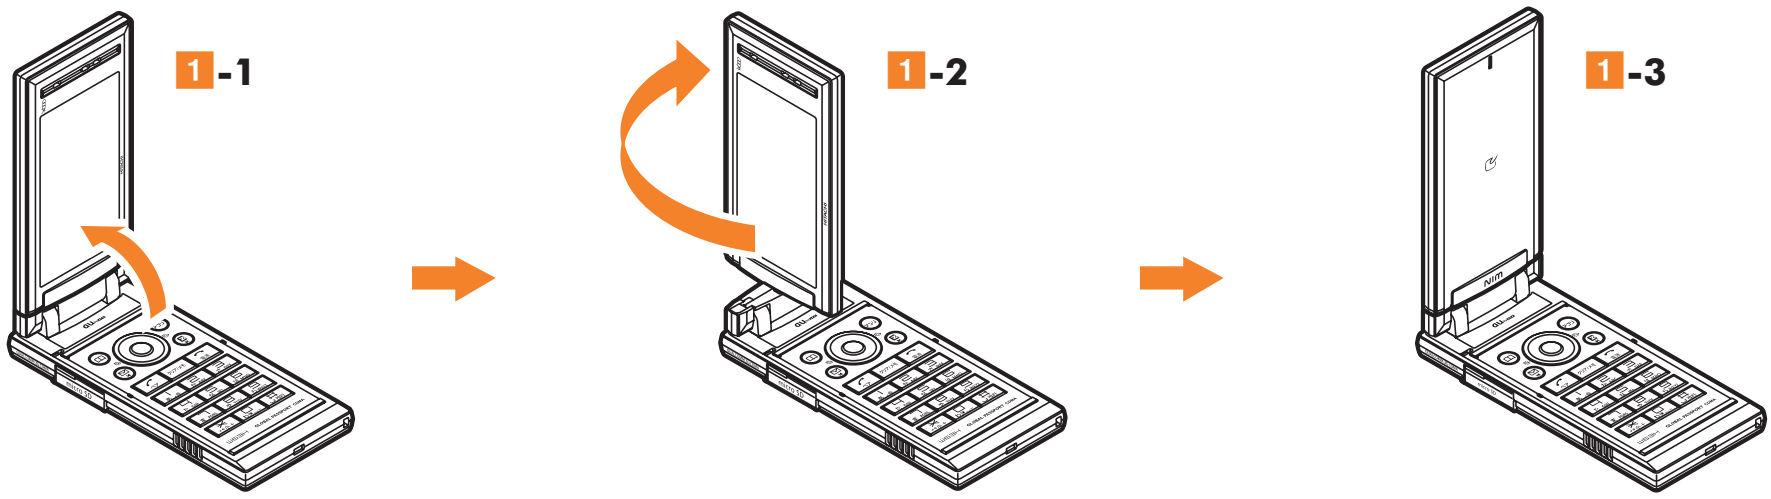


■ ビュースタイルにするには

2 ディスプレイ部分を閉じる

ビュースタイルでは、サイドキー（マルチ マナー ◀ ▶ ● 📷）を使って操作できます。

▶**P.41**「ビュースタイルでの操作」

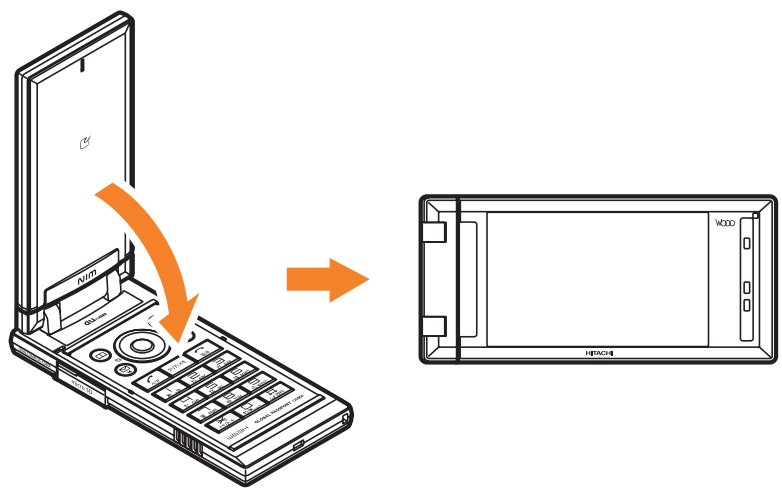


■ 自分撮りスタイルにするには

2 本体を開き、レンズ部を自分に向ける

カメラを起動してから自分撮りスタイルにすることもできます。

▶**P.121**「カメラ」



お知らせ

- 自分撮りスタイルで撮影する場合は、「自分撮り設定」（▶P.136）を設定してください。モニター画面に鏡像が表示されます。シャッターを押すとプレビュー画面に正像が表示されます。

電話をかけるまでの準備

準備1．電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用ください。

〈ご利用可能時間〉

連続待受時間	約270時間※
連続通話時間	約230分※

※ 日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」（▶P.416）をご参照ください。

■お知らせ

- 充電中、W63H本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- アラームが鳴りディスプレイに「充電してください」が表示されたら、電池切れです。充電するか、充電済みの電池パックと交換してください。
- 通話時間が長くなると、ご利用時間は短くなります。
- W63Hの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
- 共通ACアダプタ01／02（別売）を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電／放電を繰り返す場合があります。電池のもちが悪くなりますので、電池残量が になりましたら充電することをおすすめします。
- 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。充電状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
- 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合、ご利用可能時間は短くなります。
- メール機能･EZweb機能･カメラ機能･EZアプリ（BREW®）機能･LISMO機能･au Media Tuner機能などを使用したり、待受画面を表示している状態では連続通話時間および連続待受時間は短くなります。
- 電池パックは、「安全上のご注意」（▶P.3）をよくお読みになってお取り扱いください。
- 電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- W63Hの充電LEDランプが赤色に点灯しないときは、電池パックの取り付け、共通ACアダプタ01／02（別売）の電源プラグとコンセント、共通ACアダプタ01／02（別売）のコネクタとW63Hの接続などが正しいかご確認ください。
  それでも点灯しない場合は、電池パックまたは共通ACアダプタ01／02（別売）の不良が考えられます。
  充電を中止して、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。
- W63Hの接続端子に対して平行になるように、共通ACアダプタ01／02（別売）のコネクタを抜き差ししてください。
- 共通ACアダプタ01（別売）は国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02（別売）をご使用ください。
- 海外で充電する際は、ACコンセントの形状に応じた変換プラグ（市販品）を共通ACアダプタ02（別売）の電源プラグに取り付けてください。
- 充電端子は、ときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。（掃除の際は充電端子が変形しないようご注意ください。）
- 外部接続端子キャップは、充電後しっかりと閉めてください。
- 外部接続端子キャップを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- 「充電時起動」（▶P.322）を「メディアスタンド」または「テレビ（ワンセグ）」に設定している場合は、待受画面で充電を開始すると設定している画面が表示されます。その場合は、充電時間が長くなります。


■共通ACアダプタ01／02（別売）を直接W63Hに接続して充電する

別途、共通ACアダプタ01／02（別売）が必要です。（お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。）

充電時間は約140分です

1 W63Hに共通ACアダプタ01／02（別売）を接続する

W63Hを開いて、側面にある外部接続端子キャップ（1-1）を開け、共通ACアダプタ01／02（別売）のコネクタを、先端の形状を確認し、平行になるように差し込みます（1-2）。

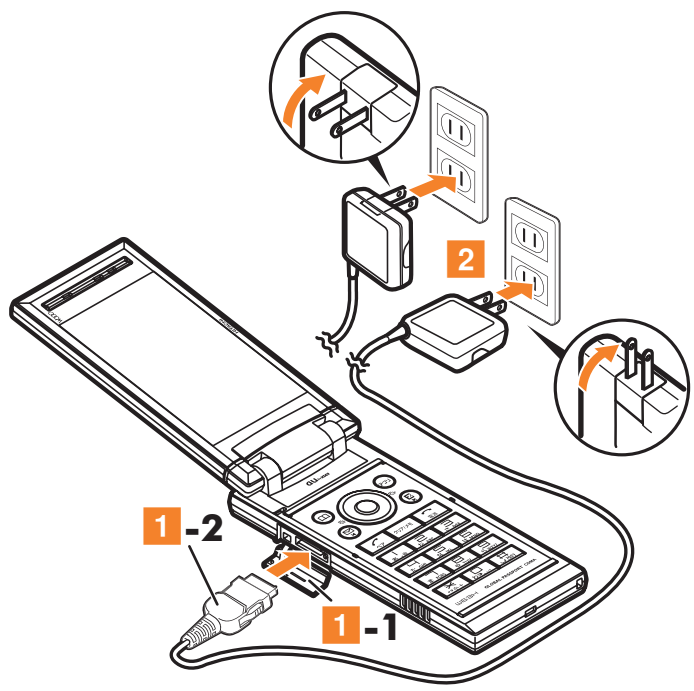

2 共通ACアダプタ01／02（別売）の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む

W63Hの充電LEDランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、（充電ピクト）が表示されます。
充電が完了すると、充電完了音が鳴ります。
赤色に点灯していた充電LEDランプが消灯します。

3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながらまっすぐ引き抜く

4 W63Hの外部接続端子キャップを閉じる

5 共通ACアダプタ01／02（別売）の電源プラグをコンセントから抜く


■ 卓上ホルダを使用して充電する

1 **卓上ホルダの回転部を水平にした状態で共通ACアダプタ01／02(別売)を接続する**

卓上ホルダ背面にある端子に、共通ACアダプタ01／02(別売)のコネクタを、先端の形状を確認し、平行になるように差し込みます。

2 **W63Hを卓上ホルダに差し込む**

卓上ホルダを押さえながら**2-1**、**2-2**の順に差し込みます。奥までしっかりと差し込んでください。
卓上ホルダのロックツメと本体の凹部が合っていることをご確認ください。

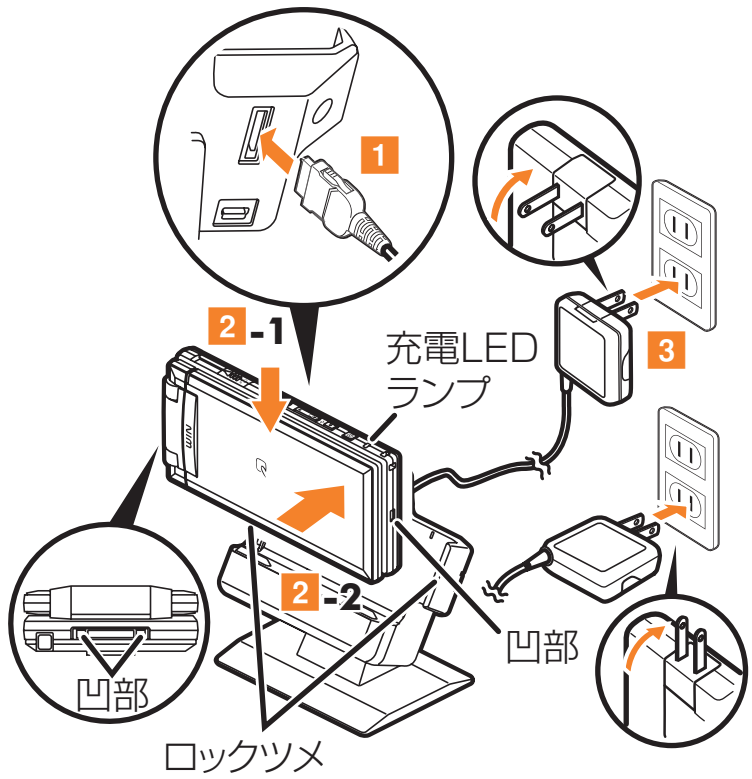

3 **共通ACアダプタ01／02(別売)の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む**

W63Hの充電LEDランプが赤色に点灯したことを確認します。

4 **充電が終わったら、卓上ホルダを押さえながらW63Hを2と逆の手順で取り出す**

5 **共通ACアダプタ01／02(別売)の電源プラグをコンセントから抜く**

6 **卓上ホルダから共通ACアダプタ01／02(別売)を外す場合は、卓上ホルダの回転部を水平にした状態でコネクタの両側面にある取り外しボタンを押しながら、まっすぐ引き抜く**

お知らせ

- W63Hは、充電LEDランプが点灯するように、卓上ホルダにしっかりと差し込んでください。
- 卓上ホルダの端子に指定のACアダプタ以外のコネクタを差し込むと、外れなくなるなど、破損の原因となります。
- 卓上ホルダの接続端子に対して平行になるように共通ACアダプタ01／02(別売)のコネクタを抜き差ししてください。
- 卓上ホルダに装着した状態でW63H本体を操作する場合は、W63Hを手でしっかりと支えてください。W63H本体が外れて、落下、転倒による破損のおそれがあります。
- 卓上ホルダに装着した状態でTV用アンテナを伸ばしたり、立てて使用する場合は、特にTV用アンテナの先端部分が周囲の方々へ危害などを及ぼさないよう、またお客様の目に入らないよう取り扱いには十分ご注意ください。
- 本体を開いた状態でau Media Tunerなどを利用する場合は、卓上ホルダを90度回転することができます。「付録」の「卓上ホルダの回転のしかた」(▶P.399)をご参照ください。

■ 外部メモリ転送接続／データ通信しながら充電する

1 **卓上ホルダにカシオUSBケーブル03(ミニB)を接続する**


カシオUSBケーブル03(ミニB)のコネクタを、先端の形状を確認し、平行になるように差し込みます。

2 **卓上ホルダの回転部を水平にした状態で共通ACアダプタ01／02(別売)を接続する**

卓上ホルダ背面にある端子に共通ACアダプタ01／02(別売)のコネクタを、先端の形状を確認し、平行になるように差し込みます。

3 **W63Hをビュースタイルにして卓上ホルダに差し込む**

「ビュースタイル起動」(▶P.321)、「充電時起動」(▶P.322)を「なし」に設定してから卓上ホルダに差し込んでください。
▶**P.28**「■ 卓上ホルダを使用して充電する」の操作2

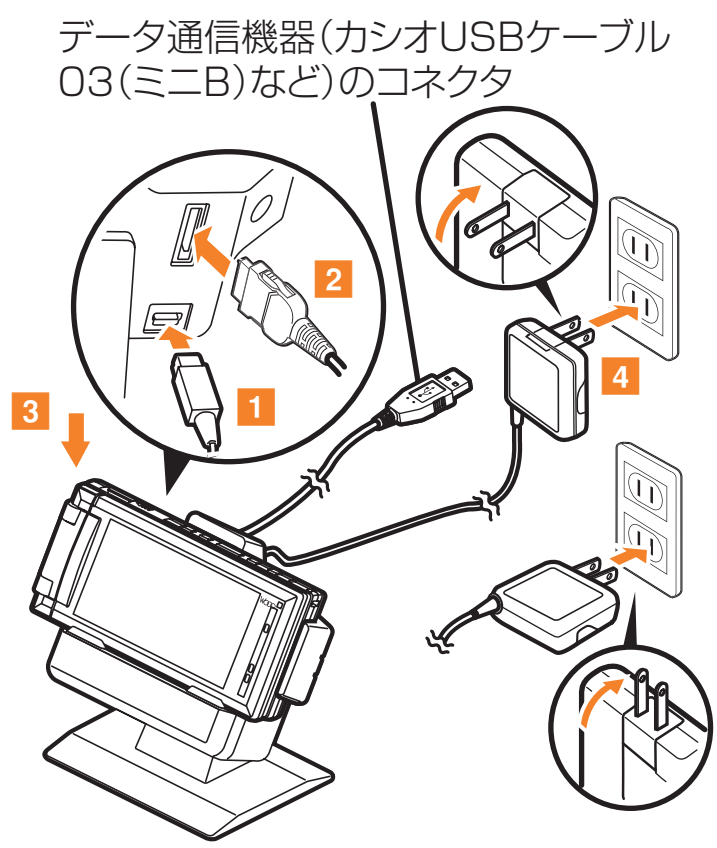

4 共通ACアダプタ01／02（別売）の電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む

■お知らせ

- カシオUSBケーブル03（ミニB）とW63Hは直接接続できません。必ず卓上ホルダをご使用ください。
- USB充電ケーブル01（別売）を使用すると、USB充電ケーブル01のみでデータ通信をしながら充電することもできます。その場合は、「USB充電（M574）」を「ON」に設定してください。ただし、USBドライバをインストールしていないと充電できません。あらかじめUSBドライバをインストールしてください。

準備2.　電源を入れる／切る

1 [電源]（2.5秒以上長押し）

「Now loading」と表示された後、しばらくすると「ウェイクアップトーン（M238）」が鳴ります。au ICカードを読み込んだ後、待受状態になります。
電源を切るときは、待受中に[電源]を1.5秒以上長押ししてください。

■お知らせ

- 電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。
- 複数の機能を同時に使用しているときは[電源]を長押しすると、各機能を終了して待受画面を表示します。もう一度[電源]を1.5秒以上長押しして電源を切ってください。

準備3.　画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用できます。

電波の強さ　電池残量



■お知らせ

- 海外では、地域によっては電波状態の良い場所でもご利用になれない場合があります。

準備4.　Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
お買い上げ時に、待受画面で[✉]／[E]／[アプリ]を押した場合、または次のサービスをご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始または初期設定することを促すメッセージが表示されます。

初期設定が必要なサービス	参照先	初期設定が必要なサービス	参照先	初期設定が必要なサービス	参照先
Eメール	P.74	EZニュースフラッシュ	P.200	EZアプリ（BREW®）	P.247
EZweb	P.178	au one My Page	P.207	EZ FeliCa	P.267
EZチャンネルプラス	P.190	EZナビ	P.210	au Media Tuner	P.275
EZムービー	P.198	LISMO	P.234	PCサイトビューアー	P.288


■お知らせ

- 初期設定は、「エリア設定」（▶P.71）を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒～3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。
特に機種変更によりEZwebを継続してご利用されるお客様で、前機種の「お気に入りリスト」（▶P.185）の登録件数が多いお客様は、時間を要する場合がありますのでご注意ください。

1 待受中に[✉]／[E]／[アプリ]→[●]

初期設定のためサーバに接続します。
しばらくお待ちください。

2 [●]

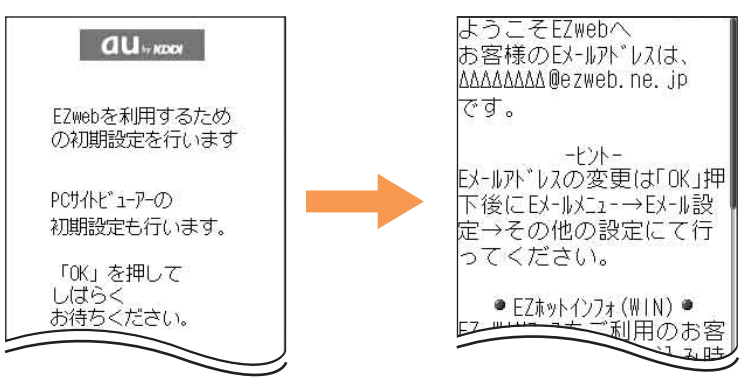


待受画面の見かた

待受画面では、W63Hの状態や現在の設定を確認できます。

■ お知らせ

- ❶〜⓬の情報は、待受中以外でも表示されます。
- キー操作を行わずに10秒経過すると、画面最上部のアイコンは表示されなくなります。
- 「ケータイアレンジ設定」(▶ P.37)を設定すると、や などの代わりにケータイアレンジファイルに含まれるアイコンが表示される場合があります。

待受画面

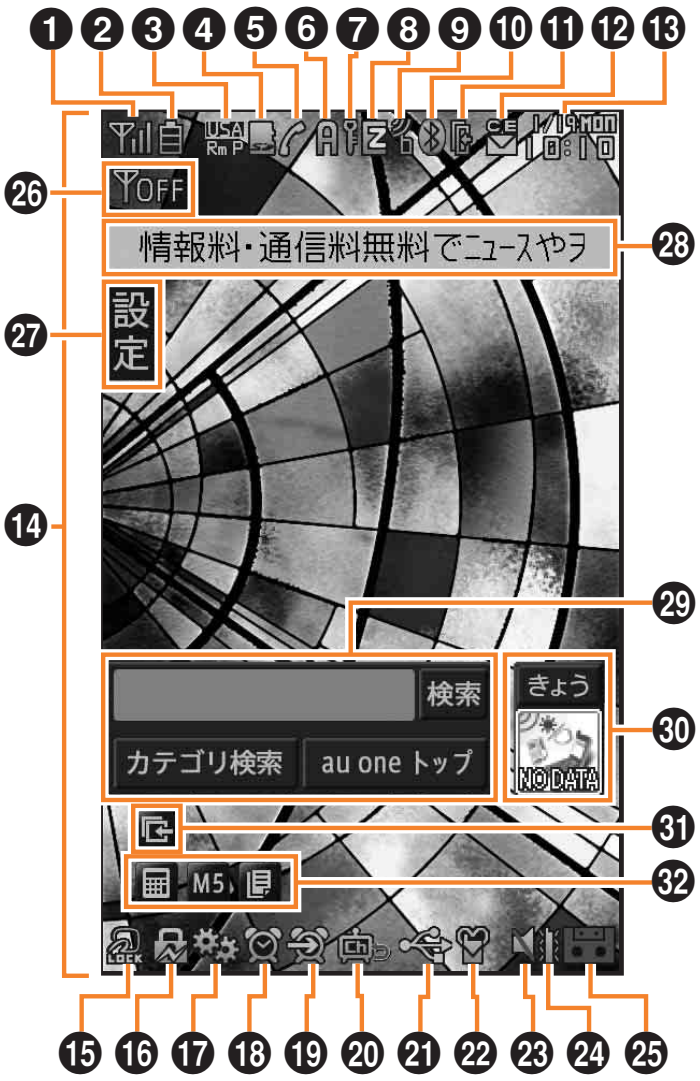

❶ ／ ：受信電界アイコン※

サービスエリア外や電波が届かない場所のときは、圏外表示になります。

表示					
電波の強さ	強	中	弱	微弱	圏外

※ au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、表示されません。

❷ ：電池レベルアイコン

(残量なし)になると警告音が鳴り、電源が切れます。

表示					
電池残量	十分	中位	要充電	残量なし	充電中

❸ ：ローミング表示

「エリア設定」(▶P.71)を「日本」以外に設定している場合に表示されます。

：ローミング先のエリア

：ローミング先で通話が可能な状態

：ローミング先でパケット通信が可能な状態

❹ ：microSDメモリカードアイコン

microSDメモリカードが本体にセットされている場合に表示されます。

❺ ：通話中アイコン

通話中に表示されます。

：LISMO Playerアイコン

「LISMO Player」(▶ P.235)起動中に表示されます。

：au Media Tunerアイコン

「au Media Tuner」(▶ P.277)起動中／録画中(▶ P.283)に表示されます。

❻ ：EZアプリ(BREW®)起動中アイコン

起動中のEZアプリ(BREW®)がある場合に表示されます。

❼ ：SSL通信中アイコン

SSL通信中(▶ P.180)に表示されます。

❽ ：EZアイコン

EZwebブラウジング中(▶ P.179)に表示されます。

：PCサイトビューアーアイコン

❾ ：マルチキャスト通信中アイコン

「マルチキャスト」(▶ P.190)受信中に表示されます。

❿ ／／／：Bluetooth待機中／接続中アイコン

⓫ ：不在着信アイコン

通常着信があり電話に出なかった場合や、お留守番着信お知らせを着信した場合に表示されます。簡易留守メモで応答した場合にも表示されます。

⓬ ／／：メールアイコン

：緊急地震速報アイコン

：未受信のEメールがある場合に表示されます。

：Eメールをバックグラウンド受信中に表示されます。

:未読のEメールやCメールがある場合に表示されます。
:最新の緊急地震速報が未読である場合に表示されます。

⑬ :日付・曜日・時刻
「表示情報設定(M312)」の「時計／カレンダー」の設定により表示内容を変更できます。日付、曜日、時刻の代わりに「-」(ハイフン)が表示された場合は、「時刻が表示されなくなったら」(▶ P.44)をご参照ください。

⑭ 壁紙　「待受画面(M311)」で設定した壁紙が表示されます。

⑮ :FeliCaロックアイコン
「FeliCaロック(M412)」設定中に表示されます。

⑯ :オートロックアイコン
「オートロック(M411)」設定中に表示されます。

:シークレットアイコン
「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると表示されます。

:サイドキー操作無効中アイコン
「サイドキー操作無効」(▶ P.42)設定中に表示されます。

⑰ :タスク起動中
マルチプレイウィンドウで他に起動している機能がある場合に表示されます。

⑱ :アラームアイコン
「アラーム」(▶ P.316)が設定されている場合に表示されます。

⑲ ／:スケジュールアラーム／タスクリストアラームアイコン
「カレンダー／スケジュール」(▶ P.311) ／ 「タスクリスト」(▶ P.314)のアラームが設定されている場合に表示されます。

⑳ ／／:EZチャンネルプラスアイコン
「EZチャンネルプラス」(▶ P.190)で登録番組がある場合に表示されます。
:自動更新チェック設定が「ON」の状態　:自動更新チェック設定が「OFF」の状態
:自動更新チェック設定が「ON」で未再生の番組がある状態

㉑ ／:USB接続中(高速データ転送モード) ／USB接続中(データ転送モード)アイコン
パソコンなどに接続されてUSBインターフェースが有効な場合に表示されます。

㉒ ／／／:通常マナーアイコン／ドライブアイコン／サイレントマナーアイコン／オリジナルマナーアイコン
「マナーモード」(▶ P.305)が「ドライブ」の場合には(ドライブアイコン)が表示されます。
「マナーモード」(▶ P.305)が「オリジナルマナー」に設定されている場合にはと着信音量OFFアイコンやバイブレータアイコンが表示されます。

㉓ :着信音量OFFアイコン
着信音量OFFや「マナーモード」(▶ P.305)が「サイレントマナー」に設定されている場合に表示されます。

㉔ :バイブレータアイコン
「音声着信(M211)」のバイブレータの設定により次のアイコンが表示されます。
:バイブレータ　:バイブレータが「メロディ連動」

㉕ :簡易留守メモアイコン
簡易留守メモ(▶ P.307)設定中に表示されます。
※ 簡易留守メモは、通話音声メモと合わせて最大10件まで録音できます。録音された簡易留守メモ／通話音声メモが10件になると、アイコンの色が変わります。

㉖ :電波OFFモードアイコン
「電波OFFモード(M52)」を「ON」に設定すると表示されます。

㉗ ガジェット設定アイコン
お好みのガジェットを設定できます。　▶ **P.204**「au one ガジェットの設定」

㉘ EZニュースフラッシュのテロップ
待受画面から気になるジャンル／カテゴリの最新ニュースがチェックできる新しい情報配信サービスです。
▶ **P.200**「EZニュースフラッシュ」

㉙ 検索ウィンドウ
語句による検索、カテゴリ検索、au oneトップへの接続ができます。　▶ **P.206**「検索ウィンドウ」

㉚ EZニュースフラッシュのウィンドウ

ニュースサーバのジャンル別アイコンを表示します。 ▶ **P.202**「待受画面ウィンドウジャンル設定」

㉛ など：通知アイコン

不在着信やメール受信などをお知らせするアイコンです。


㉜ など：ユーザー設定アイコン

待受ショートカットにユーザー設定アイコンを追加すると表示されます。

待受ショートカット

通知アイコン

待受画面には、次の21種類の通知アイコンが待受ショートカットとして表示されます。画面に表示しきれない通知アイコンは、通知アイコンを選択して⊙を押すとスクロールして表示されます。
通知アイコンを選択すると、ポップアップ情報が表示されます。

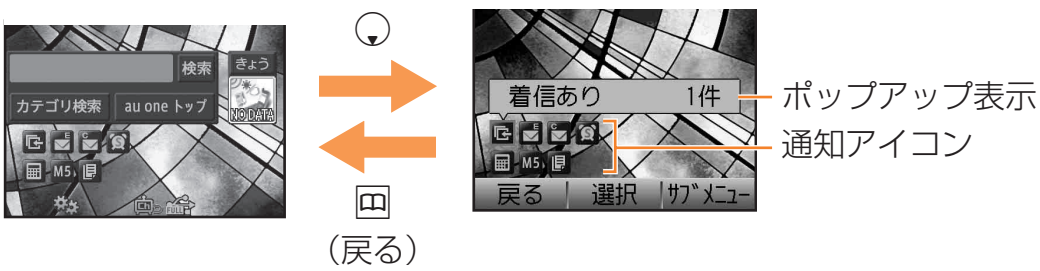


■通知アイコンの種類

不在着信アイコン	通常着信、お留守番着信お知らせの着信があったことをお知らせします。
簡易留守メモアイコン 簡易留守メモフルアイコン	簡易留守メモに未聴の伝言がある場合と、簡易留守メモと通話音声メモが合わせて10件になりこれ以上録音できなくなった場合にお知らせします。
Ｅメールお知らせアイコン	未受信のＥメールがあることをお知らせします。
Ｅメール受信アイコン	Ｅメール／インフォボックスのメッセージを受信したことをアイコンでお知らせします。
Ｃメール受信アイコン	Ｃメールを受信したことをアイコンでお知らせします。
緊急地震速報受信アイコン	緊急地震速報を受信したことをアイコンでお知らせします。
(EZチャンネルプラス)番組更新アイコン (EZチャンネルプラス)番組お知らせアイコン	EZチャンネルプラスの登録番組の更新が完了もしくは失敗したとき、登録番組から番組お知らせ情報があるときに表示します。
ダウンロード予約更新通知アイコン	EZwebでダウンロード予約したコンテンツのダウンロード時に表示します。
TV視聴予約アイコン	au Media Tunerでテレビ(ワンセグ)の視聴予約をした時刻になったことをお知らせします。
TV予約録画完了アイコン TV予約録画中止アイコン TV予約録画失敗アイコン	au Media Tunerでテレビ(ワンセグ)の録画予約をした番組の録画に成功／中止／失敗したことをお知らせします。
TV録画予約アイコン	au Media Tunerでテレビ(ワンセグ)の録画予約をした時刻になったことをお知らせします。
My Page更新通知アイコン	My Pageの情報が更新された場合に表示します。
アドレス帳自動保存設定解除アイコン	アドレス帳自動保存を失敗したときなどに、自動保存設定が解除されたことをお知らせします。
Touch Message新着アイコン	新着のTouch Messageを受信したことをアイコンでお知らせします。
auケータイクーポン保存完了アイコン	auケータイクーポンの自動保存が完了したことをお知らせします。
スヌーズお知らせアイコン	「アラーム」(▶ P.316)がスヌーズモード中であることをお知らせします。
ケータイアレンジ期限切れアイコン	設定していたデータの有効期限が切れたことをお知らせします。

ユーザー設定アイコンの登録／1件削除

ユーザー設定アイコンは待受ショートカットとして利用できます。ユーザー設定アイコンを選択して◉を押すと、登録してある各機能を呼び出すことができます。ユーザー設定アイコンには、最大9件の機能を登録できます。

1 待受中に◯



2 アプリ(サブメニュー)

3

編集	ショートカットメニューを表示して新しく機能を登録、または登録した機能を削除 **ショートカットメニュー項目を選択→◉→[機能登録]／[削除]** ・「機能登録」を選択すると、登録可能な機能の一覧が表示されます。
ショートカットメニューリセット	登録されている機能をお買い上げ時の状態に戻す

■ **お知らせ**

- お買い上げ時に登録されている「メモ帳01（日立製作所からのご案内）」から日立ケイタイFanサイトとユーザーアンケートへ接続する際は、パケット通信料がかかります。

待受画面の表示情報

待受画面で◯を押して、EZニュースフラッシュ テロップ／ウィンドウ、ガジェット、検索ウィンドウなどの待受表示情報から素早く各種情報へアクセスできます。

①EZニュースフラッシュ テロップ	情報配信サーバから配信されるニュースを自動受信して、最新のニュースタイトルを表示 ・自動受信するニュースカテゴリを設定できます。 ▶**P.202**「お気に入りニュースカテゴリ設定」
②ガジェット設定アイコン	お好みのガジェットを設定 ▶**P.204**「au one ガジェットの設定」
③EZニュースフラッシュ ウィンドウ	閲覧したい情報ジャンルを直接選択 ・情報ジャンルは変更できます。 ▶**P.202**「待受画面ウィンドウジャンル設定」
④検索ウィンドウ	語句による検索、カテゴリ検索、au oneトップへの接続 ▶**P.206**「検索ウィンドウ」




マルチプレイウィンドウ

W63Hでは、複数の機能を同時に起動しておくことができます。マルチプレイウィンドウを表示すると、複数機能の起動／切り替え／終了、また画面を上下に分割して2つの機能を同時に表示（二画面表示）することができます。

機能の利用中にマルチを押すと、マルチプレイウィンドウのメニューが表示されます。

マルチプレイウィンドウの最上部に現在起動中の機能がアイコンで表示され、◯で機能を選択できます。◉を押すと選択した機能の画面を表示します。クリア（終了）を押すと選択した機能を終了します。◯を押すと複数起動に対応した機能のメニューからまだ起動していない機能を選択して新たに起動できます。

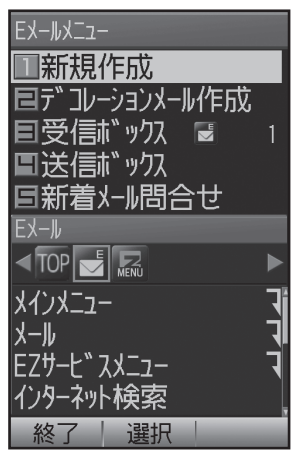

▶**P.362**「マルチプレイウィンドウ（M54）」

メインメニュー

W63Hでは、お買い上げ時に4種類のメインメニュー（「Fusion Black」「Colorful Collage」「Stained Glass」「Simple」）が用意されています。

メインメニューから機能を呼び出す

1 待受中に◉

メインメニューが表示されます。

2 ✣で項目を選択→◉

メインメニューの種類によって、メニュー構成は異なります。
メニュー構成については、「Fusion Black」(▶ P.34)、「Colorful Collage」(▶ P.35)、「Stained Glass」(▶ P.35)、「Simple」(▶ P.36)をご参照ください。

■ Fusion Black

本体カラーが「サファイアブラック」の場合、お買い上げ時のメインメニューは「Fusion Black」です。

microSD	カメラ フォト(壁紙モード) フォト(カメラモード) ムービー バーコードリーダー テキストリーダー	じぶん銀行
データフォルダ	TV テレビ EZチャンネルプラス	EZ FeliCa
グローバル機能 エリア設定 PRL設定 航空機モード モバイル辞典 テキストリーダー	LISMO Player	赤外線通信
機能	時計／カレンダー アラーム カウントダウンタイマー ストップウォッチ カレンダー／スケジュール au oneカレンダー タスクリスト	アクセサリ モバイル辞典 PCサイトビューアー 赤外線通信 Bluetooth microSD EZ FeliCa じぶん銀行 Touch Message グローバル機能 カメラ TV au oneアドレス帳 時計／カレンダー 電卓 ビュースタイル起動 充電時起動



《Fusion Black》

■ Colorful Collage

本体カラーが「オパールホワイト」の場合、お買い上げ時のメインメニューは「Colorful Collage」です。

LISMO Player	フォト※	EZ FeliCa
データフォルダ	テレビ(ワンセグ)	ライフ&ニュース 最新ニュースを見る 天気予報を見る 乗換を調べる グルメ情報を見る 株価をチェックする
機能	時計／カレンダー アラーム カウントダウンタイマー ストップウォッチ カレンダー／スケジュール au oneカレンダー タスクリスト	アクセサリ モバイル辞典 PCサイトビューアー 赤外線通信 Bluetooth microSD EZ FeliCa じぶん銀行 Touch Message グローバル機能 カメラ TV au oneアドレス帳 時計／カレンダー 電卓 ビュースタイル起動 充電時起動

※前回起動したモード(壁紙モードまたはカメラモード)で起動します。




《Colorful Collage》

■ Stained Glass

本体カラーが「ガーネットオレンジ」の場合、お買い上げ時のメインメニューは「Stained Glass」です。

待ちうたを設定する
au Recordsへ接続
音楽友達と出逢う
au oneミュージックへ接続
楽曲を探す
LISMO Player
TV テレビ EZチャンネルプラス
カメラ フォト(壁紙モード) フォト(カメラモード) ムービー バーコードリーダー テキストリーダー
データフォルダ
microSD
機能

アクセサリ モバイル辞典 PCサイトビューアー 赤外線通信 Bluetooth microSD EZ FeliCa じぶん銀行 Touch Message グローバル機能 カメラ TV au oneアドレス帳 時計／カレンダー 電卓 ビュースタイル起動 充電時起動

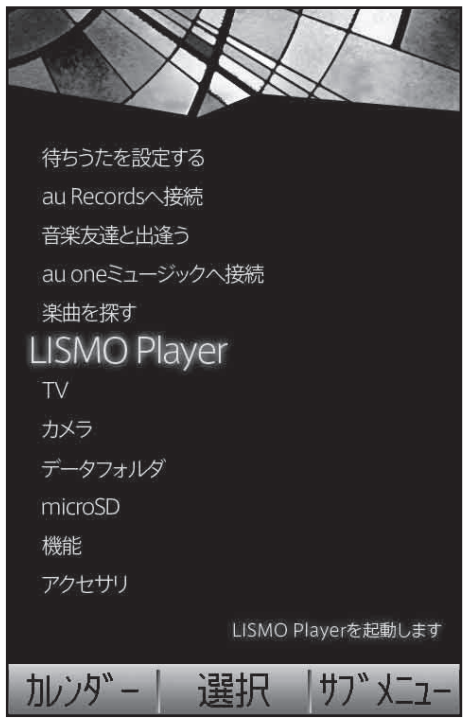

《Stained Glass》

■ Simple

本体カラーに合わせたメインメニューの他に、「Simple」があります。

- **TV**
  - テレビ
  - EZチャンネルプラス
- **カメラ**
  - フォト(壁紙モード)
  - フォト(カメラモード)
  - ムービー
  - バーコードリーダー
  - テキストリーダー
- **LISMO Player**
- **データフォルダ**
- **microSD**
- **じぶん銀行**
- **機能設定**
  - 着信設定
  - 画面設定
  - 文字サイズ
  - 料金／申込
  - 全ての機能
  - プロフィール
- **アクセサリ**
  - モバイル辞典
  - PCサイトビューアー
  - 赤外線通信
  - Bluetooth
  - microSD
  - EZ FeliCa
  - じぶん銀行
  - Touch Message
  - グローバル機能
  - カメラ
  - TV
  - au oneアドレス帳
  - 時計／カレンダー
  - 電卓
  - ビュースタイル起動
  - 充電時起動



《Simple》

メインメニューの設定

1 待受中に◉→アプリ(サブメニュー)→[メインメニュー設定]

2

オリジナル	お買い上げ時に用意されている4種類のメニューから選択 **メニューデータを選択→◉** • メニューデータを選択中に回(再生)を押すと選択中のメニューデータを表示して確認できます。
データフォルダ	データフォルダ内のメニューデータから選択 **フォルダを選択→◉→メニューデータを選択→◉** • メニューデータを選択中に回(再生)を押すと選択中のメニューデータを表示して確認できます。
EZwebで探す	auオススメコンテンツのページが表示され、メニューデータをダウンロード • ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶ P.181)をご参照ください。
日立Fanサイトで探す	EZwebで専用サイトのページを表示して、メニューデータをダウンロード • ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶ P.181)をご参照ください。
初期値に戻す	お買い上げ時の状態に戻す
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジ設定に従う • ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」(▶ P.37)をご参照ください。

ケータイアレンジ設定

待受画面の壁紙やメインメニューなどの画面デザイン、着信音などがパッケージされたケータイアレンジファイルを簡単な操作で次の機能に一括登録できます。ケータイアレンジファイルによって、一括登録できる機能は異なります。

・メインメニュー(▶P.34)
・EZサービスメニュー
・待受画面(M311)
・ピクトアイコン
・メニュー(背景画像)
・マルチプレイウィンドウ
・ポップアップ
・音声着信音(M211)
・音声着信画像(M211)
・Eメール受信音(M212)
・Eメール受信画像(M212)
・Cメール受信音(M215)
・Cメール受信画像(M215)
・メール送信中画像(M313)
・メール受信中画像(M314)
・アラーム音
・アラーム画像
・ダイヤル入力画面
・メモメニュー
・Eメールメニュー
・Cメールメニュー
・マナーメニュー
・アドレス帳
・発着信履歴
・ペアメニュー
・microSDメニュー
・アクセサリ
・カメラメニュー
・TVメニュー
・機能メニュー

1 待受中に◉→アプリ(サブメニュー)→[ケータイアレンジ設定]

2

オリジナル	お買い上げ時に用意されている3種類のケータイアレンジファイルから選択 **ケータイアレンジファイルを選択→◉→[設定する]** • ケータイアレンジファイルを選択中に回(再生)を押すと、選択中のケータイアレンジファイルを表示して確認できます。
データフォルダ	「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択 **フォルダを選択→◉→データを選択→◉→[設定する]** • ケータイアレンジファイルを選択中に回(再生)を押すと、選択中のケータイアレンジファイルを表示して確認できます。
EZwebで探す	auオススメコンテンツのページが表示され、ケータイアレンジファイルをダウンロード • ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶P.181)をご参照ください。
日立Fanサイトで探す	EZwebで専用サイトのページを表示して、ケータイアレンジファイルをダウンロード • ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶P.181)をご参照ください。

■お知らせ

- お買い上げ時には、データフォルダの「ケータイアレンジ」フォルダにケータイアレンジファイルが1件、あらかじめ用意されています。「メモリリセット（M453）」「オールリセット（M455）」を行うと削除されます。
- ケータイアレンジファイルによっては、有効期限が設定されているものがあります。有効期限を過ぎたケータイアレンジファイルの再生・設定はできません。
- ケータイアレンジを登録すると、そのケータイアレンジファイルに含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできません。ただし、一括登録後にメインメニューなどを部分変更可能なケータイアレンジファイルもあります。
- ケータイアレンジファイルによっては部分変更できないものがありますので、「詳細情報」(▶P.161)をご参照ください。ただし、アラーム画面やアラーム音については部分変更ができないファイルでも変更できます。
- ケータイアレンジの設定には時間がかかります。「データの名前（データ名）設定中」とメッセージが表示されているときに、着信／アラームなどの割り込みが入った場合は、ケータイアレンジの設定が中止されます。設定が中止された場合は、もう一度、ケータイアレンジの設定を行ってください。

■ 本体カラーとケータイアレンジ設定について

本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルは異なります。

本体カラー	お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイル
サファイアブラック	Fusion Black
オパールホワイト	Colorful Collage
ガーネットオレンジ	Stained Glass


- お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルを設定しても、お客様が部分変更している設定についてはお買い上げ時の状態に戻らず、そのままの設定内容が引き継がれます。

■ ケータイアレンジファイルの有効期限について

- ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには、「詳細情報」(▶P.161)をご参照ください。
- 有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数」の2つのタイプがあります。
- 有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待受画面にて自動的にお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、お客様が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継がれます。

基本的なキー操作

画面の最下行に表示された内容を実行するには

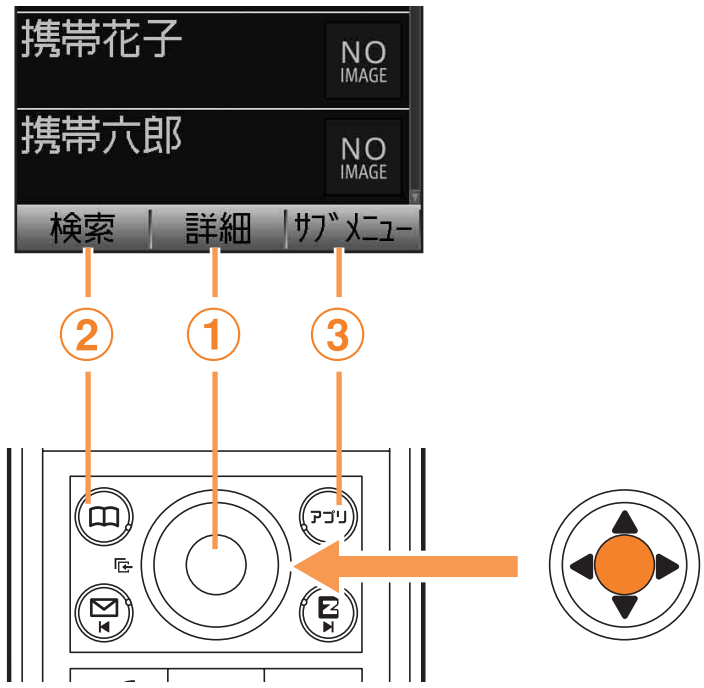

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。
① ◉ センターキー
② 📖 アドレス帳キー
③ アプリ アプリキー

項目を選択するには

表示された項目を選択するには、上下キーや上下左右キーで項目を選択して◉を押します。
メニューに 1 〜 # などが表示されている場合は、そのキーを押しても選択できます。

- 右キーを押しても、項目を選択できる場合があります。

サブメニューを利用するには

アプリ（サブメニュー）を押すと、各機能に用意されているサブメニューを表示できます。

- 選択できない項目は、薄い文字で表示されます。
- アプリ（閉じる）を押すと、サブメニューを閉じることができます。

1つ前の画面に戻るには

クリア/メモ を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

- 左キーを押しても、戻ることができる場合があります。

待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、電源 を長押しします。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- 通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

数字を入力するには

0 〜 9 を押すと、数字を入力できます。
数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、上下キーを押すことで、数を増減できます。

前後のデータへ移動するには

データの表示／再生中、メール表示中などに EZ ／ ✉ を押すと、前後のデータへ移動できます。
EZ：次のデータ
✉：前のデータ

キー操作のガイドを表示するには

カメラの操作中やデータの再生中など、5 Guide（キー操作ガイドアイコン）が表示されている画面で 5 を押すと、画面上にキー操作のガイドが表示されます。
もう一度 5 を押すと、ガイドが非表示になります。

ページスクロールするには

ブラウザ画面表示中に ◀ ／ ▶ を押すと、ページスクロールできます。
◀：上にページスクロールする
▶：下にページスクロールする

確認のため再生／表示するには

音やメロディ、画像の設定中に 📖 を押すと、確認のため再生／表示できます。クリア/メモ を押すと、設定中の画面に戻ります。

共通の操作

データの削除

■お知らせ

- データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。
- 選択した簡易留守メモ／Eメール／Cメールが保護されたデータの場合、または保護されたデータを含んでいた場合、削除しようとすると、確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると、保護されたデータが削除されます。

■ 1件削除

1 各機能の画面で アプリ（サブメニュー）

2 ［削除］→［1件削除］→［はい］

■ 選択削除

1 各機能の画面で アプリ（サブメニュー）→［削除］→［選択削除］

2 データを選択→◉（選択）

選択したデータには、☑が表示されます。
別のデータを選択して◉（選択）を押すと、複数のデータを選択できます。
選択済みのデータを選択して◉（解除）を押すと、解除できます。



3 アプリ（実行）／□（確定）→［はい］

■ 全件削除

1 各機能の画面で アプリ（サブメニュー）→［削除］→［全件削除］

2 ロックNo.を入力→◉→［はい］

■お知らせ

- シークレットが設定されているデータも、すべて削除されます。
- 発信履歴／着信履歴など、全件削除でロックNo.入力画面が表示されないものもあります。

■ 期限切れ削除

データフォルダ内のデータの中から、EZwebからダウンロードなどをした利用期限が切れているデータのみを一括して削除できます。

1 データ一覧画面（▶P.146）→ アプリ（サブメニュー）

2 ［削除］→［期限切れ削除］

■お知らせ

- 再生回数制限、再生可能期限制限、再生可能期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再生できなくなったデータを全件削除します。


ロックNo.の入力

「機能利用制限（M42）」で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。

1 いずれかのキーを押す

ロックNo.入力画面が表示されます。

2 ロックNo.を入力→◉



《ロックNo.入力画面》

間違ったロックNo.を入力した場合

右のようなエラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を入力してください。

▶**P.14**「ロックNo.について」



データの複数選択

データを移動／コピー／保存などする際に、「選択移動」や「選択コピー」「選択保存」などを選択すると、複数のデータを選択できます。

1 ◎または◎でデータを選択→◉（選択）

選択したデータには☑が表示されます。
別のデータを選択して◉（選択）を押すと、複数のデータを選択できます。
選択済みのデータを選択して◉（解除）を押すと、解除できます。

ビュースタイルでの操作

ビュースタイルの状態で、サイドキーを使ってデータなどの閲覧やカメラ撮影の操作などができます。サイドキーに割り当てられたセンターキー（●）やカーソルキー（◀　▶）により、メインメニューを表示して操作できます。1つ前の画面に戻るときは、マナー を押します。
ビュースタイルにする方法については、「W63Hのスタイル」（▶P.26）をご参照ください。

■お知らせ

- ビュースタイルでも電話の発信や着信を行うことができます。ただし、「エリア設定」（▶P.71）を「海外」に設定している場合は、平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）やBluetooth®機器では発信や着信が可能です。
- ビュースタイルでの通話中は受話口の位置にご注意ください。なお、通話中は本体を開いた状態でのご利用をおすすめします。
- ビュースタイルでは、文字の入力などサイドキー以外のキーを使う操作はできません。必要に応じて、本体を開いて操作してください。
- フォト／ムービーの起動時にビュースタイルにした場合の操作については、「カメラ」（▶P.121）をご参照ください。

■ビュースタイルでの主なキー操作

キー	主な役割
マルチ	• マルチプレイウィンドウを表示
マナー	• 待受中にマナーメニューを呼び出し • 待受中に1秒以上長押しすることでマナーモードを設定／解除 • 着信時に簡易留守メモで応答 • 通話中に1秒以上長押しすることで電話を切る • 1つ前の画面に戻る
◄ ▭►	• 待受中にEZニュースフラッシュのテロップ／ウィンドウやau one ガジェット、検索ウィンドウを選択 • 待受中に待受ショートカットを呼び出し • 画面上のカーソル移動など、◎の代わりに使用
▭►	• 待受中に1秒以上長押しすることでau Media Tunerを起動
●	• 待受中にメインメニューを表示 • 通話中に1秒以上長押しすることでマイクのON／OFFを切り替え • ◉の代わりに使用して、画面下中央に表示される内容を実行
📷	• 待受中に1秒以上長押しすることでフォトを起動 • フォト／ムービー撮影時にシャッター／録画開始キーとして使用 • フォト／ムービーを保存

その他の基本操作

サイドキー操作無効

本体を閉じたときのサイドキー操作を無効にします。

1 待受中に◉（1秒以上長押し）

もう一度◉を1秒以上長押しすると、キー操作無効の設定を解除します。

■お知らせ

- サイドキー操作を無効に設定しても、次の場合はサイドキーが有効になります。
  - マルチ マナー ◄ ▭► ● 📷：アラームを止める
- 本体を開くと、サイドキー操作無効は一時的に解除されます。

ポケットライト

1 待受中に ● （1秒以上長押し）

ライト点灯中、いずれかのキーを押すと消灯します。

■ ポケットライト使用時のご注意

ポケットライトを目に近付けて点灯させないでください。また、ポケットライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。同様にポケットライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。

■お知らせ

- 待受中に本体を閉じたまま ● を1秒以上長押ししても点灯します。
- ポケットライトが点灯したまま約30秒経過すると、自動的に消灯します。

画面にこんな表示が出たら

「圏外」が表示された場合




サービスエリア外か電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。
「圏外」が消える所まで移動してください。

「充電してください」が表示された場合



電池残量がほとんどないときに表示されます。充電するか、充電された電池パックと交換してください。

「電話が規制されています」が表示された場合




回線が非常に混みあっているなどで、電話がかかりにくくなっています。
しばらくたってからおかけ直しください。

「FeliCaロック」が表示された場合




「FeliCaロック（M412）」が設定されているためEZ FeliCa対応機能が利用できません。
FeliCaロックを解除してください。

「au ICカード（UIM）エラー」が表示された場合



- 「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。
- 「カードが異なるためご利用できません（0051）」／「このカードではご利用できません（XXXX）」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

「au ICカード（UIM）アクセスエラーが発生しました」が表示された場合



- 落下などの衝撃が加わると、表示される場合がありますが、故障ではありません。
- ◉を押すと、W63Hの電源が自動的にOFFになります。
- 繰り返し「au ICカード（UIM）アクセスエラーが発生しました」と表示された場合は、正しくau ICカードが取り付けられているかどうかご確認ください。
  au ICカードの取り付けかたについては、「au ICカードの取り外しかた・取り付けかた」（▶P.45）をご参照ください。

時刻が表示されなくなったら



携帯電話の基地局からは、電波によって現在の時刻が携帯電話に通知されています。
W63Hでは、基地局から電波によって通知される時刻と、W63H本体の時刻を同期させて、正確な時間を表示しています。
電池パックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、W63H本体の時刻が消去されてしまいます。サービスエリア内で電波が届く場合は、電源をONにすると、すぐに基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。
圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「－」(ハイフン)が表示されます。電波が届く場所に移動し、「電波OFFモード(M52)」を「OFF」に設定すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

■「自動時刻補正(M55)」を「手動設定」に設定している場合

「自動時刻補正(M55)」を「手動設定」に設定している場合、電池パックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「－」(ハイフン)が表示されたままとなります。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M55)」の「手動設定」で時刻を再設定するか、「自動補正」に設定を変更してください。

■ 時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのアラームは、起動しません。
- au Media Tunerの「視聴予約」「録画予約」は起動せず、録画されません。
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在の時刻で保存されません。
- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。
- メディアスタンドを起動している場合、正時と30分ごとにアニメーションを表示しますが、時刻が表示されていない場合には表示できません。
- メディアスタンドで再生順を「ランダム」に設定している場合でも、画像は「保存日時順」で再生されます。

■ 基地局から電波によって時刻を取得していない場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。
なお、「自動時刻補正(M55)」の「手動設定」で時刻を設定することによって、画面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、同様の影響があります。

- 著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- データフォルダ内の著作権保護が設定されているデータは、microSDメモリカードへの移動ができません。
- 再生期限制限／再生期間制限の制限付きデータは、再生できません。
- 有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されません。

au ICカード

au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録されています。



■ au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されると・・・

au ICカードを挿入しない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコン(▶P.30)が表示されません。

電話をかける／受ける※1	証明書設定(M48)
メールの送受信	料金照会
EZweb契約が必要な機能	各種申込
プロフィールの利用	EZアプリ(BREW®)の利用※3
著作権保護が設定されているデータの利用※2	au Media Tunerの利用※4
遠隔ロックの起動／解除	GPS情報の取得※5
PINコード設定(M47)	

※1 警察·消防機関·海上保安本部への緊急通報も発信できません。
※2 データ転送で取得したデータなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えは行うことができます。待受画面やアラーム音、アドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定している場合は、お買い上げ時の状態に戻ります。
※3 EZアプリ(BREW®)によっては一部起動できるものもあります。
※4 データフォルダに保存した番組は、au Media Tunerで再生できます。
※5 機能によっては一部取得できるものもあります。

■ PINコードによる制限設定


au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます(▶「PINコード設定(M47)」)。

au ICカードの取り外しかた・取り付けかた

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外し·取り付けを行います。

■ 取り外しかた

① ソケットを指で軽く押し下げながら図の矢印方向(OPEN方向)にスライドさせてロックを解除します。
② ソケットが浮き上がりますので、指で軽く回転させてソケットを開きます。
③ au ICカードを図の矢印方向にまっすぐにスライドさせて取り外します。

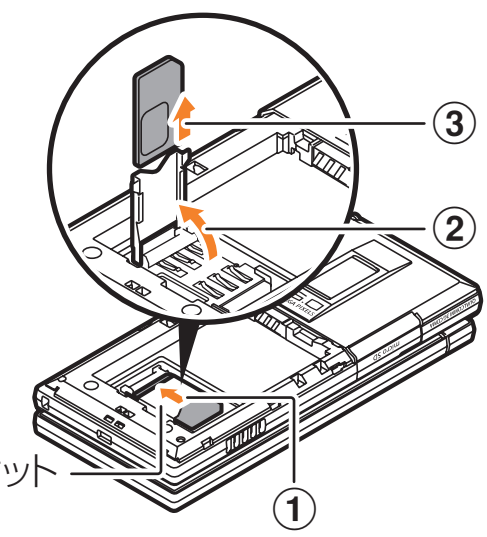

■ 取り付けかた


❶ ソケットを開きます。(取り外しかたの①〜②の手順)

❷ au ICカードをソケットにまっすぐに差し込みます。

- au ICカードの挿入方向(切り欠きの位置)にご注意ください。

❸ ソケットを回転させて閉じます。

- au ICカードを押しながらソケットを回転させないでください。
- ソケットを倒した際にau ICカードが少し飛び出すことがあります。au ICカードを軽く押し戻してください。

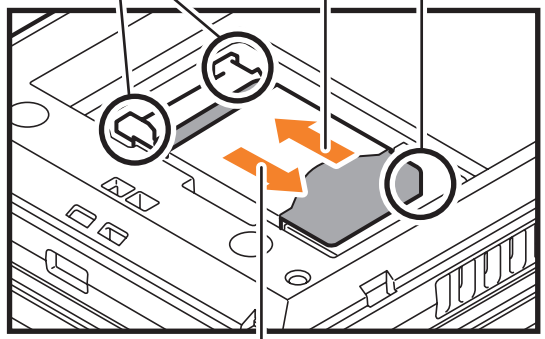

❹ ❹-1　ソケットをOPEN方向に軽くスライドさせます。

- 手順❸でソケットの回転軸が端から移動した場合にこの操作を行ってください。

❹-2　ソケットを指で軽く押し下げながらLOCK方向にスライドさせてロックします。

- 奥までスライドさせて確実にロックしてください。


■ お取り扱い時にソケットが外れてしまった場合には、下記の手順で取り付けできます。

取り付け前にソケットの回転軸部分が変形していない(ソケットの外形に対してゆがみがない)ことをご確認ください。

① ソケットを垂直に立てて回転軸の片側を図の位置に挿入してください。

- ソケット回転軸部の変形にご注意ください。

② 反対側の回転軸を図の位置に挿入してください。

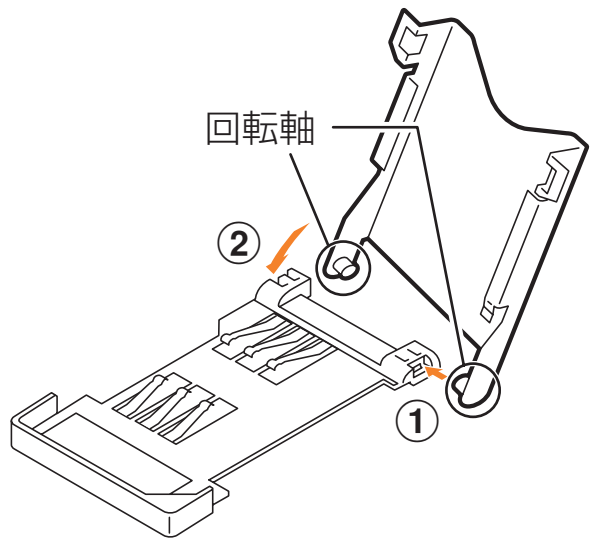

お知らせ

- au ICカードを本体に取り付けるときにIC部分に触れると、汚れたり静電気などで破損の原因となる場合があります。
- au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージ(▶P.43)が表示されます。
- 無理に取り付けようとしたり、無理に取り外そうとすると、au ICカードが壊れることがありますので、ご注意ください。
- 取り外したau ICカードはなくさないようにご注意ください。
- au ICカードのIC部分や本体の端子部分に触れたり、傷付けたりしないようにご注意ください。
- ご使用の際は、正しい挿入方向をご確認のうえご使用ください。間違ったご使用は機器の破損の原因となりますのでご注意ください。
- au ICカード着脱時は、必ず共通ACアダプタ01／02(別売)などのプラグをW63H本体から抜いてください。

GLOBAL PASSPORT GSM(グローバルパスポートGSM)について

グローバルパスポートGSMとは、au ICカードを海外用GSM※1携帯電話※2に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービス※3です。

- au ICカード対応機種をお持ちの方ならご利用いただけます。いつもの電話番号のまま世界のGSMネットワークで話せます。
- 特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。ご利用可能国、料金、GSM携帯電話、その他サービス内容など詳細につきましては、auホームページもしくは、auお客様センターにてご確認ください。

※1 GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。


※2 GSM携帯電話とは、GSM方式のもとで使える携帯電話本体のことで、機種によりますが、異なった周波数(GSM900MHz、1800MHz、1900MHz) のもとでの使用が可能です。

※3 国際ローミングとは、日本でお使いの携帯電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ ご利用イメージ

1 国内では、au ICカード対応携帯電話としてご利用になれます。

※新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。

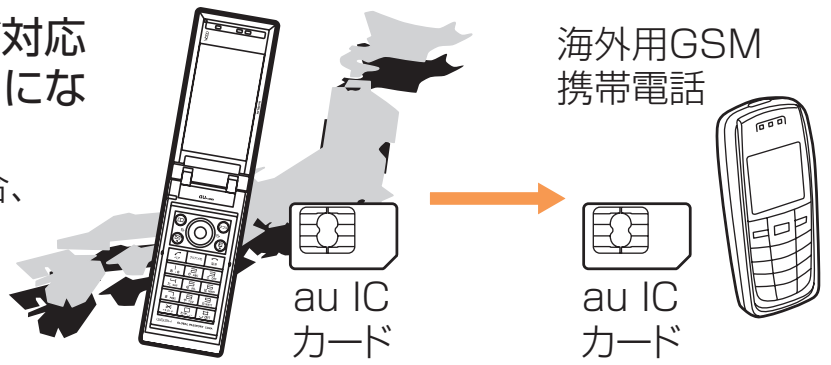

2 au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えます。

※ここでのGSM携帯電話は、海外利用シーンのみを想定しています。

3 世界のGSMネットワークでいつもの番号で話せます。




4 帰国したら「au ICカード」をいつもの携帯電話へ

★ 国内モードへの変更などの手続きは不要です。

海外でご利用になるときは


ご利用前にau ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてください。

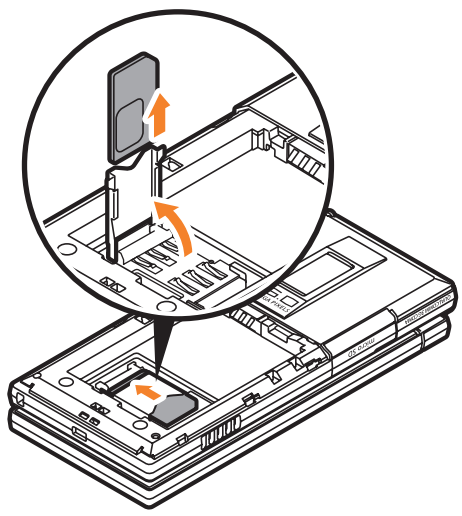

1 W63Hの電源を切り、電池パックを取り外し、au ICカードを取り外す

▶**P.45**「au ICカードの取り外しかた・取り付けかた」

2 海外用GSM携帯電話の電源を切った状態で、GSM携帯電話の『取扱説明書』に従ってau ICカードを差し込む

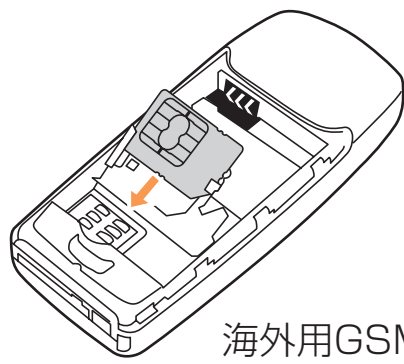

海外用GSM携帯電話

- 設定方法はGSM携帯電話のメーカーおよび機種により異なりますので、その『取扱説明書』をご確認ください。なお、渡航前に設定の確認をされることをおすすめします。
- 以後、GSM携帯電話の『取扱説明書』に従いご利用ください。
- auホームページに記載されているGSM携帯電話以外での本サービスの利用可否、au ICカードの故障、破損などにより、万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましてはKDDI(株)、沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 国内でお客様がPINコード入力の必要な設定をしている場合、GSM携帯電話でも同様の入力が必要になります。 詳しくは、「PINコード設定(M47)」をご参照ください。

■ ご利用上のご注意

- 新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- 海外旅行の際はauホームページもしくはauお客様センターにて「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。携帯電話もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- グローバルパスポートGSMは、ぷりペイド専用契約の方はご利用になれません。
- au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、PIN1コードを設定されることをおすすめいたします。設定方法については、「PINコード設定(M47)」をご参照ください。

電話の基本操作

電話をかける

1 電話番号を入力

[クリア/メモ]:1桁削除　[クリア/メモ](1秒以上長押し):すべて削除

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してください。

2 [ペア]→通話→[電源]

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

- 本体を閉じても通話を終了できます。

■お知らせ

- 相手の方の携帯電話・PHSの電源が切ってあったり、電波の届かない地域にいるときには、接続できないことをアナウンスでお知らせします。
- 「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。
- 送話口(マイク)は[■]の左上にあります。通話中は指や顔などで送話口をおおわないようにしてください。
- 送話口をおおって相手の方に声が伝わらないようにしても、相手の方に声が伝わりますのでご注意ください。
- 通話中に[◇]／[◄ ►]を押すと、受話音量(相手の方の声の大きさ)を5段階で調節できます。
- 通話中に番号キーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信できます。
  ※送信するプッシュ信号の音は、W63Hの側では鳴りません。
- ビュースタイルの状態で電話をかけることができます。ただし、本体を開いた状態で電話番号を入力してビュースタイルに変更した場合は、[●]→「音声電話」を選択→[●]と操作します。
- au電話からご利用いただけるダイヤルサービス
  ・全国の一般電話との通話
  ・全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
  ・au国際電話サービス(005345:お申し込みは不要です)
  ・171(災害対策用ボイスメール)
  ・177(天気予報:市外局番が必要です)
  ・117(時報)
  ・104(電話番号案内)
  ・115(電報の発信)
  ・110(警察への緊急通報)★
  ・119(消防機関への緊急通報)★
  ・118(海上保安本部への緊急通報)★
  ・船舶電話
  ※ 次のNTTサービスはご利用になれません。
  　コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)


■ 緊急通報位置通知について

W63Hは、警察・消防機関・海上保安本部へ緊急通報の際、お客様の現在地がGPS測位方法により、通知されます。


例: お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面



電話番号を入力



通話中(現在地確認中)



通話中(現在地通知完了)

■お知らせ

- 警察・消防機関・海上保安本部について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- 本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- 緊急通報番号★(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に[ペア]を押すと現在地を通知することができます。
- 「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。
- GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知される場合があります。
- GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。

- 警察·消防機関·海上保安本部への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認のうえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。なお、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があります。
- 緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- 通知した位置情報の履歴は、「緊急用位置確認（M49）」で確認できます。

P（ポーズ）ダイヤル

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に［ペア］を押すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

例：「03－0001－XXXX（銀行の電話番号）」に電話をかけて、店番号「22X」口座番号「123XX」を送信する場合

1 電話番号を入力→◉（発信）→［特番付加］→「P」を選択→◉（付加）

P（ポーズ）を入力できます。P（ポーズ）を含めて32桁まで入力できます。

2 送信するプッシュ信号を入力

店番号 22X	P（ポーズ） ◉（発信）→［特番付加］→「P」を選択→◉（付加）	口座番号 123XX

P（ポーズ）を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

3 ［ペア］

電話番号「030001XXXX」が点滅して電話がかかり、最初のP（店番号の前）が点滅します。

4 ［ペア］

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP（口座番号の前）が点滅します。

5 ［ペア］

口座番号「123XX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。

お知らせ

- 電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。
- 送信されている番号が点滅しているときに［ペア］を押すと、次の番号もプッシュ信号で送信されます。

発信メニュー

1 電話番号を入力→◉（発信）

2

音声電話	**日本へ発信**：▶**P.51**「W63Hで海外から日本国内へ電話をかける」 **そのまま発信**：入力した番号に発信
Cメール作成	入力した電話番号を宛先にしたCメールを作成 ▶**P.105**「Cメール送信」
特番付加	**184**：「184（発信者番号非通知）」を付加 **186**：「186（発信者番号通知）」を付加 **ボイスメール**：「1612」を付加 ▶**P.377**「W63Hからのボイスメールの送信」 **分計**：「131」を付加 ▶**P.389**「通話明細分計サービス」 **ぷりペイド**：「1401（ぷりペイド特番）」を付加 **割込禁止**：「1452」を付加 ▶**P.382**「割り込みされたくないときは」 **プレフィックス付加**：入力した電話番号に対して、あらかじめ「プレフィックス設定（M561）」で登録したプレフィックス付加番号を選択し、付加 •「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料は、auぷりペイドカードを購入し、ご登録された残高から引かれます。 • お買い上げ時には、「au国際電話サービス」のアクセスコード「005345」が設定されています。 **P**：P（ポーズ）を付加 **－**：「－」を付加 **国際電話**：日本へ：▶**P.51**「W63Hで海外から日本国内へ電話をかける」

プッシュ信号送信	プッシュ信号を送信（通話中のみ利用できる） ※送信するプッシュ信号の音は、W63Hの側では鳴りません。

■お知らせ

- 電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。
  「184」と「186」、「1401」と「131」、「1401」と「1612」、「131」と「1612」
- 「1612」、「131」、「1401」、「1452」のいずれかを付加しているときは、「プレフィックス付加」で番号を付加することはできません。また、「プレフィックス付加」で番号を付加しているときは、「1612」、「131」、「1401」、「1452」を付加することはできません。
- 市外局番メモリ（M562）を設定していても、プレフィックス付加して発信した場合は、市外局番は付加されません。
- 「エリア設定」（▶P.71）を「日本」以外に設定している場合は、「184」「186」「1612」「131」「1401」「1452」は付加できません。

■ 電話番号入力時のサブメニュー

特番を入力してから ｱﾌﾘ（サブメニュー）を押すと、アドレス帳や履歴から電話番号を引用して電話をかけることができます。

アドレス帳引用		アドレス帳の電話番号に電話をかける でアドレス帳を選択→◉（詳細）→電話番号を選択→◉→◉（発信）→[音声電話]
履歴引用	発信履歴 着信履歴	発信履歴／着信履歴を呼び出して電話をかける ▶**P.53**「発信履歴／着信履歴」
	送信メール履歴 受信メール履歴	送信メール履歴／受信メール履歴の一覧画面を呼び出して電話をかける

国際電話をかける

au電話から海外へかける（au国際電話サービス）

W63Hからは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例：au電話からアメリカの「212ー123ーXXXX」にかける場合

1 アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を入力→ ペア

アクセスコード		国番号（アメリカ）		市外局番※		相手の方の電話番号
005345	―	1	―	212	―	123 ーXXXX

※市外局番が「0」で始まる場合には「0」を除いて入力してください。

■お知らせ

- au国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、au国際電話サービスをご利用いただけません。
- ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。
  また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ご利用を希望されない場合は、お申し込みによりau国際電話サービスを不取り扱いにすることもできます。
  au国際電話サービスに関するお問い合わせ：au電話から（局番なしの）157番（通話料無料）
  KDDI（001）の国際電話サービスに関するお申し込み・お問い合わせ：
  一般電話・au電話から0077-7160（通話料無料）　受付時間　毎日9：00～20：00
- 海外へ電話を転送できます。　▶**P.381**「海外の電話への転送」

W63Hで海外から日本国内へ電話をかける

渡航先の国際アクセス番号と、日本の国番号を付加して電話をかけることができます。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ操作できます。
▶**P.71**「エリアを設定する」

1 電話番号を入力→[アプリ](サブメニュー)→[国際電話:日本へ]→[ペア]

■お知らせ

- 次のいずれかの操作でもかけられます。
  - 電話番号を入力→◉(発信)→[特番付加]→[国際電話:日本へ]→[ペア]
  - 電話番号を入力→◉(発信)→[音声電話]→[日本へ発信]→[ペア]
- 渡航先が不明な場合は、「国際電話:日本へ」「日本へ発信」を選択できません。渡航先のエリアを設定してください。 ▶**P.71**「エリアを設定する」
- 渡航先でエリア設定している場合、ビュースタイルで電話をかけたり、受けたりすることはできません。また、本体を開いた状態での通話中にビュースタイルに変更すると、通話が終了します。ビュースタイルでの着信時は、[◄ ►]を押して着信音量を調節できます。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や平型ステレオイヤホンマイク(別売)を装着している場合、またはBluetooth®機器などハンズフリー機器を接続している場合は、電話をかけたり受けたりすることができます。ただし、接続機器を抜いたり、接続を切断すると、通話が終了しますのでご注意ください。

W63Hで海外から日本以外の国へ電話をかける

例: 韓国からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

1 電話番号を入力→[ペア]

韓国の国際アクセス番号※1	—	国番号(アメリカ)	—	市外局番※2	—	相手の電話番号
022		1		212		123 —XXXX

※1 [＊]を1秒以上長押しすると、「＋」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が自動で付加されます。
※2 市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください。

電話を受ける

1 着信→[ペア]→通話→[電源]

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

■ 電話がかかってきた場合の表示について



「着信時相手表示」が「表示する」に設定されている場合は、相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。さらにその電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、電話番号に加えて、名前などの情報が表示されます。
また、アドレス帳の着信画像表示が「ON」に設定されているときは、画像がディスプレイに表示されます。

- 「着信時相手表示」が「表示する」に設定されている場合は、相手の方から電話番号の通知がないと、電話番号の代わりにその理由が表示されます。
  「非通知設定」:相手の方が電話番号の通知を拒否している場合
  「公衆電話」:相手の方が公衆電話からかけている場合
  「通知不可能」:相手の方が通知できない電話からかけている場合

■お知らせ

- **かかってきた電話に出なかった場合は**
  待受画面に[着信アイコン]と「着信あり X件」が表示されます。 ▶**P.32**「通知アイコン」
- **着信時に着信音量を調節するには**
  着信中に[上下キー]を押すと、着信音量を調節できます。
  ・着信時に着信音量を変えても、「音声着信(M211)」の音量設定は変わりません。

- **他の機能をご利用中に着信した場合は**
  アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。
  ムービーを録画していた場合は、録画が中断され、録画終了後の画面になります（ムービープレビュー画面）。
  Myボイスメモなどで録音していた場合は、録音が中断されて録音していたデータは破棄されます。
- 通話中に[マナー]を1秒以上長押しして通話を切ることができます。また、[●]を1秒以上長押しして、相手の方にこちらの声が聞こえないようにしたり、再び聞こえるように切り替えることができます。
- 通話中に[アプリ]（[スピーカー]）を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞こえるようになります。もう一度[アプリ]（[スピーカー]）を押して元に戻します。
- ビュースタイル時に着信した場合は、[●]→「通話」を選択→[●]と操作して電話を受けることができます。着信中に[◀ ▶]を押して着信音量の調節、[マナー]を押して簡易留守メモでの留守応答に切り替えることができます。また、通話中に[●]を1秒以上長押ししてマイクのON／OFF切り替え、[マナー]を1秒以上長押しして通話を終了できます。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）や平型ステレオイヤホンマイク（別売）を装着している場合、またはBluetooth®機器をハンズフリー通話（▶P.338）で接続している場合には電話を受けることができます。通話中に平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）や平型ステレオイヤホンマイク（別売）を抜くと、通話が終了しますのでご注意ください。
  ▶**P.398**「平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）／骨伝導レシーバマイク01（別売）を使用する」

応答保留

1 着信→[電源]

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

2 [ペア]

保留が解除され、電話がつながります。

お知らせ

- 着信中に◉（メニュー）→［応答保留］と操作しても応答を保留できます。
- 保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- 保留中に[電源]を押すと、保留されていた電話を終了します。
- 一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。

着信拒否

1 着信→[田]（拒否）

呼出音が止まって電話が切れます。
着信拒否をすると、相手の方には「こちらはauです。おかけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。」と音声ガイダンスでお知らせします。

お知らせ

- 着信中に◉（メニュー）→［着信拒否］と操作しても着信を拒否できます。
- 「お留守番サービス」（▶P.372）、「着信転送サービス」の無応答転送（▶P.380）を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

着信転送

かかってきた電話に出ずに、着信転送サービス（▶P.379）を利用して転送先に登録した電話番号へ転送します。

1 着信→[アプリ]（転送）

お知らせ

- 着信中に◉（メニュー）→［着信転送］と操作しても転送できます。

海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話をかけるときの操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

例：アメリカから日本国内のau電話「090ー0001ーXXXX」にかけてもらう場合

1 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を入力→発信

国際アクセス番号（アメリカ）	ー	日本の国番号	ー	au電話の電話番号（最初の0は省略する）
011		81		90ー0001ーXXXX

■お知らせ

- 国際アクセス番号は国によって異なります。

発信履歴／着信履歴

待受画面から発信履歴／着信履歴を呼び出して利用できます。履歴画面からは ✉（メール履歴）を押して送信メール履歴／受信メール履歴を呼び出すこともできます。発信履歴／着信履歴および送信メール履歴／受信メール履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。

発信履歴／着信履歴の電話番号へ電話する

1 待受中に ◎（発信履歴）／◎（着信履歴）



《発信履歴一覧画面》



《着信履歴一覧画面》

①：など（発信種別／着信種別アイコン）
②：電話番号
③：ネットワークサービスのサービス内容
④：名前
⑤：非通知着信の理由
⑥：auお留守番センター（伝言お知らせ時）
⑦：（拒否アイコン）
⑧：（不在アイコン）…（3秒以下、赤色）
⑨：（「auで着信確認」アイコン）
⑩：（伝言お知らせ／着信お知らせアイコン）
⑪：（未確認の着信履歴）
⑫：着信時間

2 履歴を選択→◉（詳細）



《発信履歴詳細画面》



《着信履歴詳細画面》

3 [ペア]


■お知らせ

- 「シークレット（M427）」が「表示しない」に設定されている場合、アドレス帳にシークレットとして登録されている相手の方の名前などの情報は表示されず、電話番号が表示されます。
- 発信履歴／着信履歴一覧画面で履歴を選択して [ペア] を押しても、電話をかけることができます。
- 発信履歴／着信履歴詳細画面で電話番号を選択して ◉（発信）を押すと、発信メニュー（▶ P.49）を利用して電話をかけたり、Cメールを作成したりできます。

■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。(KDDI(株)提供の固定電話ご利用の方は、待受中にⒺ→[au oneトップ]→[auお客さまサポート]→[申し込む／変更する]→[「auで着信確認」サービス]からお申し込みいただけます。)

「auで着信確認」の通知を受けたときは、着信履歴一覧画面／詳細画面で発信キーを押すか詳細画面で◉(発信)→[音声電話]を選択すると、固定電話にかけてきた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。

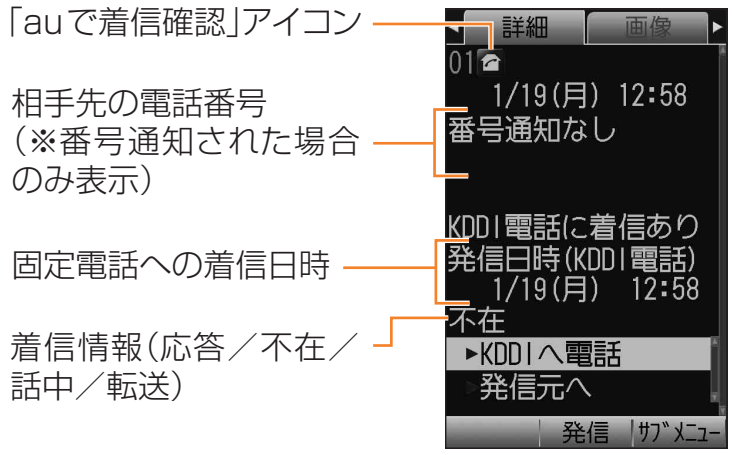

《「auで着信確認」の詳細画面》

■メール履歴について

- 送信／受信したEメール／Cメールの受信日時、Eメールアドレスや電話番号を表示することができます。
- 発信履歴／着信履歴から📧(メール履歴)を押すと、それぞれ送信メール履歴／受信メール履歴が表示されます。
- メール履歴一覧画面でｱﾌﾟﾘ(サブメニュー)を押すと、発信履歴／受信履歴のサブメニューと同様に操作できます。また、メール履歴のサブメニューでは、「発信」を選択して発信メニューからEメール／Cメールが作成でき、Cメールの発信履歴／受信履歴の場合、電話をかけることができます。
- 送信メール履歴では、宛先が複数ある場合、宛先ごとの履歴が表示されます。
- 「メール制限(M424)」が「ON」に設定されている場合、ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.を入力するとメール履歴を利用できます。



《送信メール履歴画面》



《受信メール履歴画面》

履歴のサブメニュー

1 履歴の一覧画面または履歴の詳細画面(▶P.53)→ｱﾌﾟﾘ(サブメニュー)


2

発信	発信メニュー(▶P.49)を表示 • 送信メール履歴／受信メール履歴のサブメニューから呼び出した発信メニューでは「Eメール作成」が利用できます。
アドレス帳へ登録	履歴の電話番号／メールアドレスをアドレス帳に登録 **新規登録**：新しくアドレス帳に登録 **追加登録**：保存されているアドレス帳に上書きして登録 • 以降の操作については、「新規登録」(▶P.62)をご参照ください。
アドレス帳検索	履歴の電話番号／メールアドレスを含むアドレス帳を検索
着信拒否登録※	「着信拒否(M43)」の拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登録
削除	履歴を1件削除／選択削除／全件削除 ▶**P.40**「データの削除」
文字サイズ	表示文字サイズを「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」から選択
フォト表示ON／OFF	履歴一覧画面の表示方法を切り替え

※ 画面によって表示されるサブメニューは異なります。


お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、携帯電話の電源がOFFだったり、電波OFFモード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに着信があったことをお知らせするサービスです。
お留守番着信お知らせが着信すると、通常の着信と同じように待受画面には「着信あり X件」と表示され、着信履歴に記録されます。
お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.372)で伝言をお預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする「着信お知らせ」の2種類があります。

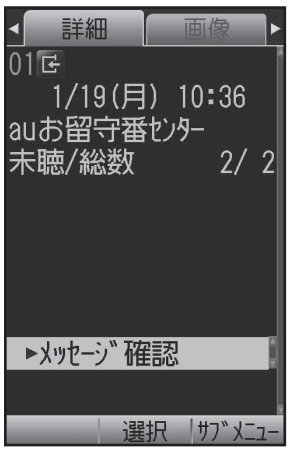

《伝言お知らせ(発番情報なし)の場合の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、伝言が録音された日時と伝言の未聴／総数をお知らせします。

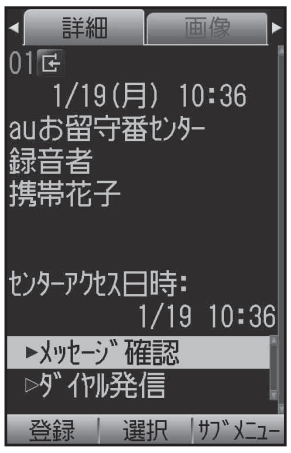

《伝言お知らせ(発番情報あり)の場合の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音された場合、名前(通知された電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合)、伝言を録音された方の電話番号、伝言が録音された日時をお知らせします。



《着信お知らせの場合の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに伝言が録音されなかった場合で、電話番号が通知されている場合、名前(通知された電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合)、電話番号と電話があった日時をお知らせします。

※「メッセージ確認」が選択された状態で◉→[発信]を押すと、お留守番サービスに接続して伝言を再生できます。

プロフィール

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情報を追加登録できます。

■お知らせ

- au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合に次の操作を行うと、au ICカード(UIM)エラーと表示されます。◉を押すとプロフィール画面が表示されます。ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

プロフィールの表示

1 待受中に◉ [0]



《プロフィール画面》

プロフィールの編集

1 待受中に ◉ [O]

2 ◉ で自局／連絡先／情報の画面を選択→ [四]（編集）→項目を選択して入力

自局	自局電話番号※	お使いのW63Hの電話番号
	マイアドレス※	EZwebで取得したアドレスを自動的に登録
	名前	全角12／半角24文字以内
	ヨミ	半角24文字以内（カタカナ・英数字・記号・顔文字）
	画像	データフォルダ、フォト撮影、ムービー撮影、OFFから選択
	ICCID※	au ICカード番号
連絡先	電話番号1	32桁以内、電話番号種別を7種類から選択
	Eメールアドレス1	半角64文字以内、Eメール種別を6種類から選択
	電話番号2	32桁以内、電話番号種別を7種類から選択
	Eメールアドレス2	半角64文字以内、Eメール種別を6種類から選択
	住所	全角40／半角80文字以内
情報	GPS情報	GPS情報を取得して位置情報を登録・編集
	血液型	A型、B型、O型、AB型と「設定なし」から選択
	誕生日	1800年1月1日～2099年12月31日から選択
	星座	13の星座と「設定なし」から選択
	メモ	全角40／半角80文字以内

※プロフィール編集画面に表示されますが、編集できません。

3 [ｱﾌﾟﾘ]（登録）

お知らせ

- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 通話中は画像、GPS情報の編集はできません。

プロフィールのサブメニュー

1 プロフィール画面（▶P.55）→ [ｱﾌﾟﾘ]（サブメニュー）

2

Eメール添付	プロフィールの内容を添付データにしてEメールを作成 • Eメールの作成方法については、「新規作成」（▶P.74）をご参照ください。
デコレーション メール添付	プロフィールの内容を添付データにしてデコレーションメールを作成 • デコレーションメールの作成方法については、「デコレーションメール」（▶P.77）をご参照ください。
赤外線送信	赤外線通信で送信　▶**P.330**「赤外線送信」
Bluetooth送信	Bluetooth®機能を使って送信　▶**P.339**「Bluetooth送信」
Touch Message送信	Touch Messageで送信　▶**P.327**「Touch Message送信」

文字入力

■ 文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	漢（漢字）	ア（カタカナ、全角／半角）	a（英字、全角／半角）	1（数字、全角／半角）	ダイヤル入力
1	あいうえおぁぃぅぇぉ1	アイウエオァィゥェォ1	全角 .@ー＿／:～1 半角 .@-_/:~1	1	1
2	かきくけこ2	カキクケコ2	abcABC2	2	2
3	さしすせそ3	サシスセソ3	defDEF3	3	3
4	たちつてとっ4	タチツテトッ4	ghiGHI4	4	4
5	なにぬねの5	ナニヌネノ5	jklJKL5	5	5
6	はひふへほ6	ハヒフヘホ6	mnoMNO6	6	6
7	まみむめも7	マミムメモ7	pqrsPQRS7	7	7
8	やゆよゃゅょ8	ヤユヨャュョ8	tuvTUV8	8	8
9	らりるれろ9	ラリルレロ9	wxyzWXYZ9	9	9
0	わをんゎ、。ー・～！？空白（ｽﾍﾟｰｽ）0	全角 ワヲンヮ、。ー・～！？空白（ｽﾍﾟｰｽ）0 半角 ﾜｦﾝ､｡-･~!?空白（ｽﾍﾟｰｽ）0	全角 0 空白（ｽﾍﾟｰｽ）！？・，′ ″ ＿．ー 半角 0 空白（ｽﾍﾟｰｽ）! ”#$%&′ ()*+,-./:;<= >?@[¥]^_`{|}~	0	0
＊	小文字と大文字を切り替え（可能な文字のみ） ゛（濁点）や゜（半濁点）を付加 変換対象がない場合、以下の記号を入力 全角の場合……、。ー・～！？空白（ｽﾍﾟｰｽ） 半角の場合……､｡-･~!?空白（ｽﾍﾟｰｽ）		英字の小文字と大文字を切り替え変換 対象がない場合、以下の記号を入力 全角の場合……．，ー！？ 半角の場合…….,-!?	（小数点）	＊
＃	文字入力時は、1つ前の文字を表示※1 文字確定後は、改行			（改行）	＃
アプリ	サブメニューから機能引用、定型文などを呼び出し 文字種切替時に全角／半角の切り替え 通常変換と予測変換の切り替え				―
📖	文字種の切り替え、英数カナ変換				―
✉	未確定文字の確定時に確定直前の状態に戻る（1回）／削除した文字の復帰（連続する10回の削除まで復帰）／貼り付けや引用などにより挿入した文字を削除（1回）				―
絵	文字入力時に、絵文字→全角記号（半角記号）→顔文字の一覧を表示				―
◀	カーソルの左移動				―
▶	カーソルの右移動 文字確定後は、文字の一番後ろで右にカーソルを移動すると、半角の空白（スペース）を入力				―
▲▼	変換候補の選択 文字確定後は、文字の一番後ろで下にカーソルを移動すると、改行				―
クリア/メモ	短く押す……………カーソル上の文字を1文字削除 カーソル上に文字がない場合は、カーソル以前の文字を1文字削除 変換の中止（文字入力画面に戻ります）				※2
	1秒以上長押し……カーソル以後の文字をすべて削除 カーソル以後に文字がない場合は、カーソル以前の文字をすべて削除				※3

※1：バック機能　※2：短く押す………1桁削除　※3：1秒以上長押し………すべて削除


文字入力の方法



《Eメールの本文入力画面》

田（文字種）→

← クリア/メモ

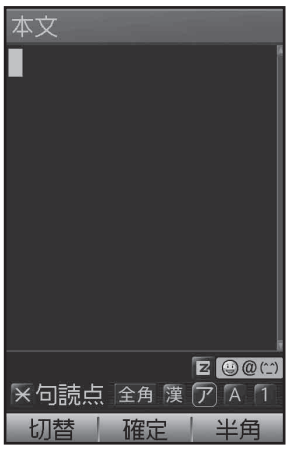

《文字種一覧画面》

■お知らせ

- 選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。
- 文字種一覧画面に切り替えているときは、アプリ（全角）／アプリ（半角）を押してカタカナ・英数字の全角／半角を切り替えることができます。
- 改行できる箇所で、文末にカーソルがあるときに○を押すと改行できます。
- 他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテキストデータの場合、W63Hにない文字（一部の漢字など）があると、その箇所が空白（スペース）など別の文字に置き換えられます。

ひらがな／漢字／カタカナ／英数字の入力

■ かな入力と2タッチ入力について

文字種が漢字またはカタカナ（全角／半角）を選択したときの入力方式には、「かな方式」と「2タッチ方式」の2種類があります。設定方法については、「その他の文字入力サブメニュー」（▶P.61）の「入力方式」をご参照ください。

■お知らせ

- 「入力方式」を「かな方式」に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を入力できます。
  各キーの割り当てについては、「■ 文字入力時の各キーの割り当て一覧」（▶P.57）をご参照ください。
- 「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力できます。
  入力方法の詳細については、「2タッチ入力」（▶P.59）をご参照ください。

■ 英数カナ変換について

ひらがなを入力して田（英数カナ）を押すと、入力時に押したダイヤルキーに対応した英字／数字／カタカナ／記号の変換候補一覧が表示されます。

■お知らせ

- 「入力方式」（▶P.61）を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。

■ 漢字変換について

予測変換を「ON」に設定している場合は、ひらがな／全角カタカナ／全角英字／全角数字の入力時に予測変換候補が表示されます。変換候補表示中にアプリ（予測／変換）を押して予測変換候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。予測変換を「OFF」に設定している場合は、ひらがなを入力して○を押して通常変換候補を表示します。

クリア/メモ：確定する前に押すと、変換を解除

文字の修正

■ バック機能について

「田バック」が表示されているときに # を押すと、文字入力時にキーを押しすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に戻すことができます。

例：「き」を入力したかったのに「く」になってしまったとき、# を押すと、「き」に戻ります。

■お知らせ

- 「入力方式」（▶P.61）を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。

■ ✉戻す機能について

「✉戻す」が表示されているときに✉を押すと、文字変換の後では、直前の確定を解除できます。
文字や文字列を削除した後では、直前に削除した文字や文字列（連続して削除した10回分）を元に戻すことができます。

予測変換機能

予測変換機能を利用すると、よく使う言葉や過去に変換・確定した文節を途中まで入力しただけで変換できます。

例：「か」と入力するだけで、「彼」などの予測変換の候補が表示され、◎を押すと選択できます。また、確定した文に続くことが予想される予測変換の候補も表示されます。

例：「私」と入力すると、予測変換の候補に「は」「の」「が」などが表示されます。◎を押すと選択できます。

■ **お知らせ**

- 表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なります。
- 文字入力サブメニューの「予測変換」(▶P.61)を「OFF」に設定すると、予測変換の候補が表示されなくなります。
- 入力したい文字が予測変換候補にない場合は、[ｱﾌﾟﾘ](変換)を押して変換してください。
- ダウンロード辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるようになります。

2タッチ入力

「入力方式」(▶P.61)を「2タッチ方式」にすると、2桁の数字で文字を入力できます。
1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力すると対象の文字が入力されます。

■ 2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧

「漢2T」「ア2T」(全角)の場合

※「ア2T」の場合は、ひらがなの代わりに全角のカタカナが入力されます。

2桁目に押すキー（行：1桁目に押すキー）

キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	あ ぁ	い ぃ	う ぅ	え ぇ	お ぉ	A a	B b	C c	D d	E e
2	か	き	く	け	こ	F f	G g	H h	I i	J j
3	さ	し	す	せ	そ	K k	L l	M m	N n	O o
4	た	ち	つ っ	て	と	P p	Q q	R r	S s	T t
5	な	に	ぬ	ね	の	U u	V v	W w	X x	Y y
6	は	ひ	ふ	へ	ほ	Z z	?	!	—	／
7	ま	み	む	め	も	¥	&			
8	や ゃ	（	ゆ ゅ	）	よ ょ	＊	＃	␣ (スペース)		␣ (スペース)
9	ら	り	る	れ	ろ	1	2	3	4	5
0	わ ゎ	を	ん	゛ 、	゜ 。	6	7	8	9	0

※ [＊]と押すと、大文字モード(上段)と小文字モード(下段)が切り替わります。

「ｱ2T」(半角)の場合

2桁目に押すキー（行：1桁目に押すキー）

キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
1	ｱ ｧ	ｲ ｨ	ｳ ｩ	ｴ ｪ	ｵ ｫ	A a	B b	C c	D d	E e
2	ｶ	ｷ	ｸ	ｹ	ｺ	F f	G g	H h	I i	J j
3	ｻ	ｼ	ｽ	ｾ	ｿ	K k	L l	M m	N n	O o
4	ﾀ	ﾁ	ﾂ ｯ	ﾃ	ﾄ	P p	Q q	R r	S s	T t
5	ﾅ	ﾆ	ﾇ	ﾈ	ﾉ	U u	V v	W w	X x	Y y
6	ﾊ	ﾋ	ﾌ	ﾍ	ﾎ	Z z	?	!	-	/
7	ﾏ	ﾐ	ﾑ	ﾒ	ﾓ	¥	&	␣ (スペース)	␣ (スペース)	␣ (スペース)
8	ﾔ ｬ	(	ﾕ ｭ	)	ﾖ ｮ	*	#	␣ (スペース)	␣ (スペース)	␣ (スペース)
9	ﾗ @	ﾘ /	ﾙ -	ﾚ _	ﾛ :	1 .ne.jp	2 .co.jp	3 .ac.jp	4 @ezweb.ne.jp	5
0	ﾜ ~	ｦ '	ﾝ	ﾞ ,	ﾟ .	6 www.	7 .com	8 .html	9 http://	0 https://

※ [＊]と押すと、大文字モード(上段)と小文字モード(下段)が切り替わります。

■ **お知らせ**

- 2タッチ入力中は、文字が割り当てられていない2桁の数字を入力すると、全角入力の場合は全角の空白(スペース)が入力されます。
- 2タッチ入力中でも、[＊]を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、゛(濁点)／゜(半濁点)を付加できます(可能な文字のみ)。

区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。
サブメニューで「区点コード」を選択して、4桁の数字の入力により文字入力します。

■お知らせ

- 4桁の数字を入力すると、対応文字の一覧が表示され、✥で文字を選択することもできます。回(連続)を押すと、連続して文字を入力できます。
- 区点コード表については、次のauホームページに掲載しております『取扱説明書』(PDFデータ)の巻末をご参照ください。(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

絵文字/顔文字/記号の入力

絵文字/顔文字/記号一覧を表示して文字入力画面に入力します。
一覧の表示方法は文字入力画面に変換対象がない場合に E を押します。
E を押すたびに、絵文字→記号(全角/半角)→顔文字の順に切り替わります。

■お知らせ

- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示されないことがあります。
- 絵文字カテゴリ「他社変換可能」は、他社携帯電話に絵文字を利用したEメールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリです。
- データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の『. /: ?*,;<>¥|"』は入力できません。
- 記号(全角)の』は改行できない箇所では表示されません。
- 絵文字/顔文字の一覧を表示中に # / * を押すとカテゴリを切り替えます。
- ◉の代わりに回(連続)を押すと、絵文字/顔文字/記号を連続して入力できます。
- 絵文字/顔文字/記号の一覧を表示中にダイヤルキーを押すと、各文字種内の番号を割り当てられたカテゴリにジャンプします。

文字入力のサブメニュー

■お知らせ

- 文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けられない場合があります。
- 機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

コピー/切り取り/貼り付け

1 文字入力画面→アプリ(サブメニュー)→[コピー] /[切り取り]

2 ✥で開始位置にカーソルを移動→◉(始点)→✥で範囲を指定→◉(終点)

3 ✥で貼り付ける位置へカーソルを移動→アプリ(サブメニュー)→[貼り付け]

貼り付けデータが表示されます。

4 貼り付ける文字を選択→◉

■お知らせ

- コピー/切り取りできる文字数は、全角256/半角512文字以内です。
- コピー/切り取りした文は最大12件まで貼り付けデータに記憶されます。12件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- 貼り付けデータ画面でアプリ(削除)を押すと、貼り付けデータを削除できます。
削除方法については、「データの削除」(▶P.40)をご参照ください。
- 「デコレーションメール」(▶P.77)の本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー/カット/貼り付けできます。ただし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。装飾付きコピー/カットできるのは、装飾情報を含めて約10KB、画像データは20個(最大100KB)以内です。
- 装飾付きコピー/カットを行った場合は、貼り付けデータには記憶されません。

その他の文字入力サブメニュー

1 文字入力画面→アプリ（サブメニュー）

2

機能引用	アドレス帳	アドレス帳の登録内容を入力 **でアドレス帳を選択→●（詳細）→アドレス帳の登録内容を選択→●** • 入力できる項目は、「名前」「電話番号1～3」「Eメールアドレス1～3」「GPS情報」「誕生日」「住所」「メモ」です。 • Eメールの宛先入力時のアドレス帳参照については、「■ アドレス帳から宛先を入力」（▶P.75）の操作2以降をご参照ください。
	履歴	発信履歴／着信履歴の電話番号を入力 送信メール履歴／受信メール履歴のEメールアドレスを入力
	メモ帳	メモ帳に登録されている内容を入力 • メモ帳を選択→●（詳細）と操作すると、メモ帳の全文を確認できます。
	お気に入り	お気に入りリストに登録されているURLを入力
	プロフィール	プロフィールの登録内容を入力 **登録内容を選択→●** • 入力できる項目は、「名前」「自局電話番号」「マイアドレス」「電話番号1～2」「Eメールアドレス1～2」「住所」「GPS情報」「誕生日」「メモ」です。
	GPS情報	Eメール本文入力時にGPS情報を呼び出して、文字列として入力 ▶**P.233**「他の機能でのGPS情報付加」
定型文		定型文を入力 **定型文を選択→●** • 定型文をカテゴリで選択する場合、アプリ（カテゴリ）／＊／＃を押してカテゴリを切り替えて定型文を表示できます。
冒頭文（テキスト）／署名（テキスト）		Eメール（テキストメール）の「冒頭文／署名（テキスト）」（▶P.99）に登録した内容を入力
単語登録		**で開始位置にカーソルを移動→●（始点）→で範囲を指定→●（終点）→読みを入力→●** • 単語登録できる文字数は、最大で全角20／半角40文字以内です。
入力設定	文字サイズ	文字入力時に表示する文字サイズを設定 **［でか文字］／［やや大］／［中］／［やや小］／［小］** • 「入力文字（M331）」でも設定できます。
	入力方式	入力方式を設定 **かな方式：▶P.58**「ひらがな／漢字／カタカナ／英数字の入力」 **2タッチ方式：▶P.59**「2タッチ入力」 • 「入力設定（M514）」の「入力方式」でも設定できます。
	予測変換	文字入力時に予測変換機能を利用するかどうかを設定／解除 • 「入力設定（M514）」の「予測変換」でも設定できます。
	自動カーソル移動	文字の入力方式が「かな方式」の場合、入力中に一定時間が経過すると、カーソル位置が1つ右に移動するように設定 • 「入力設定（M514）」の「自動カーソル移動」でも設定できます。
参照元メール画面へ		受信メールに「参照返信」した場合の本文入力画面で、二画面表示にして参照元の画面を表示 ▶**P.87**「参照返信／全員へ参照返信」

アドレス帳

アドレス帳の登録

アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。

■お知らせ

- アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失してしまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。なお、事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

新規登録

1 待受中に 囗（1秒以上長押し）

アドレス帳編集画面には、「基本」「設定」「その他」の3つのタブがあります。◎を押してタブを切り替え、編集項目を選択します。

必要な項目だけ設定して アプリ（登録）を押すと、その時点で登録できます。

2 項目を選択して編集

	項目	内容
基本	メモリNo.	000～999の数字
	名前	全角12／半角24文字以内
	ヨミ	半角24文字以内
	電話番号1～3	32桁以内、番号種別を7種類から選択
	Eメールアドレス1～3	半角64文字以内、Eメール種別を6種から選択
	グループNo.	20グループ • 指定しない場合は「グループ0」に登録されます。
	画像	画像／ムービー／GIFアニメを以下から登録 **オリジナル**：お買い上げ時のデータから選択 **データフォルダ**：データフォルダに保存されたデータから選択 **フォト撮影**：フォトを撮影して登録 **ムービー撮影**：ムービーを録画して登録 OFF：画像なし • 登録した操作の最後に「はい」を選択すると、「着信画像表示」が「ON」に設定されます。 • 選択・撮影した画像によっては、再生して編集・加工できます。 ▶**P.154**「データの利用」
	着信画像表示	登録した画像の「ON」／「OFF」を設定
	GPS情報	EZナビウォークで以下の機能を利用して位置情報を登録・編集 **現在地／新規スポットの検索／データフォルダから** ▶**P.233**「他の機能でのGPS情報付加」 **更新**：**現在地／新規スポットの検索／データフォルダから／地図で修正する** **GPS情報詳細**：登録したGPS情報の詳細を表示 **削除**：登録したGPS情報を削除
設定	個別音声着信	各着信種別ごとに「ON」／「OFF」、音量や着信音などを設定 ▶「着信設定（M21）」
	個別Eメール受信	
	個別Cメール受信	
	シークレット設定	登録・編集中のアドレス帳の内容を表示しないように設定 • 「ON」に設定すると、「シークレット（M427）」を「表示する」に設定したときに表示できます。

その他	血液型	A型、B型、O型、AB型と「設定なし」から選択
	誕生日	1800年1月1日～2099年12月31日から選択
	星座	13星座と「設定なし」から選択
	住所	全角40／半角80文字以内
	メモ	全角40／半角80文字以内

3 アプリ(登録)

お知らせ

- アドレス帳一覧画面(▶P.64)でアプリ(サブメニュー)→[新規登録]と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。
- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に入力されますが、「000～999」のうち空いているお好きなNo.に変更できます。
- **一度登録したアドレス帳の修正**
  アドレス帳詳細画面で四(編集)を押すと、元のアドレス帳の内容を使って新規のアドレス帳が登録できます。
- 相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。

他の機能からのアドレス帳登録

他の機能で表示した電話番号／Eメールアドレス／GPS情報／画像などを選択し、アドレス帳を新規に、またはすでに登録済みのアドレス帳に追加、上書きして登録できます。

1 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

2

新規登録	選択した登録項目が設定された状態でアドレス帳編集画面を表示 • 以降はアドレス帳の「新規登録」(▶P.62)をご参照ください。
追加登録	登録項目を上書きしてアドレス帳編集画面を表示 **アドレス帳一覧画面で上書きするアドレス帳を選択→◉(詳細)→◉** • 以降はアドレス帳の「新規登録」(▶P.62)をご参照ください。

3 アプリ(登録)

お知らせ

- **追加登録先のアドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合**
  ✥で登録先のアドレス帳を選択→◉(詳細)→◉→番号種別／Eメールアドレス種別を選択→◉→通常使用に設定する電話番号またはEメールアドレスを選択→◉と操作します。

グループ編集

アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループごとにグループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール受信、グループCメール受信を設定できます。

1 アドレス帳一覧画面(▶P.64)→アプリ(サブメニュー)→[グループ編集]

グループの一覧画面が表示されます。

2 グループを選択→◉

3

グループアイコン	59種類から選択
グループ名	全角6／半角12文字以内
グループ音声着信	各着信種別ごとに「ON」／「OFF」、音量や着信音などを設定 ▶「着信設定(M21)」
グループEメール受信	
グループCメール受信	

4 アプリ(保存)

お知らせ

- 相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、アドレス帳のグループ音声着信音の設定は有効になりません。

- 個別のアドレス帳に着信設定が設定されている場合は、そちらが優先されます。
- **グループ並び替え**
  グループの一覧画面で、ｱﾌﾟﾘ（サブメニュー）→［グループ並び替え］と操作して、一覧画面から移動するグループを選択し、◇で移動させ◉（確定）→ｱﾌﾟﾘ（保存）と操作すると並び順を変更できます。

アドレス帳の利用

アドレス帳詳細画面の表示

1 待受中に 📖
アドレス帳一覧画面が表示されます。



《アドレス帳一覧画面》

2 ◇でアドレス帳を選択→◉（詳細）
選択したアドレス帳詳細画面が表示されます。



《アドレス帳詳細画面》

登録内容の利用

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

■ 登録した電話番号を利用する場合

1 アドレス帳詳細画面（▶P.64）→電話番号を選択→◉
電話番号メニューが表示されます。電話番号メニューについては、「発信メニュー」（▶P.49）をご参照ください。

お知らせ

- 操作1で◉の代わりに発信キーを押しても電話をかけることができます。
- アドレス帳一覧画面でアドレス帳を選択して発信キーを押しても電話をかけることができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合、「通常使用」で選択した電話番号に電話がかかります。

■ 登録したEメールアドレスにEメールを送る場合

1 アドレス帳詳細画面（▶P.64）→Eメールアドレスを選択→◉
Eメールアドレスメニューが表示されます。

2

Eメールアドレスメニュー	
Eメール作成	▶**P.74**「新規作成」
デコレーションメール作成	▶**P.77**「デコレーションメール」
コピー	Eメールアドレスを貼り付けデータに追加 ▶**P.60**「コピー／切り取り／貼り付け」

お知らせ

- アドレス帳一覧画面でアドレス帳を選択して✉を押すと、Eメール作成画面が表示されます。Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳の場合の宛先は、「通常使用」で選択したEメールアドレスになります。

■ 登録した住所／GPS情報を利用する場合

1 アドレス帳詳細画面（▶P.64）→「住所」「GPS情報あり」を選択→◉

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。
「GPS情報あり」を選択した場合、GPS情報メニューが表示されます。

GPS情報メニュー	
GPSメール作成	GPS情報をメール本文に添付して、Eメール／デコレーションメールを作成
EZナビウォーク	GPS情報をもとにEZナビウォークで「地図を表示する」／「ここへ行く」を選択 ▶**P.217**「EZナビウォーク」
GPS情報詳細	登録されているGPS情報の詳細を表示

「メモ」に登録したURLを選択して◉を押すと、「EZwebで接続」「PCサイトビューアー接続」「お気に入りへ登録」「コピー」を選択できます。

■ 登録した誕生日をスケジュールに登録する場合

1 アドレス帳一覧画面／詳細画面（▶P.64）→ アプリ（サブメニュー）→[スケジュールへ登録]

スケジュールの新規登録画面が表示されます。

2 項目を編集して アプリ（登録）

▶**P.313**「スケジュールの新規登録」

メモリNo.の利用

メモリNo.000〜099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受中にメモリNo.（00〜99）を入力

メモリNo.の下1桁（0〜9）または下2桁（00〜99）を入力します。

2 ペア

◉（発信）を押すと、発信メニューが表示されます。発信メニューについては、「発信メニュー」（▶P.49）をご参照ください。
✉を押すとEメール作成画面が、✉を1秒以上長押しするとCメール作成画面が表示され、メールを作成できます。 ▶**P.74**「新規作成」（Eメール） ▶**P.105**「Cメール送信」（Cメール）

■ お知らせ

- メモリNo.で電話をかけると、「通常使用」に設定した電話番号へ電話がかかります。
- メモリNo.でEメールを作成すると、「通常使用」のEメールアドレスが宛先になります。
- メモリNo.でCメールを作成すると、「通常使用」の電話番号が宛先になります。

Eメール添付

1 アドレス帳一覧画面／詳細画面（▶P.64）→ アプリ（サブメニュー）→[Eメール添付]／[デコレーションメール添付]

▶**P.74**「新規作成」 ▶**P.77**「デコレーションメール」

■ お知らせ

- ファイル名については、「データコピー」（▶P.164）の「■ お知らせ」をご参照ください。

アドレス帳の検索

名前の読みがな、メモリNo.、グループの並び順画面を表示して呼び出したいアドレス帳を検索します。

1 アドレス帳一覧画面（▶P.64）→ 田（検索）

2		
	ヨミ検索	検索したい名前の読みがなを入力 • 半角カタカナ／半角英数記号7文字まで入力できます。 • ヨミの五十音順でアドレス帳が表示されます。該当するアドレス帳がない場合は、検索文字列に続く候補が表示されます。
	メモリNo.検索	メモリNo.順のタブで検索 • 1 を押して検索すると、No.100～No.199までに登録されているメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されます。 • 1 2 と押して検索すると、No.120～No.199までに登録されているメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されます。
	グループ検索	アドレス帳が登録されているグループの一覧から検索

アドレス帳のその他のサブメニュー

アドレス帳一覧画面／詳細画面から呼び出せるサブメニューには、他に次の機能があります。

1 アドレス帳一覧画面／詳細画面（▶P.64）→ アプリ（サブメニュー）

2		
	削除	アドレス帳を削除　▶**P.40**「データの削除」
	データコピー	アドレス帳をvCard形式でデータフォルダに保存 ［1件コピー］／［選択コピー］／［全件コピー］ ▶**P.164**「データコピー」
	赤外線送信	選択したアドレス帳を赤外線通信で送信　▶**P.330**「赤外線送信」
	Bluetooth送信	Bluetooth®機能を使って送信　▶**P.339**「Bluetooth送信」
	Touch Message送信	選択したアドレス帳をTouch Messageで送信 ▶**P.327**「Touch Message送信」
	au oneアドレス帳	「au one アドレス帳」（▶P.67）を表示 ロックNo.を入力→● • アドレス帳一覧画面→アプリ（サブメニュー）と操作した場合のみ表示され、選択できます。
	ペアへ登録	選択したアドレス帳をペア相手に登録
	並び順設定	アドレス帳一覧画面（▶P.64）のタブ表示を切り替え **五十音順**：五十音順のタブを表示 **メモリNo.順**：100の位ごとのメモリNo.別のタブを表示 **グループ順**：グループ名のタブを表示
	文字サイズ	文字サイズを「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」から選択
	フォト表示ON／OFF	アドレス帳一覧画面での画像表示をON／OFFで設定 • 「フォト表示ON」の場合、画像が登録されていないアドレス帳には、NO IMAGEが表示されます。
	メモリ登録件数	アドレス帳の登録件数を表示 • シークレットが設定されているアドレス帳の件数は、「シークレット（M427）」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。
	シークレット一時表示	「シークレット（M427）」を「表示しない」に設定している場合に、すべてのシークレット登録のアドレス帳を一時的に表示 ロックNo.を入力→●
	スケジュールへ登録	登録した誕生日をスケジュールに登録 ▶**P.65**「■ 登録した誕生日をスケジュールに登録する場合」

お知らせ

• サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。

au one アドレス帳

EZweb 契約要

au one アドレス帳は、携帯電話のアドレス帳をサーバに預けることができる登録不要の無料サービスです。
携帯電話のアドレス帳メニューから、アドレス帳データの保存･復元を行うことができます。
また、au one アドレス帳サイトにアクセスすることで預けたアドレス帳データを参照することができます。au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

お知らせ

- 携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- サーバへのデータの保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。

au one アドレス帳を利用する

アドレス帳の全データをサーバに保存することができます。

1 アドレス帳一覧画面(▶P.64)→ アプリ (サブメニュー)→[au oneアドレス帳]→ロックNo.を入力→ ◉

2

保存	サーバに接続後、サーバ上のアドレス帳データと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとデータ(サーバ上のアドレス帳)を追加／変更／削除
データを戻す	サーバに接続後、W63Hのアドレス帳データと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとデータ(W63Hのアドレス帳)を追加／変更／削除
データを見る	保存したアドレス帳を閲覧
自動保存設定	W63Hのアドレス帳データをサーバに自動保存するかどうかを設定 • 「ON」を選択すると、サーバ接続後、自動保存設定ONに設定します。 • 自動保存しない場合は、「OFF」を選択します。

※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。

お知らせ

- アドレス帳とサーバ間でデータの追加／変更／削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- 「EZweb制限(M422)」が設定されている状態で、「保存」「データを戻す」「データを見る」「自動保存設定」を選択した場合はEZweb制限がかかります。EZweb制限を解除しないと保存はできません。
- シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
- アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバから携帯電話に戻すことはできません。
- サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードの入力が必要になるようにロックをかけることができます。
- データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してあるアドレス帳情報は保存の対象外となります。
- W63Hのアドレス帳とサーバ間のデータのやりとりで、登録可能な全アドレス帳件数や電話番号･Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などに差異があった場合は、W63H側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。W63Hに登録可能なアドレス帳件数を超えるアドレスがサーバに登録されている場合、その超えた分のアドレスに関しては、W63Hとサーバ間でのデータのやりとりは行われず、W63Hのアドレスに上書きされることはありません。また、電話番号･Eメールアドレスの登録件数、登録項目の最大入力可能文字数については、サーバ側の各登録可能数がW63Hの登録可能数を超える場合、サーバ側のその超えた部分の内容は削除されW63Hのアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。
- アドレス帳の保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。アドレス帳を初めて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。
- au one アドレス帳に保存したデータをW63Hに戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。
- 「エリア設定」(▶P.71)を「日本」以外に設定している場合は、自動保存設定はご利用になれません。手動での操作で保存してください。
- 海外でのご利用は、データ量が多くなると通信料が高額となる可能性があります。

ペア機能

よく連絡する相手の方（最大5件）をペア相手に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したりできます。

ペア機能への登録

■お知らせ

- ペア相手はアドレス帳から選択して登録します。ペア相手を登録する前に「新規登録」（▶P.62）を参照してペア相手の情報をアドレス帳に登録してください。



1 待受中に［ペア］

ペア機能のメニューが表示されます。

2 ◉で登録先を選択

タブが切り替わり、登録先を選択できます。

3 ［登録／解除］→［はい］

アドレス帳の一覧画面が表示されます。

4 アドレス帳を選択→◉（詳細）→◉

■お知らせ

- アドレス帳に複数の電話番号／Eメールアドレスが登録されている場合は、操作4で◉（詳細）→◉を押した後、ペア機能で利用する電話番号／Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。
- ペア相手に登録すると、アドレス帳には［1］～［5］が表示されます。

ペア機能の利用

登録したペア相手に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

1 待受中に［ペア］→◉でペア相手を選択→◉で項目を選択→◉

項目	説明
電話	電話番号に電話をかける
Eメール	Eメールアドレスを宛先としたEメール作成画面を表示 ▶**P.74**「新規作成」
デコレーションメール	Eメールアドレスを宛先としたデコレーションメール作成画面を表示 ▶**P.77**「デコレーションメール」
Cメール	電話番号を宛先としたCメール作成画面を表示 ▶**P.105**「Cメール送信」
登録／解除	未登録のタブを選択していた場合は登録確認画面が表示され、登録済みのタブを選択していたときは、「書換え」／「登録解除」／「中止」が選択できます。「書換え」は登録相手をアドレス帳から選択して変更します。「登録解除」は選択していたタブを未登録にします。

■お知らせ

- 「Eメール」、「デコレーションメール」を選択している状態で［アプリ］（全送信）→［はい］と操作して登録しているペア相手全員に一括で送ることができます。

グローバル機能

W63Hは、「グローバルパスポートCDMA」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。
ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのご利用はパケット通信料定額サービスの対象外となるため、通信料が高額となる可能性があります。

機能／サービス名		海外でのご利用	起動時の表示	料金に関する警告表示	エリア設定を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
グローバル機能メニュー		可	ー	あり	ー	P.71
PCサイトビューアー		可	ー	あり	ー	P.288
安心ロックサービス		可	ー	なし	ー	P.353
Eメール		可	ー	あり	• 「添付自動受信」の設定が「OFF」になります。（ただし、手動で「ON」に切り替えることは可能です。） • 「メール自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。 • 「メール受信方法」の設定が「全受信」になります。 • 「エリア設定」を「日本」に戻した場合は、自動的に元の設定に戻ります。	P.74
Cメール		可	ー	なし	• W63HがEZ初期設定前、またはEZwebを解約している場合は、Cメールの送信ができません。 • ぷりペイド送信ができません。	P.105
EZweb	データサイズが100KB以上のダウンロード	可	ー	あり	ー	P.181
	ストリーミング再生	可	ー	あり	ー	P.199
	au oneテレビへ接続	可	ー	なし	ー	P.278
	EZサービスメニュー表示	可	ー	あり	ー	P.180
	日立Fanサイトへ接続	可	ー	なし	ー	P.37
	電子証明書をダウンロード要求	不可	なし	ー	ー	P.15
ダウンロード予約		不可※1	あり	ー	• ダウンロード予約通知が非表示となります。	P.149
EZチャンネルプラス		不可※1	あり	ー	• 更新番組通知、EZチャンネルお知らせ通知／EZチャンネルプラスお知らせ通知が非表示となります。 • 待受画面のEZチャンネルプラスのピクトは非表示となります。	P.190
EZニュースフラッシュ		不可	なし	ー	• ニュースフラッシュテロップ／ウィンドウが非表示となります。	P.200
au one ガジェット		可	ー	なし	• 通信を伴うガジェットを設定しているときは、更新されません。	P.204
検索ウィンドウ		可	ー	なし	ー	P.206

機能／サービス名		海外でのご利用	起動時の表示	料金に関する警告表示	エリア設定を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
LISMO	うたともコミュニティ	不可	なし	－	－	P.241
	LISMO Music Search	不可	なし	－	－	P.242
	情報ウィンドウ	不可	なし	－	－	P.246
au Media Tuner	テレビ(ワンセグ)	不可	あり	－	• ワンセグ視聴予約／録画予約通知は非表示となります。	P.277
	EZチャンネルプラス	不可	あり	－	－	P.281
	テレビリンク起動	可	－	あり	－	P.280
	データフォルダ／microSDメモリカードから録画データ選択	可	－	あり	－	P.151
	予約録画アラームからの起動	不可	あり	－	－	P.283
au one My Page		可	－	－	• My Page更新通知が非表示となります。	P.207
au one アドレス帳	保存	可	－	あり※2	－	P.67
	データを探す	可	－	あり※2	－	P.67
	自動保存	不可	なし	－	• 自動保存設定の変更ができなくなります。 • 自動保存を設定「ON」時も自動的には保存されません。	P.67
EZアプリ	EZアプリ一覧画面	可	－	あり	• 通信を行うEZアプリはご利用になれません。 • EZアプリのダウンロードはできません。	P.247
Packet WIN		不可	あり	－	－	P.390

※1　ダウンロード済みコンテンツについては、エリア設定を「日本」にすることにより再生することができます。

※2　データの保存／データを戻すときに100件を超える更新データがある場合。

■ 海外でのご利用上の注意


- 海外でのご利用についてはGPS衛星と直接通信を行うため、日本国内よりもより良好なGPS測位環境が必要になります。
- 最初のGPS測位は、ビーチや公園、道幅の広い交差点など、上空が開けた場所で立ち止まって行ってください。
- 最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合あります。
- 以下の場所ではGPS測位環境が不安定になりますのでご注意ください。
  - ･ 密集した樹木や建物の間の狭い道路や高層ビルの間
  - ･ ホテルのベランダ、ビルの陰など、片側の空がおおわれている場所
  - ･ 近くに金属や他の電波を発する機器がある場所
  - ･ 屋内、自動車や列車内
- GPS測位に失敗する場合は、場所を変えてお試しください。
- 天候状況が悪い場合はGPS測位に失敗することがあります。
- できる限り内蔵アンテナ部を手でおおわないでGPS測位を行ってください。アンテナの位置については、「各部の名称と機能」(▶P.24)をご参照ください。

グローバル機能メニューを表示する

1 ブラック　待受中に◉→[グローバル機能]
ホワイト オレンジ　待受中に◉→[アクセサリ]→[グローバル機能]

グローバル機能メニューが表示されます。

エリア設定	W63Hを使用するエリアを設定　▶**P.71**「エリアを設定する」
PRL設定	PRL(ローミングエリア情報)を更新する方法を設定 ▶**P.72**「PRL(ローミングエリア情報)を設定する」
航空機モード	電源を切っているときにアラームなど自動的に電源が入る機能を動作させないように設定　▶**P.73**「航空機モードを設定する」
モバイル辞典	▶**P.318**「モバイル辞典」
テキストリーダー	▶**P.143**「テキストリーダー」

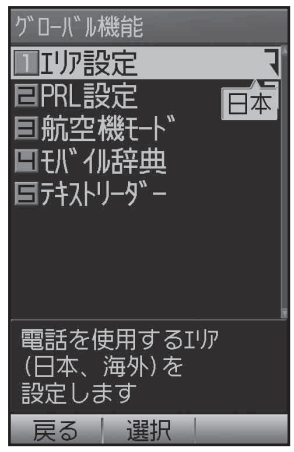

《グローバル機能メニュー》

エリアを設定する

W63Hを使用するエリアを設定します。

1 グローバル機能メニュー(▶P.71)→[エリア設定]→エリアを選択→◉

日本	日本国内でご利用になる場合
海外	海外でご利用になる場合(PRLに従って自動設定)
手動	海外でご利用になる場合(新規登録したエリアから選択して設定)

お知らせ

- 「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときはRmが表示されます。圏外のときは待受画面に「通信エリア検索中」と表示されます。
- 着信拒否の海外ローミング中全拒否を「ON」に設定している場合、「エリア設定」は「日本」以外に設定すると着信が自動的に拒否されます。
- 「エリア設定」を「海外」に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選択してください。
- ケータイアップデートの予約更新(▶P.367)を設定している場合、エリア設定を変更しようとするとケータイアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択してエリア設定を変更すると、予約更新の設定は解除されます。
- 遠隔ロックの本体ロック解除を「無効」に設定している場合、エリア設定を変更しようとすると、遠隔操作でW63Hにロックが設定されたとき遠隔操作によるロック解除ができない国/地域がある旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択するとエリア設定が変更されます。
- 「エリア設定」を「海外」に設定し、滞在先が「アメリカ」「サイパン」のいずれかの場合、「911」(アメリカにおける緊急通報)が緊急通報番号となります。
- 複数の機能を起動しているときは、設定の変更ができません。他の機能を終了してから設定してください。
- 渡航先でエリア設定している場合、ビュースタイルで電話をかけたり、受けたりすることはできません。また、本体を開いた状態での通話中にビュースタイルに変更すると、通話が終了します。ビュースタイルでの着信時は◀ ▶を押して着信音量を調節できます。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や平型ステレオイヤホンマイク(別売)を装着している場合、またはBluetooth®機器などハンズフリー機器を接続している場合は、電話をかけたり受けたりすることができます。ただし、接続機器を抜いたり、接続を切断すると、通話が終了しますのでご注意ください。

エリアを新規登録する

W63Hで現在対応していないサービスエリアがサービス対応エリアになった場合、エリアごとに以下の内容を手動で設定して、新規エリアとして最大20件登録できます。

エリア名	任意のエリア名
国際アクセス番号	国際電話をかける際に付加するアクセス番号
システム	使用する電波の周波数帯
チャネル	使用する電波の周波数

1 グローバル機能メニュー(▶P.71)→[エリア設定]→[手動]

手動登録エリア一覧画面が表示されます。

2 [新規登録]→エリア名を入力→◉→国際アクセス番号を入力→◉

エリア名は全角9/半角18文字まで、国際アクセス番号は最大12桁まで入力できます。

3

Aシステム	Aシステムの周波数を使用
Bシステム	Bシステムの周波数を使用
チャネル手動入力	チャネル番号(第1～第4優先チャネル)を入力

お知らせ

- 手動登録エリア一覧画面で登録したエリアを選択して[ｱﾌﾟﾘ](サブメニュー)を押すと、次の操作ができます。

設定変更	設定したエリアを再設定
削除	選択したエリアを削除 • 設定中のエリアは削除できません。

- 手動登録エリアは、メモリリセット(M453)やオールリセット(M455)を行うと削除されます。ただし、エリア設定で設定中の手動登録エリアはメモリリセットを行っても削除されません。

PRL(ローミングエリア情報)を設定する　EZweb 契約要

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。海外では、この情報の更新が年に数回行われることが一般的なため、海外渡航前に最新のPRLデータに更新していただく必要があります。
お買い上げ時には、あらかじめPRLを自動で取得・更新できるよう設定されていますが、海外渡航時には、PRLを手動で更新・設定し、最新のエリア情報にしてから渡航先でお使いください。詳しくは、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

- PRLを手動で更新・設定した後も、PRLの自動更新は継続されます。
- PRLの自動更新を「OFF」に設定することもできます。
- PRL自動取得設定時、自動受信中にはが点滅して表示されます。

PRLデータの取得方法を設定する

1 グローバル機能メニュー(▶P.71)→[PRL設定]

2

PRL自動取得	PRLを自動で取得・更新するかを設定
PRL手動更新	PRLを手動で更新 • 画面の指示に従って、PRLデータをダウンロードしてください。
バージョン情報	現在取得しているPRLのバージョンを表示

お知らせ

- PRLデータを取得またはダウンロードするには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。また、初期設定(▶P.29)は日本国内で行ってください。
- 古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

グローバル機能

航空機モードを設定する

電源を切っているときに、アラームやスケジューラーアラーム、タスクアラーム、ケータイアップデートなど、自動的に電源が入る機能を動作させないように設定します。

1 グローバル機能メニュー(▶P.71)→[航空機モード]

2 [ON]

お知らせ

- 航空機モードを設定すると、電源を切るたびに航空機モードが有効になるので、アラームなどの設定時刻になっても自動的に電源が入りません。

Eメール

EZweb 契約要

初めて「Eメール」「EZweb」をご利用になるときは初期設定を行ってください。
初期設定方法については、「準備4.Eメール･EZwebの初期設定を行う」(▶P.29)をご参照ください。
※ Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
Eメールは相手の方が他社の携帯電話やパソコンでも送ることができます。
Eメールは海外でもご利用になれます。詳しくは、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。


■ お知らせ

- Eメールの送信･受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- Eメールの送信は、電波の届く所で行ってください。圏外で送信することはできません。
- 全角で最大5,000文字(半角10,000文字)のメールを送受信できます。
- Eメール送信件数は、1日最大1,000通(宛先数含む)までです。
- 一度に送信できるEメールの宛先件数は最大30件(To／Cc／Bccを含む。1件あたり半角最大64文字)までです。
- 添付データが含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- 通話中はEメールの送受信などはできません。

Eメールの作成／送信

新規作成

1 待受中に ✉ →[新規作成]
Eメール作成画面が表示されます。



《Eメール作成画面》

2 「宛先」を選択→◉→◉
宛先入力のメニューが表示されます。

3

アドレス帳呼出	アドレス帳を選択→◉(詳細)→Eメールアドレスを選択→◉→回(確定)
送信履歴呼出／受信履歴呼出／アドレス帳グループ呼出／プロフィール呼出	呼び出し先のEメールアドレスを選択→◉→回(確定)
直接入力	Eメールアドレスを入力→◉→回(確定)

4 「件名」を選択→◉→件名を入力→◉
件名は全角50／半角100文字まで入力できます。

5 「本文」を選択→◉→本文を入力→◉
本文は全角5,000／半角10,000文字まで入力できます。 ▶**P.57**「文字入力」

6 回(送信)／ペア

■ お知らせ

- Eメール作成の際、件名･本文には、半角カナおよび半角記号『､｡･「」』は入力できません。
- Eメールの宛先(To／Cc／Bcc)を設定する際に、Eメールアドレスの変更可能部分を入力するだけで“@”から右側部分を入力しなくても自動的に「@ezweb.ne.jp」が送信時に付加される便利な機能があります。ただしEメールの宛先に間違った文字が入力されてしまっても「@ezweb.ne.jp」を付加して送信しますので、クリア/メモで間違った文字を削除してから終了させてください。
- auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。
- 「デコレ＆絵文字送信」(▶P.80)で送信すると、auの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるように、アドレスを自動的に変更して送信します。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- 送信完了画面を表示したままで約3秒間操作しない場合は、起動元の表示に戻ります。

Eメールの宛先入力

1 **Eメール作成画面(▶P.74)／デコレーションメール作成画面(▶P.77)→「宛先」を選択→◉→◉**

宛先入力のメニューが表示されます。
入力済みのEメールアドレスを変更する場合は、宛先一覧画面でEメールアドレスを選択→◉→入力方法を選択→◉→[はい]→Eメールアドレスを入力→回(確定)と操作します。

2

アドレス帳呼出	アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力 ▶**P.75**「■アドレス帳から宛先を入力」
送信履歴呼出／受信履歴呼出	送信メール履歴／受信メール履歴のEメールアドレスを宛先に入力 **送信メール履歴／受信メール履歴を選択→◉** 送信メール履歴／受信メール履歴の一覧で回(詳細)を押して、履歴の日時、曜日、時間を確認できます。 **送信メール履歴／受信メール履歴について** • 過去にEメールを送受信したEメールアドレスは、それぞれ最大50件まで送信メール履歴／受信メール履歴として記録されます。
アドレス帳グループ呼出	アドレス帳のグループを呼び出して、グループ内のEメールアドレスを一括入力 ▶**P.75**「■アドレス帳から宛先を入力」
プロフィール呼出	プロフィールに登録されているEメールアドレスを宛先に入力 **Eメールアドレスを選択→◉**
直接入力	**Eメールアドレスを入力→◉**

3 **回(確定)**

■ アドレス帳から宛先を入力

アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力する場合

1 **「Eメールの宛先入力」(▶P.75)の操作2で[アドレス帳呼出]**

2 **✥でアドレス帳を選択→◉(詳細)→Eメールアドレスを選択→◉**

アドレス帳に名前が登録されている場合は、名前が表示されます。

アドレス帳のグループのEメールアドレスを宛先に入力する場合

1 **「Eメールの宛先入力」(▶P.75)の操作2で[アドレス帳グループ呼出]**

2 **グループを選択→◉**

「通常Eメールアドレス」に指定されているEメールアドレスが入力されます。

宛先一覧画面のサブメニュー

1 **Eメール作成画面(▶P.74)／デコレーションメール作成画面(▶P.77)→「宛先」を選択→◉**

2 **アプリ(サブメニュー)**

3

Toへ変更	選択した宛先の種類を「To(宛先)」に変更
Ccへ変更	選択した宛先の種類を「Cc(同報)」に変更
Bccへ変更	選択した宛先の種類を「Bcc(隠し同報)」に変更
宛先削除	1件削除:「はい」を選択すると、宛先を削除 全件削除:「はい」を選択すると、宛先を全件削除

お知らせ

- Cc(同報)、Bcc(隠し同報)について
  「To(宛先)」は、Eメールの直接宛先として使用します。Toに宛先を入力しないと、Eメールは送信できません。
  Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面には、宛先一覧画面で最初のToのEメールアドレスが優先して表示されます。「Cc(同報)」はEメールを同報する際に使用します。「Bcc(隠し同報)」と違ってそのEメールの受信者が他の誰宛てに同報されたのかが分かります。「Bcc(隠し同報)」はEメールを同報する際に使用します。「Cc(同報)」とは異なり、受信者にはBccの宛先が表示されませんので、メールの受信者には、他の誰宛てにそのEメールが送信されているのかは分かりません。送信先のアドレス(Toも含めて)に知らせたくない場合は、Toには送信者自身のアドレスを、Bccには送信先のアドレスを入力します。

データ添付

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。ただし、1データあたり2MBまで添付可能なデータは、画像データ(.jpeg/.jpe/.jpg)のみで、その他のデータは500KBまでとなります。

1 Eメール作成画面(▶P.74)/デコレーションメール作成画面(▶P.77)→「添付/ラッピング」を選択→◉→◉(追加)

2

データフォルダ	本体内のデータフォルダのデータを添付 フォルダ/サブフォルダを選択→◉→データを選択→◉
ラッピング	本体内のデータフォルダのラッピングメールデータを添付 ラッピングメールデータを選択→◉ • ラッピングメールデータを添付したEメールは、ラッピングメールとして送信されます。 ▶**P.80**「ラッピングメール」 • ラッピングメールデータは1件のみ添付できます。
ムービー撮影	ムービーを撮影して添付 ◉(録画)→◉(停止)または録画時間の終了→◉ ▶**P.128**「ムービー録画」
フォト撮影	フォトを撮影して添付 ◉(撮影)→◉ ▶**P.126**「フォト撮影」
ボイス録音	ボイス録音で録音したボイスデータを添付 [録音]→◉(録音)→◉(終了)または録音時間の終了→[Eメール添付]
プロフィール	プロフィールをvCardデータとして添付
アドレス帳/スケジュール/タスクリスト	アドレス帳をvCardデータとして、スケジュール/タスクリストをvCalendarデータとして添付

お知らせ

- Eメールで送信可能なデータの種類については、「■ Eメールで送信可能なデータ一覧」(▶P.409)をご参照ください。
- デコレーションメールの本文に画像/デコレーションエモジを挿入した場合は、添付データと画像/デコレーションエモジを合計して2MBまで添付できます。
- 選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があります。
- Eメール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示するため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。
- 添付データのファイル名については、「データコピー」(▶P.164)の「■ **お知らせ**」をご参照ください。

添付一覧画面のサブメニュー

すでに添付データが登録されている場合に添付データ一覧画面が表示されます。

1 **Eメール作成画面（▶P.74）／デコレーションメール作成画面（▶P.77）→「添付／ラッピング」を選択→◉**

2 **添付データを選択→アプリ（サブメニュー）**

3


変更	添付データを変更 • 以降の操作については、「データ添付」（▶P.76）の操作2をご参照ください。
1件解除	添付データを解除
全件解除	添付データを全件解除 「はい」を選択→◉

デコレーションメール

デコレーションメールでは、次のような装飾をしたEメールを送付できます。

- 文字色を変更する • 文字サイズ（大／標準／小）を変更する
- 文字を点滅させる • デコレーションエモジを挿入する
- データフォルダ内に保存した画像を挿入する
- 文字列をテロップ（右から左へ流れる）として表示する
- 文字列を左右にスウィング（左右に往復する）させて表示する
- 文字列の位置（左寄せ／センタリング／右寄せ）を変更する
- 背景色を変更する • 行間にライン（罫線）を入れる

データフォルダ内のデコレーションメールのテンプレートを利用すると、簡単に作成できます。

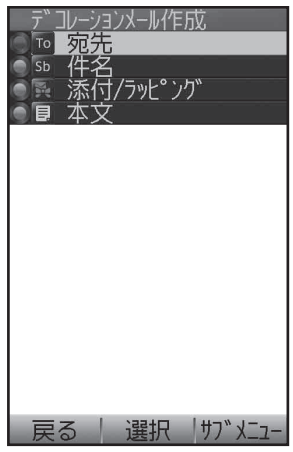

《デコレーションメール作成画面》

お知らせ

- デコレーションメール本文には、装飾情報を含めて約10KB（全角5,000文字）の文字を入力できます。デコレーションメール本文入力画面に表示される残り入力可能文字数（バイト数）には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされています。
- デコレーションメールの本文には、最大20件（合計100KB以下）の画像／デコレーションエモジを挿入できます。なお、テンプレートを適用した場合は、テンプレートに含まれる画像／デコレーションエモジを含めて最大20件（合計100KB以下）となります。デコレーションメール本文入力画面には、残り挿入可能画像（バイト数）が表示されます。
- 一度挿入した画像／デコレーションエモジは、件数に関係なく繰り返し挿入できます。ただし、装飾情報分は本文の入力可能文字数としてカウントされます。
- 「データ添付」（▶P.76）の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像／デコレーションエモジを合計して2MBまで添付できます。
- 装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。装飾解除を行ってから、文字を削除してください。なお、クリア/メモを1秒以上長押しすると、装飾情報（背景色を除く）も含めて文字が削除されます。
- 異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のEメールとして受信･表示される場合があります。
- 「非対応機向け送信」（▶P.80）で送信すると、デコレーションメール非対応のau携帯電話やHTML形式のメールに非対応の他社携帯電話でデコレーションメールを見ることができるように、アドレスを自動的に変更して送信します。

■ 文字を装飾する

文字の装飾は、あらかじめ入力した本文に対して範囲指定をしてから装飾方法を選択するものと、装飾方法を先に選択してから入力する文字に装飾を施すものがあります。

1 待受中に ✉ →[デコレーションメール作成]

デコレーションメール作成画面(▶P.77)が表示されます。
宛先・件名の入力は、Eメールの「新規作成」(▶P.74)操作 2 〜 4 をご参照ください。

2 「本文」を選択→ ◉ →本文を入力→ ◉ → [ペア] (デコレーション)

デコレーションメニューが表示されます。

3 ✥ で装飾を選択→ ◉

デコレーションメニュー	
範囲を指定	✥ で装飾の開始位置を選択→ ◉ (開始)→ ✥ で終了位置を選択→ ◉ (終了) • 範囲を指定した後、デコレーションメニューで「文字の色を変更」/「文字の大きさを変更」/「文字を点滅表示」/「右→左に動作」/「左右に動作」を選択して装飾できます。 • 続けて範囲を指定して装飾する場合は、操作の最後で ◉ (完了)を押す代わりに [アプリ] (連続)を押します。
本文背景の色を変更※	24色のカラーパレットから背景の色を選択 ✥ で背景色を選択→ ◉ (完了)
文字の色を変更	✥ で文字色を選択→ ◉ (完了) • 続けて文字を入力すると、選択した色で文字が入力されます。 • 続けて「ラインを挿入」すると、選択した色でラインが挿入されます。 • 画面の右上には、カーソル位置で入力される文字色が表示されます。 • 「範囲を指定」してから「文字の色を変更」を選択した場合は、指定した範囲の文字色/ラインの色が変更されます。
文字の大きさを変更	「文字を大きく表示」/「文字を標準表示」/「文字を小さく表示」を選択→ ◉ (完了) • 続けて文字を入力すると、選択した文字の大きさで入力されます。 • 画面の右上には、カーソル位置で入力される文字の大きさが表示されます。 • 「範囲を指定」してから「文字の大きさを変更」を選択した場合は、指定した範囲の文字の大きさが変更されます。
文字の位置を変更	「文字を左寄せして表示」/「文字をセンタリングして表示」/「文字を右寄せして表示」を選択→ ◉ (完了) • カーソルの位置で改行され、続けて入力した文字/挿入した画像が指定した位置に表示されます。 • 入力する位置を変更するには、再びデコレーションメニューで「文字の位置を変更」を選択します。
デコレーションエモジを挿入	データフォルダに保存されたデコレーションエモジを挿入 デコレーションエモジを選択→ ◉ • デコレーションエモジを選択して [田] (連続)を押すと、複数のデコレーションエモジを選択して挿入できます。
画像を文中に挿入	データフォルダに保存された画像を挿入 フォルダ/サブフォルダを選択→ ◉ →画像を選択→ ◉ • 挿入できるのは、拡張子が「.jpg」「.jpeg」「.gif」の画像です。
文字を点滅表示	「点滅表示を開始」を選択→ ◉ • 続けて文字を入力すると、文字が点滅表示されます。 • 「点滅表示を終了」を選択すると、点滅表示する文字の入力を終了します。 • 「範囲を指定」してから「文字を点滅表示」の「点滅表示を開始」を選択した場合は、指定した範囲の文字が点滅表示されます。「点滅表示を終了」を選択した場合は、指定した範囲の文字の点滅表示を解除します。 • 絵文字/デコレーションエモジは点滅しません。
右→左に動作	「テロップ表示を開始」を選択→ ◉ • カーソルの位置で改行され、続けて入力した文字/挿入した画像がテロップのように表示されます。 • 「テロップ表示を終了」を選択すると、改行してテロップ表示する内容の入力を終了します。 • 「範囲を指定」してから「右→左に動作」の「テロップ表示を開始」を選択した場合は、指定した範囲がテロップのように表示されます。「テロップ表示を終了」を選択した場合は、指定した範囲のテロップ表示を解除します。

左右に動作	「スウィング表示を開始」を選択→◉ • カーソルの位置で改行され、続けて入力した文字／挿入した画像が左右にスウィング表示されます。 • 「スウィング表示を終了」を選択すると、改行してスウィング表示する内容の入力を終了します。 • 「範囲を指定」してから「左右に動作」の「スウィング表示を開始」を選択した場合は、指定した範囲が左右にスウィング表示されます。「スウィング表示を終了」を選択した場合は、指定した範囲のスウィング表示を解除します。
テンプレートを適用※	データフォルダに保存されたテンプレートを選択 **テンプレートを選択→◉** • テンプレートを選択して田（再生）を押すと、テンプレートの内容を確認できます。アプリ（適用）を押すと、テンプレートの内容を読み込みます。 • すでに入力した本文がある場合、テンプレートを適用すると、入力済みの本文がすべて削除されます。
ラインを挿入	行と行の間にライン（罫線）を挿入 • カーソルの位置で改行され、ラインが挿入されます。 • 「文字の色を変更」で文字色が変更されている場合は、文字色と同じ色のラインが挿入されます。
1つ前の状態へ	装飾を1つ前の状態に戻す
装飾情報を解除	すべての装飾を解除
EZサイトで探す※	EZwebへ接続して、デコレーション画像／テンプレートをダウンロード

※「冒頭文（デコレーション）」「署名（デコレーション）」編集時は選択できません。

4 ◉（確定）→田（送信）／ペア

お知らせ

• デコレーションメール作成時にテンプレートの読み込みを行うと、画像データが自動的にデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「テンプレート展開」フォルダへ保存されます。不要なデータは、必要に応じて削除してください。作成途中のデコレーションメールを破棄した場合も含みます。

Eメール作成画面／デコレーションメール作成画面のサブメニュー

1 Eメール作成画面（▶P.74）／デコレーションメール作成画面（▶P.77）→アプリ（サブメニュー）

2

デコレーションメール切替	通常のEメール（テキストメール）をデコレーションメールに切り替え ［はい］／［いいえ］
テキストメール切替	デコレーションメールをテキストメールに切り替え ［はい］／［いいえ］ • 「はい」を選択すると、デコレーションメールの装飾がすべて解除されます。
アドレス帳呼出／送信履歴呼出／受信履歴呼出／アドレス帳グループ呼出／プロフィール呼出	▶**P.75**「Eメールの宛先入力」 • Eメール作成画面／デコレーションメール作成画面で「宛先」を選択した場合のみ選択できます。
内容確認	Eメール作成画面で入力した内容を表示（複数の宛先をすべて表示） アプリ（サブメニュー）：「アドレス詳細表示」／「編集に戻る」／「文字サイズ」／「上書き保存」／「新規保存」 田（送信）／ペア：Eメールを送信　◉：Eメール作成画面に戻る
上書き保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに上書きして保存
新規保存	Eメールを送信せずに送信ボックスに保存

テンプレート読み込み	データフォルダに保存されたテンプレートを読み込む テンプレートを選択→◉ • テンプレートを選択して 㓃（再生）を押すと、テンプレートの内容を確認できます。 ｱﾌﾟﾘ（適用）を押すと、テンプレートの内容を読み込みます。 • すでに入力した本文がある場合、テンプレートを読み込むと、入力済みの本文がすべて削除されます。 • デコレーションメールの本文には、テンプレートの内容を含めて、最大20件（合計100KB以下）の画像／デコレーションエモジを挿入できます。 • データフォルダの「ユーザーフォルダ」内の「プライベートフォルダ」に保存された画像を挿入してから「テンプレート保存」したテンプレートを読み込むと、その画像もデコレーションメールの本文に挿入されます。画像はデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「テンプレート展開」フォルダにも保存され、ロックNo.を入力せずに閲覧できるようになるためご注意ください。
テンプレート保存	編集中のデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」フォルダに保存
非対応機向け送信	ラッピングメール／デコレーションメールを非対応のau携帯電話や他社の携帯電話で見ることができるようにアドレスを変換して送信
デコレ&絵文字送信	auの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変換して送信 • テキストメールにのみ対応しています。HTML形式のメールには対応していません。

※「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。

※「非対応機向け送信」「デコレ&絵文字送信」の詳細については、「送信・作成設定」（▶P.99）の「アドレス変換送信」をご参照ください。

※ 画面により、表示される項目は異なります。

ラッピングメール

ラッピングメールは、Eメールを作成する際にラッピングメールデータを添付することで送信相手側での受信時にラッピングメールデータが再生され、メール開封前に気持ちを伝えることができます。

1 Eメール作成画面（▶P.74）／デコレーションメール作成画面（▶P.77）

2 「添付／ラッピング」を選択→◉→◉（追加）→[ラッピング]→ラッピングメールデータを選択→◉→㓃（確定）

3 㓃（送信）／ペア

■お知らせ

- ラッピングメール非対応機種に送信した場合は、本文は通常のEメールとして受信されます。ラッピングメールデータは受信されません。
- パソコンに送信した場合は、通常のEメールとして受信され、ラッピングメールデータは添付データとして受信されます。
- パソコンで受信したラッピングメールデータを再生することはできません。
- 非対応機種に送信する場合は、サブメニューで「非対応機向け送信」を選択すると、ラッピングメール非対応のau携帯電話や他社携帯電話などでも見ることができるように変換して送信できます。
- メール受信時に、ラッピングメールと通常のメールを同時に受信した場合、最後に受信したメールがラッピングメールであった場合のみ、ラッピングメールデータを再生します。
- 「ラッピングメール表示」（▶P.99）が「ラッピングメール表示しない」に設定されている場合は、ラッピングメール受信時にラッピングメールデータは再生されません。

Eメール受信

全受信

「メール受信方法」(▶P.98)が「全受信」に設定されている場合、差出人・件名と本文を受信します。



1 待受中にEメールを受信

Eメールの受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。
画面最上段にが点灯し、Eメール受信音が鳴ります。
差出人のアドレス帳登録名(ない場合は「No Name」)、Eメールアドレス、件名が表示されます。

※ 添付データを含むEメールを受信する場合や、ご使用のエリアの電波状態によってEメールの受信に時間がかかることがあります。
※ Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。画面最上段にが点灯し、Eメール受信音が鳴り、受信ボックスにEメールが保存されます。
※「メール自動受信」(▶P.98)が「自動受信しない」に設定されているとき、または受信に失敗した場合は、お知らせ受信音が鳴りが点灯します。「新着メール問合せ」(▶P.82)を行い、Eメールを受信してください。
Eメールお知らせアイコンが表示された場合は、◉を押すと新着メールを受信します。
※「メール自動受信」が「自動受信しない」に設定されている場合は、バックグラウンド受信しません。
※ フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音は鳴りません。また、画像表示中やサムネイル表示中はEメール受信音またはお知らせ受信音が鳴らない場合があります。

2 Eメール受信アイコンを表示

Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面にEメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

3 ◉

受信ボックスフォルダ一覧画面(▶P.84)が表示されます。
お買い上げ時の設定では、新着のEメールはすべて「メインフォルダ」に入ります。

※ Eメール受信アイコンが表示されていない場合は、待受中に✉を押してEメールメニューを表示してください。
※「フォルダ表示」(▶P.99)が「フォルダ表示しない」に設定されている場合、フォルダの一覧は表示されずに、受信ボックスに保存されているすべてのEメールが受信メール一覧画面(▶P.84)に表示されます。

4 フォルダを選択→◉→受信したEメールを選択→◉

(返信):返信のEメールを作成　✉:前のEメールを表示　E:次のEメールを表示


■お知らせ

- 受信したEメールの本文が約10KB(全角5,000文字)を超える場合、本文をすべて受信することはできません。約10KBを超えるEメールの場合、本文の最後に以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。
- 文字数が多いEメールの場合、表示に時間がかかる場合があります。
- 添付データの受信に時間がかかる場合があります。なお、受信状態によっては、添付データが受信できない場合もあります。
- 受信状態および受信データにより、正しく受信できなかった場合でも通信料がかかる場合があります。
- HTMLパートを含んだEメールは正常に表示できない場合があります。
- 受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- 受信メールが受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが削除されます。
※ 未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
受信ボックスの容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.417)をご参照ください。
- デコレーションメールを受信した場合、本文内に挿入されている画像はデータフォルダの「Eメール装飾フォルダ」内の「受信デコレーション」サブフォルダに保存されます。

- 画面最上段に表示される(メールアイコン)について
  未受信のEメールがあると、が点灯します。Eメールを待受画面で受信中、またはバックグラウンド受信中は、が点灯します。未受信のEメールがなく、未読のEメールがあるときは、が点灯します。
  ※ 緊急地震速報を受信した場合は、の代わりにが表示されます。
- Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合
  Eメールを受信すると、Eメール受信音が鳴っている間、アドレス帳に登録されているEメールアドレス、名前、件名が表示されます。アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。

■ ラッピングメールを受信すると

ラッピングメールを受信すると、Eメール受信完了画面に添付されたラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。通知アイコンのポップアップ表示には、ラッピングメールを受信したことが分かるように「★Eメール」と表示されます。Eメール一覧画面でラッピングメールをで選択すると、ラッピングメールデータが再生されます。

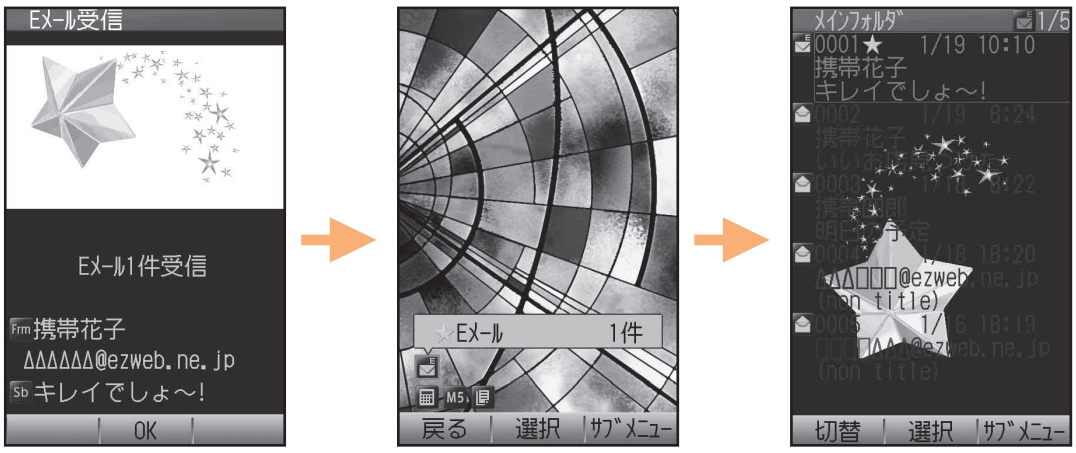

また、添付データアイコンとしてラッピングメールの絵文字が表示されます。絵文字がないラッピングメールデータの場合やラッピングメールデータが未受信の場合は、添付アイコンが表示されます。

お知らせ

- 受信したラッピングメールデータは、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内の「ラッピング」サブフォルダに保存されます。
- Eメール受信時に、ラッピングメールと通常のEメールを同時に受信した場合は、最後に受信したEメールがラッピングメールであった場合のみラッピングメールデータが再生されます。
- 「ラッピングメール表示」(▶P.99)が「ラッピングメール表示しない」に設定されている場合は、ラッピングメール受信時にラッピングメールデータは再生されません。
- 「添付自動受信」(▶P.99)の設定によって、Eメールと同時にラッピングメールデータを受信しなかった場合は、通常のEメールとして受信されます。
- アドレス帳に着信画像を設定している場合でも、ラッピングメールの受信時は、受信完了画面にラッピングメールデータに含まれているアニメーションが再生されます。

差出人・件名受信

「メール受信方法」(▶P.98)が「差出人・件名受信」に設定されている場合、差出人・件名のみを受信します。また、「メール受信方法」が「指定全受信」に設定されている場合でも、指定したアドレス以外からのEメールは差出人・件名のみを受信します。

本文を受信する場合

1 受信メール一覧画面(▶P.84)→Eメールを選択→◉

Eメールの本文を受信した後、受信メールの本文が表示されます。

お知らせ

- microSDメモリカードのEメール受信ボックス/データフォルダの「Eメールフォルダ」の受信ボックスからは、上記の操作は行うことができません。

新着メール問合せ

1 待受中に✉→[新着メール問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

選択受信

本文未受信のEメールを、最大10件選択して受信できます。

1 受信メール一覧画面(▶P.84)→ アプリ(サブメニュー)→[選択受信]

2 Eメールを選択→ ◉

選択方法については、「データの複数選択」(▶P.41)をご参照ください。

3 □(確定)

添付データの再生

1 Eメール一覧画面(▶P.84)→Eメールを選択→ ◉

2 添付データを選択→ ◉

添付詳細表示画面が表示されます。
デコレーションメールに挿入された画像/デコレーションエモジも、一覧に表示されます。
アプリ(情報)を押すと、ファイル名とサイズが表示されます。

3 添付データを選択→ ◉(再生)

添付データが再生されます。

■ **お知らせ**

- 受信したメールのデータサイズによっては、添付データがインライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種類(拡張子)は、次の通りです。
  テキストメール:.png、.jpg、.gif(アニメーションを含む)、.mmf、.qcp、.hvs
  デコレーションメール:.jpg、.gif(アニメーションを含む)
  ただし、インライン再生制限条件などにより、インライン再生されない場合があります。

添付データの受信

「添付自動受信」(▶P.99)が「自動受信しない」に設定されている場合や、添付自動受信では受信されない添付データが受信メールに添付されている場合は、次の操作で添付データを受信します。

1 受信メール一覧画面(▶P.84)→Eメールを選択→ ◉

2 添付データを選択→ ◉

添付データの一覧が表示されます。
デコレーションメールに挿入された画像/デコレーションエモジも、一覧に表示されます。
アプリ(情報)を押すと、ファイル名とサイズが表示されます。

3 未受信の添付データを選択→ ◉(受信)

添付データの受信完了後、◉(再生)を押すとデータが再生されます。

■ **お知らせ**

- microSDメモリカードの受信ボックス/データフォルダの「Eメールフォルダ」からは、上記の操作は行うことができません。
- 「添付自動受信」(▶P.99)の設定にかかわらず、PCドキュメントデータ/クーポン情報データ/ライセンス未取得データは自動受信しません。「添付データの受信」の操作に従って受信してください。
- 添付データの受信に、時間がかかる場合があります。なお、受信状態によっては、添付データが受信できない場合もあります。
- 受信状態および受信データにより、正しく受信できなかった場合でも、通信料がかかる場合があります。
- Eメールで受信可能なデータの種類と容量については、「付録」の「■ Eメールで受信可能なデータ一覧」(▶P.409)をご参照ください。
- 受信した添付データは、データフォルダに保存されます。


受信ボックス／送信ボックス

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

受信ボックス／送信ボックスの見かた

■ 受信ボックスフォルダ一覧画面

受信ボックスでは、あらかじめメインフォルダが用意され、サブフォルダとして「フォルダ1～9」をご利用になれます。サブフォルダはメールが保存されていたり、振り分け登録が設定されていると表示されます。

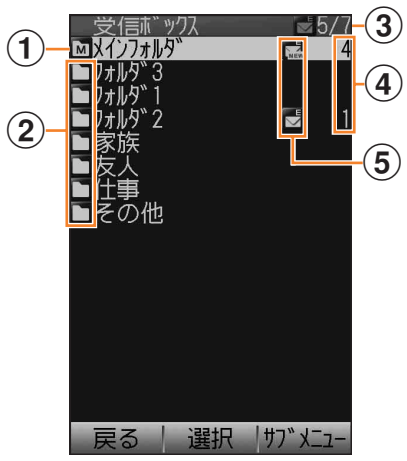


《受信ボックスフォルダ一覧画面》


① …メインフォルダ
② …サブフォルダ
③ 受信ボックスのメール件数「（未読・本文未受信メール件数）／（受信ボックス内のメール総件数）」
④ 受信ボックスのフォルダに未読メールや本文未受信メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。
⑤ …未読メールあり
…新着メールあり

■ Eメール一覧画面


3行表示

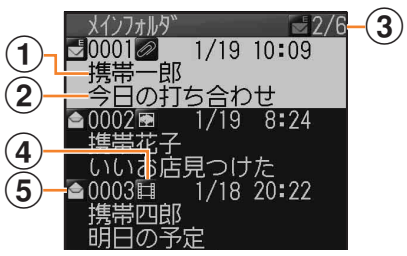

1行表示（差出人）

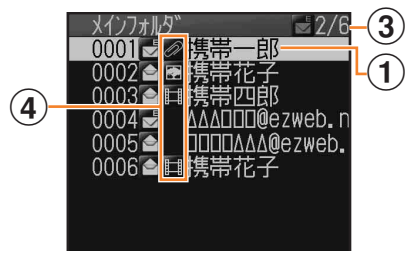


1行表示（件名）

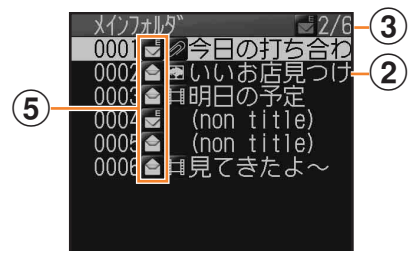


《受信メール一覧画面》


3行表示

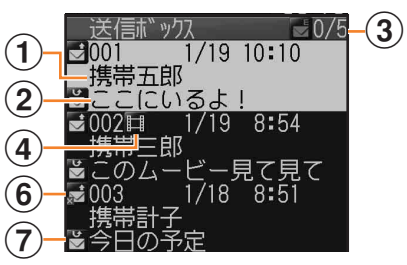

1行表示（宛先）

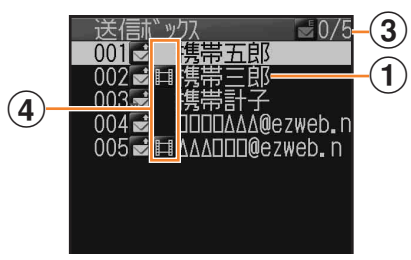

1行表示（件名）

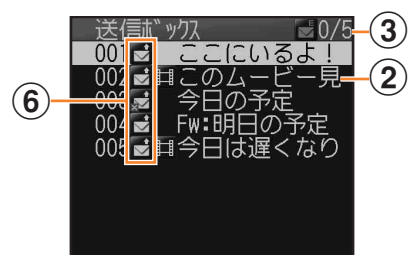

《送信メール一覧画面》


① 宛先／差出人の名前またはEメールアドレス
Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。
受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定されている名前が表示されます。
アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されていない場合は、Eメールアドレスが表示されます。
※ アドレス帳にEメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が優先して表示されます。

② 件名
③ 受信ボックスのメール件数「（未読・本文未受信メール件数）／（受信ボックス内のメール件数）」
送信ボックスのメール件数「（未送信・送信失敗メール件数）／（送信ボックス内のメール総件数）」


④ 添付データアイコン
…ムービーの添付データ
…マルチメディアの添付データ／音声データ
…フォト･グラフィックの添付データ／Flash®の添付データ／デコレーションエモジ
…プレイリストの添付データ
…文字装飾データ
…クーポン情報データ
…ラッピングメールデータ
…PCドキュメントデータ
…その他の添付データ
※ ラッピングメールデータの場合、添付データアイコンとしてラッピングメールデータで指定された絵文字が表示されます。
※ 添付データが未受信の場合は、が表示されます。
※ 添付データがサーバになく受信できない場合は、のようにアイコンに斜線が表示されます。
※ 受信できない添付データの場合は、が表示されます。
※ 添付データがデータフォルダから削除されている場合は、が表示されます。

⑤ 受信メールの状態アイコン
…未読のEメール
…本文を未受信のEメール
…既読のEメール
…サーバにメールがなく本文を受信できないEメール（添付データも含まれます）
…保護されているEメール
⑥ 送信メールの状態アイコン
…送信済みのEメール
…未送信のEメール
…送信に失敗したEメール
…サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール
…保護されているEメール
⑦ 返信／転送アイコン
…転送を行ったEメール
…返信を行ったEメール
※ 送信ボックスが3行表示の場合のみ表示されます。
※ （切替）を押して、3行表示／1行表示（宛先／差出人）／1行表示（件名）を切り替えられます。受信ボックス／送信ボックスでの表示切替は、それぞれのボックスには影響しません。
※ インフォボックスは2行表示のみです。

■ Eメール内容表示画面

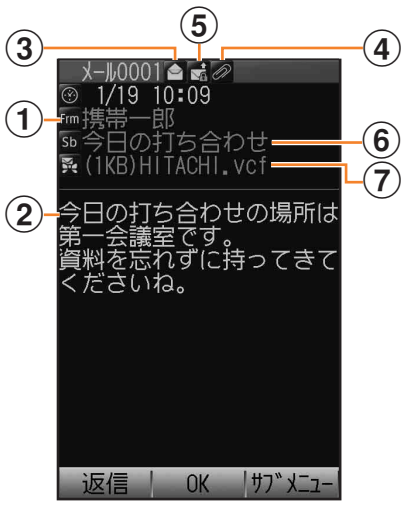

《受信メール内容表示画面》

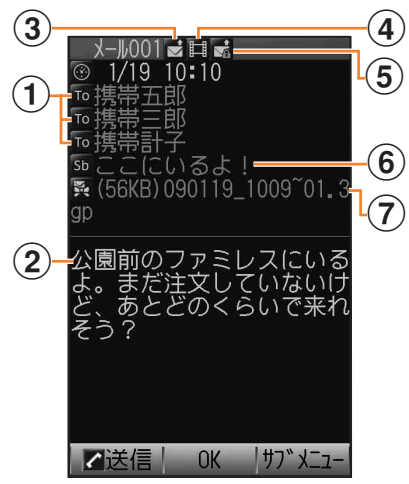

《送信メール内容表示画面》


① 送信メールの／／:宛先の名前またはEメールアドレス
受信メールの:差出人の名前またはEメールアドレス
② 本文
③ など（メール状態アイコン）
④ など（添付データアイコン）
⑤ （保護アイコン）
保護されている場合に表示されます。
⑥ 件名
⑦ （添付データアイコン）

Eメール

Eメールの確認

1 待受中に[✉]

Eメールメニューが表示されます。

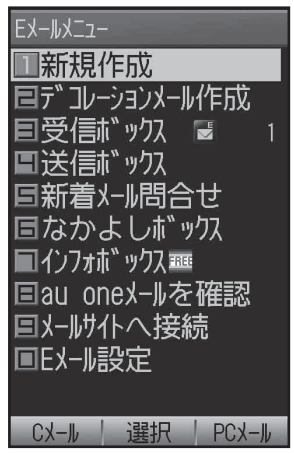

《Eメールメニュー》

- 受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを含む)がある場合は、[未読]と件数が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、[未送信]と件数が表示されます。
- インフォボックスに未読メッセージ(本文未受信メッセージを含む)がある場合は、[FREE]の右側に[未読]と件数が表示されます。
- 「au oneメールを確認」を選択すると、EZwebでau one メールのトップページが表示されます。 ▶**P.115**「au one メール」
- 「メールサイトへ接続」を選択すると、EZwebでメールに関連した情報サイトが表示されます。

2 [受信ボックス]/[送信ボックス]

- **受信ボックスを選択した場合**
  受信ボックスフォルダ一覧画面(▶P.84)が表示されます。
  ※「フォルダ表示」(▶P.99)が「フォルダ表示しない」に設定されている場合、フォルダの一覧は表示されずに、受信ボックスに保存されているすべてのEメールが受信メール一覧画面(▶P.84)に表示されます。操作4へ進んでください。
- **送信ボックスを選択した場合**
  送信ボックスに保存されているすべてのEメールが送信メール一覧画面(▶P.84)に表示されます。操作4へ進んでください。

3 フォルダを選択→◉

4 Eメールを選択→◉

Eメール内容表示画面(▶P.85)が表示されます。

[✉]:前のEメールを表示　　[E]:次のEメールを表示

■お知らせ

- 受信メールが受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが削除されます。
  受信ボックス/送信ボックスの容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.417)をご参照ください。
  ※未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- 送信メールが送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが削除されます。
  ※削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
- **受信ボックスのご案内メールについて**
  お買い上げ時、受信ボックスのメインフォルダには、ご案内メールが保存されています。
  ※ご案内メールでご紹介している各コンテンツへの接続には、パケット通信料がかかります。
  ※ご案内メールは削除できますが、「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を実行すると、もう一度受信ボックスに表示されます。

編集/コピーして編集

未送信のEメールや送信に失敗したEメールを編集して送信したり、送信済みのEメールや保護されているEメールをコピーし、編集して送信できます。

1 送信メール一覧画面(▶P.84)/送信メール内容表示画面(▶P.85)→[アプリ](サブメニュー)→[編集]/[コピーして編集]

Eメール作成画面/デコレーションメール作成画面が表示されます。
Eメールの編集方法については、「新規作成」(▶P.74)/「デコレーションメール」(▶P.77)をご参照ください。

■お知らせ

- 本体内の未送信Eメールまたは送信に失敗したEメールを選択した場合、「コピーして編集」は表示されません。
- 送信済みのEメールまたは保護されているEメールを選択した場合、「編集」は表示されません。
- データフォルダ内のEメールからは操作できません。

返信

1 受信メール内容表示画面（▶P.85）→回（返信）

通常のEメールを返信する場合はEメール作成画面（▶P.74）、デコレーションメールを返信する場合はデコレーションメール作成画面（▶P.77）が表示されます。
件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。
宛先には、選択した差出人のEメールアドレスや返信先のEメールアドレス、またはアドレス帳に登録されている場合はその名前が表示されます。
「返信メール引用」（▶P.100）を「引用する」に設定している場合は、受信したEメールの本文が引用されます。引用文の先頭には引用符「>」が付きます。

お知らせ


- 受信メール内容表示画面（▶P.85）→アプリ（サブメニュー）→［返信］／［デコレーション返信］と操作しても返信できます。
- 元のEメールで同報されている相手全員の方に返信するには
  受信メール内容表示画面（▶P.85）→アプリ（サブメニュー）→［全員へ返信］／［デコレーション全員返信］と操作します。
- デコレーションメールを通常のＥメールで返信した場合、受信したデコレーションメール本文の装飾情報／挿入されていた画像は引用されません。
- データフォルダ内のEメールからは操作できません。

参照返信／全員へ参照返信

受信メール内容表示画面と返信のメール作成画面を、上下2画面で表示して、メールの作成・送信ができます。上下2画面を切り替えて、内容を確認したり、参照元のメールを部分的に作成画面へコピーしたりすることもできます。

1 受信メール内容表示画面（▶P.85）→アプリ（サブメニュー）→［参照返信］／［全員へ参照返信］


ディスプレイの上部に参照元メール画面、下部に送信メール作成画面の参照返信画面が表示されます。操作中画面は送信メール作成画面になります。

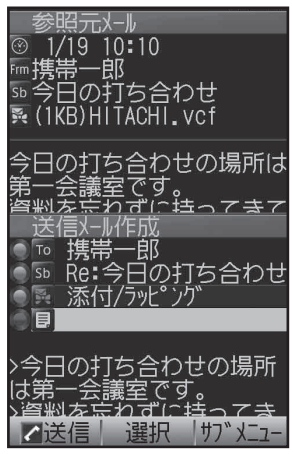

2 送信メール作成画面で操作中にアプリ（サブメニュー）→［参照元メール画面へ］

上下の位置が入れ替わり、参照元メールが操作できるようになります。

- 送信メール作成画面から本文編集画面を表示してから切り替えることもできます。
- 参照元メールの画面からは回（切替）を押して切替前の送信メール作成画面／本文編集画面に戻ります。

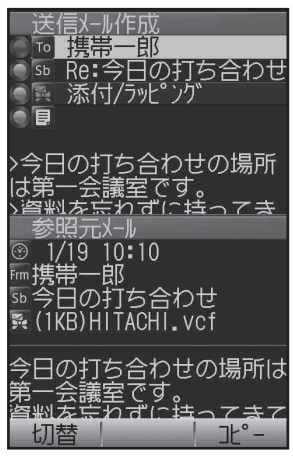

参照元メールをコピーする場合

3 アプリ（コピー）→◎でコピー開始位置を選択→◉（始点）→◎で終了位置を選択→◉（終点）

4 回（切替）

切替前の送信メール作成画面／本文編集画面に切り替わります。

5 本文／件名編集画面で貼り付け

貼り付ける操作については、「コピー／切り取り／貼り付け」（▶P.60）をご参照ください。

6 回（送信）／ペア

お知らせ

- 参照元メール画面で操作中は、クリア/メモを押してメール作成画面へ切り替えることもできます。

PCメールで返信

Eメール／デコレーションメールの受信メールに対して、ケータイdePCメール(▶P.116)で返信できます。

1 受信メール内容表示画面(▶P.85)→ アプリ (サブメニュー)→[PCメールで返信]

以降の操作については、「■ Eメールの受信メールをケータイdePCメールで返信する」(▶P.119)の操作 2 をご参照ください。

お知らせ

- 「PCメールで返信」を選択すると、宛先にEメールアドレスが設定されます。
- Eメール設定の「返信メール引用」(▶P.100)が「引用する」に設定されていて、ケータイdePCメールの「返信時の本文引用」(▶P.120)が「使用する」に設定されている場合は、本文を引用します。ただし、件名･本文がケータイdePCメールの最大サイズを超えた場合は、超えた部分の文字列を切り捨てます。また、Eメールで設定した冒頭文、署名は付与されず、ケータイdePCメールで設定した署名が付与されます。
▶**P.119**「PCメールの設定」

本文転送

1 受信メール内容表示画面(▶P.85)→ アプリ (サブメニュー)→[本文転送]

通常のEメールを本文転送する場合はEメール作成画面(▶P.74)、デコレーションメールを本文転送する場合はデコレーションメール作成画面(▶P.77)が表示されます。
件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。
本文には元のEメールの本文が引用されます。

お知らせ

- データフォルダ内のEメールからは操作できません。

転送

Eメールを転送する場合、サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するので受信できなかった添付データもすべて転送できます。

1 受信メール内容表示画面(▶P.85)→ アプリ (サブメニュー)→[転送]

Eメール作成画面(▶P.74)が表示されます。
件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。

お知らせ

- 元のEメールがサーバにない場合は、Eメールを転送できない旨のメッセージが表示されます。
- デコレーションメールは転送できません。
- microSDメモリカード／データフォルダ内のEメールからは操作できません。

振分け登録

受信ボックスの「メインフォルダ」以外のフォルダには、振り分けを登録できます。登録したEメールアドレスからのEメールを受信すると、自動的に登録フォルダへ振り分けられます。

1 受信ボックスフォルダ一覧画面(▶P.84)→ アプリ (サブメニュー)→[振分け登録]

振り分け登録フォルダ一覧画面が表示されます。

2 フォルダを選択→◉→◉

宛先入力のメニュー(▶P.75)が表示されます。

3 [アドレス帳呼出]／[送信履歴呼出]／[受信履歴呼出]／[アドレス帳グループ呼出]／[プロフィール呼出]／[直接入力]→アドレスを入力→◉

▶**P.75**「Eメールの宛先入力」操作 2

■お知らせ

- 振り分け登録は、最大で200件登録できます。
- 振り分け登録に一致しないすべてのEメールは、「メインフォルダ」に振り分けられます。
- Eメールアドレスの"@"の左側の部分のみ／ドメインのみを設定することもできます。
  ※ ただし、完全に一致するEメールアドレスが、登録されている場合、そちらが優先されます。
- 振り分け時に対象となるEメールアドレスは差出人のみです。
- **振分け登録からEメールアドレスやアドレス帳グループを削除するには**
  振り分け条件登録一覧画面で、登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グループを選択して アプリ（サブメニュー）→［削除］→［はい］と操作すると、削除できます。

フォルダ名編集

1 受信ボックスフォルダ一覧画面（▶P.84）→フォルダを選択→ アプリ（サブメニュー）→［フォルダ名編集］→フォルダ名を編集→ ◉

全角8／半角16文字まで入力できます。

■お知らせ

- 受信ボックスフォルダ一覧画面（▶P.84）→ アプリ（サブメニュー）→［振分け登録］→フォルダを選択→ アプリ（サブメニュー）→［フォルダ名編集］と操作してもフォルダ名を編集できます。

メール再振分け

振分け条件の追加・変更・削除した内容で、再振分けを行います。

1 受信ボックスフォルダ一覧画面（▶P.84）→フォルダを選択→ アプリ（サブメニュー）→［メール再振分け］

2 ［はい］

フォルダ内全件削除／全件削除

1 受信ボックスフォルダ一覧画面（▶P.84）→フォルダを選択→ アプリ（サブメニュー）→［削除］

2

フォルダ内全件削除	選択中のフォルダ内のEメールをすべて削除
全件削除	受信ボックス内のEメールをすべて削除

3 ［はい］→ロックNo.を入力→ ◉

■お知らせ

- 保護メールが存在する場合は、保護メール以外を削除した後で、確認メッセージが表示されます。
  「はい」を選択すると、保護メールを削除します。「いいえ」を選択すると、保護メールは削除されません。

フォルダ設定リセット

フォルダ設定リセットを行うと、選択しているフォルダのフォルダ名をお買い上げ時の状態に戻し、振分け登録情報を解除します。

1 受信ボックスフォルダ一覧画面（▶P.84）→フォルダを選択→ アプリ（サブメニュー）→［フォルダ設定リセット］→［はい］

一覧表示／フォルダ表示

受信ボックスを一覧表示にする場合

1 受信ボックスフォルダ一覧画面（▶P.84）→ アプリ（サブメニュー）→［一覧表示］

受信ボックスをフォルダ表示にする場合

1 受信ボックスメール一覧画面（▶P.84）→ アプリ（サブメニュー）→［フォルダ表示］

お知らせ

- 「受信･表示設定」の「フォルダ表示」（▶P.99）でも設定を変更できます。

選択保護／解除

Eメールが自動的に削除されないように保護します。

1 Eメール一覧画面（▶P.84）→ アプリ（サブメニュー）→［選択保護／解除］

2 Eメールを選択→ ◉（保護）

保護するEメールには、☑が表示されます。別のEメールを選択して ◉（保護）を押すと、複数のEメールを保護できます。保護されているEメールを選択して ◉（解除）を押すと、保護を解除できます。
アプリ（詳細）が表示されている場合は、Eメールの内容を表示します。

3 田（確定）

お知らせ

- 受信ボックスの容量の50%または500件まで保護できます。
- 送信ボックスの容量の50%または250件まで保護できます。
- Eメール内容表示画面（▶P.85）→ アプリ（サブメニュー）→［保護］→［はい］と操作すると、内容表示しているEメールが保護されます。保護されているEメールの内容表示中にサブメニューを表示すると、「保護解除」と表示され、選択して ◉ →［はい］と操作すると保護解除できます。
- 全件保護解除するには
  Eメール一覧画面（▶P.84）→ アプリ（サブメニュー）→［全件保護解除］→［はい］と操作すると、一覧表示している保護メールをすべて保護解除します。

削除

1 Eメール一覧画面（▶P.84）→ アプリ（サブメニュー）→［削除］

2

1件削除	「はい」を選択すると、選択していたEメールを削除
選択削除	Eメールを選択して削除 Eメールを選択→ ◉ → 田（確定）→［はい］ • 選択したデータには、☑が表示されます。 • 別のデータを選択して ◉ を押すと、複数のデータを選択できます。 • 選択済みのデータを選択して ◉（解除）を押すと、選択を解除できます。
全件削除	Eメールを全件削除 ［はい］→ロックNo. を入力→ ◉

Eメール

フォルダ移動

1 受信メール一覧画面(▶P.84)→ アプリ (サブメニュー)→[フォルダ移動]

2

1件移動	選択していたEメールを移動 移動先のフォルダを選択→◉→[はい]
選択移動	複数のEメールを選択して移動　▶**P.41**「データの複数選択」 Eメールを選択→◉→☐(確定)→移動先のフォルダを選択→◉→[はい] • アプリ(詳細)を押すと、Eメールの内容が表示されます。
全件移動	Eメールを全件移動 移動先のフォルダを選択→◉→[はい]

お知らせ

• microSDメモリカード／データフォルダ内から本体内へEメールを移動することはできません。

ソート

1 Eメール一覧画面(▶P.84)→ アプリ (サブメニュー)→[ソート]

2

受信順／日付順	受信ボックスでは新着メール順に並べ替え 送信ボックスでは送信日付順に並べ替え
未読／未受信順 (受信ボックス) 未送信順 (送信ボックス)	受信ボックスでは本文未受信メール、未読メール、既読メール、サーバメールなしの順に並べ替え 送信ボックスでは未送信メール、送信失敗メール、サーバメールなし、送信済みメールの順に並べ替え
差出人名順／宛先名順	名前またはＥメールアドレスを0～9、Ａ～Ｚ、ａ～ｚ、五十音順に並べ替え
件名順	件名を0～9、A～Z、a～z、五十音の順(Fw:、Re:は無視されます)に並べ替え
保護順	保護されているEメール、保護されていないEメールの順に並べ替え

お知らせ

• 受信／送信ボックスの操作が終了すると、「受信順」「日付順」に戻ります。

検索

Eメールアドレス／件名／本文／差出人名／宛先／日時の一部を入力すると、該当する受信メールまたは送信メールを検索して一覧表示できます。

1 Eメール一覧画面(▶P.84)→ アプリ (サブメニュー)→[検索]

2 検索するEメールアドレス／件名／本文／差出人名／宛先／日時の一部を入力→◉

全角13／半角26文字まで入力できます。
アプリ(編集):文字入力画面に戻る

3 ◉(検索)→◉(検索)

該当するEメールが一覧表示されます。

お知らせ

• デコレーションメールでは、正しく検索できない場合があります。

SDカード／データフォルダへ保存

Eメール一覧画面でEメールを選択してmicroSDメモリカード／データフォルダに保存できます。microSDメモリカード／データフォルダに保存したEメールは、microSDメモリカードの「メールフォルダ」やデータフォルダ内の「Eメールフォルダ」を開くと表示できます。

1 Eメール一覧画面(▶P.84)→Eメールを選択→ アプリ (サブメニュー)→[SDカードへ保存] ／[データフォルダへ保存]

2		
	1件保存	選択したEメールをmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダに保存
	選択保存	Eメールを選択して保存 Eメールを選択→◉→回（確定）→［はい］ ▶**P.41**「データの複数選択」 • ｱﾌﾟﾘ（詳細）を押すと、Eメールの内容が表示されます。
	全件保存	すべてのEメールをmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダに保存

■**お知らせ**

- microSDメモリカードに保存する場合、操作2の後でmicroSDメモリカードのサブフォルダから保存先フォルダを選択してください。
- 本文／添付未受信のメールをmicroSDメモリカード／データフォルダにコピーすると、microSDメモリカード／データフォルダからは本文／添付データを受信できません。コピー元の受信メールを削除する場合はご注意ください。
- microSDメモリカード／データフォルダ内から、保存元にEメールの移動やコピーをすることはできません。
- データフォルダ内からメールを送信することはできません。
- デコレーションメール／パステルメールをmicroSDメモリカード／データフォルダ内のフォルダに保存すると、すべての文字装飾が解除され、通常のEメールとなります。
- Eメールをデータフォルダの「Eメールフォルダ」に保存すると、添付データはすべて解除されます。保存元のEメールを削除する場合はご注意ください。
- ラッピングメールをデータフォルダの「Eメールフォルダ」に保存すると、ラッピングメールデータの添付は解除されます。
- 受信済みの添付データのある受信メール／データを添付した送信メールをmicroSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。
  ※ microSDメモリカード内のデータフォルダで次の操作を行うと、受信メール／送信メールからは、添付データを再生／表示できなくなります。
  ・データをデータフォルダから削除した場合
  ・データを別のフォルダに移動した場合

microSD／データフォルダ内でのEメール操作

microSDメモリカード／データフォルダへ保存したEメールについては、フォルダ内の受信／送信メールの一覧画面や内容表示画面のサブメニューから、それぞれ次の操作ができます。画面によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

■ データフォルダ内の一覧画面／内容表示画面のサブメニュー

「Eメールフォルダ」の「受信ボックス」／「送信ボックス」内で表示される一覧画面、内容表示画面のサブメニューです。

項目	参照先
データお預り	▶**P.158**「データお預り（移動／コピー）」
削除	▶**P.40**「データの削除」
赤外線送信	選択したEメールを赤外線通信で送信　▶**P.330**「赤外線送信」
Bluetooth送信	選択したEメールをBluetooth®機能で送信　▶**P.339**「Bluetooth送信」
Touch Message送信	選択したEメールをTouch Messageで送信 ▶**P.327**「Touch Message送信」
アドレス詳細表示	▶**P.94**「アドレス詳細表示」
本文指定コピー	▶**P.94**「本文指定コピー」
文字サイズ	メール内容表示画面の文字サイズを設定 ▶**P.94**「文字サイズ」

■ microSDメモリカード内の一覧画面／内容表示画面のサブメニュー

「メールフォルダ」内で表示される一覧画面、内容表示画面のサブメニューです。

microSDメモリカード内の受信ボックス／送信ボックスの一覧画面／内容表示画面の場合

項目	参照先	項目	参照先
返信／全員へ返信	▶P.87	フォルダ移動	▶P.91
本文転送	▶P.88	アドレス詳細表示	▶P.94
コピーして編集	▶P.86	本文指定コピー	▶P.94
削除	▶P.40	文字サイズ	▶P.94
ソート	▶P.91	ファイル情報表示	▶P.94

■ microSDメモリカード内のフォルダ一覧画面のサブメニュー

microSDメモリカード内のフォルダ一覧画面のサブメニューからは、次の操作ができます。

1. microSDメモリカード内のサブフォルダ一覧画面を表示
2. フォルダを選択→アプリ（サブメニュー）
3.

フォルダ名編集	▶**P.89**「フォルダ名編集」
メール削除	フォルダ内のすべてまたは全フォルダ内のメールを削除 ［フォルダ内全件削除］／［全件削除］→ロックNo.を入力→◉→［はい］
フォルダ作成	microSDメモリカード内の受信ボックス／送信ボックスには、最大100個のフォルダを作成できます。microSDメモリカードに初回アクセス時は、「フォルダ1～10」が用意されています。 フォルダ名を入力→◉ • 全角8／半角16文字まで入力できます。
フォルダ削除	フォルダを削除して、フォルダ内のすべての受信メール／送信メールを削除 ロックNo.を入力→◉→［はい］
表示件数切替え	フォルダ内のメール件数を表示する／しないを設定 ［メール件数］／［件数表示なし］

テンプレート保存

作成したデコレーションメールをテンプレートとしてデータフォルダに保存できます。テンプレートとして保存できるのは送信メールのみで、受信メールはテンプレート保存できません。

1. デコレーションメールの送信内容表示画面→アプリ（サブメニュー）→［テンプレート保存］

装飾データ削除

パステルメールの装飾データを削除すると、通常のEメールになります。

1. 受信メール内容表示画面（▶P.85）→アプリ（サブメニュー）→［装飾データ削除］→［はい］

テキスト表示／装飾表示

装飾データが添付されているパステルメールを通常のEメールとしてテキスト表示したり、装飾表示したりします。

1. 受信メール内容表示画面（▶P.85）→アプリ（サブメニュー）→［テキスト表示］／［装飾表示］

■お知らせ

- パステルメールをテキスト表示中にサブメニューを表示すると、「装飾表示」と表示され、選択するとパステルメールの文字装飾を表示できます。
- デコレーションメールまたはmicroSDメモリカード／データフォルダ内のEメールからは操作できません。
- W63Hでは、パステルメールの作成はできません。

ファイル情報表示

メールに添付されているデータに関するファイル情報（サイズ、ファイル名）を表示します。再生できないデータのファイル情報も表示できます。

1 **Eメール内容表示画面（▶P.85）→添付ファイルを選択→◉**

添付詳細表示画面が表示されます。

2 **［アプリ］（情報）**

本文指定コピー

1 **Eメール内容表示画面（▶P.85）→［アプリ］（サブメニュー）→［本文指定コピー］**

2 **✥でコピー開始位置を選択→◉（始点）**

全角256／半角512文字まで選択できます。

3 **✥でコピー終了位置を選択→◉（終点）**

コピーした内容を貼り付ける方法については、「コピー／切り取り／貼り付け」（▶P.60）をご参照ください。

お知らせ

- デコレーションメールは、本文の装飾情報／挿入されていた画像はコピーされません。

文字サイズ

Eメール（Cメール／緊急地震速報）内容表示画面／内容確認画面を表示する際の文字サイズを設定します。

1 **Eメール内容表示画面（▶P.85）→［アプリ］（サブメニュー）→［文字サイズ］→サイズを選択→◉**

サイズは、「小」「やや小」「中」「やや大」「でか文字」から選択します。

お知らせ

- 「メール表示（M332）」でも設定できます。

アドレス詳細表示

1 **Eメール一覧画面（▶P.84）／Eメール内容表示画面（▶P.85）→［アプリ］（サブメニュー）→［アドレス詳細表示］**

受信メールの場合、差出人、宛先（To／Cc）、返信先アドレスがある場合は返信先（Reply to）のEメールアドレスが表示されます。　▶**P.99**「返信先アドレス」

送信メールの場合、宛先（To／Cc／Bcc）のEメールアドレスが表示されます。

※1件あたりの情報量によっては、すべてのEメールアドレスを表示できない場合があります。

2 **Eメールアドレスを選択→◉**

3

Eメールアドレスメニュー	
Eメール作成／デコレーションメール作成	Eメール作成画面／デコレーションメール作成画面を表示 ▶**P.74**「新規作成」 ▶**P.77**「デコレーションメール」
アドレス帳登録	▶**P.63**「他の機能からのアドレス帳登録」
振分登録	▶**P.88**「振分け登録」
拒否リスト登録	選択したEメールアドレスを「メールフィルター」の「指定拒否リスト設定」（▶P.101）に登録
アドレスコピー	▶**P.60**「コピー／切り取り／貼り付け」
コピー	表示されている差出人名称／アドレス帳の名前／Eメールアドレスのいずれかをコピー

件名／電話番号／URL／GPS情報／FeliCa情報の利用

1 Eメール内容表示画面（▶P.85）

Eメールの件名をコピーする場合

2 件名を選択→◉（コピー）

▶**P.60**「コピー／切り取り／貼り付け」

本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→◉

3

電話番号メニュー	
電話発信／Cメール※	選択した電話番号に電話をかける
アドレス帳登録※	▶**P.63**「他の機能からのアドレス帳登録」
受信フィルター登録	この項目は選択できません。
電話番号コピー※	選択した電話番号をコピー ▶**P.60**「コピー／切り取り／貼り付け」
コピー※	▶**P.60**「コピー／切り取り／貼り付け」

※microSDメモリカード／データフォルダ内のEメールからも操作できます。

■お知らせ

- 電話番号として認識されるのは、TEL、Tel、tel：（大文字、小文字、全角、半角の混在可）、、に続く電話番号および、0から始まる9～11桁の数字です。
- 「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「＊」「＃」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。

本文中のURLを利用する場合

2 URLを選択→◉

3

URLメニュー	
EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示
PCサイトビューアーで接続	PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示
お気に入り登録	▶**P.186**「お気に入りの登録」
URLコピー	選択したURLをコピー ▶**P.60**「コピー／切り取り／貼り付け」
コピー	▶**P.60**「コピー／切り取り／貼り付け」

- microSDメモリカード／データフォルダ内のEメールからも操作できます。

■お知らせ

- URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字･記号です。
- 「EZwebで接続」を選択すると、情報サイトによっては表示に数分かかることがあります。
  このとき、W63Hの操作ができなくなることがありますが、表示されるまでお待ちください。
  この間、別の操作を必要とされる場合は電源を切り、もう一度電源をONにすると操作が可能になります。
  なお、この場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。

本文中のGPS情報を利用する場合

2 本文中のGPS情報を選択→◉

3

GPSメニュー	
EZナビウォーク	▶**P.217**「EZナビウォーク」
EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示
お気に入り登録	▶**P.186**「お気に入りの登録」
アドレス帳登録	▶**P.63**「他の機能からのアドレス帳登録」
URLコピー	選択したURLをコピー　▶**P.60**「コピー／切り取り／貼り付け」
コピー	▶**P.60**「コピー／切り取り／貼り付け」

- microSDメモリカード／データフォルダ内のEメールからも操作できます。

■お知らせ

- GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角英数字・記号のURLにGPS情報（datum=英数字記号）が含まれる場合です。

本文中のFeliCa対応EZアプリ情報を利用する場合

2 FeliCa対応EZアプリ情報を選択→◉

3 ◉（はい）

FeliCa対応EZアプリ情報に含まれるURLへジャンプします。

□（いいえ）を選択すると、Eメール内容表示画面に戻ります。

■お知らせ


- FeliCa対応EZアプリ情報として認識されるのは、「file://」で始まる半角英数字、記号が含まれている場合です。
- デコレーションメールでは、FeliCa対応EZアプリ情報を認識できません。

なかよしボックス

1つのフォルダ（ボックス）に特定のEメールアドレス（1件）を登録して、送信メール・受信メールをまとめて表示できます。なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

なかよし登録

1つのフォルダ（ボックス）に1件のEメールアドレスを登録します。

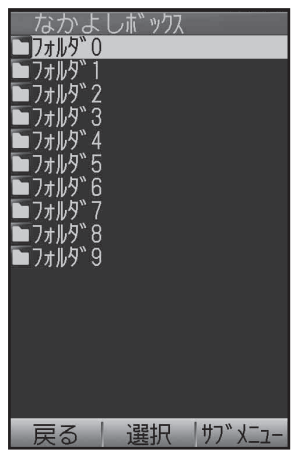

《なかよしボックスフォルダ一覧画面》

1 待受中に✉→[なかよしボックス]

なかよしボックスフォルダ一覧画面が表示されます。

2 フォルダを選択→アプリ（サブメニュー）→[なかよし登録]

3 ◉→Eメールアドレスを入力→◉→□（確定）

Eメールアドレスの入力方法については、「Eメールの宛先入力」（▶P.75）の操作**2**をご参照ください。

■お知らせ

- なかよし登録した相手の方からの受信メール／相手の方への送信メールは、なかよしボックスと同時に受信ボックス／送信ボックスにも表示されます。削除した場合、どちらも削除されます。

なかよしボックスのサブメニュー

■ なかよしボックスフォルダ一覧画面のサブメニュー

1 なかよしボックスフォルダ一覧画面（▶P.96）→フォルダを選択→アプリ（サブメニュー）

2		
	なかよし登録	▶P.96「なかよし登録」
	フォルダ名編集	▶P.89「フォルダ名編集」
	削除	フォルダ内全件削除／全件削除 ▶P.89「フォルダ内全件削除／全件削除」
	フォルダ設定リセット	フォルダ名をお買い上げ時に戻し、「なかよし登録」で登録したEメールアドレスを削除

■ メール一覧画面のサブメニュー

1 なかよしボックスフォルダ一覧画面（▶P.96）→フォルダを選択→◉→Eメールを選択→アプリ（サブメニュー）

2		
	選択受信	▶P.83「選択受信」
	編集	▶P.86「編集／コピーして編集」
	コピーして編集	
	選択保護／解除	▶P.90「選択保護／解除」
	全件保護解除	
	削除	▶P.90「削除」
	アドレス詳細表示	▶P.94「アドレス詳細表示」
	検索	▶P.91「検索」
	差出人件名詳細	受信日時、差出人の名前、Eメールアドレス、件名の全文を表示

※ 受信メール／送信済みメール／未送信メールなどメールの種類により、表示される項目は異なります。

■ 内容表示画面のサブメニュー

なかよしボックス内のEメール内容表示画面のサブメニュー機能については、「受信ボックス／送信ボックス」（▶P.84）をご参照ください。

インフォボックス

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

インフォボックスのメッセージを表示する

インフォボックスにメッセージが届くと、Eメールメニューの「インフォボックス」の右側に未読件数（本文未受信を含む）が表示されます。

1 待受中に✉→［インフォボックス］

メッセージ一覧が表示されます。

2 メッセージを選択→◉

■ お知らせ

- 待受画面に表示される受信メールの件数には、インフォメッセージも含まれます。
- 受信ボックスの容量を超えた場合は、既読、未読にかかわらず古いメッセージから自動的に削除されます。そのため、待受画面に表示される受信メール件数は、受信ボックスとインフォメッセージの実際の件数と異なることがあります。
- 受信から30日を経過した本文未受信メッセージは、本文を受信できません。
- Eメールの受信から30日を経過した未受信の添付データは受信できません。
- メッセージ一覧でアプリ（削除）を押すとメッセージを削除できます。削除方法については、「データの削除」（▶P.40）をご参照ください。

インフォボックスのサブメニュー

■ 内容表示画面のサブメニュー

1 待受中に ✉ →[インフォボックス]→メッセージを選択→ ◉ → アプリ (サブメニュー)

2

削除	表示中のメッセージを削除する/削除しないを選択
本文指定コピー	▶**P.94**「本文指定コピー」

au one メールを確認

au one メール(▶P.115)に会員登録して、「Eメール設定」の「その他の設定」で「au one メールへ自動保存」の設定を行うと、au one メールに自動的に送受信メールを保存できます。

1 待受中に ✉ →[au oneメールを確認]

au one メールの受信トレイ(▶P.115)が表示されます。

お知らせ

- au one メールの詳細については、「au one メール」(▶P.115)をご参照ください。

Eメール設定

受信・表示設定

1 待受中に ✉ →[Eメール設定]→[受信・表示設定]

2

メール自動受信	サーバに届いたEメールを自動的に受信するかどうかを設定 **自動受信する**:自動的に受信 **自動受信しない**: サーバからの通知があると、Eメールを自動的に受信せずに、新しいEメールがサーバに到着したことを知らせる • 「自動受信しない」に設定した場合は、「新着メール問合せ」(▶P.82)で新着メールをご確認ください。 • 「エリア設定」(▶P.71)を「日本」以外に設定した場合は、メール自動受信は自動的に「自動受信しない」に設定されます。あとで設定を変更できます。「エリア設定」を「日本」に戻すと、元の設定に戻ります。
メール受信方法	Eメールの受信方法を設定 **全受信**:差出人・件名と本文を受信(▶P.81) **指定全受信**: 指定したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信 指定していないアドレスからのEメールは差出人・件名のみを受信 本文の受信方法については、「差出人・件名受信」(▶P.82)をご参照ください。 [項目 / 説明] アドレス帳: アドレス帳に登録されているアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信 個別アドレス: 「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信 アドレス帳・個別アドレス: アドレス帳に登録されているアドレス、「個別アドレス登録」で登録したアドレスからのEメールは差出人・件名と本文を受信 個別アドレス登録: 個別にアドレスを登録 ◉→入力方法を選択 ▶**P.75**「Eメールの宛先入力」操作**2** **差出人・件名受信**:差出人・件名のみを受信、本文は別途受信(▶P.82) • 「エリア設定」(▶P.71)を「日本」以外に設定した場合は、メール受信方法は自動的に「全受信」に設定されます。あとで設定を変更できます。「エリア設定」を「日本」に戻すと、元の設定に戻ります。

項目	説明
添付自動受信	受信Eメールの添付データを自動的に受信するかどうかを設定 **自動受信する**:Eメールの受信と同時に添付データを受信 **自動受信しない**:添付データを別途受信 自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更するには ｱﾌﾟﾘ (詳細)を押すと、自動受信する添付データの種類、添付データの容量の上限を変更できます。 • 添付データの種類を選択して ◉ を押すと、自動受信する添付データを変更できます。自動受信する項目には、☑が表示されます。 • 添付データの種類を選択して ｱﾌﾟﾘ (サイズ)を押すと、添付データの容量の上限を設定できます。データサイズを入力する画面で ｱﾌﾟﾘ (リセット)を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。 ※ ここで設定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号化されたデータの上限です。受信した685KBのデータは、データフォルダに保存されると、約500KBになります。 ※ 自動で受信できるデータサイズは、685KBまでです。ただし、ラッピングメールデータは137KBまでです。 • 📖 (確定)を押すと、設定を完了します。 • 「エリア設定」(▶P.71)を「日本」以外に設定した場合は、添付自動受信は自動的に「自動受信しない」に設定されます。あとで設定を変更できます。「エリア設定」を「日本」に戻すと、元の設定に戻ります。
フォルダ表示	受信ボックスの表示方法を設定 **フォルダ表示する**:受信ボックス内にフォルダを表示 **フォルダ表示しない**:受信ボックス内のEメールを一覧で表示
ラッピングメール表示	ラッピングメールの受信時や、Eメール一覧画面でラッピングメールデータのアニメーションを表示するかどうかを設定 **[ラッピングメール表示する]** ／**[ラッピングメール表示しない]** • 「ラッピングメール表示しない」を設定している場合、ラッピングメールデータが含まれていても🎁が表示されます。
ガイド表示	Eメール設定の各項目を選択したときに、各設定項目をガイド表示するかどうかを設定 **[ガイド表示する]** ／**[ガイド表示しない]**

送信・作成設定

1 **待受中に ✉ →[Eメール設定]→[送信・作成設定]**

2

項目		説明
返信先アドレス		Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレスへEメールを返信してもらいたいときに「設定する」を設定 **設定する**:返信先のEメールアドレス(半角64文字まで)を設定 **設定しない**:返信先を付加しない
差出人名称		送信先で表示される名前を設定 **設定する**:差出人名称(全角10／半角20文字まで)を設定 **設定しない**:差出人名称を付加しない
冒頭文／署名	冒頭文／署名(テキスト)	テキストメールの本文の冒頭／末尾に挿入する文を設定 **付加する**:冒頭文／署名(全角128／半角256文字まで)を設定 **付加しない**:冒頭文／署名を付加しない
	冒頭文／署名(デコレーション)	デコレーションメールの本文の冒頭／末尾に挿入する文を設定 **付加する**:冒頭文／署名(約2.5KBまで)を設定 **付加しない**:冒頭文／署名を付加しない 挿入画像は、最大10件(50KB)まで設定できます。 なお、この挿入画像は、デコレーション本文に付加されると、デコレーション本文内の残り挿入可能画像バイト数としてカウントされます。 • 文字の装飾方法については、「■ 文字を装飾する」(▶P.77)をご参照ください。 • 冒頭文／署名には、最大10件(合計50KBまで)の画像／デコレーションエモジを挿入できます。

冒頭文／署名 — **冒頭文／署名（デコレーション）**

- 冒頭文／署名に挿入することで、デコレーションメールの本文に挿入できる画像／デコレーションエモジの制限（最大20件、または合計100KB以下）を超える場合は、冒頭文／署名は挿入されません。
- 冒頭文と署名に同じ画像を挿入した場合でも、冒頭文と署名がデコレーションメールの本文に挿入されると、画像は異なるファイルとして扱われます。

返信メール引用

返信時、受信メールの内容を本文に引用するかどうかを設定


引用しない：受信メールを引用しない

引用する：受信メールの内容の行頭に「>」を付けて引用

アドレス変換送信

「非対応機向け送信」や「デコレ&絵文字送信」を利用する場合のEメールアドレスの一部（@以降）を自動的に変換するための設定

変換内容編集：送信時に変換元になる基本アドレスと変換後アドレスとの変換ルールを編集

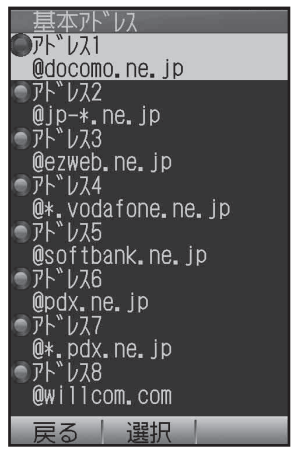

編集する項目を選択→◉→［はい］→編集するアドレスを選択→◉→アドレスを編集→◉

- お買い上げ時、基本アドレスには通常のアドレスが、変換後アドレスの「非対応機向け送信」「デコレ&絵文字送信」には変換されるアドレスとして、それぞれ次のアドレスが登録されています。

アドレス（対象になる他社の携帯電話）	基本アドレス	変換後アドレス	
		デコレ&絵文字送信	非対応機向け送信
アドレス1	@docomo.ne.jp	@d.ne-u.jp	@d.ne-d.jp
アドレス2	@jp-*.ne.jp	@jp-*.ne-u.jp	@jp-*.ne-d.jp
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-u.jp	@ezweb.ne-d.jp
アドレス4	@*.vodafone.ne.jp	@*.vodafone.ne-u.jp	@*.vodafone.ne-d.jp
アドレス5	@softbank.ne.jp	@softbank.ne-u.jp	@softbank.ne-d.jp
アドレス6	@pdx.ne.jp	@pdx.ne-u.jp	@pdx.ne-d.jp
アドレス7	@*.pdx.ne.jp	@*.pdx.ne-u.jp	@*.pdx.ne-d.jp
アドレス8	@willcom.com	@willcom.ne-uu.com	@willcom.ne-dd.com

※ *は地域ごとに異なります。

※ アドレス1：ドコモ　アドレス2／アドレス4／アドレス5：ソフトバンク
　アドレス3：au　アドレス6／アドレス7／アドレス8：ウィルコム

- 変換後アドレスのタイトル（「非対応機向け送信」「デコレ&絵文字送信」）は、変更できます。（タイトルは、全角8／半角16文字まで。）
- 基本アドレス／変換後アドレスは、半角62文字まで入力できます。
- 「基本アドレス」に登録した内容が、自動変換の対象となります。
- アドレス変換送信をする場合、メールの宛先にはアドレス帳で登録されていた名前は表示されず、変換後のEメールアドレスが表示されます。

初期値に戻す：「アドレス変換送信」の設定をすべてお買い上げ時の設定に戻す

メールフィルター

メールフィルターには、特定のEメールを受信／拒否する機能と、携帯電話･PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があります。
これらの機能は、「カンタン設定」からレベルを選択して一括して設定したり、質問に答えることで設定できます。「個別設定」により設定することや、また、Eメールがメールフィルターで拒否された場合に、拒否通知エラーメールを返信するかしないかを設定することができます。
メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。

1 待受中に ✉ →[Eメール設定]→[メールフィルター]→[次へ]→暗証番号を入力→◉→[送信]

メールフィルター画面が表示されます。

2 項目を選択→◉

メールフィルター			
カンタン設定	サポート設定	質問形式でカンタンにフィルター設定 ▶P.103「■「カンタン設定」から設定する」	
	フィルターレベル（高）／（中）／（低）	フィルターレベル（高）（中）（低）から選択してカンタンに設定 ▶P.103「■「カンタン設定」から設定する」	
個別設定	基本設定	未承諾広告規制	「未承諾広告※」を件名に含むEメールの受信を拒否
		なりすまし規制	携帯電話･PHSになりすまして送られてくるEメールの受信を拒否
		一括指定受信	インターネット、携帯電話からのEメールを一括で受信／拒否
	指定受信リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信	
	指定拒否リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールの受信を拒否	
	その他の設定	宛先指定受信	「なりすまし規制」「ドメイン認証規制」を回避して、自動転送メールを受信
		URLリンク規制	URLが含まれるEメールを拒否
		HTMLメール規制	HTML形式のEメールを拒否
		ドメイン認証規制	アドレス詐称の可能性があるEメールを拒否
		拒否通知メール返信設定	メールフィルターで拒否されたEメールに対して、拒否通知メールを返信する／しないを設定
その他	設定確認、設定解除	メールフィルター設定状態の確認と、設定の解除	
	PC設定用ワンタイムパスワード発行	パソコンからメールフィルター設定を行う際に必要なワンタイムパスワードを発行　▶P.103「■ パソコンから設定する」	
	設定にあたって	メールフィルターの設定を行う際の説明を確認	

■ お知らせ

- 操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れにならないようご注意ください。
- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており変更される場合があります。
- メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- 「未承諾広告規制」について
  - ･「未承諾広告※」は、受信者の同意なしに一方的に広告･宣伝を行うために送信されるメールのことです。送信者はメール件名欄の最前部に「未承諾広告※」と記載することが法律で義務付けられています。「未承諾広告※」メールの多くは出会い系サイトへの勧誘やアダルトサイトへの勧誘に代表される迷惑メールが該当します。
  - ･「未承諾広告規制」を設定すると、広告メールであるかどうかにかかわらず、件名に「未承諾広告※」と記載されたメールが受信拒否の対象となります。

- 「指定受信リスト設定」について
  指定受信リストに登録したアドレス以外のEメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。
- 「指定拒否リスト設定」について
  受信メールの差出人のEメールアドレスからも、次の操作で簡単に指定拒否リストに登録することができます。
  拒否したいEメールアドレスからのＥメールを表示→差出人を選択→◉→[拒否リスト登録]→[登録]→◉
- 「宛先指定受信」について
  自動転送されてきたEメールが、「なりすまし規制」や「ドメイン認証規制」の設定時に受信できなくなることを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを「宛先指定受信」に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCc(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。なお、Bcc(隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- 「拒否通知メール返信設定」について
  - メールフィルター設定時、「拒否通知メール設定」は「返信しない」に初期設定されています。
  - 「返信する」に設定している場合、送信側に拒否通知メールが返信されます。そのため、当該アドレスを使用している者がいることや、また、なりすましメールの場合に、予期せぬ第三者にメールアドレスが知られてしまう可能性があります。ただし、「未承諾広告規制」「ドメイン認証規制」「なりすまし規制」で拒否したメールには拒否通知メールは返信されません。
  - アドレスフィルターを「全受信」に設定する際、「拒否通知メール設定」が「返信する」に設定されていると、無効な設定としてシステム側で「返信しない」に設定が変更される場合があります。フィルター条件の変更をする場合は、もう一度「拒否通知メール返信設定」を行ってください。
- 「URLリンク規制」について
  「URLリンク規制」を実施すると、メールマガジンや情報提供メールなどの本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの会員登録などができなくなる場合があります。
- 「HTMLメール規制」について
  「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、デコレーションメールは受信できなくなります。
- 「ドメイン認証規制」について
  - 「ドメイン認証規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。
  - この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。(ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。)
  - パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がブロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のアドレスを「宛先指定受信」に登録してください。
  - 現在「ドメイン認証規制」を設定しているにもかかわらず自動転送メールが受信できている場合でも、プロバイダやメールマガジン発行者側のドメイン認証対応により受信できなくなる場合が想定されますので、最初から「宛先指定受信」に登録しておくことをおすすめします。
- メールフィルターの優先順位について
  メールフィルターは以下の優先順位にて判定が実施されます。
  未承諾広告規制 > 宛先指定受信 > 指定拒否リスト設定 > 指定受信リスト設定 > なりすまし規制 > ドメイン認証規制 > HTMLメール規制 > URLリンク規制 > 一括指定受信

■「カンタン設定」から設定する

「カンタン設定」では、あらかじめ用意された4つのオススメ設定を選択すると、簡単に設定できます。「サポート設定」を選択すると、質問に答える形式でお客様に必要なメールフィルターが自動的に設定されます。また、高／中／低の3つのフィルターレベルから、お客様が必要とするレベルを選択いただくことで、必要なメールフィルターを一括で設定することもできます。




《メールフィルター画面》

項目	説明	適用機能
サポート設定	質問に答える形式で、お客様に必要なメールフィルター機能を自動的に設定	―
フィルターレベル(高)	インターネットから発信されてくるメールを受け取りたくない方、携帯電話間のメールのやりとりしかされない方にオススメ	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定受信リスト設定
フィルターレベル(中)	しつこい迷惑メールを指定して拒否できます。個人的いやがらせメールや同じ迷惑メールに悩む方にオススメ	未承諾広告規制、なりすまし規制、指定拒否リスト設定
フィルターレベル(低)	未承諾広告と携帯電話メールになりすましてくるメールを拒否します。最低限のフィルター設定を希望される方にオススメ	未承諾広告規制、なりすまし規制

■パソコンから設定する

メールフィルターの各機能は、お持ちのパソコンから設定を行うことが可能です。auのホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PCからメールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

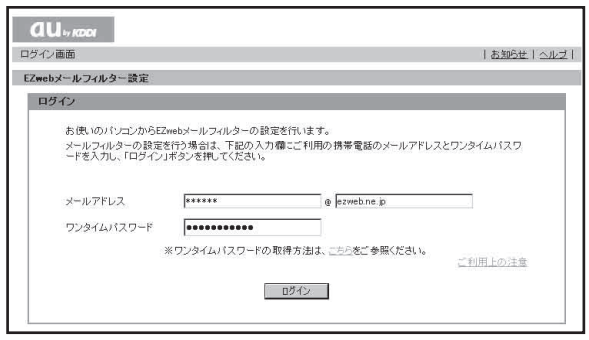

《PCログイン画面》

PC設定用ワンタイムパスワードの発行

PC設定用ワンタイムパスワードは、メールフィルター画面の「その他」の「PC設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。

ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

その他の設定

「その他の設定」で各種設定・変更を行う場合、暗証番号の入力が必要です。暗証番号について詳しくは、「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.13)をご参照ください。

■お知らせ

- 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

1 待受中に ✉ →[Eメール設定]→[その他の設定]

2 項目を選択→ ◉ →暗証番号を入力→ ◉ →[送信]

項目	説明
Eメールアドレスの変更	EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。 • 変更直後は、しばらくの間Eメールを受信できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 • Eメールアドレスの変更可能部分とは、Eメールアドレスの"@"の左側の部分のことで、アドレスの所有者を表すものです。 • W63HのEメールアドレスの変更可能部分は、半角英数小文字、「-」「.」「_」を含め、半角30文字まで入力できます。 Eメールアドレス 例：△△△@ezweb.ne.jp 変更可能部分　ドメイン

Eメールアドレスの変更	• Eメールアドレスの最初に「.」もしくは、数字の「0」を使用することはできません。 • 入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は、他のEメールアドレスの入力を求めるメッセージが表示されますので、再入力してください。 • Eメールアドレスは下記を考慮すると、取得しやすくなります。 1.文字と文字の間に「-」「.」「_」の記号を使う　2.英字と数字を組み合わせる 3.できるだけ文字数を多くする（半角30文字以内） • Eメールアドレスの変更は1日3回まで可能です。変更を行うことができない期間にこの操作を行いますと、Eメールアドレスの変更が禁止されている旨のエラーメッセージが表示されます。 **[承諾する]→Eメールアドレスの“@”の左側の部分（変更可能部分）を入力→◉→[送信]→[OK]→◉**
メールフィルター	▶**P.101**「メールフィルター」
au one メールへ自動保存（通信料有料）	au one メールにメールを保存する／しないを設定 • au one メールでは、Eメール機能と同様に受信ボックス／送信ボックスの他、ユーザーフォルダを作成して、自動振り分けによる保存ができます。 ▶**P.115**「au one メール」
自動転送先	転送先のEメールアドレスを登録してW63Hで受信したEメールを自動的に転送 • 自動転送先は、2件まで登録できます。 **□（入力欄）を選択→◉（入力）→Eメールアドレスを入力→◉→[送信]→[終了]** • 自動転送先の変更･登録は、1日3回まで可能です。なお、設定クリア操作は回数には含まれません。また設定回数の上限を超えた場合、翌日まで登録･変更できません。 • 「エラー！ Eメールアドレスを確認してください」と表示された場合の原因 ・自動転送先のEメールアドレスとして使用できない文字を入力している。 ・指定のEメールアドレスが規制されている。 • Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合があります。設定する際は正しいEメールアドレスを入力してください。 • 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送先のEメールアドレスを含むエラーメッセージが送信元に返る場合がありますので、十分ご注意ください。 • 転送先に自分のアドレスを入力した場合や使用できない文字で入力した場合は、エラーを示すメッセージが表示されます。
Eメールヘッダ情報表示（通信料有料）	Eメールヘッダ情報表示を利用してサーバにある30日前（最大500件）までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認 また、表示したEメールの転送やサーバ上からの削除ができます。 • ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 • 転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文を入力することはできません。
その他の設定の確認	その他の設定の内容を一覧表示 **⊙で最後の「更新」を選択→◉**
auのメルマガサービス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定 メールマガジンではauからの最新情報やオトクな情報を配信します。詳しくはサイト上で確認できます。

Eメール設定の確認

「Eメール設定」の設定内容（「その他の設定」「メールフィルター」を除く）を一覧で確認できます。

1 待受中に ✉→[Eメール設定]→[Eメール設定確認]

Cメール

「Cメール」とは、「Cメール」対応のau携帯電話同士で電話番号をアドレスとしたメールのやりとりができるサービスです。
海外でのCメールのご利用については、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

Cメールについて

■ Cメールではこんなことができます

- Cメールは、最大全角50／半角100文字のメッセージ(メール本文)を作成して送信できます。
  漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字が使用できます。
- 送信完了時には、相手の方にCメールが届いたかどうかが分かります。
- 受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
- 相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメール送信に失敗した場合は、au電話の操作により次の選択ができます。
  - ・Cメールセンターに Cメールを蓄積しておき、相手の方が受信できるタイミングでCメールセンターから送信する
  - ・メール送信を中止する

■ Cメールの基本的な流れ

Cメールを新規作成して送信する(▶P.105) ▶ Cメールセンター ▶ Cメールを受信する
受信したCメールの内容を見る(▶P.107)

■ Cメール安心ブロック機能について

- Cメール安心ブロック機能は、本文中に接続先URL(http://△△△、https://△△△)や電話番号を含むCメールを受信拒否できます。
- 「Cメール安心ブロック機能」はご利用開始時から有効となっております。
  接続先URL(http://△△△、https://△△△)や電話番号をメッセージ本文中に含むCメールを受信したい場合は、本機能の解除設定を行ってください。 ▶**P.111**「Cメール安心ブロック機能」
- 機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。

お知らせ

- W63Hに保存されている受信メール・保存メールは、故障・事故・修理・その他の取り扱いによって変化・消失する場合があります。
- Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。
- 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。

Cメール送信

1 待受中に(1秒以上長押し)

Cメールメニューが表示されます。
受信ボックスに未読メールがある場合は、右側に「+件数」が表示されます。
送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、右側に「+件数」が表示されます。
最新の緊急地震速報が未読である場合は、右側にが表示されます。

2 [新規作成]

3 本文を入力→◉

本文は全角50／半角100文字まで入力できます。 ▶**P.57**「文字入力」

4 「宛先」を選択→◉(編集)

5

アドレス帳引用	◎でアドレス帳を選択→●（詳細）→電話番号を選択→●
履歴引用	送信メール履歴／受信メール履歴から送信先の電話番号を選択 電話番号を選択→● • 過去にＣメールを送受信した電話番号は、それぞれ最大50件まで送信履歴／受信履歴として記録されます。
プロフィール引用	プロフィールに登録している電話番号を選択 電話番号を選択→●
電話番号入力	電話番号を入力→●

6 **［四］（送信）／［ペア］**

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。［四］（送信）の代わりに［ｱﾌﾟﾘ］（サブメニュー）を押すと、次の操作を行うことができます。

ぷりペイド送信：▶**P.106**「ぷりペイド送信について」

保存：送信せずに送信ボックスへ保存。

お知らせ

- 発信者番号を通知せずにCメールを送ることはできません。
- Cメールの送信が成功しても、電波の弱い場所などではまれに「通信できません。しばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があります。
- 送信したCメールは、送信ボックスに最大50件保存できます。それを超えると送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除します。その際保護メールは自動削除の対象外です。
  ▶**P.108**「Cメールの保護／保護解除」
- 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- **Cメールを送信できなかった場合**
  相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するかどうか確認するメッセージが表示されます。（表示されるのは蓄積機能が「選択蓄積」に設定されている場合のみです。）
  「はい」：CメールセンターにCメールを蓄積。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。
  「いいえ」：Cメール送信を中止。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。
- **Cメール安心ブロック機能で破棄された場合**
  詳しくは、「Cメール安心ブロック機能」（▶P.111）をご参照ください。
- **送信結果の詳細を確認するには**
  ・送信ボックスのCメール一覧画面（▶P.108）でメールを選択／送信メール内容表示画面→［ｱﾌﾟﾘ］（サブメニュー）→［送信結果詳細］と操作すると、送信に成功したCメールには、「（相手の名前）　相手にメールが届きました」と表示され、Cメールセンターに蓄積されたCメールには「（相手の名前）　Cメールセンターへ蓄積しました」と表示されます。
  ・送信に失敗したCメールには、［アイコン］と失敗理由が表示されます。
  ・未送信のCメールには、「未送信メールです」と表示されます。
  ※microSDメモリカード内の送信メールでは、送信結果詳細は表示できません。
- 契約期間の条件により送信数に制限があります。

ご加入から3ヶ月までのお客様	ぷりペイド専用電話をご利用のお客様････････3,000通／月
ご加入から4ヶ月以降のお客様	「スマイルハート割引」ご加入のお客様････････6,000通／月

- **ぷりペイド送信について**
  W63Hがぷりペイド専用電話として発売された場合のCメール送信方法は次の通りです。
  「Cメール送信」（▶P.105）の操作**1**～**5**を行ってCメールを作成→［ｱﾌﾟﾘ］（サブメニュー）→［ぷりペイド送信］
- **ぷりペイド送信ご利用上のご注意**
  ・ぷりペイド送信で送信できる絵文字は、［絵文字4種］の4種類です。それ以外の絵文字は全角の空白（スペース）で送信されます。
  ・ぷりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます。（送り先の方がC100／C200／C300シリーズ、C401SA、C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通知されません。）
  ・一般契約のau電話からぷりペイド送信を行った場合、通常のCメール送信と同様に、翌月に通信料として請求されます（ぷりペイドの度数は減りません）。
  ・「エリア設定」（▶P.71）を「日本」以外に設定している場合は、ぷりペイド送信をご利用になれません。
- 海外からCメールを送信する場合は、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。また、ご利用になる前には、初めにEZwebのの初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、「準備4　Eメール・EZwebの初期設定を行う」（▶P.29）をご参照ください。

Cメール受信

Cメールでは次のようなメールを受信できます。

- Cメール
  Cメール対応のau電話からのメール
- Eメールお知らせ
  Eメール形式のお知らせメール

配信されるタイミング

- Cメール蓄積後すぐに配信
  新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたびに、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがすべて配信されます。
- リトライ機能による配信
  相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できなかった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
- 通話を終了したときに配信
  蓄積後すぐに配信できなかった場合は、次にお客様がW63Hを利用して、通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンターにお預かりしていたCメールがすべて配信されます。

お知らせ


- Cメールセンターは次の通りCメールをお預かりします。

お預かり（保存）可能時間	72時間まで※1	お預かり可能件数	制限なし※2

※1 Cメールセンターに蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去されます。相手の方が電源を切っていた場合などの理由により、Cメールを送信できていない場合などにご注意ください。

※2 蓄積件数の制限はありません。
ただし、受信されるお客様のご利用状況、また、送信されるお客様の電話機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があります。

- 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

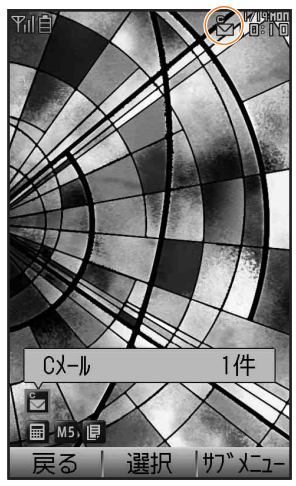

1 Cメールを受信

Cメールセンターは「Cメール」をお預かりするとすぐにW63HにCメールを送信します。CメールセンターからCメールが送られてくると、Cメール受信音が鳴り、が点灯します。
受信完了後、待受画面に戻ると、Cメール受信アイコンと受信件数が表示されます。

2 ◉

受信ボックスの一覧が表示されます。
※Cメール受信アイコンが表示されていない場合は、を1秒以上長押ししてCメールメニューから「受信ボックス」を選択して表示させてください。

3 フォルダを選択→◉→Cメールを選択→◉（表示）

受信メール内容表示画面に選択したCメールの内容が表示されます。
（返信）：返信のCメールを作成

お知らせ

- Cメールの受信料は、無料です。
- 操作中にCメールを受信した場合は、が点灯し、Cメール受信音が鳴ります。
  操作を終了して待受画面に戻ると、Cメール受信アイコンと受信件数が表示されます。
- は、未読のCメールがなくなると消灯します。※緊急地震速報を受信した場合は、の代わりにが表示されます。
- 受信したCメールは、受信ボックスに最大100件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- 自動削除されたくないCメールは、あらかじめ保護しておくと便利です。
  ▶**P.108**「Cメールの保護／保護解除」
- 不要なCメールは、定期的に確認して削除することをおすすめします。

受信ボックス／送信ボックス

1 待受中に✉（1秒以上長押し）→［受信ボックス］／［送信ボックス］

フォルダ一覧画面が表示されます。

2 Cメールを選択→◉（表示）

Cメール内容表示画面が表示されます。

✉：次の受信／送信メールを表示　　E：前の受信／送信メールを表示

📖（返信／送信）：返信のCメール作成／メールを送信

■お知らせ

- 受信ボックス／送信ボックスに保存されたメールを編集して送信するには

  Cメール一覧画面（▶P.108）／Cメール内容表示画面（▶P.108）→アプリ（サブメニュー）→［編集］／［コピーして編集］と操作すると、受信／送信メールの宛先・本文を編集して送信できます。
- Cメールを削除するには

  Cメール一覧画面（▶P.108）／Cメール内容表示画面（▶P.108）→アプリ（サブメニュー）→［削除］と操作すると、Cメールを削除できます。Cメール内容表示画面から操作した場合は、1件削除になります。

  ▶**P.40**「データの削除」
- Cメールの本文をコピーするには

  Cメール内容表示画面（▶P.108）→アプリ（サブメニュー）→［本文操作］→［すべてコピー］／［コピー］と操作するとコピーできます。コピーした内容を貼り付ける方法については、「コピー／切り取り／貼り付け」（▶P.60）をご参照ください。

■ 受信ボックス／送信ボックスの見かた



《Cメール内容表示画面》
※受信メールの場合



《Cメール一覧画面》
※送信ボックスの場合

① 参照先アイコン
　…本体の送信ボックス／受信ボックス内を参照中
　…microSDメモリカード内の送信ボックス／受信ボックスを参照中

② メール状態アイコン
　受信ボックスでは、次のアイコンが表示されます。
　…既読　…未読　…Eメールお知らせ
　送信ボックスでは、次のアイコンが表示されます。
　…未送信　…送信成功　…送信失敗　…蓄積したメール
　…ぷりペイド送信

※ microSDメモリカード内のCメールには、「」のようにアイコンに「SD」アイコンが付加されます。

③ 保護アイコン…保護されているCメールに表示されます。

④ 送信ボックスの場合は、相手先の電話番号が表示されます。
　受信ボックスの場合は、Cメールを送信した人の電話番号が表示されます。
　電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。

⑤ 本文

⑥ 送信ボックスの場合は、「（未送信・送信失敗件数）／（送信ボックス内のメール件数）」
　受信ボックスの場合は、「（未読メール件数）／（受信ボックス内のメール件数）」

※ 受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。

Cメールの保護／保護解除

1 Cメール一覧画面（▶P.108）→アプリ（サブメニュー）→［選択保護／解除］

Cメール一覧画面が表示されます。

2 Cメールを選択→◉

保護されたCメールには、🔒（保護アイコン）が表示されます。

保護されているCメールを選択して◉（解除）を押すと保護を解除します。

3 アプリ（実行）

■お知らせ
- microSDメモリカード内の受信ボックス／送信ボックスのCメールは、保護できません。
- Cメール内容表示画面（▶P.108）→ｱﾌﾘ（サブメニュー）→［保護］／［保護解除］と操作しても保護／保護解除できます。
- 受信ボックスに保存されているCメールのうち、最大50件を保護できます。
- 送信ボックスに保存されているCメールのうち、最大25件を保護できます。

microSDへ移動／コピー

microSDメモリカードを本体にセットすると、microSDメモリカード内の受信ボックス／送信ボックスをご利用になれます。

1 Cメール一覧画面（▶P.108）→ｱﾌﾘ（サブメニュー）→［microSDへ移動／コピー］

2

1件移動／コピー	選択したCメールをmicroSDメモリカード内に移動／コピー
選択移動／コピー	Cメールを選択して移動／コピー　▶**P.41**「データの複数選択」 Cメールを選択→◉→ｱﾌﾘ（実行）→移動先を選択→◉→［はい］
全件移動／コピー	CメールをmicroSDメモリカード内に移動／コピー • 受信ボックスのフォルダ内で操作する場合は、「フォルダ内全件移動／コピー」と表示されます。

■お知らせ
- microSDメモリカード内の受信ボックス／送信ボックスから、本体内の受信ボックス／送信ボックスにCメールの移動やコピーはできません。
- 未読のCメール、保護されているCメールはmicroSDへ移動できません。
- Cメール内容表示画面（▶P.108）→ｱﾌﾘ（サブメニュー）→［microSDへ移動／コピー］と操作すると、1件移動／コピーとなります。

Cメールのその他のサブメニュー

Cメール一覧画面、Cメール内容表示画面、受信ボックスのフォルダー一覧画面から呼び出せるサブメニューには、他に次の機能があります。

■ Cメール一覧画面／内容表示画面

返信	選択しているCメールに対して送信メール作成画面を表示して返信
1行／3行表示切替	メール一覧を各メールを1行（名前）で表示するか3行で表示するかを設定 ［1行表示（名前）］／［3行表示］ • 一覧表示中に # を押して切り替えることができます。
フォルダ移動	受信メールを他のフォルダへ「1件移動」「選択移動」「フォルダ内全件移動」 ▶**P.91**「フォルダ移動」
アドレス詳細表示	▶**P.94**「アドレス詳細表示」
文字サイズ	メール内容表示画面の文字サイズを設定 ［でか文字］／［やや大］／［中］／［やや小］／［小］ •「メール表示（M332）」でも設定できます。
アドレス帳へ登録	▶**P.63**「他の機能からのアドレス帳登録」
受信フィルター登録	選択しているメールの電話番号を受信フィルターの指定番号に登録 ▶**P.114**「受信フィルター」
送信結果詳細	選択している送信メールの送信結果を表示

※ 画面により、選択できる項目は異なります。

■ フォルダ一覧画面

振分け登録	▶P.88「振分け登録」
フォルダ名編集	▶P.89「フォルダ名編集」
メール再振分け	▶P.89「メール再振分け」
メール削除	▶P.89「フォルダ内全件削除／全件削除」
フォルダ作成	受信ボックス内にメインフォルダとは別にフォルダを10件まで作成 フォルダ名を編集→◉
フォルダ削除	選択中のフォルダとフォルダ内のメールをすべて削除 ロックNo.を入力→◉→[はい]
フォルダ並び替え	フォルダの表示位置を変更 フォルダを選択→◉→Ⓒで位置を変更→◉（確定）→アプリ（保存）
表示件数切替え	フォルダ一覧で表示される件数表示を未読件数とメール件数から選択して切り替え • フォルダ一覧画面で # を押して切り替えることもできます。
フォルダロック／フォルダロック解除	ロックしたフォルダの操作時にロックNo.の入力が必要になるように設定 ロックNo.を入力→◉→[はい] • 制限される操作は、ロックしたフォルダに対する、フォルダ内の表示、振分け登録、メール再振分け、メール削除、フォルダ削除、および「フォルダ表示」（▶P.99）設定の「OFF」への変更
フォルダ設定リセット	▶P.89「フォルダ設定リセット」

本文中の電話番号／Eメールアドレス／URLの利用

1 Cメール内容表示画面（▶P.108） ▶P.108「受信ボックス／送信ボックス」

本文中の電話番号を利用する場合

2 電話番号を選択→◉

3

電話番号メニュー	
音声電話	電話番号に電話をかける
アドレス帳へ登録	▶P.63「他の機能からのアドレス帳登録」
特番付加	▶P.49「発信メニュー」
コピー	▶P.60「コピー／切り取り／貼り付け」
振分け登録	▶P.88「振分け登録」
受信フィルター登録	電話番号を受信フィルターの指定番号に登録 ロックNo.を入力→◉

本文中のEメールアドレスを利用する場合

2 Eメールアドレスを選択→◉

3

Eメールアドレスメニュー	
Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にしたEメール作成画面を表示 ▶P.74「新規作成」の操作4以降
デコレーションメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にデコレーションメール作成画面を表示 ▶P.77「デコレーションメール」
アドレス帳へ登録	▶P.63「他の機能からのアドレス帳登録」
コピー	▶P.60「コピー／切り取り／貼り付け」

本文中のURLを利用する場合

2 URLを選択→◉

3

URLメニュー	
EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示
PCサイトビューアー接続※1	PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示
お気に入りへ登録	▶**P.186**「お気に入りの登録」
EZナビウォーク※2	URLに含まれる位置情報をEZナビウォークで表示
アドレス帳へGPS登録※2	▶**P.63**「他の機能からのアドレス帳登録」
コピー	▶**P.60**「コピー／切り取り／貼り付け」

※1　通常のURLを選択したときのみ表示されます。
※2　GPS情報を含むURLを選択したときのみ表示されます。

■ お知らせ

- Eメールアドレスとして認識される条件については「アドレス詳細表示」（▶P.94）の「■ **お知らせ**」を、電話番号／URL／GPS情報として認識される条件については、「件名／電話番号／URL／GPS情報／FeliCa情報の利用」（▶P.95）のそれぞれの「■ **お知らせ**」をご参照ください。

Cメール安心ブロック機能

Cメール安心ブロック機能は、本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。

- Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっています。接続先URLや電話番号をメッセージ本文中に含むCメールを受信されたい場合は、設定を解除できます。また、設定状況をCメールで確認できます。
- 機種変更した場合は、以前ご使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。

項目	操作方法
設定解除	09044440010へCメール発信 本文メッセージには"解除"と入力
設定有効	09044440011へCメール発信 本文メッセージには"有効"と入力
設定確認	09044440012へCメール発信 本文メッセージには"確認"と入力

※設定時のCメール送信は無料です。

■ お知らせ

- 送信後、設定完了の案内Cメールが09044440012の番号通知で届きます。
- 機種変更されたお客様ですでに設定解除されている場合は、設定状態が継続されます。

※ブロック対象のCメールは、次の通りです。
　対　象：通常Cメール（ぷりペイド送信含む）
　対象外：Eメールお知らせ、お留守番サービス（伝言お知らせ、着信お知らせ）、待ちうた情報お知らせサービス

■ Cメール安心ブロック機能にて、受信拒否された場合

- 送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、お届けできなかった旨のエラーCメールが返信されてきます。
- 本機能によって送信したCメールが受信拒否された場合、通信料がかかります。
- 再送したい場合は、接続先URLや電話番号の記載を削除するか、送信相手先にて「Cメール安心ブロック機能」を解除していただいてから再送してください。
- 本文中に接続先URLや電話番号を含むCメールを送信する場合は、送信相手先にて「Cメール安心ブロック機能」を解除していただく必要があります。

	送信相手先が解除状態	送信相手先が設定状態（お買い上げ時の状態）
電話番号、URLを送信した場合	○（送信可）	×（送信不可） ※ 送信したい場合は、送信相手先で設定解除が必要です。

■ お知らせ

- 「受信フィルター」（▶P.114）の「アドレス帳登録外」を「ON」にしていると、Cメール安心ブロック機能のエラーCメールは、破棄されて受信できません。その場合は、エラーCメールの通知番号である「09044440019」をアドレス帳に登録すると、エラーCメールを受信できるようになります。

緊急地震速報

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報※を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。初期値の受信設定は「ON」(緊急地震速報を受信する)になっています。
緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。

※ 気象庁が配信する緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)が予測される地域をお知らせするものです。

■ **お知らせ**

- 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒〜数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- 震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。

受信音確認

緊急地震速報を受信したときの受信音(警報音)とバイブレータの振動を確認できます。

1 待受中に ✉ (1秒以上長押し)→[緊急地震速報]


2 「受信音／バイブ確認」を選択→ ◉ (再生)

受信音(警報音)の確認を終了するには、◉ (停止)を押します。

緊急地震速報を受信する


1 緊急地震速報を受信

緊急地震速報が送られてくると、警報音(固定)が鳴り、🏃が点灯します。
受信完了後、待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。

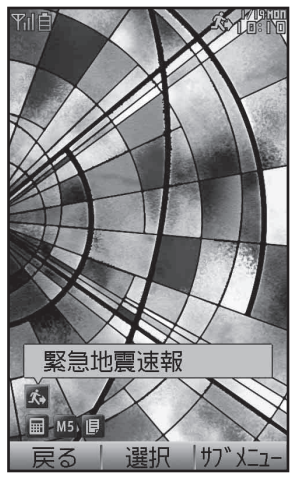

2 ◉


緊急地震速報内容表示画面に、受信した緊急地震速報の詳細が表示されます。
※ 緊急地震速報受信アイコンが表示されていない場合は、受信履歴で緊急地震速報をご確認ください。

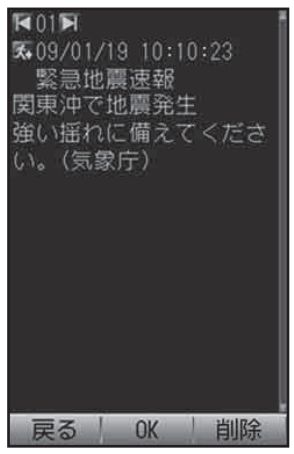



緊急地震速報の設定を解除する

1 待受中に ✉ (1秒以上長押し)→[緊急地震速報]

2 [受信設定]→[受信しない(OFF)]

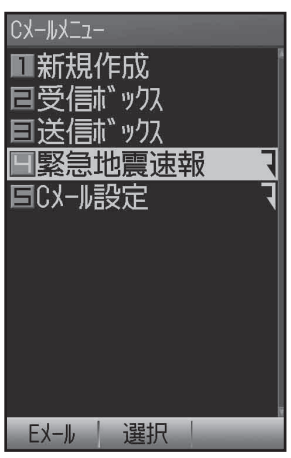

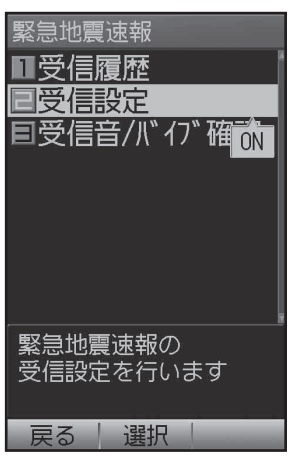

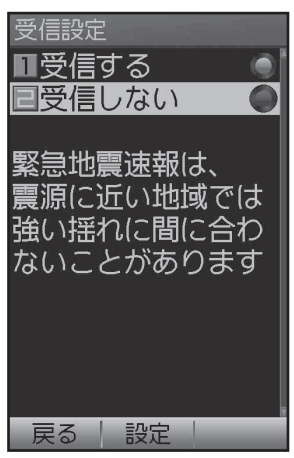

■お知らせ

- 緊急地震速報は、専用の警報音とバイブレータの振動、画面上の表示で通知します。
- 緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- 「Cメール受信(M215)」の「Cメール受信音量」が「OFF」に設定されている場合は、緊急地震速報の警報音は鳴りません。「OFF」以外の場合は、固定の音量で警報音が鳴ります。
- 「Cメール受信(M215)」の「バイブレータ」が「OFF」に設定されている場合は、バイブレータは振動しません。「OFF」以外の場合は、警報音に合わせて振動します。
- マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」に設定されている場合、緊急地震速報の警報音は鳴りません。「ドライブ」「サイレントマナー」の場合は、バイブレータも振動しません。
- マナーモードが「オリジナルマナー」に設定されている場合、オリジナルマナー編集の「着信音量」の「Cメール受信」が「OFF」になっていると、緊急地震速報の警報音は鳴りません。「OFF」以外の場合は、固定の音量で警報音が鳴ります。
- マナーモードが「オリジナルマナー」に設定されている場合、オリジナルマナー編集の「バイブレータ」の「Cメール受信」が「OFF」になっていると、バイブレータは振動しません。「OFF」以外の場合は、警報音に合わせて振動します。
- EZwebやEZアプリ、LISMO利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。
- 通話中は緊急地震速報を受信できません。また、Cメール／Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- 操作中に緊急地震速報を受信した場合は、が点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。
- は最新の緊急地震速報が未読である場合に表示されます。
  ※Cメール／Eメールを受信した場合は、の代わりに／が表示されます。
- 震源に近い地域では、強い揺れの前に、緊急地震速報が間に合わないことがあります。
- 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所（トンネル、地下など）や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできませんので、ご注意ください。
- テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合があります。
- お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- 日本国内のみのサービスです（海外ではご利用になれません）。
- 受信履歴には最大20件の緊急地震速報を保存できます。20件を超えると既読未読にかかわらず、最も古い緊急地震速報が削除されます。
- 緊急地震速報は情報料、通信料とも無料です。
- 当社は、本サービスに関して、通信障がいやシステム障がいによる情報の不達･遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生したお客様の損害について責任を負いません。
- 気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページをご参照ください。
  http://www.jma.go.jp/ （パソコン用）
- **緊急地震速報を削除するには**
  受信履歴一覧画面で ｸﾘｱ（削除）を押すと、受信履歴を1件削除／選択削除／全件削除できます。
  緊急地震速報内容表示画面で ｸﾘｱ（削除）を押すと、受信履歴を1件削除できます。
  削除方法については、「データの削除」（▶P.40）をご参照ください。

Cメール設定

1 **待受中に ✉（1秒以上長押し）→［Cメール設定］**

2

署名	Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定 ［ON］→署名を入力→◉ • 全角40／半角80文字まで入力できます。 • 「OFF」を選択すると、署名は設定されません。
蓄積機能	相手の方がCメールを受け取れない状況にいて、Cメールの送信が失敗した場合、送信したCメールをCメールセンターに自動蓄積するかどうかを設定 選択蓄積：そのつど蓄積するかどうかを選択 ▶P.106「Cメールを送信できなかった場合」 自動蓄積：自動的にCメールセンターに蓄積
受信フィルター	▶P.114「受信フィルター」

フォルダ表示	受信ボックスを選択した際の表示をフォルダ一覧にするかどうかを設定 [ON] ／[OFF] • フォルダロックしたフォルダがある場合に「OFF」を選択すると、ロックNo.の入力が必要になります。
メール件数確認	受信ボックス、送信ボックス／保存件数を表示

受信フィルター

指定の相手から受信したCメールを自動的に拒否できます。

1 待受中に ✉（1秒以上長押し）→[Cメール設定]

2 [受信フィルター]→ロックNo.を入力→◉

3

指定番号	指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定 **設定：**[ON] ／[OFF] **指定番号一覧：**指定した番号の一覧を表示 ▶**P.114**「■ 指定番号の登録」
アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されていない電話番号からのCメールを受信拒否するかどうかを設定 [ON] ／[OFF]
非通知	番号非通知のCメールを受信拒否するかどうかを設定 [ON] ／[OFF]
Eメールお知らせ	Eメールお知らせを受信拒否するかどうかを設定 [ON] ／[OFF]

■ 指定番号の登録

自動拒否する電話番号を10件まで登録できます。

1 「受信フィルター」（▶P.114）の操作3で[指定番号]

2 [指定番号一覧]→[新規登録]

3

電話番号入力	
アドレス帳引用	✥でアドレス帳を選択→◉（詳細）→電話番号を選択→◉
履歴引用	[送信メール履歴] ／[受信メール履歴]→電話番号を選択→◉
プロフィール引用	電話番号を選択→◉
直接入力	電話番号を直接入力→◉

■ お知らせ

- 電話番号の先頭に「184（発信者番号非通知）」「186（発信者番号通知）」が付加されている場合は、「184」「186」を削除して登録します。
- 受信フィルターを設定しても、送信側は正常に送信されたことになります。送信料もかかります。
- **指定番号を編集するには**
  指定番号一覧画面で指定番号を選択→◉（編集）→[はい]と操作すると、電話番号入力が表示され、指定番号を編集できます。

au one メール

EZweb 契約要

au one メールは、情報料無料のwebメールサービスで会員登録を行うことにより、「○○@auone.jp」のアドレスを取得できます。
au one メールには大容量・高機能検索・高性能迷惑メールフィルターなどを搭載しています。また、webメール機能の他、Eメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うことができます。なお、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールをご利用になれます。

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。
au one メールへの接続は、次の各機能から行うことができます。

Eメール	Eメールメニューで「au one メールを確認」を選択 ▶**P.98**
EZweb	au oneトップで「メール（大容量6GB）」を選択 ▶**P.181**



《au one メール受信トレイ》

■ お知らせ

- 一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- 「au one メール」の解約および携帯電話サービスの解約などの場合、メールデータはすべて削除されます。

会員登録

1 **au one メールのトップページ→[会員登録（規約に同意）]**
画面に表示された利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。

2 **会員登録画面でメールアドレス・差出人名を入力→[確認]→登録内容確認→[OK]**
登録が完了します。

■ お知らせ

- 登録が完了すると、続けて「携帯メール自動保存設定」のフローに遷移します。

メール機能について

au one メールでは、次の機能を提供しています。

メール検索	入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、メール本文などから対象となるメールを検索
メール送信	新規メールの作成・送信、返信・転送機能
メール受信	• 受信したメールはスレッド（最初のメールへのすべての返信）単位で表示されます。 • 重要なメールにスター（印）を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。
連絡先機能	au one メールで利用できるアドレス帳機能 • メッセージを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自動的に連絡先リストに追加されます。
携帯メール自動保存機能	Eメールで送受信したメールを自動的にau one メールに保存

ケータイdePCメール

EZweb 契約要

ケータイdePCメールについて

「ケータイdePCメール」とは、普段パソコンなどで利用しているメールアドレスを用いて、au電話からメールの送受信ができるサービスです。メールアドレスは最大で5件まで設定でき、au電話で手軽に複数のメールアドレスを使い分けることができます。

- お買い上げいただいてすぐにケータイdePCメールをご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。アプリを削除してしまった場合は、サービスサイトからダウンロードすることができます。
- ケータイdePCメールのご利用にあたっては、別途お申し込みが必要です。お申し込み後、月額使用料がかかります。
- メールの送受信・新着メール確認およびアプリダウンロードにおいては、別途パケット通信料がかかります。
- ケータイdePCメールは、一般的なPOP／SMTP対応のメールサービスに対応しています。一般的なPOP／SMTP以外は対応しておりません。
- ケータイdePCメールにおけるメール送受信容量は、1日あたり3MBまでです。3MBを超えると、翌日の午前1：00を過ぎるまでケータイdePCメールでメールの送受信を行うことができません。

メールアカウントを設定する

ケータイdePCメールを利用する前にメールアカウントの設定が必要です。各情報を設定してください。

簡単設定を利用する

簡単設定を利用することで、「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」の設定のみでサービスを利用することができます。またメールアカウントは最大5件まで設定することができます。

1 待受中に✉→アプリ(PCメール)→ケータイdePCメールメニュー→アプリ(アカウント)→「空き」アカウントを選択→◉

初回登録の場合や、すべてが「空き」アカウントの場合も初期設定画面が表示されます。

2 初期設定(はい)→◉

3 ISPを選択→◉

設定するISPを選択します。

4

項目	内容
メールアドレス設定(必須)	ご利用されるメールアドレスを設定 • 最大64byteまで設定できます。
メールアカウント設定(必須)	ご利用されるメールのアカウント名を設定 • 最大40byteまで設定できます。 • メールサービスによっては省略できます。
メールパスワード設定(必須)	ご利用されるメールのパスワードを設定 • 最大40byteまで設定できます。
差出人名称設定(必須)	送信相手へ通知する名前を設定 • 最大20文字(全角半角合計)まで設定できます。

ケータイdePCメールメニューを表示する

1 待受中に✉→アプリ(PCメール)

ケータイdePCメールメニューが表示されます。

2

新規作成	新しいメールの作成／送信／保存
受信ボックス	受信したメールを保存
送信ボックス	送信済みのメールまたは未送信メールを保存
新着メール問合せ	新しくメールが届いているかを確認
全アカウント新着メール問合せ	「全アカウント新着問合せ対象」(▶P.120)に登録しているメールアドレスについて新しくメールが届いているかを確認
PCメール設定／登録／解約	ケータイdePCメールを利用する際の詳細情報の設定／登録／解約処理
説明サイト	ケータイdePCメールサイトを表示
アプリ終了	ケータイdePCメールを終了



《ケータイdePC メールメニュー》

■メールアカウントを切り替える

複数のメールアカウントを設定している場合、メールアカウントを切り替えて、各メールアカウントでのケータイdePCメールメニューを表示します。「簡単設定を利用する」の操作**1**でご利用になるメールアカウントを選択します。



■お知らせ

- ご利用されるメールサービスの設定内容がプロバイダにより変更された場合、簡単設定で設定する内容と異なる場合があります。この場合メールサービスのプロバイダで設定内容をご確認のうえ、「アカウント設定」(▶P.119)の設定を行ってください。
- 簡単設定で登録できないプロバイダのメールアカウント情報は、「アカウント設定」(▶P.119)から設定することができます。

メールの作成・送信

1 ケータイdePCメールメニュー(▶P.116)→[新規作成]

2

宛先	[追加]→宛先設定方法選択から送信方法を選択→◉→宛先を入力 ・一度に送信できる宛先は最大10件(To、Cc、Bccを含む)までです。
件名	件名を入力 ・最大103文字(全角・半角合計103文字)まで入力できます。
添付	データフォルダに保存されているデータを添付 ・添付可能なデータ件数は、5件、100KBまでです。
本文	本文を入力 ・全角・半角合計2048文字まで入力できます。



《送信メール作成画面》

3 📖(送信)

メールが送信され送信ボックスに保存されます。

メールを受信する

メールを受信する場合

1 ケータイdePCメールメニュー(▶P.116)→[受信ボックス]→メールを選択→◉

新着メールの問い合わせをする場合

1 ケータイdePCメールメニュー(▶P.116)→[新着メール問合せ]／[全アカウント新着メール問合せ]

ケータイdePCメールで未受信の新着メールがある場合は、未受信のメール件数と受信した新着メール件数を表示します。

「全アカウント新着問合せ対象」(▶P.120)登録を行えば、アカウントの切り替えなしで一度に登録対象のメールアカウントの新着メールを確認できます。

2 [OK]→メールを選択→◉

新着メールの内容が確認できます。

■ **お知らせ**

- 新着メールは、本文を5行目（添付ファイル付の場合は2行目）まで受信します。6行目（添付ファイル付の場合は3行目）以降を受信する場合は、本文下に表示される【継続行受信】を選択し、◉を押して受信します（行数は改行コードに依存します）。
- ケータイdePCメールで受信したメールは、メールサーバでは削除されたり既読になったりしません。
- 受信ボックスのメール数が設定上限件数になった場合、既読メール（保護メールは除く）を削除し新着メールを保存します。

受信ボックス／送信ボックス

■ 受信ボックスのメール一覧画面

① 状態アイコン

:未開封（本文が5行以上のメール）

:新着受信（本文が5行未満のメール）

:開封済み（本文5行目まで）

:開封済み（本文全文受信のメール）

:添付ファイル付きメール

:サーバから削除済みメール

:保護設定メール


:非対応のメール

② メールNo.

受信の新しい順に番号が振られます。

③ 件名

④ 送信者名

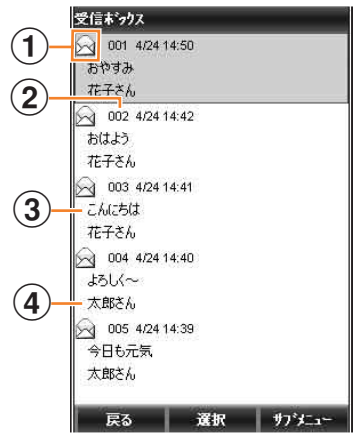

《受信ボックスのメール一覧画面》

受信ボックス／送信ボックスのメール一覧画面で アプリ（サブメニュー）を押すと、次の操作を行うことができます。

1 ケータイdePCメールメニュー（▶P.116）→[受信ボックス] ／ [送信ボックス]→ アプリ（サブメニュー）

受信ボックスの場合

2

保護／保護解除	選択したメールを削除されないように保護／保護解除 • 保護メールは、全件削除以外では削除されません。
受信ボックスから削除	選択したメールを受信ボックスから削除 [1件のみ削除] ／[保護以外削除] ／[全件を削除] ／[選択して削除] • メールサーバのメールは削除されません。 • 「全件削除」を選択すると、保護メールも削除されます。
サーバーから削除	選択したメールをメールサーバから削除 [1件のみ削除] ／[選択して削除] • ケータイdePCメール受信ボックスのメールは削除されません。
表示切替	3行表示／1行表示（件名） ／1行表示（名前）から選択
アドレス帳へ登録	メールに含まれるメールアドレスをアドレス帳に登録

送信ボックスの場合

2

送信	未送信のメールを送信 • 未送信のメールの場合のみ選択できます。
編集	送信済みメール／未送信メールを編集
保護／保護解除	選択したメールを削除されないように保護／保護解除 • 保護メールは、全件削除以外では削除されません。
送信ボックスから削除	選択したメールを送信ボックスから削除 [1件のみ削除] ／[保護以外削除] ／[全件を削除] ／[選択して削除] • 「全件削除」を選択すると、保護メールも削除されます。
表示切替	3行表示／1行表示（件名） ／1行表示（名前）から選択

■お知らせ

- 「サーバーから削除」を選択した場合、メールサーバへの通信が発生します。またサーバから削除したメールはパソコンなどで受信できなくなります。
- 添付ファイル付きメールを受信した場合、受信メール本文に「最大文字数超過のため受信はここまで」と表示される場合があります。
- HTMLメールや非対応のメール形式の場合、受信メール本文に【本文なし】と表示されます。また【本文なし】と表示された場合でも【継続行受信】と表示される場合があります。

受信メールを返信／転送する

1 受信ボックスでメールを選択→◉→アプリ（サブメニュー）

2 ［返信］／［本文転送］

以降の操作は、「メールの作成・送信」（▶P.117）をご参照ください。

■お知らせ

- 受信メールの宛先が複数ある場合は、「全員に返信」を選択して受信メールの差出人と自分以外の受信者（合計10件まで）へ返信できます。

■Eメールの受信メールをケータイdePCメールで返信する

1 Eメールの受信メール一覧画面（▶P.84）／内容表示画面（▶P.85）→アプリ（サブメニュー）→［PCメールで返信］

※ PCメールで返信時のアカウント選択画面表示について

- 受信メールの宛先（Toアドレス）の1番目のメールアドレスがケータイdePCメールに登録されている場合：自動的に登録アドレスをFromアドレスに設定
- その他の場合：アカウント選択画面を表示

2 送信元のアドレスを選択→本文／件名などを編集→田（送信）

Eメールに自動転送しているEメールアドレスをケータイdePCメールに登録している場合は、送信元アドレスを選択せずに送信元アドレスが設定されます。

■お知らせ

- 受信／送信メールの内容表示画面からは、「保護／保護解除」を選択できます。
- 送信メールの内容表示画面からは、「編集」を選択し、編集し直したメールを田（送信）／アプリ（保存）と操作できます。

PCメールの設定

アカウント設定

アカウントごとに詳細な環境設定をすることができます。簡単設定で登録した内容も変更できます。

1 ケータイdePCメールメニュー（▶P.116）→［PCメール設定／登録／解約］→［アカウント設定］

2

メールアドレス	ご利用のメールアドレスを設定
メールアカウント	ご利用のメールアカウント名を設定
メールパスワード	ご利用のメールのパスワードを設定
差出人名称	送信相手へ通知する名前を設定
POPサーバー	ご利用のメールサービスのPOPサーバを設定
SMTPサーバー	ご利用のメールサービスのSMTPサーバを設定
APOP	APOPを使用するかどうかを選択
SMTP Auth	SMTP Authを使用するかどうかを選択
POP before SMTP	POP before SMTPを使用するかどうかを選択
サブミッションポート	サブミッションポートを使用するかどうかを選択

SSL通信	SSLを使用するかどうかを選択
送信メールの署名	送信するメールに署名を付けるかどうかを選択
署名内容	付加する署名を最大64文字(全角/半角合計)まで入力して設定
全アカウント 新着問合せ対象	全アカウント新着メール問合せ時にメールサービスのサーバに確認するかどうかを設定

詳細設定

登録アカウント共通で、次の設定を行うことができます。

1 **ケータイdePCメールメニュー（▶P.116）→[PCメール設定／登録／解約]→[詳細設定]**

2

通信確認画面	ケータイdePCメール起動時に通信発生メッセージを表示するかどうかを設定
BccのFromアカウント設定	BccにFromアカウントを設定するかどうかを選択
返信時の本文引用	返信メールに本文を引用するかどうかを選択
受信ボックス最大保存件数	受信ボックスに保存できるメール件数(最大件数および初期値400件)を設定
送信ボックス最大保存件数	送信ボックスに保存できるメール件数(最大件数および初期値100件)を設定
起動時新着メール問合せ	ケータイdePCメール起動時、全アカウント新着問合せ対象に登録したメールアカウントのメールサーバにケータイdePCメールで未受信のメールがあるかを確認するかどうかを設定
新着問合せ最大受信件数	1回の新着メール問合せで受信する最大メール件数を設定
スモールフォント	表示する文字の大きさを選択

カメラ

W63Hは有効画素数約500万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影できます。また、マクロに設定することで、近距離でもフォト撮影やムービー録画ができます。撮影したフォトやムービーはEメールに添付して送信できます。

このカメラでできること

撮影しましょう！

①**フォトサイズを設定する…**撮影前に、お好みに合ったフォトサイズを選びましょう。

詳しい説明 ▶P.123「フォトサイズとフォト画質を選びましょう」

②**フォトを撮影する…**撮影しましょう。

撮影方法 ▶P.126「フォト撮影」



1 W63Hで利用できます

撮影したフォトは、待受画面に表示したり、着信時などに表示したり、アドレス帳に登録できます。

登録方法 ▶P.153「登録」

2 Eメールで送れます

送信方法 ▶P.138「Eメール添付（フォト）」
P.139「Eメール添付（ムービー）」

フォト（2MB以下）／高品質Lのムービー（500KB以下）を、Eメールに添付して送ることができます。

※ご使用エリアの電波状態によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。

3 パソコンで利用できます

撮影したフォトはmicroSDメモリカード（市販品）を通してパソコンでご利用になれます。プリンタをお持ちであれば、自宅で高画質な写真プリントを楽しめます。





※microSDメモリカードを使用して画像をプリント
市販品のmicroSDメモリカードをご利用の場合はご自宅のプリンタやDPEショップでプリントできます。
対応する変換アダプタが必要な場合があります。

さらに「DPOF対応」W63Hでプリント枚数を指定できます。

●DPOF
デジタルカメラで撮影した画像の中から、プリントしたいフォトや枚数などの指定情報を記録メディアに記録するフォーマットです。

PRINT Image Matching™

EPSON社PRINT Image Matching Ⅲ対応
PIMⅢは見たまま、撮ったままのシーンをより忠実に再現できるエプソン社の技術です。プリンタ独自の補正を施さず、デジタルカメラの描写力の意に従ってプリントできます。

Exif Print

Exif Print対応
Exif Print（Exif2.2）対応プリンタをご使用の場合、画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。

上手なフォト／ムービーの撮影方法

フォトを撮影する場合、撮影前に「撮影シーン」設定で撮影したいシーンを選択すると、そのシーンの撮影に最適な設定で撮影できます。


設定方法 ▶ P.135「撮影シーン」

1 持ちかた

W63Hは、本体を開いて撮影する以外に、ビュースタイルや自分撮りスタイルで撮影できます。本体をビュースタイル／自分撮りスタイルにする方法については、「W63Hのスタイル」（▶ P.26）をご参照ください。


壁紙（標準）／壁紙（ワイド）サイズで撮影

両手でしっかりと本体を持ちます。
レンズ部や撮影ライトに指などがかからないようにご注意ください。
ムービーの撮影も同様です。

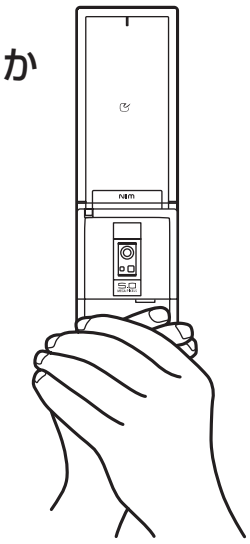


0.3M／1M／2M／3M／4M（ワイド）／5Mサイズで撮影

レンズ部や光センサーなどに指がかからないように注意して、両手でしっかりと本体を持ちます。



ビュースタイルで撮影する場合

レンズ部や光センサーなどに指がかからないように注意し、右手の人差し指が 📷 に当たるように両手でしっかり持ちます。



■ **お知らせ**

- 自分撮りスタイルで撮影する場合は、ディスプレイを反転する前に「自分撮り設定」（▶ P.136）を設定してください。
- カメラ機能をご利用時に、「ディスプレイ照明（M321）」の「明るさ設定」を「Level5」に設定している場合、通常よりも明るく画面照明が点灯します。また、「明るさ設定」を「自動調節モード」に設定している場合で、「Level5」と認識された場合も通常よりも明るく画面照明が点灯します。

2 構えかた

わきを軽く締め、足を肩幅程度に開いて、ブレないようにしっかりと構える

わきが開いていたり、腕が伸びていると写真がブレやすくなります。

手ブレ防止のポイント

- シャッターを押してから、シャッター音が鳴り終わるまで本体を動かさないようにしてください。特に暗い所での撮影では注意が必要です。
- セルフタイマーを使用して撮影できます。セルフタイマーを使用すると、撮影の瞬間にシャッターを押す操作が不要になるため、シャッターを押したときの手ブレによる失敗を防ぐことができます。
  ▶ P.136「セルフタイマー」
- お買い上げ時は「手ブレ補正モード（フォト）／手ブレ補正設定（ムービー）」（▶ P.137）が「OFF」に設定されています。「オート」にするにはフォトモニター画面／ムービーモニター画面で ｱﾌﾟﾘ（サブメニュー）→［カメラ設定］→［手ブレ補正モード］（フォト）／［手ブレ補正設定］（ムービー）と操作します。

フォトサイズとフォト画質を選びましょう

■用途に合わせてフォトサイズを選択

目的に合ったフォトサイズを選択できます。
設定方法については、「フォトサイズ」(▶P.132)をご参照ください。

フォトサイズ:壁紙(標準)(横240×縦320)
待受画面の壁紙などに使用するのに適した撮影モードです。

フォトサイズ:2M(横1600×縦1200)
2L判サイズできれいにプリントできます。

フォトサイズ:壁紙(ワイド)(横480×縦800)
W63Hの画面サイズで撮影できるモードです。

フォトサイズ:3M(横2048×縦1536)
A4サイズできれいにプリントできます。

フォトサイズ:0.3M(横640×縦480)
パソコンで表示するのに適した撮影モードです。

撮影サイズ:4M(ワイド)(横2560×縦1536)
A3サイズできれいにプリントできます。

フォトサイズ:1M(横1280×縦960)
L判サイズできれいにプリントできます。

撮影サイズ:5M(横2560×縦1920)
A3サイズできれいにプリントできます。

メール送信向き。　「フォト画質」あり。　プリント向き。

■用途に合わせてフォト画質を選択

フォトサイズが「0.3M」「1M」「2M」「3M」「4M(ワイド)」「5M」の場合は、フォト画質を選択できます。
設定方法については、「フォト画質」(▶P.133)をご参照ください。


フォトサイズと容量

フォトサイズ:横×縦(ドット)	フォト画質	容量(目安)	保存可能枚数(目安)
壁紙(標準):240×320	ノーマルモード固定	30KB以下	約5,000枚
壁紙(ワイド):480×800	ノーマルモード固定	130KB以下	約4,000枚
0.3M:640×480	ファインモード	100KB以下	約5,000枚
	ノーマルモード	60KB以下	約5,000枚
1M:1280×960	ファインモード	500KB以下	約1,200枚
	ノーマルモード	280KB以下	約2,000枚
2M:1600×1200	ファインモード	800KB以下	約700枚
	ノーマルモード	420KB以下	約1,400枚
3M:2048×1536	ファインモード	1300KB以下	約400枚
	ノーマルモード	650KB以下	約900枚
4M(ワイド):2560×1536	ファインモード	1600KB以下	約350枚
	ノーマルモード	800KB以下	約700枚
5M:2560×1920	ファインモード	2000KB以下	約300枚
	ノーマルモード	1000KB以下	約600枚

※ 保存できる枚数はデータフォルダの使用状況によって変動します。
※ フォトの容量は、データフォルダに保存した場合の1枚あたりの最大容量です。容量は目安です。被写体の種類や明るさなどにより変わります。
※ 画像データのサイズにより、保存できる枚数は異なります。
※ 「連写」の場合の容量とフォトサイズは、「壁紙(標準)」/「壁紙(ワイド)」と同様です。
※ 容量が2MBまでのフォトをEメールに添付できます。

フォトサイズ

① 壁紙(標準)
② 壁紙(ワイド)
③ 0.3M
④ 1M
⑤ 2M
⑥ 3M
⑦ 4M(ワイド)
⑧ 5M

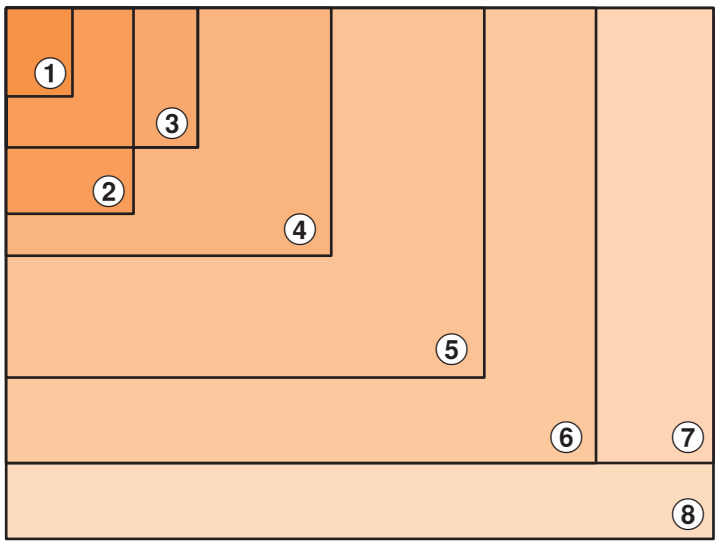


ムービー録画モードと録画サイズ

録画モードによって、ムービーのサイズが異なります。

録画モード	録画サイズ:横×縦(ドット)／Eメール添付
高品質L	176×144／Eメール添付可
QVGA	320×240／サイズを変換してEメール添付可
VGA	640×480／サイズを変換してEメール添付可

録画サイズ

① 高品質L
② QVGA
③ VGA

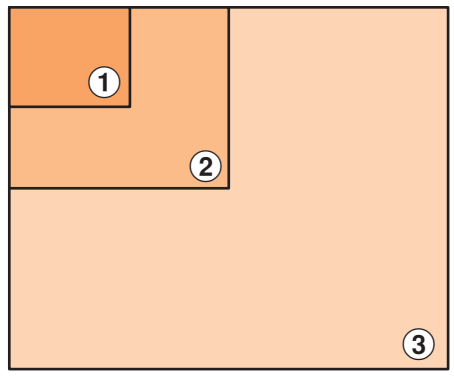

カメラをご利用になる前に

カメラを使用するときのご注意

- レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが変色して画像が変色することがあります。
- W63Hを暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存したときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合があります。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてください。強くこするとレンズを傷付けるおそれがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップを手で固定してから撮影してください。
- 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能を利用して撮影を行ってください。
  特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなりますのでご注意ください。
  また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意ください。
- お買い上げ時は「手ブレ補正モード(フォト)／手ブレ補正設定(ムービー)」が「OFF」に設定されています。「手ブレ補正モード(フォト)／手ブレ補正設定(ムービー)」を「オート」にする方法については、「カメラ設定」(▶P.137)の「手ブレ補正モード(フォト)／手ブレ補正設定(ムービー)」をご参照ください。
- 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうすい縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご注意ください。また、録画時の声の大きさや周囲の環境によって、マイクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- 携帯電話のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりする場合があります。また、広角レンズを使用しているため被写体が一部ゆがんで写る場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 標準撮影／マクロ撮影の切り替えができます。マクロに設定した場合は、約10cmまで被写体に近付いて撮影できます。また、マクロに設定したまま通常の撮影は行わないでください。画像がぼやける場合があります。
- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。

- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
  ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
  ・強い逆光のもとにある被写体
  ・光沢のある金属など明るく反射している被写体
  ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
  ・カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
  ・暗い場所にある被写体
  ・動きが速い被写体
- 撮影ライトを目に近付けて点灯させないでください。撮影ライト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。
  また、他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。
- マナーモードを設定している場合でもシャッター音が鳴ります。ムービーの場合は、録画開始時、一時停止時、終了時にシャッター音（録画開始音／録画一時停止音／録画終了音）が鳴ります。
  シャッター音の音量は変更できません。
- マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオートフォーカスをロックする音は鳴ります。消音にすることはできません。
- カメラ動作中※に、微小な連続音が聞こえる場合がありますが、これは機器の内部部品の動作音で、異常ではありません。
  ※例：カメラ起動時など。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一部分が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- お客様がW63H本体を利用して公衆に著しく迷惑をかける不良行為などを行った場合、法律・条例（迷惑防止条例など）に従い罰せられることがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意ください。
- 動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移したときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがあります。また、一瞬乱れることなどもあります。
- 被写体によっては、うすい縞模様が入ることがありますが、保存する画像には影響ありません。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- 電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- 通話中にカメラ機能は利用できません。
- ムービー撮影やポケットライトに比べて、フォト撮影の撮影ライトは明るく設定してあります。また撮影ライトの明るさも、明るくなったり暗くなったりすることがありますが、被写体の状態に明るさを合わせているためであり、故障ではありませんのでご了承ください。

撮影素子と有効画素数	
撮影素子	CMOSイメージセンサー
有効画素数	約500万画素（総画素数約532万画素）

W63Hで撮影したフォトはmicroSDメモリカード（市販品）やLISMO Portなどを利用してパソコンに取り込み、印刷できます。

W63HはExif Print（Exif2.2）対応プリンタをお使いの場合に、画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができます。

※ただし、編集、加工したフォトはExif Printには対応しておりません。
※PRINT Image Matching Ⅲにも対応しています。
※パソコンとプリンタは別途ご用意ください。


基本的な撮影のしかた

フォト撮影

W63H内のデータフォルダに保存する場合、最大5,000枚※のフォトが保存できます。
お買い上げ時のフォトサイズは、「壁紙モード」が「壁紙（ワイド）」、「カメラモード」が「5M」に設定されています。

※ 撮影（保存）可能枚数は、データの保存形式やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。

1 待受中に［カメラ］（1秒以上長押し）

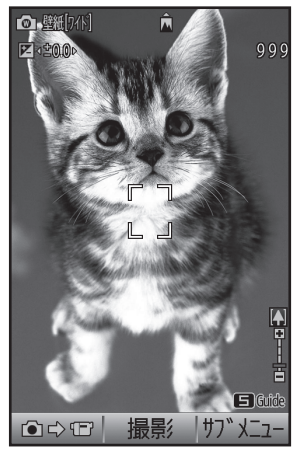

《フォトモニター画面》

フォトモニター画面が表示されます。

［●］（撮影）／［カメラ］：撮影

［上下］：ズームイン／ズームアウト（ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」（▶P.419）をご参照ください。）

［左右］：露出補正（明るさの調整）　［Eメール］（［カメラ］⇨［ムービー］）：ムービーモニター画面に切替

［E］／［カメラ］（半押し）：オートフォーカスロック

［クリア/メモ］：オートフォーカスロックのOFF、オートフォーカスロック未設定時はカメラ終了

［メール］：フォトサイズ切替

［1］：壁紙モード／カメラモード切替　［4］：自分撮り設定／解除


［5］：キー操作ガイドの表示ON／OFF　［6］：手ブレ補正モードOFF／オート

［7］：ピント位置（マクロ／標準）切替　［0］：拡大表示ON／OFF

［＊］：オートフォーカスON／OFF　［#］：ホワイトバランスの調整

［●］（1秒以上長押し）：撮影ライトOFF／ON／オート

2 ［●］（撮影）／［カメラ］

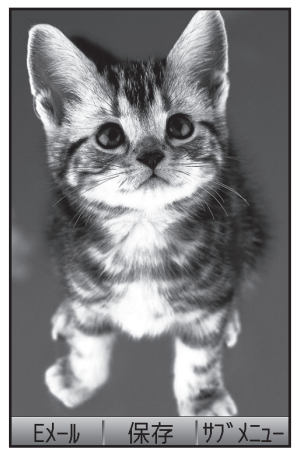

《フォトプレビュー画面》

シャッター音が鳴り、フォトプレビュー画面に撮影した画像が表示されます。

［クリア/メモ］：フォトを保存せずにフォトモニター画面に戻る

［Eメール］（Eメール）：撮影したフォトを添付したEメール作成画面を表示

［電源］：破棄確認画面を表示し、「はい」を選択するとフォトを破棄して待受画面に、「いいえ」を選択するとフォトプレビュー画面に戻る

［電源］（1秒以上長押し）：撮影した画像を一時保存して待受画面に戻る

3 ［●］（保存）

本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

お知らせ

- フォト撮影は、「メインメニュー」（▶P.34）から起動することもできます。
- フォトプレビュー画面やそのサブメニュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影したフォトを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、保存確認画面が表示されます。
- お買い上げ時は「手ブレ補正モード」（▶P.137）が「OFF」に設定されています。「オート」にするにはフォトモニター画面で［アプリ］（サブメニュー）→［カメラ設定］→［手ブレ補正モード］→［オート］と操作します。
- **オートフォーカスロックについて**
  フォトモニター画面で［E］／［カメラ］（半押し）を押すと、あらかじめピントを合わせた状態で固定できます。フォーカスがロックされると、フォーカスリング（［ ］）が緑色に変化してロック音が鳴ります。ロックできなかった場合は、フォーカスリングが赤色で表示されます。
  ロックされた状態でもう一度［E］を押すと、ロックし直すことができます。
  ※ 「フォーカス設定」の「オートフォーカス」（▶P.137）が「OFF」に設定されていると、フォーカスロックできません。
  ※ ロックせずに［●］（撮影）を押すと、ピントを合わせた後に撮影します。
- **オートフォーカスロックを解除するには**
  半押しした［カメラ］を離すか、オートフォーカスロック中に［クリア/メモ］を押すとロックを解除します。
- **フォトのタイトル名について**
  保存されるフォトのタイトル名は、「撮影された年月日＋時刻＋2桁の連番」となります。
  ※カメラモードで撮影した場合のタイトル名は、「HI3E+0001～9999までの4桁の連番」となります。

カメラ

- フォトが保存されるフォルダについて
  データフォルダ内の「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
  ※カメラモードで撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「カメラフォルダ」に保存されます。

ビュースタイル／自分撮りスタイルでのフォト撮影

1 待受中に[カメラ]（1秒以上長押し）

フォトモニター画面が表示されます。

※ 自分撮りスタイルで撮影する場合は、ディスプレイを反転する前に「自分撮り設定」（▶P.136）を設定してください。シャッターを押すと、フォトプレビュー画面に正像が表示されます。

2 ビュースタイル／自分撮りスタイルにする

[カメラ]／[●]：撮影
[E]／[カメラ]（半押し）：オートフォーカスロック
[◀ ▶]／[上下]：ズームイン／ズームアウト（ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」（▶P.419）をご参照ください。
[左右]：露出補正（明るさの調整）
[●]：サブメニューを表示
[●]（1秒以上長押し）：撮影ライトOFF／ON／オート
[マナー]／[クリア/メモ]：フォトモニター画面を終了

- [●]→[◀ ▶]で「露出補正」を選択→[●]と操作すると、[◀ ▶]で明るさを調整できます。
- 自分撮りスタイルでは、この他に本体を開いた状態での「フォト撮影」の操作1（▶P.126）と同様に操作ができます。

3 [カメラ]（撮影）

シャッター音が鳴り、撮影したフォトが表示されます。
[カメラ]：フォトを保存
[◀]（自分撮りスタイルでは[▶]）：撮影したフォトを添付ファイルにしたEメール作成画面を表示
[●]：サブメニューを表示　[マナー]／[クリア/メモ]：フォトモニター画面に戻る
[マナー]（1秒以上長押し）／[電源]：破棄確認画面を表示し、「はい」を選択するとフォトを破棄して待受画面に、「いいえ」を選択するとフォトプレビュー画面に戻る
[電源]（1秒以上長押し）：撮影した画像を一時保存して待受画面に戻る

4 [カメラ]（保存）

ビジネス撮影（フォト）

駅の時刻表など四角い被写体の輪郭を指定して、四角く切り出して保存できます。

1 フォトモニター画面（▶P.126）→[アプリ]（サブメニュー）→[特殊撮影]→[ビジネス撮影]

2 [●]（撮影）／[カメラ]

撮影したフォト上に複数（最大16件）の青い枠線（補正候補）と1つのオレンジ色の枠線（選択された補正候補）が表示されます。[上下]を押すと、オレンジ色の枠線が他の補正候補に切り替わります。補正候補が見つからない場合は、補正できません。

3 [上下]で補正候補を選択→[●]

画像が補正された状態で表示されます。

4 [●]（保存）／[カメラ]

お知らせ

- 特殊撮影を「ビジネス撮影」にすると、あらかじめ設定していたフレームは解除されます。

連写(フォト)

壁紙モードで1回の撮影で連続した4枚／9枚のフォトを撮影できます。

1 「フォト(壁紙モード)」のモニター画面(▶P.126)→アプリ(サブメニュー)→[特殊撮影]→[連写]

連写速度を変更する場合

2 アプリ(サブメニュー)→[カメラ設定]→[連写設定]→[連写速度]

3

はやい	短い撮影間隔で4枚／9枚のフォトを連続撮影
ふつう	中程度の撮影間隔で4枚／9枚のフォトを連続撮影
おそい	長い撮影間隔で4枚／9枚のフォトを連続撮影
マニュアル	◉(撮影)を連続で押して(最大4回／9回まで)連続撮影

連写枚数を変更する場合

2 アプリ(サブメニュー)→[カメラ設定]→[連写設定]→[連写枚数]


3 [9枚]／[4枚]

- フォトサイズが「壁紙(ワイド)」の場合、連写枚数は「4枚」のみです。

4 ◉(撮影)

連続撮影したフォトがサムネイル画面に表示されます。

- 「マニュアル」を選択した場合は、◉(撮影)を4回／9回連続で押してください。途中で終了するときは、アプリ(完了)を押すと、サムネイルにシャッターを押した数だけのフォトが表示されます。
  クリア/メモを押すと、フォトモニター画面に戻ります。

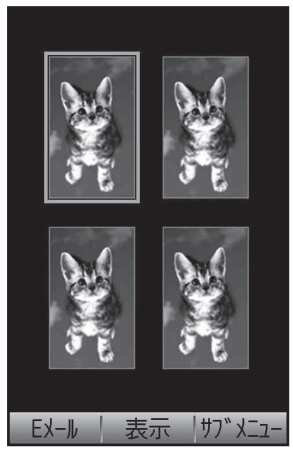

《サムネイル画面》

サブメニューを利用してフォトを保存する場合

5 ✥でフォトを選択→アプリ(サブメニュー)

6

全保存	すべてのフォトを保存 • 保存に時間がかかる場合があります。 • 保存中にクリア/メモを押しても、全保存されます。
インデックス保存	壁紙(標準／ワイド)サイズ：すべてのフォトを1枚の壁紙サイズに並べて保存 等倍サイズ：各フォトを壁紙(標準)サイズのまま並べて保存 • 壁紙(ワイド)サイズで連続撮影した場合は、インデックス保存で等倍サイズでの保存はできません。 • インデックス保存を行うと、個別に保存することはできなくなります。

フォトプレビュー画面に表示してフォトを保存する場合

5 ✥でフォトを選択→◉(表示)

クリア/メモ：サムネイル画面に戻る

6 ◉(保存)


表示中のフォトを保存してサムネイル画面に戻ります。
保存したフォトには、サムネイル画面にSAVEが表示されます。

ムービー録画

録画可能時間は、QVGAは最大約120分※1、VGAは最大約90分※1、高品質Lは最大15秒で、音声も一緒に録音できます。
お買い上げ時の録画モードは「高品質L」に設定されています。
W63H内のデータフォルダに保存する場合、ムービーは最大5000件※2の保存が可能で、Eメールに添付して送信できます。

※1 市販品のmicroSDメモリカード(512MB～2GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。また録画条件、保存している他のデータ容量などによっても録画可能時間は変わります。
※2 録画(保存)可能件数は、録画条件やデータフォルダに保存している他のデータの容量などによって変わります。

1 待受中に[カメラ](1秒以上長押し)→[メニュー]([フォト]⇨[ムービー])

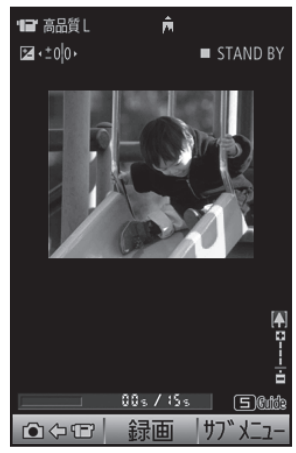

《ムービーモニター画面》

ムービーモニター画面が表示されます。
[決定](録画):録画
[上下]:ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」(▶P.419)をご参照ください。)
[左右]:露出補正(明るさの調整)
[メニュー]([フォト]⇦[ムービー]):フォトモニター画面に切替　[メール]:録画モードの切替
[4]:自分撮り設定/解除　[5]:キー操作ガイドの表示ON/OFF
[6]:手ブレ補正設定OFF/オート　[7]:ピント位置(マクロ/標準)切替
[0]:拡大表示ON/OFF　[#]:ホワイトバランスの調整
[サイド](1秒以上長押し):撮影ライトOFF/ON/オート

2 [決定](録画)/[カメラ]



《録画中画面》

録画中に次の操作ができます。
[上下]:ズームイン/ズームアウト　[左右]:露出補正(明るさの調整)
[サイド](1秒以上長押し):撮影ライトOFF/ON/オート
[メニュー](II)/(●):録画を一時停止/解除
[クリア/メモ]:録画を中止してムービーモニター画面に戻る
[電源]:破棄確認画面を表示し、「はい」を選択するとムービーを破棄して待受画面に戻る。「いいえ」を選択すると録画を一時停止した状態になる
[電源](1秒以上長押し):ムービーを一時保存して待受画面に戻る

3 [決定](停止)/録画時間経過



《ムービープレビュー画面》

ムービープレビュー画面が表示されます。
[メニュー](Eメール):撮影したムービーをEメールに添付
[上下]/[サイド]:音量調節(ムービー再生時)
[0]:拡大表示ON/OFF
[アプリ](サブメニュー):サブメニューを表示
[電源](1秒以上長押し):ムービーを一時保存して待受画面に戻る
[クリア/メモ]:終了確認画面を表示し、「はい」を選択するとムービーを保存せずにムービーモニター画面に、「いいえ」を選択するとムービープレビュー画面に戻る

4 [決定](保存)/[カメラ]

本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。

お知らせ

- 録画の開始時、一時停止時、終了時には、シャッター音(録画開始音/録画一時停止音/録画終了音)が鳴ります。
- 録画中の録音対象音が大きすぎると、音がひずんで適切に録音できない場合があります。
- 録画中に[上下]でズームイン/ズームアウトなどを行うと、操作音が録音されることがあります。
- 録画する内容によっては、画質が劣化する場合があります。
- 録画中に本体を閉じると、録画は終了となります。ビュースタイルに変更した場合は、録画を継続します。
- 着信などによりムービーの録画が中断された場合、着信の前までのムービーを保持して、ムービープレビュー画面を表示します。ただし、QVGA/VGAのサイズで録画中は、録画できたムービーを保存してムービーモニター画面に戻ります。
- ムービープレビュー画面やそのサブメニュー画面、また一時停止中画面で約1分間何も操作しないと、撮影したムービーを一時的に保存して、カメラが終了します。次回カメラを起動したときに、保存確認画面が表示されます。
- ムービーのタイトル名について
  保存されるムービーのタイトル名は、「録画された年月日＋時刻＋2桁の連番」となります。

- ムービーを保存するフォルダについて
  保存されるムービーは、データフォルダ内の「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。
  ※ 録画モードが「QVGA」／「VGA」で、microSDメモリカードがセットされている場合、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、自動的に本体内のデータフォルダに保存されます。

ビュースタイル／自分撮りスタイルでのムービー録画

1 待受中に[カメラ]（1秒以上長押し）→[本]（[カメラ]⇨[ムービー]）

ムービーモニター画面が表示されます。

※ 自分撮りスタイルで撮影する場合は、ディスプレイを反転する前に「自分撮り設定」(▶P.136)を設定するか、[4]（自分撮り設定）を押してください。

2 ビュースタイル／自分撮りスタイルにする

[カメラ]／[●]：録画
[◄ ►]／[▲▼]：ズームイン／ズームアウト
[◄►]：露出補正（明るさの調整）
[●]：サブメニューを表示
[●]（1秒以上長押し）：撮影ライトOFF／ON／オート
[マナー]／[クリア/メモ]：ムービーモニター画面を終了

- [●]→[◄ ►]で「露出補正」を選択→[●]と操作すると、[◄ ►]で明るさを調整できます。
- 自分撮りスタイルでは、この他に本体を開いた状態での「ムービー録画」の操作1(▶P.129)と同様に操作ができます。

3 [カメラ]／[●]（録画）

[カメラ]／[●]：録画を終了
[本]／[●]：一時停止／解除
[◄ ►]／[▲▼]：ズームイン／ズームアウト
[●]（1秒以上長押し）：撮影ライトOFF／ON／オート
[マナー]／[クリア/メモ]：ムービーモニター画面に戻る
[マナー]（1秒以上長押し）／[電源]：破棄確認画面を表示し、「はい」を選択するとムービーを破棄して待受画面に戻る。「いいえ」を選択すると録画を一時停止した状態になる
[電源]（1秒以上長押し）：ムービーを一時保存して待受画面に戻る


4 [カメラ]／[●]（終了）

[カメラ]／[●]：保存
[●]：サブメニューを表示
[◄]（自分撮りスタイルでは[►]）：撮影したムービーをEメールに添付
[マナー]／[クリア/メモ]：ムービーモニター画面に戻る
[マナー]（1秒以上長押し）／[電源]：終了確認画面を表示し、「はい」を選択するとムービーを破棄して待受画面に戻る。「いいえ」を選択するとムービープレビュー画面を表示
[電源]（1秒以上長押し）：ムービーを一時保存して待受画面に戻る


5 [カメラ]／[●]（保存）

本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。


フォト画面／ムービー画面の見かた

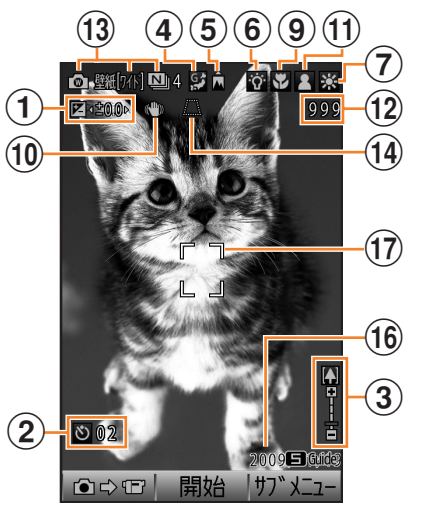


《フォト画面》（壁紙モードの場合）

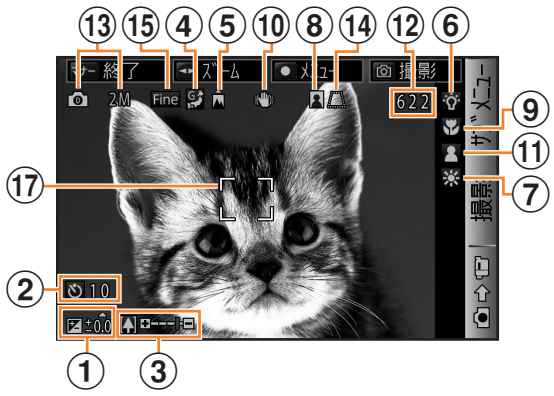

《フォト画面》
（カメラモードの場合）



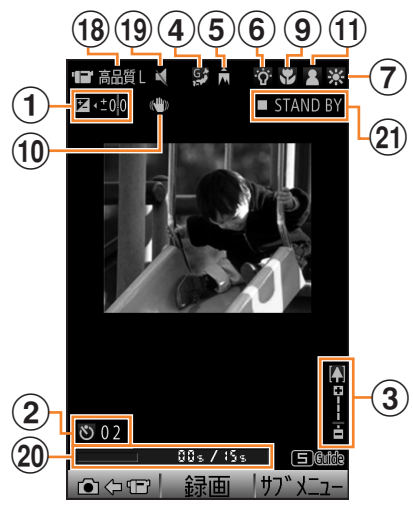

《ムービー画面》

■ 共通アイコン

① 明るさ調整アイコン: ◀±0.0▶(明るさ調整アイコン)
② セルフタイマーアイコン: 03(秒数)
③ ズームアイコン:
④ GPS情報アイコン:
⑤ 保存向きアイコン:撮影時に天地方向アイコンがの向きになるように撮影すると、パソコンなどに送信して表示したときに、正しい向きに表示されます。
⑥ 撮影ライトアイコン:(撮影ライトアイコン)
- 「OFF」の場合は何も表示されません。

⑦ ホワイトバランスアイコン:(太陽光アイコン) (くもりアイコン) (蛍光灯(昼光色)アイコン) (蛍光灯(昼白色)アイコン) (白熱灯アイコン)
- 「オート」の場合は何も表示されません。

⑧ 自分撮り設定アイコン:(自分撮りスタイル時にこの位置に表示されます。)
⑨ マクロアイコン:／ピント位置設定(標準):N
⑩ 手ブレ補正設定アイコン:
⑪ 撮影シーンアイコン:(人物アイコン) (風景アイコン) (夜景アイコン) (トワイライトアイコン) (食べ物アイコン) (スポーツアイコン) (パーティーアイコン)

■ フォトモニター画面に表示されるアイコン

⑫ 撮影可能残り枚数:999
- 撮影可能残り枚数を3桁で表示します。1,000枚以上は999と表示されます。

⑬ 撮影モードアイコン:(壁紙モード) (カメラモード)
連写モード(連写モード壁紙(標準)) 連写ワイド(連写モード壁紙(ワイド))
F(連写モード(はやい)アイコン) N(連写モード(ふつう)アイコン)
S(連写モード(おそい)アイコン) M(連写モード(マニュアル)アイコン)
- 連写モードアイコンの右側には、連写枚数の4枚(4)／9枚(9)が表示されます。

フォトサイズアイコン:壁紙標準(壁紙(標準)アイコン) 壁紙ワイド(壁紙(ワイド)アイコン)
0.3M(0.3Mアイコン) 1M(1Mアイコン) 2M(2Mアイコン) 3M(3Mアイコン)
4Mワイド(4M(ワイド)アイコン) 5M(5Mアイコン)

⑭ (ビジネス撮影モード)
⑮ フォト画質アイコン:Fine(ファインモードアイコン)
⑯ 日付スタンプアイコン:2009/01/19
⑰ オートフォーカス枠:

■ ムービーモニター画面／ムービー録画中画面／ムービープレビュー画面／ムービー再生中画面に表示されるアイコン

⑱ 録画モードアイコン:高品質L(高品質Lアイコン) QVGA(QVGAアイコン) VGA(VGAアイコン)
⑲ 音声なしアイコン:(音声なし)
⑳ 録画経過時間と録画可能時間の目安:ムービープレビュー画面では録画済時間を表示
ムービー再生中画面では、再生経過時間と全再生時間を表示

■ ムービーモニター画面に表示されるアイコン

㉑ スタンバイアイコン:■ STAND BY

■ ムービー録画中画面に表示されるアイコン

㉑ 録画中アイコン／一時停止中アイコン:● REC(ムービー録画中アイコン)
II PAUSE(ムービー一時停止中アイコン)

■ ムービー再生中画面に表示されるアイコン

㉑ ▶ PLAY(ムービー再生中アイコン) II PAUSE(ムービー一時停止中アイコン)

■ ズームイン／ズームアウト

フォトモニター画面／ムービーモニター画面／録画中画面／録画一時停止画面でを押すとズームイン、を押すとズームアウトできます。

- フォトサイズ／録画モードによってズーム可能範囲は異なります(▶P.419)。

■ 明るさの調整

フォトモニター画面／ムービーモニター画面／ムービー録画中画面／録画一時停止画面で◀▶を押すと、明るさを調整できます。

明るさはフォト／ムービーの起動時は「±0.0」ですが、「+2.0」～「−2.0」まで調整できます。

※ 撮影場所が明るすぎたり、暗すぎたりすると、明るさ調整が対応できない場合があります。また、明るさ調整はキーを押してから明るさが切り替わるまで少し時間がかかります。

フォトモニター画面でできること

フォトサイズ

フォトサイズを選択できます。壁紙モード／カメラモードによって選択できるフォトサイズは異なります。

1 フォトモニター画面(▶P.126)→アプリ(サブメニュー)→[フォトサイズ]

壁紙モードの場合

2

壁紙(ワイド)	W63Hの画面サイズで撮影できるモードです ・他の携帯電話にEメールで送信した場合などに、再生できないことがあります。
壁紙(標準)	待受画面の壁紙などに使用するのに適した撮影モードです

カメラモードの場合

2

0.3M	パソコンで表示するのに適した撮影モードです
1M	L判サイズできれいにプリントできます
2M	2L判サイズできれいにプリントできます
3M	A4サイズできれいにプリントできます
4M(ワイド)	A3サイズできれいにプリントできます
5M	A3サイズできれいにプリントできます

特殊撮影

フォト撮影のモードを「連写」／「ビジネス撮影」に設定します。

1 フォトモニター画面(▶P.126)→アプリ(サブメニュー)→[特殊撮影]

2

OFF	通常の撮影モード
連写	連写モード ▶**P.128**「連写(フォト)」
ビジネス撮影	四角い被写体の輪郭を指定して、四角く切り出して保存するモード ▶**P.127**「ビジネス撮影(フォト)」

日付スタンプ

撮影したフォトに日付を入れるかどうかを設定します。

1 フォトモニター画面(▶P.126)→アプリ(サブメニュー)→[日付スタンプ]

2 [ON]／[OFF]／[文字色設定]

■ **お知らせ**

- 日付スタンプは、フォトサイズが「壁紙(標準)」「壁紙(ワイド)」の場合のみ設定できます。

フレーム

あらかじめフレームを表示して撮影します。
フレームを選択すると、フォトモニター画面にフレームが表示されます。

1 フォトモニター画面(▶P.126)→アプリ(サブメニュー)→[フレーム]

2 [オリジナル]／[データフォルダ]→フレームを選択→●

選択したフレーム付きのフォトモニター画面を表示します。
✉:前のフレームを表示　E:次のフレームを表示

3 ●

使用するフレームが確定し、フレーム付きのフォトが撮影できるようになります。

■お知らせ

- フレームは、フォトサイズが「壁紙(標準)」「壁紙(ワイド)」の場合のみ設定できます。
- 一度設定したフレームを解除するには、操作3の後にアプリ(サブメニュー)→[フレーム]→[フレームなし]と操作します。

フォト画質

フォトサイズが「0.3M」「1M」「2M」「3M」「4M(ワイド)」「5M」の場合は、フォトの画質を設定できます。

1 フォトモニター画面(▶P.126)→アプリ(サブメニュー)→[フォト画質]

2

ファインモード	細部を詳細に表現できるプリント出力向き
ノーマルモード	標準の画質で撮影

クイックアルバム

データフォルダ／microSDメモリカードに保存されたフォトを確認できます。

1 フォトモニター画面(▶P.126)→アプリ(サブメニュー)→[クイックアルバム]

保存されているフォトの一覧がサムネイル画面で表示されます。

2 ✥で確認するフォトを選択→●(表示)

フォト表示時のキー操作
↑／←／◄(ビュースタイル時):前のフォトを表示
↓／→／►(ビュースタイル時):次のフォトを表示
クリア/メモ／マナー:サムネイル画面へ戻る
●／●:表示中のフォトの削除確認画面を表示

■お知らせ

- フォトモニター画面から確認できるのは、「壁紙モード」の場合は本体内データフォルダの「フォトフォルダ」に保存されているフォト、「カメラモード」の場合はmicroSDメモリカードを装着しているときにはmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「カメラフォルダ」に保存されているフォトです。microSDメモリカードを装着していないときは、本体内データフォルダの「フォトフォルダ」に保存されたフォトが表示されます。

ムービーモニター画面でできること

録画モードと録画サイズ

1 ムービーモニター画面(▶P.129)→ アプリ (サブメニュー)→[録画モード]

2 録画モードを選択→ ◉

録画モード	録画サイズ：横×縦(ドット)	最大録画時間
高品質L	176×144	15秒
QVGA	320×240	データフォルダに保存→約120分 microSDメモリカードに保存→約120分※
VGA	640×480	データフォルダに保存→約90分 microSDメモリカードに保存→約90分※

※ 市販品のmicroSDメモリカード(512MB～2GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量により録画時間は異なります。また録画条件、保存している他のデータ容量などによっても録画可能時間は変わります。

録画音声

録画時に音付きで録画するか、音なしで録画するかの設定をします。

1 ムービーモニター画面(▶P.129)→ アプリ (サブメニュー)→[録画音声]

2 [音声あり] ／[音声なし]

■お知らせ

- 「音声なし」は、一度録画が終了すると「音声あり」に戻ります。
- カメラを終了すると、設定は「音声あり」に戻ります。

撮影データ確認

データフォルダに保存されたムービーの確認を簡単に行うことができます。

1 ムービーモニター画面(▶P.129)→ アプリ (サブメニュー)→[撮影データ確認]

2 ムービーフォルダ／サブフォルダを選択→ ◉

microSDメモリカードがセットされている場合、 田 (microSD)を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダも表示できます。

3 ✥ で確認するムービーを選択→ ◉

ムービー再生時のキー操作

◉：再生(▷)、一時停止(II)

◑／◐：一時停止中にコマ送り／コマ戻し

◐／◐(2回) ／◐(3回) ：巻戻し／巻戻し(2倍速) ／巻戻し(5倍速)

◑／◑(2回) ／◑(3回) ：早送り／早送り(2倍速) ／早送り(5倍速)　⬍：音量の調節

✉：前のムービーを表示　📖：次のムービーを表示　クリア/メモ：再生終了

＃：全画面再生／通常再生(ムービー)

5：キー操作ガイドの表示ON／OFF　0：拡大表示ON／OFF

4 アプリ (サブメニュー)

利用できるサブメニューについては、「データフォルダ」(▶P.146)、「microSDメモリカード内のデータフォルダ」(▶P.170)をご参照ください。

■お知らせ

- ムービーモニター画面から確認できるのは、本体内／microSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されているムービーのみです。

フォト／ムービーのモニター画面でできる操作

撮影モード

1 **フォトモニター画面(▶P.126) ／ムービーモニター画面(▶P.129)→ アプリ (サブメニュー)→[撮影モード]→[フォト(壁紙モード)] ／ [フォト(カメラモード)] ／ [ムービー]**

撮影シーン

「撮影シーン」を選択すると、自動的にそのシーンに最適なホワイトバランス、明るさなどの撮影条件を設定します。

1 **フォトモニター画面(▶P.126) ／ムービーモニター画面(▶P.129)→ アプリ (サブメニュー)→[撮影シーン]**

2

OFF	撮影シーンを設定しません。
人物	人物の撮影に適しています。発色よくきれいに撮影できます。
風景	風景の撮影に適しています。輪郭を強調して、彩度が高めになります。
夜景※	夜景の撮影に適しています。シャッター速度が遅めです。手ブレにご注意ください。
トワイライト	夕暮れ時の撮影に適しています。彩度が高めでフィルターが紫に設定されます。
食べ物※	食べ物などの撮影に適しています。焦点はマクロで、彩度は高めになります。
スポーツ※	スポーツの撮影に適しています。屋内のときは、明るさを「＋」にすると明るく撮影できます。
パーティ※	パーティー会場や飲食店など、薄暗い所での撮影に適しています。感度は高めになります。

※ フォトモニター画面でのみ選択できます。

■お知らせ

- 被写体の条件によっては、十分な効果が得られなかったり、正しく撮影されない場合があります。
- カメラを終了すると、撮影シーンは解除されます。

撮影ライト

暗い場所で撮影する場合、ライトをつけて撮影の補助を行います。

1 **フォトモニター画面(▶P.126) ／ムービーモニター画面(▶P.129) → アプリ (サブメニュー)→[撮影ライト]**

2

OFF	撮影ライトを点灯しない
ON	撮影ライトを点灯
オート	明るさに応じて撮影ライトを自動点灯

■お知らせ

- 撮影ライトは、暗い場所での撮影を補助するもので、通常のカメラのストロボのような光量はありません。
- 撮影ライトを連続して使用した場合、ご利用時間は短くなります。
- 「ON」に設定した場合、カメラ起動中は設定が保持されますが、カメラの終了、またはフォト／ムービー切替時に「OFF」になります。

自分撮り設定

自分撮りスタイルで撮影するときに設定します。

1 フォトモニター画面(▶P.126)／ムービーモニター画面(▶P.129)
→ アプリ(サブメニュー)→[自分撮り設定]

■お知らせ

- モニター画面で 4 を押して自分撮り設定／解除を切り替えることができます。
- 自分撮りスタイル中に本体を閉じたり、ビュースタイルに変更した場合は、自分撮り設定は解除されます。

セルフタイマー

「セルフタイマー」を設定すると、撮影時に設定した秒数が経過した後、撮影／録画を開始します。

1 フォトモニター画面(▶P.126)／ムービーモニター画面(▶P.129)
→ アプリ(サブメニュー)→[セルフタイマー]

2 [10秒]／[5秒]／[2秒]／[OFF]

■お知らせ

- 不安定な場所にW63Hを置いてセルフタイマー撮影を行うと、セルフタイマー撮影中、着信などでバイブレータが振動するなどして落下するおそれがあります。
- フォトの場合は1枚撮影するごとに、ムービーの場合は録画開始でセルフタイマーは解除されます。カメラを終了しても解除されます。
- セルフタイマー開始後、残り時間をカウントダウン表示します。カウントダウンに合わせて、背面のカメラお知らせランプが点滅します。
- セルフタイマーのカウントダウンを中止する場合は、クリア/メモ を押します。また、ビュースタイル時は マナー を押します。 (中止)を押すと、セルフタイマーの撮影を中止し、タイマー設定を解除します。

ホワイトバランス

被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色の調整ができます。

1 フォトモニター画面(▶P.126)／ムービーモニター画面(▶P.129)
→ アプリ(サブメニュー)→[ホワイトバランス]

2

オート	自動的にホワイトバランスを調整
太陽光	屋外晴天下での撮影時に選択
くもり	屋外曇天下での撮影時に選択
蛍光灯(昼光色)	屋内蛍光灯(昼光色)下での撮影時に選択
蛍光灯(昼白色)	屋内蛍光灯(昼白色)下での撮影時に選択
白熱灯	電球照明で赤みがかるときに選択

■お知らせ

- カメラ起動時は、「オート」となります。

露出補正(明るさ)

モニター画面で画像の明るさを確認しながら調整できます。

1 フォトモニター画面(▶P.126)／ムービーモニター画面(▶P.129)→ で調整

- ビュースタイル／自分撮りスタイル時は、サブメニューから「露出補正」を選択して、 で調整します。

■お知らせ

- ムービーの録画中の画面でも露出補正ができます。
- カメラ起動時は、「0」となります。
- オートフォーカスロック中は、露出補正の調整はできません。

カメラ

カメラ設定

1 フォトモニター画面(▶P.126)/ムービーモニター画面(▶P.129)
→ アプリ(サブメニュー)→[カメラ設定]

2

フォーカス設定	オートフォーカス(フォトのみ)	ON:オートフォーカスでピントを合わせる OFF:ピント位置を固定 ・フォトの起動時は、「ON」になります。 ・撮影時にオートフォーカスロックにすると、ロック音が鳴ります。 ・「撮影シーン」を「夜景」/「トワイライト」/「スポーツ」に設定すると、オートフォーカスは自動で「OFF」に設定されます。
	ピント位置設定	標準:オートフォーカスでピントを合わせる マクロ:ピント位置をマクロに固定 ・「マクロ」に設定した場合、約10cmまで被写体に近づいて撮影できます。 ・フォト/ムービーの起動時は、「標準」となります。
シャッター音(フォト) 録画開始/終了音(ムービー)		フォトのシャッター音、ムービーのシャッター音(録画開始/終了音)を選択 シャッター音を選択→● ・連写時のシャッター音の選択はできません(「マニュアル」設定時を除く)。 ・ムービーの録画一時停止音もシャッター音設定に従います。 ・フォト用/ムービー用のシャッター音は、それぞれ4種類から選択できます。
アイコン表示		フォト/ムービーモニター画面に、撮影時の設定情報を表示するかどうかを設定 ON:撮影時の設定情報を表示　OFF:表示しない ・「OFF」を選択しても、セルフタイマー、撮影ライト、GPS情報付加、S Guide(キー操作ガイドアイコン)、録画・再生状態の情報など一部のアイコンは表示されます。
拡大表示		フォト/ムービーモニター画面を拡大表示するかどうかをON/OFFで設定(フォトでは壁紙(標準)、ムービーでは高品質L/QVGAを設定した場合のみ)
グリッド表示		モニター画面に縦3分割、横3分割のグリッド線を表示して被写体の位置決めなどに利用できます。 ・表示するには「ON」を選択します。 ・フォト/ムービーモニター画面の他、ムービーの録画中・一時停止中画面、またフォトのマニュアル連写中の画面でも表示できます。
手ブレ補正モード(フォト) 手ブレ補正設定(ムービー)		手ブレを補正 オート:手ブレ補正機能を利用する OFF:利用しない ・「連写」モードに設定している場合は、手ブレ補正機能は利用できません。 ・手ブレ補正機能で撮影した画像は、全体的に多少ざらついた感じがしたり、解像度が低いように感じる場合があります。 ・手ブレや被写体ブレが大きい場合には、手ブレ補正機能で撮影しても効果がない場合があります。 ・手ブレ補正処理には周辺の画素が使用されます。このため、手ブレ補正機能で撮影した場合、画角が小さくなります。 ・被写体が動いている場合や、同じ模様が繰り返している被写体を手ブレ補正機能で撮影した場合、被写体の一部が重なった画像になる場合があります。
特殊効果(フォトのみ)		あらかじめモニター画面に特殊効果を表示して撮影 セピア:画像をセピア調にして撮影　白黒:画像を白黒で撮影 ・一度設定した特殊効果を解除するには、特殊効果選択画面で「OFF」を選択します。 ・カメラを終了すると特殊効果は解除されます。
自動保存設定(フォトのみ)		フォト撮影後の保存を自動で行うかどうかをON/OFFで設定
連写設定(フォトのみ)		連写速度、連写枚数を設定　▶**P.128**「連写(フォト)」
プレビュー設定(ムービーのみ)		ムービー録画終了後に再生を自動で行うかどうかを「自動再生」/「手動再生」から設定(高品質Lを設定した場合のみ)

その他のサブメニュー

1 フォトモニター画面(▶P.126)／ムービーモニター画面(▶P.129)→アプリ(サブメニュー)

2

GPS情報	▶**P.233**「他の機能でのGPS情報付加」
フォルダ使用状況	データフォルダとmicroSDメモリカードの使用状況と使用率を表示 • 詳しくは「フォルダ使用状況」(▶P.164)をご参照ください。

フォト／ムービーのプレビュー画面でできる操作

フォト／ムービーの撮影後にプレビュー画面が表示されます。

1 フォトプレビュー画面(▶P.126)／ムービープレビュー画面(▶P.129)→アプリ(サブメニュー)

2

拡大表示	▶**P.137**「拡大表示」
GPS情報※	▶**P.233**「他の機能でのGPS情報付加」
タイトル編集	撮影したフォト･ムービーのタイトルを編集 • 全角20／半角40文字以内で入力できます。
日付スタンプ(フォトのみ)	撮影したフォトに日付を付加 [ON]／[OFF]／[文字色設定] • 撮影モードが「フォト(壁紙モード)」の場合のみ設定できます。
画像編集※(フォトのみ)	▶**P.139**「画像編集(フォト)」
全保存／インデックス保存(フォトのみ)	連写で撮影した場合の保存方法を「全保存」／「インデックス保存」から選択
再生(ムービーのみ)	▶**P.149**「データの再生／表示」
プレビュー設定(ムービーのみ)	▶**P.137**「プレビュー設定」
ムービー編集(ムービーのみ)	▶**P.141**「ムービー編集(ムービー)」

※フォト(カメラモード)で撮影した場合は、「画像編集」「GPS情報」のみ表示されます。

Eメール添付(フォト)

撮影したフォトを、Eメールに添付して送ることができます。
Eメールの作成方法については、「新規作成」(▶P.74)をご参照ください。

1 フォトを撮影する

2 四(Eメール)→[Eメール]／[デコレーションメール]

撮影したフォトをデータフォルダに保存した後、「Eメール」「デコレーションメール」で選択したEメール作成画面に、フォトを添付した状態の画面が表示されます。

お知らせ

- フォトサイズに関係なく2MB以下だった場合には、そのままのサイズでEメールに添付して送信できます。
- 撮影したフォトにGPS情報が付加されている場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- microSDメモリカードがセットされている場合でも、フォトサイズに関係なく、すべてのフォトは、本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」に保存されます。

Eメール添付(ムービー)

「高品質L」の録画モードで録画したムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

1 ムービーを録画

2 回(Eメール)→[Eメール] ／[デコレーションメール]

録画したムービーをデータフォルダに保存した後、「Eメール」「デコレーションメール」で選択したEメール作成画面に、ムービーを添付した状態の画面が表示されます。

■お知らせ

- GPS情報が付加されている場合は、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。

画像編集(フォト)

撮影したフォトを保存する前に「画像編集」で加工できます。

■お知らせ

- W63H以外で撮影したフォトは、加工できない場合があります。
- 著作権保護が設定されているフォトは、画像編集で加工はできません。
- データフォルダ／microSDメモリカードのデータ一覧画面でフォトを選択、またはフォトを表示中に アプリ(サブメニュー)→[画像編集]と操作しても、加工できます。
- データフォルダより「画像編集」で加工したフォトは、元のフォトと同じフォルダに新たなフォトとして保存されます。フォトのタイトルは、「元のフォトのタイトル+4桁の連番」となります。

1 フォトプレビュー画面(▶P.126)→アプリ(サブメニュー)→[画像編集]

画像編集メニューが表示されます。

2

フレーム	▶P.133	文字合成	▶P.140	切り出し	▶P.141	ビジネス補正	▶P.141
スタンプ	▶P.139	特殊効果	▶P.140	リサイズ	▶P.141	保存	編集した画像の保存
				画像回転	▶P.140	Eメール添付	編集した画像をEメール添付

3 フォトを加工→●

加工方法については、操作2のそれぞれのページをご参照ください。

加工の操作を終えると、加工内容確認画面が表示されます。

アプリ(編集):加工内容を反映して画像編集メニューに戻り、加工を追加

- データフォルダより編集した場合、加工内容確認画面で回(Eメール)を押して編集した画像をEメールに添付して送信することができます。

4 ●(保存)

スタンプ(フォト)

1 画像編集メニュー(▶P.139「画像編集(フォト)」の操作1)→[スタンプ]

2 [オリジナル(小／中／大)] ／[データフォルダ]→スタンプを選択→●

アプリ(連続):連続してスタンプを貼り付ける

- スタンプを選択した状態で回(再生)を押すと、スタンプの内容を確認できます。

3 ✣でスタンプの位置を選択→●→●→●(保存)

■お知らせ

- EZwebでダウンロードしたスタンプも利用できます。
- 480×696を超えるサイズのスタンプは使用できません。

文字合成（フォト）

1 画像編集メニュー（▶P.139「画像編集（フォト）」の操作**1**）→［文字合成］

2 ［文字入力］→文字を入力→◉

文字サイズにより入力できる文字数は変わります。
小：全角30／半角60文字以内
中：全角15／半角30文字以内
大：全角10／半角20文字以内

3 ［文字色］／［背景色］／［文字サイズ］→色・文字サイズを選択→◉

それぞれを選択して色と文字サイズを選択します。

4 ［合成］→✥で貼り付ける位置を選択→◉→◉→◉（保存）

特殊効果（フォト）

1 画像編集メニュー（▶P.139「画像編集（フォト）」の操作**1**）→［特殊効果］

2 特殊効果を選択→◉

3 ✥で設定を変更→◉→◉→◉（保存）

↕：設定A（▶P.140）を調整　⊠：次の特殊効果で表示　↔：設定B（▶P.140）を調整
⊡（戻る）：特殊効果の一覧に戻る　✉：前の特殊効果で表示

■ 設定A／設定Bで変更できる内容

設定Aの調整が可能な特殊効果には、操作**3**の再生画面に⇕とレベルを表す数字が表示されます。
設定Bの調整が可能な特殊効果には、操作**3**の再生画面に⇔とレベルを表す数字が表示されます。

特殊効果	設定A↕	設定B↔
残像	縦方向のブレの量を調整	横方向のブレの量を調整
ポートレート	背景色を調整	－
アート系	スケッチ／しっくい／パレットナイフ／印象派／デッサン／写実主義／水彩画／水墨画から選択	－
きらきら	光の反射のきらきら度合いを調整	－
浮き上がり	背景色を変更	影の色を変更
ひねり	ひねり度合いをS字／逆S字方向に調整	－
肖像	肖像の色を調整	肖像の彫りの深さを調整
色調	色調を調整	－
ぼよーん	効果の上下位置を調整	－
スタイル	スリムと太目を調整	－

「モノトーン」「ネガ反転」「ゆがみ」「遠近」「パズル」「ぼかし」では、設定A／設定Bの調整はできません。

お知らせ

- 撮影したフォトや特殊効果、サイズによっては効果が得られない場合があります。

画像回転（フォト）

画像サイズが1.5MB以下で長辺800ドット×短辺480ドットまでのフォトを、左右に90度ずつ回転させることができます。

1 画像編集メニュー（▶P.139「画像編集（フォト）」の操作**1**）→［画像回転］

2 ⊡（左回転）／アプリ（右回転）→◉→◉→◉（保存）

お知らせ

- 回転してはみ出した画像部分は切り取られずに保存されます。

切り出し・リサイズ(フォト)

切り出しメニューで選択できる項目と編集画像サイズの関係については、「付録」の「切り出しメニュー」(▶P.407)／「リサイズメニュー」(▶P.408)をご参照ください。

1 画像編集メニュー(▶P.139)→[切り出し]／[リサイズ]

2 サイズを選択→◉

「切り出し」の場合、サイズによって✥で切り出す位置を選択できます。

3 ◉(保存)

ビジネス補正(フォト)

カメラモードで撮影したフォトプレビュー画面では、駅の時刻表など四角い被写体の輪郭を指定して、四角く切り出して保存できます。

1 画像編集メニュー(▶P.139「画像編集(フォト)」の操作**1**)→[ビジネス補正]

以降の操作は「ビジネス撮影(フォト)」(▶P.127)の操作**3**以降をご参照ください。

ムービー編集(ムービー)

録画モードが「高品質L」で録画したムービーは、保存前に「アフレコ編集」「テロップ編集」で加工できます。

録画モードが「QVGA」「VGA」で録画したムービーは、データフォルダ／microSDメモリカードから呼び出して「シーン編集(切り出し・高品質L変換)」で加工できます。

■ **お知らせ**

- すでに編集したムービーは、編集できない場合があります。
- データフォルダのデータ一覧画面でムービーを選択、またはムービーを再生中／一時停止中に[アプリ](サブメニュー)→[ムービー編集]と操作しても、「ムービー編集」で加工できます。
- データフォルダより「ムービー編集」で加工したムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。ムービーのタイトルは、「元のムービーのタイトル+4桁の連番」となります。

1 ムービープレビュー画面(▶P.129)→[アプリ](サブメニュー)→[ムービー編集]

ムービー編集メニューが表示されます。

2 [テロップ編集]／[アフレコ編集]

アフレコ編集:▶**P.141**「アフレコ編集(ムービー)」

テロップ編集:▶**P.142**「テロップ編集(ムービー)」

アフレコ編集(ムービー)

撮影したムービーの音声のみを録音し直す(アフレコ)ことができます。

1 ムービー編集メニュー(▶P.141「ムービー編集(ムービー)」の操作**1**)→[アフレコ編集]

2 ◉(開始)

[メール](キャンセル):最初から録音をやり直す

3 ムービーが終了

◉(▶):アフレコを付加したムービーを再生

[クリア/メモ]:編集内容を取り消すかどうかを選択

4 [アプリ](OK)→[メール](戻る)→◉(保存)

■ **お知らせ**

- アフレコを付加したムービーを保存する場合、アフレコを付加する前の音は消去されます。

テロップ編集(ムービー)

撮影したムービーと同時に表示する文章(テロップ)を最大4件設定できます。

1 **ムービー編集メニュー(▶P.141「ムービー編集(ムービー)」の操作1)→[テロップ編集]→[新規]**

- テロップをあらかじめ編集していた場合は「編集」を選択すると、操作7のテロップ一覧画面が表示されます。
- 「消去」を選択すると、作成したテロップを消去します。
- 「再生」を選択すると、編集したムービーを再生してテロップを確認できます。

2 **◉(▶)**

◉(⏸):再生を一時停止

3 **アプリ(始点)→◉(▶)**

テロップの始点が設定され、それ以降のムービーを再生します。
※始点より前に巻き戻すことはできません。

4 **アプリ(終点)**

テロップの終点が設定され、テロップ内容編集画面が表示されます。

5 **テロップを入力→◉**

全角20/半角40文字まで入力できます。
田(次へ)を押して、テロップを4つまで作成できます。操作3～5を繰り返します。



《テロップ内容編集画面》


6 **アプリ(サブメニュー)→[文字色設定]/[背景色設定]→色を選択→◉**

11種類の色から選択できます。色を選択すると、テロップ内容編集画面に戻ります。
サブメニューで「文字編集」を選択すると、入力したテロップの内容を編集できます。

7 **◉→◉(編集)**

テロップ一覧画面が表示されます。
テロップ一覧画面でアプリ(サブメニュー)を押して次の操作ができます。

編集	選択したテロップを編集 • テロップの内容を編集し、開始・終了時間を変更できます。
削除	選択したテロップの削除
挿入	挿入位置を選択して新しいテロップ • テロップは1つのムービーに4つまでです。
上に移動	選択したテロップの位置を1つ上に移動

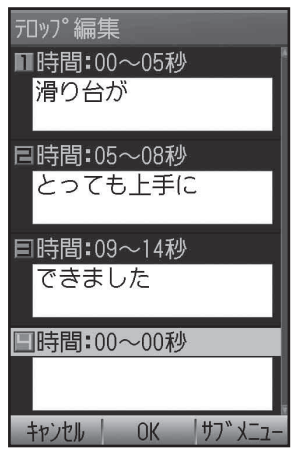

《テロップ一覧画面》

8 **◉→田(戻る)→田(戻る)→◉(保存)**

お知らせ

- テロップの始点/終点を編集すると、修正していないテロップの再生時間が変更される場合があります。
- テロップを入力するときの改行位置によっては、ムービーを再生する際に表示されない文字があります。
- テロップの時間が設定されていない場合、テロップの入力はできますが、設定はできません。
- テロップを入力するときは、改行を1つだけ入力できます。先頭に改行を入力することもできます。

シーン編集(ムービー)

撮影済みのQVGA/VGAのムービーを呼び出して、部分的に切り出したり、切り出したムービーをEメールに添付できるサイズに変換することができます。

1 ムービーモニター画面(▶P.129)→アプリ(サブメニュー)→[撮影データ確認]

2 [ムービーフォルダ]→編集するムービー(QVGA/VGA)を選択→アプリ(サブメニュー)→[ムービー編集]→[シーン編集]

3


切り出し	再生中にお好みシーンの始点と終点を指定して切り出し(最長180秒のムービー) ◉(▶)→アプリ(始点)→◉(▶)→アプリ(終点)→◉(保存)
高品質L変換	ムービーを切り出してEメールに添付可能なサイズに変換 ◉(▶)→アプリ(始点)→◉(▶)→アプリ(終点)→◉ • 変換後にEメールに添付しない場合は、「保存」を選択します。また、テロップ編集/アフレコ編集を選択することもできます。

テキストリーダー

撮影した文字を解析して読み取り、モバイル辞典で検索したり、アドレス帳に登録できます。

1 ブラック オレンジ 待受中に◉→[カメラ]→[テキストリーダー]
ホワイト 待受中に◉→[アクセサリ]→[カメラ]→[テキストリーダー]

テキストリーダーメニューが表示されます。

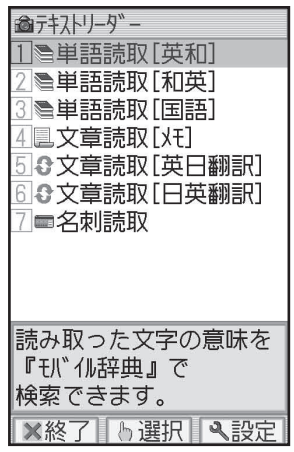

《テキストリーダーメニュー》

■お知らせ


- カメラのレンズ部に汚れやゴミなどが付着した場合には読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- 文字がかすれている、薄いなどの場合や文字列選択範囲内に汚れや模様など文字列以外が含まれる場合には、正しく読み取れないことがあります。
- 一度に読み取れる最大文字数は、単語読取では全角10/半角20文字、文章読取では1,024文字です。文字列として読み取りができない場合は、「解析対象が見つかりません」と表示されます。
- カメラで読み取れる文字列は、書体が明朝系・ゴシック系およびそれに準ずる斜体字や下線付き文字列などを含まない活字で、英数、記号、かな・カナ・漢字・人名地名漢字です。ただし、JIS第二水準漢字や記号で一部読み取れないものがあります。なお、手書き文字列など印刷物以外には対応していません。
- 撮影時には、文字列が補助線に対して平行になるように位置を合わせてください。また、文字列を正しく読み取りできない場合には、文字列を大きめに撮影することをおすすめします。
- 撮影時のズームは、6段階で調整できます。
- テキストリーダーで撮影した画像は、保存できません。
- 待受中に◉→[カメラ]→[テキストリーダー]→アプリ(設定)→◉と操作すると、テキストリーダーのバージョン情報を表示します。
- テキストリーダーは、「グローバル機能メニュー」(▶P.71)から起動することもできます。

単語読取

読み取った単語をモバイル辞典で検索できます。

1 テキストリーダーメニュー(▶P.143)→[単語読取[英和]]/[単語読取[和英]]/[単語読取[国語]]


撮影画面が表示されます。
できるだけ文字列を撮影補助線(画面上の点線)に合わせて撮影してください。
◉(撮影):撮影(ビュースタイル時は ◉)
◈:ズームイン/ズームアウト(ビュースタイル時は ◀ ▶)
◈:明るさの調整　1:マクロON/OFF
2:撮影ライトON/OFF
3:読取方向(縦書き/横書き)を切替
※「単語読取[英和]」を選択した場合は、縦書きに切り替えることはできません。
4:読取対象(データフォルダ/外部メモリ)を切替　5:撮影補助線ON/OFF
アプリ(メニュー):撮影メニュー(▶P.144)を表示

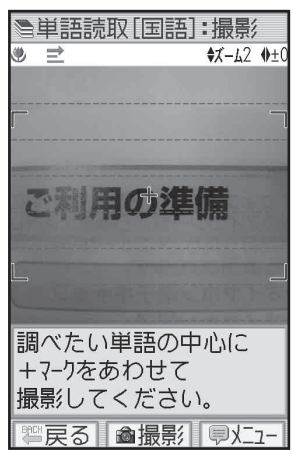

《撮影画面》

2 ◉(撮影)／［●］


撮影し直す場合は、［回］(戻る)を押します。
単語選択画面が表示されます。読み取りたい文字列の中心にカーソルを移動します。

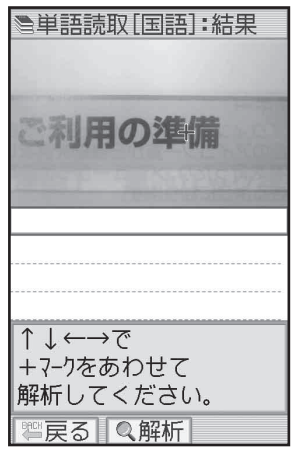

《単語選択画面》

3 ◉(辞典)

単語の意味詳細画面が表示されます。
複数の単語読取結果がある場合は◉(リスト)→◇で単語を選択→◉(辞典)と操作します。
◇でカーソルを移動→◉(解析)と操作すると、撮影された他の単語を解析できます。

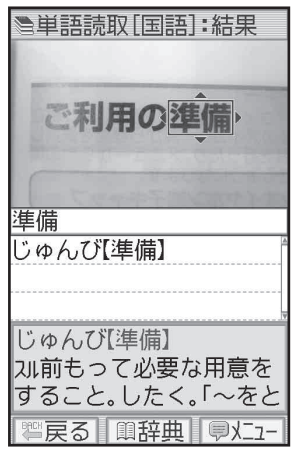

《解析結果画面》

■ **お知らせ**

- 撮影メニューについて
  操作**1**の撮影画面で［アプリ］(メニュー)を押すと、「マクロ」「撮影ライト」「読取方向変更」「読取対象変更」「撮影補助線」の設定を変更できます。
  項目を選択→◉と操作します。
  ※「名刺読取」の場合は、「読取方向変更」は表示されません。
  ※「読取対象変更」では、あらかじめ撮影した文字列を含む画像データをデータフォルダ／microSDメモリカードから呼び出して操作できます。
  操作**3**の解析結果画面で［アプリ］(メニュー)を押すと、「編集」「音声発音」「設定」を利用できます。項目を選択→◉と操作します。「音声発音」「設定」については、「モバイル辞典」(▶P.318)をご参照ください。
- 読み取った文字列に日本語(ひらがな／カタカナ／漢字)と英語(英字)が混在している場合の先頭の文字の種類(英語または日本語)以外の文字、および読み取った文字列に含まれる記号／数字(算用数字)、読み取った文字列の全角10／半角20文字以上は、モバイル辞典を呼び出す際に切り捨てられます。

文章読取

読み取った文章を利用したり、翻訳したりできます。

■ 読み取った文章をEメールなどに利用する場合

1 **テキストリーダーメニュー(▶P.143)→[文章読取[メモ]]**

2 ◉(撮影)

撮影方法については、「単語読取」(▶P.143) の操作**1**～**2**をご参照ください。
文章選択画面が表示されます。

3 **文章を選択→◉**

別の文章を選択して◉を押すと、複数の文章を選択できます。
選択済みの文章を選択して◉(解除)を押すと、解除できます。
［#］を押すと文章の一括選択／一括解除を切り替えることができます。

4 ［アプリ］(解析)

文章解析結果が表示されます。

5 ◉(次へ)

6

貼付けリストへコピー	読み取った文章を貼付けリストに追加
Eメール作成	読み取った文章を本文に入力したEメール作成画面を表示 ▶**P.74**「新規作成」
URLジャンプ(EZweb接続)	EZwebで選択したURLのページを表示

カメラ

■ 読み取った文章を翻訳する場合

1 **テキストリーダーメニュー(▶P.143)→[文章読取[英日翻訳]] ／[文章読取[日英翻訳]]**

2 **◉(撮影)**

撮影方法については、「単語読取」(▶P.143)の操作1～2をご参照ください。
文章選択画面が表示されます。

3 **文章を選択→◉**

別の文章を選択して◉を押すと、複数の文章を選択できます。
選択済みの文章を選択して◉(解除)を押すと、解除できます。
[#]を押すと文章の一括選択／一括解除を切り替えることができます。

4 **[アプリ](翻訳)**

「原文」欄に読み取った文章、「訳文」欄に翻訳した文章が表示されます。
▶**P.320**「英日・日英翻訳」

名刺読取

名刺などから読み取った文字を、アドレス帳の「名前」「電話番号1」「Eメールアドレス1」「住所」「メモ」に登録できます。縦書きの名刺は読み取りできません。


■ アドレス帳に新規登録する場合

1 **テキストリーダーメニュー(▶P.143)→[名刺読取]→[新規登録]**

2 **◉(撮影)**

撮影方法については、「単語読取」(▶P.143)の操作1～2をご参照ください。
名刺読取結果が表示されます。🔘で項目を選択し◉(編集)を押すと、読取結果を編集できます。

3 **[アプリ](登録)**

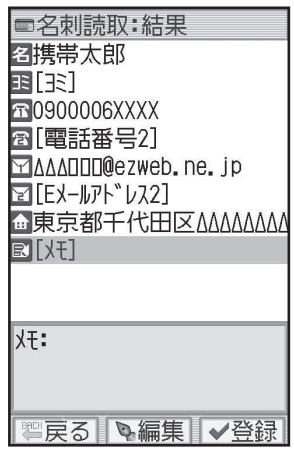

《名刺読取結果画面》

■ アドレス帳に上書登録する場合

1 **テキストリーダーメニュー(▶P.143)→[名刺読取]→[上書登録]**

2 **🔘でアドレス帳を選択→◉(詳細)→◉**

3 **◉(撮影)**

撮影方法については、「単語読取」(▶P.143)の操作1～2をご参照ください。
名刺読取結果が表示されます。🔘で項目を選択し◉(編集)を押すと、読取結果を編集できます。

4 **[アプリ](登録)**

お知らせ

- 「ダイヤル発信制限(M421)」「アドレス帳ロック(M413)」が設定されている場合は、「名刺読取」を実行できません。
- 読み取り時、改行やスペース、アドレス帳の各項目に登録できない文字は自動的に削除されます。
- 電話番号、Eメールアドレスは3件まで登録できます。
- 「ヨミ」(読みがな)は、自動的に入力されません。入力しないまま登録すると、アドレス帳の五十音順では「英」に分類されます。
- 郵便番号(「〒」も含む)は「住所」に登録されます。

データフォルダ

データフォルダには最大5,000件（EZチャンネルプラス、EZニュースフラッシュ、Eメールのデータ件数は含みません。）、約600MB（約37,500クラスタ※）までのデータを保存できます。ただしEZアプリ（BREW®）と保存領域を共有しているため、EZアプリ（BREW®）の使用容量により、データフォルダの保存可能容量は減少します。


※ 1クラスタは、約16KBのデータ容量を表します。

フォルダとデータについて

フォルダ一覧画面とデータ一覧画面の表示

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。

1 待受中に◉→[データフォルダ]

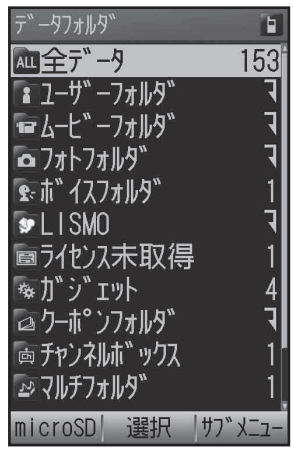

《フォルダ一覧画面》

フォルダ一覧画面が表示されます。

- 「全データ」フォルダ、「ユーザーフォルダ」、「ダウンロード予約リスト」フォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示されます。その他のフォルダでは、データが保存されていない場合、表示されません。
- サブフォルダのあるフォルダ名の右端には ↴ が表示されます。
- ユーザーフォルダには、11個（プライベートフォルダを含む）のサブフォルダがあります。
- microSDメモリカードがセットされている場合、フォルダ一覧画面で 回（microSD）を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。

2 フォルダ／サブフォルダを選択→◉



《データ一覧画面》

フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。

- 「ユーザーフォルダ」「ムービーフォルダ」「フォトフォルダ」内で「全データ」フォルダを選択した場合、それぞれのフォルダ内に保存されているすべてのデータを一覧表示します。
- 「メール制限（M424）」が設定されている場合は、「Eメールフォルダ」のサブフォルダ内のデータを表示しようとすると、ロックNo.入力画面が表示されます。ロックNo.を入力して、メール制限を解除してください。

■ **お知らせ**

- 「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」「プライベート」フォルダ内のデータは表示されません。

データフォルダ

各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン

データの一覧では、データの種類に応じて、次のアイコンが表示されます。

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
全データ	―	― 全データ
ユーザーフォルダ	全データ	― ユーザーフォルダ内全データ
	フォルダ1～9	― 移動されたデータ
	プライベート	― 移動されたデータ
ムービーフォルダ	全データ	自作の高品質Lモードムービー
	日付フォルダ／過去フォルダ	自作の長時間モードムービー
フォトフォルダ	全データ	自作の壁紙（標準）、壁紙（ワイド）画像
	日付フォルダ／過去フォルダ	自作の0.3M、1M、2M、3M、4M（ワイド）、5M画像
ボイスフォルダ	―	Myボイスメモ･ボイス録音にて録音されたデータ
テレビ録画番組	―	テレビ（ワンセグ）の録画データ
LISMO	着うたフル	着うたフル®データ
		ダウンロード未完了の着うたフル®データ
	ミュージック	PC配信データ
		CD読み込みデータ
	ビデオクリップ	ビデオクリップ（PC配信）データ
		ビデオクリップ（EZ配信）データ
		ダウンロード未完了のビデオクリップ（EZ配信）データ
	ビデオ	ビデオ（PC配信）データ
		ビデオ（EZ配信）データ
		ダウンロード未完了のビデオ（EZ配信）データ
	プレイリスト	ユーザープレイリスト
		EZプレイリスト
ライセンス未取得	―	ライセンス未取得データ
		動画データ
		着うたフル®データ
		ビデオクリップデータ
		着うたデータ
		プレイリストデータ
		マルチパックデータ
		EZブックデータ
サウンド	―	メロディデータ（SMAFのボイスデータ含む）、メロディ＆ボイスデータ
		着うたデータ
		アニメ（ピクチャ）＆メロディデータ、アニメ（ピクチャ）＆ボイスデータ、アニメ（ピクチャ）＆メロディ＆ボイスデータ
		着Flashデータ
ガジェット	―	ガジェットデータ
EZムービー	―	動画データ
グラフィック	―	ピクチャデータ（JPEG、PNG、GIF）
		VGA以上でDCF規格に準拠したJPEGデータ
		GIFアニメデータ、表示系のみSMAFデータ
		Flash®データ
		テレビ（ワンセグ）静止画データ
ボイス	―	ボイスデータ
カラオケ	―	アニメ（ピクチャ）＆テキスト
		テキスト＆メロディ、テキスト＆ボイス、メロディ＆ボイス＆テキスト
		アニメ（ピクチャ）＆テキスト＆メロディ、アニメ（ピクチャ）＆テキスト＆ボイス、アニメ（ピクチャ）＆テキスト＆ボイスメロディ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
クーポンフォルダ	クーポン	クーポン情報
	クーポン内容	クーポン内容データ
	お気に入り1～10	― 移動されたクーポン情報／クーポン内容データ
ケータイアレンジ	―	ケータイアレンジファイル
メニュー	―	メニューアイコン
フレーム	―	フレーム
スタンプ	―	スタンプ
辞書	―	辞書データ
祝日データ	―	祝日データ
PIM情報	―	アドレスカード
		スケジュールカード
		タスクカード
テキスト	―	テキスト･メモ帳データ
チャンネルボックス※	―	EZチャンネルプラスの番組データ
マルチフォルダ	―	マルチパックデータ
ブックフォルダ	―	電子書籍データ
災害時ナビ	―	災害時ナビデータ
地図フォルダ	―	地図データ
Eメールフォルダ	受信ボックス	受信メール
	送信ボックス	送信メール
Eメール装飾データ	テンプレート	デコレーションメールテンプレートデータ
	デコレーションエモジ	デコレーションメール絵文字パック
		デコレーションメール絵文字データ
	ラッピング	ラッピングデータ
	受信デコレーション	受信デコレーションデータ
	テンプレート展開	テンプレート展開データ
TouchMessage	―	メッセージデータ
		その他のvNoteデータ
PCドキュメント	―	Microsoft®Wordデータ
		Microsoft®Excelデータ
		Microsoft®PowerPoint®データ
		PDFデータ
		HTMLデータ
		mHTMLデータ
ダウンロード予約リスト※	―	― ダウンロード予約中のデータ／ダウンロード完了のデータ／自動ダウンロードに失敗したデータ
コンテンツパック	―	コンテンツパックデータ
		EZアプリアーカイブデータ
不明フォルダ	―	端末にて対応していないデータ
各フォルダ共通		各フォルダ内で再生できないデータ

※「エリア設定」(▶P.71)を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

- データに付加情報がある場合は次のようなアイコンで表示されます。

アイコン	説明	アイコン	説明
	他の機能に登録されているデータ		GPS情報が付加されているデータ

■ プライベートフォルダについて

「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダのデータ一覧画面を表示するにはロックNo.を入力する必要があります。「プライベート」フォルダには、次の特徴があります。

- 「全データ」のデータ一覧画面には、「プライベート」フォルダ内のデータは表示されません。
  ※「全データ」の一覧画面の右上に表示されるデータの件数には、「プライベート」フォルダ内のデータは含まれません。
- 「プライベート」フォルダの色は、フォルダ内にデータが存在しない場合でも、存在する場合と同じ色で表示されます。
- 「プライベート」フォルダ内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能で通常のデータと同様に利用できます。

■ ダウンロード予約について

コンテンツをダウンロードする際、ダウンロード予約のリンクが表示されている場合やサーバが混雑している場合などにダウンロード予約の選択ができる場合があります。
ダウンロード予約を選択すると、翌日（発売前のコンテンツなどの場合は指定された日）の深夜〜早朝時間帯に自動でダウンロードされます。
また、ダウンロード予約すると、データフォルダ内の「ダウンロード予約リスト」に予約内容が表示されます。
ダウンロード予約リストでは、予約したコンテンツのダウンロード状況の確認や予約の取り消しができます。

- 予約リストのステータス

予約中	ダウンロード予約中のコンテンツ
受信完了	ダウンロード完了のコンテンツ • 選択すると一時再生できます。
未受信	自動ダウンロードに失敗したコンテンツ • 選択すると手動でダウンロードできます。

お知らせ

- 「エリア設定」（▶P.71）を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。
- ダウンロード予約は最大20件までです。
- 翌日配信となるコンテンツの場合、深夜2時までに受け付けたダウンロード予約は、その後の3時〜8時に自動的にダウンロード されます。電波の届く場所で電源を入れたまま充電しながらお待ちください。
- ダウンロード予約をする際、有料コンテンツの購入においては「プレミアムEZパスワード」の入力が必要となります。
- ダウンロード予約する際にコンテンツサイズ分の空き容量が不足している場合は予約できません。また、予約した時点でデータフォルダの容量は確保しないため、自動配信の時点でデータフォルダに十分な容量がない場合はダウンロード失敗となります。
- 予約リストで予約済みのコンテンツを選択して 田（予約取消）を押すと、ダウンロード予約を取り消すことができます。また、ダウンロード済みのコンテンツを選択して 田（履歴削除）を押すと、予約リストからダウンロードの履歴を削除します。（コンテンツ自体は対応フォルダに保存されていますので、この操作では削除されません。）

データの再生／表示

データ一覧からデータを選択して再生／表示します。

1 **データ一覧画面（▶P.146）→データを選択→◉**

データが再生／表示されます。


2 **クリア/メモ で再生／表示を停止**

お知らせ

- データによっては、データを再生／表示するまでに時間がかかることがあります。
- データ再生時の音量は、「音声着信（M211）」の「音量」で設定されている音量で再生されます。
  音量を変更した場合、その音量はデータ再生が終了するまで保持されます。
- 「マナーモード」（▶P.305）が設定されている場合、消音の状態でデータが再生されます。
- au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護が設定されているデータの操作が制限される場合があります。

- 表示／再生できる画像、ムービーのサイズについては、「付録」の「表示／再生できる画像･ムービーのサイズ」(▶P.408)をご参照ください。
- ダウンロード未完了のデータは、再生できません。
- お買い上げ時には、「Eメール装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」サブフォルダにテンプレートがあらかじめ用意されています。また「デコレーションエモジ」サブフォルダにはデコレーションエモジが、「ラッピング」サブフォルダにはラッピングメールデータが用意されています。
「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと、これらのデータはすべて削除されます。
- ?(不明なファイルアイコン)が表示されているデータは再生／表示できません。
- データを再生／表示する時点で、再生／表示できないデータであることが判明した場合は、再生／表示できません。この場合、通常のデータアイコンに「×」アイコンが付加される場合があります。
- ダウンロードした画像などは、携帯電話の機種により色が多少異なることがあります。
- 海外で再生制限のあるデータをダウンロードした場合、日本時間で再生時のチェックが行われるため、データによっては再生できない場合があります。
- ムービー、EZムービーを再生する際データによっては画面が一瞬乱れる場合があります。
- パソコンなどで加工したデータは、再生できない場合があります。
- Flash®では、ゲームのハイスコアや途中経過の記録などのデータを、メモリに保存することがあります。メモリに保存されたデータは領域がいっぱいになると、最も古いデータから削除されます。
- データの再生／表示時には、次のキーをご利用になれます。
  ●(❚❚)：再生を一時停止　　✉：前のデータ　　E：次のデータ
  ↕：音量を調節
  →：早送り、押すたびに3段階で速度変化
  ←：巻戻し、押すたびに3段階で速度変化
  田(登録)：登録先選択画面(▶P.153)を表示　　アプリ(サブメニュー)：サブメニューを表示
  5：キー操作ガイドの表示／非表示
  クリア/メモ：再生を停止／データの一覧に戻る／前の画面に戻る
  ※データの種類や、再生中／停止中などの状態によって、上記のキーをご利用になれない場合があります。
  ご利用可能なキーは 5 を押して、キー操作のガイドを表示してご確認ください。
- **着Flash／Flash®／メニュー用Flash®の再生品質を切り替えるには**
  Flash®データの再生中／一時停止中／再生停止中に アプリ(サブメニュー)→[再生クオリティ変更]と操作すると、再生中データの再生品質を切り替えることができます。再生品質は、「high」(画質が美しく、動きは緩やか)「medium」(標準)「low」(画質が粗く、動きは速い)から選択できます。
- **フレーム／スタンプ表示中のキー操作**
  # (全画面)を押すと、全画面表示できます。また、アプリ(サブメニュー)→[全画面再生]と操作しても、全画面表示できます。クリア/メモ を押すと、データ一覧画面に戻ります。
- 「チャンネルボックス」フォルダ内のデータ再生については、「番組再生」(▶P.193)をご参照ください。
- 「Eメールフォルダ」内のEメールの表示については、「microSD／データフォルダ内でのEメール操作」(▶P.92)をご参照ください。
- 「PCドキュメント」フォルダ内のデータ再生については、「PCドキュメントを見る」(▶P.302)をご参照ください。

■ ムービー／EZムービーの再生

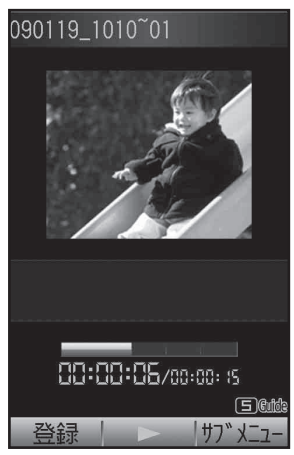

1 データ一覧画面(▶P.146)→ムービーを選択→●

：全画面再生　0：拡大再生ON／OFF
※リンクが設定されている場合は、田(リンク)と表示されます。
田(リンク)を押すと、リンク先に接続するための画面が表示されます。
▶**P.199**「EZムービーからハイパーリンクを利用」

再生を一時停止する場合

2 再生中に●(❚❚)

→(1秒以上長押し)：スロー再生　　←／→：コマ戻し／コマ送り

■お知らせ

- 録画時間が約6時間までのムービーが再生可能です。

■ フォト(画像)／グラフィック(画像)の表示

表示しきれない部分がある場合、◎で画像をスクロールできます。

お知らせ

- ズーム表示するには
  1M／2M／3M／4M(ワイド)／5M画像を表示する場合、画像の表示中に◉(ズーム)を押すと、拡大／縮小表示できます。
  アプリ(＋)：画像を拡大 ※最大のときは表示されない　　　田(－)：画像を縮小 ※最小のときは表示されない
  ◎：ズーム後に画像をスクロール
- **全画面表示するには**
  画像の表示中に # を押すか アプリ(サブメニュー)→[全画面再生]と操作すると、画面最下行を非表示にして、隠れていた部分の画像を表示します。画面より小さいサイズの画像は、そのまま表示されます。

■ Myボイスメモの録音データ／ボイスの再生

Myボイスメモの録音データ、ボイスを再生できます。

■ au Media Tunerの録画データの再生

録画データを選択して◉を押すと、au Media Tunerが起動して再生を開始します。

お知らせ

- 再生中／一時停止中のキー操作
  ◉：PAUSE／再生　　　クリア：全画面表示→横画面表示→通常表示に切り替え
  ◎右：高速再生→早送り→高速早送り(再生中)
  ◎左：巻戻し→高速巻戻し(再生中)　　　電源：終了確認画面を表示
  アプリ(機能)：「字幕設定」／「音声設定」が選択可能、ただし一時停止中は操作できません。
  ＊：コマ戻し(一時停止中)　　　#：コマ送り(一時停止中)
  5：◎上下で再生を開始する分を指定して◉(ジャンプ)を押すとジャンプ再生を開始する時間を設定。その後、◉(再生)を押してジャンプ再生。
- 2GBを超える録画データは再生できません。2GBを超えるファイルを再生しようとした場合、「再生できませんでした」と表示され、au Media Tunerが終了します。

■ 音楽の再生

着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込みデータ、プレイリスト、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップは、LISMO Player(▶P.235)を起動して再生します。

■ ライセンス未取得データの再生

ライセンス未取得データは、暗号化されているため、そのままでは再生できません。ライセンス未取得データを選択して◉を押すと、EZwebでサイトを表示します。画面の指示に従って操作すると、ライセンスを取得できます。ライセンスを取得したデータは、データの種類に応じたフォルダに移動して、再生できるようになります。

■ ケータイアレンジファイルの再生／表示

ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。項目を選択して個別に表示できます。

お知らせ

- ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示してから登録することはできません。

■ クーポン情報／クーポン内容の表示

クーポン情報画面／クーポン内容画面が表示されます。

▶**P.272**「auケータイクーポンを利用する」

クーポン情報画面で◉(内容取得)→[はい]と操作すると内容を取得して「クーポン内容」サブフォルダに保存します。

■ PIM情報の表示

アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)を表示できます。

お知らせ

- アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)にシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると内容を表示できます。
- アドレス帳(vCardデータ)またはスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)に複数のデータが含まれる場合、✉/Ⓔで前後のデータを表示できます。

■ テキストの再生

全角5,120/半角10,240文字までのテキスト(TXT)を表示できます。

お知らせ

- 全角5,120/半角10,240文字を超えるテキスト(TXT)は、全角5,120/半角10,240文字まで表示されます。
- **テキスト(TXT)に含まれる電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を利用するには**
  電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報を選択→◉と操作すると、サブメニューが表示されます。
  各サブメニューについては、「件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報の利用」(▶P.95)をご参照ください。

■ デコレーションメールのテンプレートの再生

デコレーションメールのテンプレートを選択して📖(再生)を押すと、テンプレートを確認できます。
ｱﾌﾟﾘ(メール作成)を押すと、デコレーションメールを作成できます。
▶**P.77**「デコレーションメール」

お知らせ

- データ一覧画面でデコレーションメールのテンプレートを選択して◉(作成)を押すと、デコレーションメールを作成できます。

■ デコレーションエモジパックの展開

ダウンロードして保存されたデコレーションエモジパックは、複数のデコレーションエモジを1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。展開すると、デコレーションエモジとして利用できます。
データ一覧画面でデコレーションエモジパックを選択→◉(展開)→[はい]と操作すると、デコレーションエモジパックを展開します。

■ メッセージの再生

メッセージを選択して◉を押すと、Touch Messageが起動して再生します。

■ サムネイル/リスト切替え

Eメールフォルダ以外の各フォルダ内で表示するデータ一覧画面の表示方法をリスト表示/サムネイル表示から選択できます。
データ一覧画面でｱﾌﾟﾘ(サブメニュー)→[サムネイル/リスト切替え]と操作します。

■ サムネイル表示のデータ一覧画面



データの一覧を表示すると右の画面が表示されます。
選択しているデータのタイトルが表示されます。
他の機能に登録されているデータには🔗(リンクアイコン)が付加されます。
サムネイル表示ができないデータには、データの種類を示すアイコンが表示されます。ｸﾘｱ/ﾒﾓを押すとフォルダの一覧に戻ります。

登録

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。

■ お知らせ

- au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護が設定されているデータの操作が制限される場合があります。
- データを登録する時点で登録できないデータであることが判明した場合は、登録できません。
- 他の機能に登録しているデータをデータフォルダから削除する、またはmicroSDメモリカードやau one My Pageに移動した場合には、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- 他の機能に登録しているデータには、データの一覧などに(リンクアイコン)が表示されます。
- アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール／タスクリスト(vCalendarデータ)にシークレットが設定されている場合は、登録できません。「シークレット(M427)」を「表示する」に設定すると登録できます。
  シークレットが設定されているデータは、一括登録(全件登録)の場合でも登録できません。
- アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール／タスクリスト(vCalendarデータ)の場合、データ内容を登録しても(リンクアイコン)は表示されません。
- 登録後、データフォルダ内のアドレス帳やスケジュール／タスクリストを削除しても、登録先の内容は消えません。

1 **データの再生中・表示中→ (登録)、またはデータ一覧画面(▶P.146)→ アプリ (サブメニュー)→[登録]**

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。
- データの種類と登録先一覧の対応関係については、「付録」の「データフォルダ内の登録先一覧」(▶P.406)をご参照ください。



《登録先選択画面》

登録先一覧が表示される場合

2

着信設定関連	音声着信音	「音声着信(M211)」の「音声着信音」に登録
	Eメール受信音	「Eメール受信(M212)」の「Eメール受信音」に登録
	指定外Eメール受信音	「指定外Eメール受信(M213)」の「指定外Eメール受信音」に登録
	お知らせ受信音	「お知らせ受信(M214)」の「お知らせ受信音」に登録
	Cメール受信音	「Cメール受信(M215)」の「Cメール受信音」に登録
	ニュースフラッシュ受信音	「ニュースフラッシュ受信(M216)」の「ニュースフラッシュ受信音」に登録
アドレス帳関連	個別着信音／個別Eメール音／個別Cメール音	アドレス帳の「設定」タブの「音声着信」／「Eメール受信」／「Cメール受信」に個別の着信音／受信音を登録 ▶**P.63**「他の機能からのアドレス帳登録」
	アドレス帳画像	アドレス帳に画像／ムービーを登録 ▶**P.63**「他の機能からのアドレス帳登録」
アラーム関連	アラーム音／アラーム画像	アラームにアラーム音／画像を登録 • アラームを選択すると、アラーム音／画像が上書登録されます。「アラーム」(▶P.316)をご参照ください。
	スケジュール画像	スケジュールを新規登録、または登録されているスケジュールの画像を上書登録 • 以降の操作については、「スケジュールの新規登録」(▶P.313)をご参照ください。
	カウントダウンタイマー音	タイマー音を上書登録
音関連	オープン音／クローズ音	「オープン音(M234)」／「クローズ音(M235)」の「音色」に登録
	ウェイクアップ音	「ウェイクアップトーン(M238)」の「ウェイクアップ音」に登録
	パワーオフ音	「パワーオフトーン(M239)」の「パワーオフ音」に登録

画像関連	音声着信画像	「音声着信（M211）」の「音声着信画像」に登録
	Eメール受信画像	「Eメール受信（M212）」の「Eメール受信画像」に登録
	指定外Eメール受信画像	「指定外Eメール受信（M213）」の「指定外Eメール受信画像」に登録
	Cメール受信画像	「Cメール受信（M215）」の「Cメール受信画像」に登録
	ウェイクアップ画像	「ウェイクアップトーン（M238）」の「ウェイクアップ画像」に登録
	パワーオフ画像	「パワーオフトーン（M239）」の「パワーオフ画像」に登録
	待受画面	「待受画面（M311）」に登録
	メール送信中画像	「メール送信中画面（M313）」に登録
	メール受信中画像	「メール受信中画面（M314）」に登録
	EZ接続画像	「EZ接続画面（M315）」に登録

登録先一覧が表示されない場合

※登録操作は、機能により異なります。

2

メインメニュー	メインメニューに登録
アドレス帳登録	選択中のvCardデータの内容をアドレス帳に登録
カレンダー登録	選択中のvCalendarデータをスケジュールまたはタスクリストに登録
カレンダー	祝日データをカレンダーに登録
ガジェット	au one ガジェット（▶P.204）に登録
ダウンロード辞書	辞書データを「ダウンロード辞書（M515）」に登録
ケータイアレンジ	ケータイアレンジファイルを登録 • 詳しくは「ケータイアレンジ設定」（▶P.37）をご参照ください。

■お知らせ

- 画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像の表示部分をリサイズする画面が表示される場合があります。[ｱﾌﾟﾘ]（リサイズ）を押して表示内容を確認できます。
- vCard、vCalendarのデータ登録先の件数がいっぱいの場合は、データを保存できません。またデータがW63Hに保存できる件数を超える場合は、保存できる件数のみ保存し、超えたデータは保存されません。
- データフォルダからは、プロフィール画像、アドレス帳グループのグループ着信音／グループEメール音／グループCメール音、スケジュールのアラーム音、タスクリストのアラーム音／画像を登録できません。ただし、それぞれの機能からデータフォルダ内のデータを呼び出して登録できます。登録方法については、以下をご参照ください。
  ▶**P.56**「プロフィールの編集」 ▶**P.63**「グループ編集」 ▶**P.313**「スケジュールの新規登録」
  ▶**P.314**「スケジュールのアラーム設定」 ▶**P.314**「タスクリストの新規登録」

データの利用

Eメール添付

1 データ一覧画面（▶P.146）→[ｱﾌﾟﾘ]（サブメニュー）→[Eメール添付]→[Eメール]／[デコレーションメール]

選択したデータを添付したEメール作成画面／デコレーションメール作成画面が表示されます。

▶**P.74**「新規作成」 ▶**P.77**「デコレーションメール」

2

データ+GPS情報	データを添付してGPS情報が本文に入力されたEメール作成画面を表示
データのみ	選択したデータを添付したEメール作成画面を表示
GPS情報のみ	GPS情報がEメール本文に入力されたEメール作成画面を表示

■お知らせ

- Eメールで送信可能なデータの種類については、「■ Eメールで送信可能なデータ一覧」(▶P.409)をご参照ください。
- microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを添付する場合は、確認メッセージが表示されます。「はい」を選択すると、データが本体内のデータフォルダにコピーされ、データを添付したEメール作成画面が表示されます。「いいえ」を選択すると、Eメールを作成できません。
  ※ 操作2で「GPS情報のみ」を選択した場合は、確認メッセージは表示されず、Eメールを作成できます。

GPS情報編集

画像やムービーのデータにGPS情報を付加したり、すでにGPS情報が付加されている画像またはムービーのGPS情報を更新／削除することができます。

1 データ一覧画面(▶P.146)→アプリ(サブメニュー)→[GPS情報編集]

GPS情報が付加されていないデータの場合

2 [はい]

GPS情報を付加します。以降の操作については「他の機能でのGPS情報付加」(▶P.233)をご参照ください。

GPS情報が付加されているデータの場合

2

更新	GPS情報を更新　▶**P.233**「他の機能でのGPS情報付加」
GPS情報詳細	GPS情報の確認レベルなどを表示
削除	付加されているGPS情報を削除

■お知らせ

- 著作権保護が設定されている画像／ムービーには、GPS情報は付加できません。
- 画像／ムービーによっては、GPS情報を付加できない場合があります。

画像編集

撮影した画像などを編集できます。

1 データ一覧画面(▶P.146)→フォトを選択→アプリ(サブメニュー)→[画像編集]

画像編集メニューが表示されます。以降の操作については、「画像編集(フォト)」(▶P.139)をご参照ください。

- 「フレーム」「スタンプ」「文字合成」「特殊効果」「切り出し」「リサイズ」「画像回転」「ビジネス補正」の編集機能により画像を加工編集できます。

■お知らせ

- 画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- W63H以外で撮影した画像は、加工･変換できない場合があります。
- 著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- GPS情報が付加された画像を編集した場合、編集後に保存された画像にもGPS情報は付加されます。
- 画像編集できる画像の種類については、「付録」の「編集できる画像の一覧」(▶P.407)をご参照ください。
- 画像編集を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。
  画像のタイトルは、「元の画像のタイトル＋4桁の連番」となります。

ファイルサイズ変換

画像の縦横サイズを変更せずに、Eメールに添付できるようデータサイズ(容量)を100KB以下または500KB以下のサイズに変換します。

1 **データ一覧画面(▶P.146)→フォトを選択→ アプリ (サブメニュー)→[ファイルサイズ変換]→[はい]**

画像が100KB以下または500KB以下のサイズに変換されます。

ムービー編集

撮影したムービーを呼び出して編集できます。「高品質L」サイズのムービーは「テロップ編集」「アフレコ編集」、「QVGA」「VGA」サイズのムービーは「シーン編集」が選択できます。

1 **データ一覧画面(▶P.146)→ムービーを選択→ アプリ (サブメニュー)→[ムービー編集]**

以降の操作については、「アフレコ編集(ムービー)」(▶P.141)、「テロップ編集(ムービー)」「シーン編集(ムービー)」(▶P.142)をご参照ください。

お知らせ

- W63H以外で録画したムービーは、ムービー編集できないものがあります。
- ムービー編集を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。ムービーのタイトルは、「元のムービーのタイトル+4桁の連番」となります。
  ※ ただし、microSDメモリカード内に保存されたムービーを編集した場合は、元のムービーと同じタイトルで保存されます。

データ利用のその他の機能

データの種類により次の機能を呼び出すことができます。

1 **データ一覧画面(▶P.146)→データを選択→ アプリ (サブメニュー)**

2

削除	▶**P.40**「データの削除」
EZナビウォーク	GPS情報付加データを選択時/再生中に表示 ▶**P.217**「EZナビウォーク」
サイトへ接続	リンク情報が含まれている場合に「はい」を選択してサイトを表示
楽曲詳細表示	着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込みデータ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータを選択時に表示 • 曲名/アーティスト名/アルバム名/トラック番号/再生時間/権利者情報/販売元の確認ができます。
映像詳細表示	EZwebでダウンロードしたビデオデータ(.kvf)を選択時に表示 • タイトル名/スタッフ/キャスト/制作年/制作国/シリーズ情報/再生時間/権利者情報/販売元/ジャンル/関連ワード/コンテンツ概要/パッケージ小見出し
アドレス詳細表示	選択中のメールの差出人/返信先/宛先/送信先(To/Cc/Bcc)のアドレスを表示

お知らせ

- データの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。
- クーポン情報画面/クーポン内容画面のサブメニューについては「■ クーポン情報画面/クーポン内容画面のサブメニュー」(▶P.274)をご参照ください。
- 「チャンネルボックス」フォルダ内データのメニューについては、「番組保存と番組解約」(▶P.195)をご参照ください。
- 「Eメールフォルダ」のデータ一覧画面/内容表示画面でのサブメニューについては「microSD/データフォルダ内でのEメール操作」(▶P.92)をご参照ください。

データの管理

■お知らせ

- データ／フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

フォルダ移動

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲で他のフォルダへ移すことができます。

1 データ一覧画面(▶P.146)→アプリ(サブメニュー)→[フォルダ移動]

2

1件移動	データ一覧画面で選択中のデータを移動
選択移動	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動 データを選択→◉→アプリ(実行) • 複数データの選択方法については、「データの複数選択」(▶P.41)をご参照ください。
全件移動／フォルダ内全件移動	表示中のフォルダ内の全データを移動 • 「全データ」フォルダ以外のフォルダ内で操作する場合に、「フォルダ内全件移動」と表示されます。

3

ユーザーフォルダ	すべてのデータ(ただし、移動可能なデータのみ)をサブフォルダに移動 • 移動先に「プライベート」フォルダを選択した場合は、ロックNo.を入力すると、移動されます。
対応フォルダ	データの種類に応じて表示されたフォルダに移動 • データの種類とフォルダの関係は、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」(▶P.147)をご参照ください。


※ 移動可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

■お知らせ

- 「選択移動」や「フォルダ内全件移動」で種類の異なる複数のデータを移動対象にした場合、移動先フォルダはデータの種類により異なります。移動先選択画面には複数データを対象にしたすべてのフォルダが表示されますが、移動できるデータのみ移動されます。
- データの再生／表示中、一時停止中、再生停止中にアプリ(サブメニュー)→[フォルダ移動]と操作すると、1件移動となり、移動先選択画面が表示されます。
- 「テレビ録画番組」「LISMO」「ライセンス未取得」「ガジェット」「Eメールフォルダ」「不明フォルダ」内のデータは、移動できません。
- 「チャンネルボックス」フォルダの番組データを移動する方法については、「■ 番組データの移動」(▶P.195)をご参照ください。

microSDへ移動／コピー

本体データフォルダ内のデータをmicroSDメモリカードに移動／コピーできます。



1 データ一覧画面(▶P.146)→アプリ(サブメニュー)→[microSDへ移動]／[microSDへコピー]

2

1件移動／コピー	データ一覧画面で選択中のデータを移動／コピー
選択移動／コピー	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動／コピー データ選択→◉→アプリ(実行) • 複数データの選択方法については、「データの複数選択」(▶P.41)をご参照ください。
フォルダ内全件移動／コピー	表示中のフォルダ内の全データを移動／コピー

3		
	カメラフォルダ	microSDメモリカード内のデータフォルダの「カメラフォルダ」に移動／コピー
	ユーザーフォルダ	microSDメモリカード内のユーザーフォルダのサブフォルダに移動／コピー
	対応フォルダ	microSDメモリカード内の移動／コピー可能なフォルダに移動／コピー • データの種類と対応フォルダの関係は、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」(▶P.147)をご参照ください。
	PCフォルダ	microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に移動／コピー
	SD-Videoフォルダ	microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」に移動／コピー

■お知らせ

- 著作権保護が設定されているデータを、microSDメモリカードに移動／コピーすることはできません。ただし、著作権保護機能対応データの場合は、移動できます。
  ▶**P.167**「著作権保護機能対応データの暗号化について」
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護機能対応データを、microSDメモリカードに移動できません。
- 辞書データ、祝日データ、テレビ(ワンセグ)で画像保存した画像、ダウンロード未完了の着うたフル®、ダウンロード未完了のビデオ、ダウンロード未完了のビデオクリップ、ダウンロード未完了のライセンス未取得データ、クーポン内容、不明なデータ、「Eメールフォルダ」内のデータは、microSDメモリカードに移動／コピーできません。
- 「チャンネルボックス」フォルダの番組データを移動する方法については、「■ 番組データの移動」(▶P.195)をご参照ください。なお、番組データはコピーできません。
- ライセンス未取得データにはmicroSDメモリカードに移動／コピーできないデータもあります。Flash®、メニュー用Flash®、着FlashにはmicroSDメモリカードに移動できないデータもあります。またFlash®、メニュー用Flash®、着FlashをmicroSDメモリカードにコピーすることはできません。
- Flash®をmicroSDメモリカードに移動すると、Flash®に保存されていた記録情報は削除されます。
- 「テレビ録画番組」フォルダ内のデータをmicroSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」の「テレビ録画番組」フォルダに移動すると、タイトルが変更される場合があります。
- 移動／コピー先選択画面で選択できるのは、データの種類に応じた移動／コピーが可能なフォルダになります。
- データの再生／表示中、一時停止中、再生停止中に アプリ (サブメニュー)→[microSDへ移動] ／[microSDへコピー]と操作すると、1件移動／コピーとなり、移動／コピー先選択画面が表示されます。

■ データの移動／コピーが可能なmicroSDメモリカード内のフォルダ

データの種類	移動／コピー可能なフォルダ
自作の0.3M／1M／2M／3M／4M(ワイド) ／5M画像	「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ(「フォトフォルダ」)
自作以外の0.3M／1M／2M／3M／4M(ワイド) ／5M画像	「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ(「グラフィック」フォルダ) • 「カメラフォルダ」に移動／コピーできない画像もあります。(Exifの管理情報が画像に含まれない場合など。)
上記以外のデータ	「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ • データの種類と対応フォルダの関係については、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」(▶P.147)をご参照ください。 • 「テレビ録画番組」フォルダ内のデータは、「SD-Videoフォルダ」の「テレビ録画番組」フォルダにのみ移動できます。

データお預り(移動／コピー)

選択しているデータをau one My Page(▶P.207)に移動／コピーできます。

1 データ一覧画面(▶P.146)→ アプリ (サブメニュー)→[データお預り]→[移動／コピー]

保存可能なデータが一覧で表示されます。

2 データを選択→◉→ アプリ (実行)

サーバ接続の確認画面が表示されます。

3 [はい]

データお預り（アルバム公開）

データフォルダの「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権保護が設定されていない「.jpg」「.amc」「.3gp」「.3g2」「.gif」「.png」「.mqf」「.m3f」のデータを、1回に5件（合計500KB以下）まで選択してau one データフォルダにアルバム形式で保存できます。

1 データ一覧画面（▶P.146）→ アプリ（サブメニュー）→［データお預り］→［アルバム公開］

保存可能なデータが一覧で表示されます。

2 データを選択→ ◉ → アプリ（実行）

サーバ接続の確認画面が表示されます。

3 ［はい］

au one データフォルダ

au one My Page（▶P.207）のau one データフォルダのトップページを表示して、保存データの確認、データのダウンロードができます。

1 フォルダ一覧画面（▶P.146）→ アプリ（サブメニュー）→［au oneデータフォルダ］

サーバ接続の確認画面が表示されます。

- データ一覧画面で アプリ（サブメニュー）→［データお預り］→［確認する］と操作しても確認できます。

2 ［はい］

au one My Pageのau one データフォルダのトップページが表示されます。

■ 移動／コピーできるデータの種類とデータサイズ

フォルダ	データ種別	保存できる容量
ムービーフォルダ／EZムービー	ムービー／EZムービー（AMC／3GP）	150KB
	ムービー／EZムービー（3G2）	500KB
フォトフォルダ／グラフィック	JPEG画像	500KB
	PNG画像／GIF画像／GIFアニメ／アニメ（MMF）	150KB
ボイスフォルダ／ボイス	ボイス（QCP）／ボイス（HVS）	150KB
プレイリスト	プレイリスト	300KB
サウンド	着うた®（3G2）／着うた®（3GP）	500KB
	メロディ／アニメ＆メロディ	150KB
カラオケ	テキスト＆メロディ／テキスト＆アニメ＆メロディ／テキスト＆アニメ	150KB
クーポン	クーポン情報	1KB
フレーム	フレーム	150KB
スタンプ	スタンプ	
PIM情報	アドレス帳（vCardデータ）／スケジュール·タスクリスト（vCalendarデータ）	150KB
テキスト	テキスト（TXT）／テキスト（MMF）	
Eメールフォルダ	Eメール（vMessage）	150KB
Eメール装飾データ	デコレーションメールのテンプレート	140KB
	デコレーションエモジ	100KB
	デコレーションエモジパック	150KB
	ラッピングメールデータ	100KB
Touch Message	メッセージ／vNote	150KB

■お知らせ

- au one My Pageをご利用になるには、au one My Pageへの登録が必要です。
また、au one-IDをお持ちのお客様は、「ケータイPC連動設定」を行うとパソコンからもau one My Pageの確認・編集を行うことができます。
- EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、au one My Pageは利用できません。
- au one My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- サーバにデータを保存する場合は通信料がかかります。
- データ詳細情報画面で「データお預り：不可」が表示されているデータは、au one My Pageに保存できません。
- データ種別によって、保存できるデータサイズが異なります。
- 各データはau one My Pageへの移動／コピーと、サーバからデータフォルダへのコピーには対応していますが、サーバからデータフォルダへの移動には対応していません。
- 著作権保護が設定されているデータは、サーバに保存できません。
- ユーザーフォルダ内のプライベートフォルダに保存されているデータ、再生回数制限・再生期間制限・再生期限制限があるデータ、他の電話番号で保存されたコンテンツなどは移動／コピーできません。
- au one My Page上のデータ保存領域がいっぱいになった場合は、メッセージが表示されます。「My Pageへ接続」を選択して、My Pageから保存容量の追加を申し込むことができます。
- EZwebを利用してデータをダウンロードする際などに、データフォルダに空き容量が足りなくなった場合、既存データの削除確認画面が表示されます。
- 海外でのご利用は、データ量が多くなると通信料が高額となる可能性があります。

Touch Message送信

選択しているデータを「Touch Message送信」(▶P.327)できます。

1 データ一覧画面(▶P.146)→ アプリ (サブメニュー)→[Touch Message送信]

■お知らせ

- 着うたフル®、ビデオクリップ、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ、CD読み込みデータ、辞書データ、Flash®／着Flash／メニュー用Flash®データ、クーポン内容、デコレーションメールのテンプレート、デコレーションエモジパック、ケータイアレンジファイル、「テレビ録画番組」「チャンネルボックス」「不明フォルダ」内のデータ、著作権保護が設定されているデータは送信できません。
- 「FeliCaロック(M412)」が設定されている場合は、ロックNo.の入力を行って「FeliCaロック(M412)」を解除すると、送信を行うことができます。

赤外線送信

選択しているデータを「赤外線送信」(▶P.330)できます。送信できるデータの容量は、最大4MBです。

1 データ一覧画面(▶P.146)→ アプリ (サブメニュー)→[赤外線送信]

2 [通常送信] ／[シンプルショット送信]

■お知らせ

- 着うたフル®、ビデオクリップ、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ、CD読み込みデータ、辞書データ、Flash®／着Flash／メニュー用Flash®データ、クーポン内容、デコレーションメールのテンプレート、デコレーションエモジパック、ケータイアレンジファイル、「テレビ録画番組」「チャンネルボックス」「不明フォルダ」内のデータ、著作権保護が設定されているデータは送信できません。
- 電池残量が少なくなると、「赤外線送信」が選択できなくなる場合があります。

Bluetooth送信

選択しているデータをBluetooth®機能で送信(▶P.339)できます。

1 データ一覧画面(▶P.146)→ アプリ (サブメニュー)→[Bluetooth送信]→[はい]

タイトル編集

1 データ一覧画面(▶P.146)→ アプリ (サブメニュー)→[タイトル編集]→タイトルを編集→ ◉

タイトルは全角20／半角40文字まで入力できます。

お知らせ

- タイトルを変更しても、データ再生時の再生中や停止中画面には、変更前のタイトルが表示されることがあります。
- プレイリスト、ライセンス未取得データなどのタイトルはデータフォルダで編集できません。プレイリストのタイトル編集については「プレイリストを編集する」(▶P.239)をご参照ください。
- ラッピングメールデータのタイトルを変更すると、ラッピングメールの絵文字が表示されなくなったり、異なった絵文字が表示されることがあります。

ソート

データ一覧画面での並びかたを設定します。

1 データ一覧画面(▶P.146)→ アプリ (サブメニュー)→[ソート]

2

項目	説明
保存日時(降順)	保存日時の新しい順に並び替え
保存日時(昇順)	保存日時の古い順に並び替え
タイトル(降順)	タイトルを漢字→全カナ→全ひら→全英→全数→全記→半カナ→半英→半数→半記順に並び替え
タイトル(昇順)	タイトルを半記→半数→半英→半カナ→全記→全数→全英→全ひら→全カナ→漢字順に並び替え
容量(降順)	容量の大きい順に並び替え
容量(昇順)	容量の小さい順に並び替え

検索

1 データ一覧画面(▶P.146)→ アプリ (サブメニュー)→[検索]

項目	説明
タイトル検索	検索するタイトルを入力→ ◉ (検索) • 全角20／半角40文字以内で入力して、前方一致するタイトルのデータを検索します。
日付検索	検索する日付(保存した日付)を入力→ ◉ (検索)
設定データ検索	各機能に設定しているデータを検索

お知らせ

- 検索結果画面からは「削除」「移動」などデータ一覧画面のサブメニュー機能を利用できます。
- microSDメモリカード内のデータは、検索の対象に含まれません。
- ファイル名の一部を入力することで、該当するファイル名のデータを検索できます。

詳細情報

データのサイズや属性などを表示できます。

1 データ一覧画面(▶P.146)→ アプリ (サブメニュー)→[詳細情報]

■ データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

項　目	情報内容
タイトル	データのタイトルを表示
データ取得日	データフォルダへ保存した日時を表示
ファイル名	ファイル名を表示 ※ ただし、kmfファイルから切り出されたデータについては拡張子「.3g2」は非表示。
ガジェット名	ガジェットファイルの管理ファイルにて規定されているガジェットタイトルを表示
ファイルサイズ	ファイルサイズを表示
Suspend中ファイルサイズ	kmf、kvf、kcfファイルのダウンロード未完了ファイルのファイルサイズを表示
ダウンロード完了サイズ	kmf、kvf、kcfファイルのダウンロード未完了ファイルのダウンロード完了後のファイルサイズを表示
再生時間	再生に要する時間を表示 ※ 60秒未満のファイルの表示については"00:00:XX"とする。
表示サイズ	横×縦のドットサイズを表示
撮影日時	ムービー、フォトに録画日時がある場合に表示
登録状況	登録している利用シーンの項目を表示 ※ ファイル属性が再生専用データの場合は、項目は非表示
GPS情報	GPS情報の有無について表示 ※ GPS情報がない場合は項目を非表示とする。
GPS情報精度	GPS情報の精度について表示
著作権保護	著作権保護の有無について表示
販売元	販売元を表示
権利者	権利者の名前が設定されている場合に表示
作者	作者名が設定されている場合に表示
放送局	番組を放送した放送局を表示
Eメール添付：不可	Eメール添付ができない場合に表示
microSDへ保存：不可	microSDメモリカードへ保存できない場合に表示
外部機器転送：不可	外部機器転送の可否について表示
データお預り：不可	データお預りができない場合に表示
アフレコ編集：不可	アフレコ編集ができない場合に表示
テロップ編集：不可	テロップ編集ができない場合に表示
GPS情報編集：不可	GPS情報編集ができない場合に表示
部分変更	karファイルの部分変更の可否について表示
有効期間／有効日数	karファイルの有効期間／有効日数を表示
再生有効年月日／再生有効日数	各種ファイルの再生有効年月日／再生有効日数を表示
再生回数／再生許容回数	再生回数および再生許容回数を表示 ※ 再生回数のカウントは再生完了時。 ※ 指定回数が1000回以上であれば999回として扱い、0回と指定されている場合は回数制限なしとする。
最終更新日時	ガジェットコンテンツがデータフォルダへ情報を保存した最終日時を表示
自動更新履歴	ガジェットコンテンツが自動で更新した最終日時を表示 ※ 更新がない場合は非表示となる。
自動更新頻度	管理ファイルにて規定されている「通信なし(0分）／61分／121分／181分／361分／721分／1141分」を表示
対応解像度	管理ファイルにて規定されている文字列を表示
権利者情報	karファイル内に含まれる64byte以内の権利情報を表示 ※ ファイル内に権利者情報が存在しない場合は項目を非表示となる。
作成元ID	karファイルを作成したオーサリングツールの固有番号を表示
ファイル属性	① 再生制限あり、または再生専用で配信された動画データの場合 ② マルチパックデータの場合 ③ ブックデータの場合 ④ 災害時ナビデータの場合 ⑤ 地図データの場合 ⑥ デコレーションエモジパックの場合 ⑦ Flash®データの場合 ⑧ プレイリストデータの場合
アレンジメニュー	アレンジメニューに対応しているかどうかを「○」「×」で表示

着うたフル®などの販売元／権利者／再生時間は「楽曲詳細表示」(▶P.156)で確認できます。

■お知らせ

- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護が設定されているデータの詳細情報について表示内容が制限される場合があります。

フォルダ名編集

ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名とクーポンフォルダ内のお気に入りフォルダ名を編集できます。

1 フォルダ一覧画面(▶P.146)→「ユーザーフォルダ」/「クーポンフォルダ」を選択→◉

2 サブフォルダを選択→ アプリ (サブメニュー)→[フォルダ名編集]→フォルダ名を入力→◉

フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力できます。

フォルダ削除

選択したフォルダ内のデータを全件削除します。
「全データ」フォルダを選択したときは、「フォルダ削除」が「全件削除」と表示されます。

1 フォルダ一覧画面(▶P.146)→ アプリ (サブメニュー)→[フォルダ削除]→ロックNo.入力→[はい]

■お知らせ

- データを削除するまで時間がかかることがあります。
- microSDメモリカード内のデータフォルダのフォルダ一覧画面のサブメニュー(▶P.170)で「フォルダ削除」を選択して「フォルダ全件削除」を実行すると、microSDメモリカード内のデータフォルダのすべてのデータが削除されます。「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」内のすべてのサブフォルダは削除され、「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」以外のフォルダは非表示になります。
  ※「ユーザーフォルダ」「LISMO」「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダを選択した後、「フォルダ削除」を実行した場合、選択したサブフォルダが削除されます。
- microSDメモリカード内の「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダが全件削除されると、フォルダ一覧画面で「ユーザーフォルダ」を選択→◉と操作した際、新たに空のサブフォルダ「フォルダ1〜10」が作成されます。

オートプレイ

「フォトフォルダ」「グラフィック」「ムービーフォルダ」「EZムービー」のサブフォルダでは、選択したフォルダ内のデータを連続で再生/表示できます。

1 フォルダ一覧画面(▶P.146)→ アプリ (サブメニュー)

2 [オートプレイ]→フォルダを選択→◉

■お知らせ

- オートプレイ中に E を押すと、次のデータを表示できます。 ✉ を押すと、前のデータを表示できます。
- 「グラフィック」フォルダでオートプレイの対象となるデータは、静止画(JPEG/GIF/PNG)となります。

フォルダ使用状況

1 フォルダ一覧画面（▶P.146）→ アプリ（サブメニュー）→［フォルダ使用状況］

■お知らせ

- データフォルダとＥＺアプリ（BREW®）で保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量は、EZアプリ（BREW®）の使用容量により減少します。
- データフォルダとEZアプリ（BREW®）の使用容量は小数点以下を切り捨てて表示しています。そのため１行目に表示された総使用容量と1KBの差が生じる場合があります。
- 表示されたパーセンテージは、最大保存容量に対するデータフォルダとEZアプリ（BREW®）の合計使用容量になります。
- フォルダ使用状況で表示されているデータフォルダの件数には、「プライベート」フォルダ内のデータは含まれません。

データコピー

アドレス帳・スケジュール・タスクリスト・メモ帳の各機能から、それぞれのデータをデータフォルダにコピーできます。

■お知らせ

- microSDメモリカードをセットしている場合のみ、保存先として「microSD」を選択できます。
- メモ帳からコピーする場合は、「１件コピー」となります。

1 各機能のサブメニュー→［データコピー］

1件コピーの場合

2 ［1件コピー］→［はい］

データに画像が登録されている場合、「画像ありで実行」／「画像なしで実行」を選択します。

3 ［データフォルダ］／［microSD］

選択コピーの場合

2 ［選択コピー］→ ◈ でデータを選択→ ◉

選択方法については、「データの複数選択」（▶P.41）をご参照ください。
選択できるデータの件数は、最大でアドレス帳は1,000件まで、スケジュールは200件まで、タスクリストは50件までとなります。

3 アプリ（実行）→［はい］

データに画像が登録されている場合、「画像ありで実行」／「画像なしで実行」を選択します。

4 ［データフォルダ］／［microSD］

全件コピーの場合

2 ［全件コピー］→［はい］

データに画像が登録されている場合、「画像ありで実行」／「画像なしで実行」を選択します。

3 ［データフォルダ］／［microSD］

■お知らせ

- アドレス帳／スケジュール／タスクリストに登録されている画像に著作権保護が設定されている場合、画像／ムービーを含めたvCard／vCalendarデータの容量が1.5MBを超える場合には、画像を付加して保存できません。

- アドレス帳をコピーする場合
  - アドレス帳は、vCardデータとしてコピーします。
  - アドレス帳のファイル名は、名前の登録があるときは「名前」、名前がなく電話番号があるときは「電話番号」、どちらもなくEメールアドレスがあるときは「Eメールアドレス(「.」(ドット)を除いたすべての部分)」となります。
- スケジュールをコピーする場合
  - スケジュールは、vCalendarデータとしてコピーします。
  - ファイル名は、「スケジュールの用件(全角18／半角36文字を超えた部分は切り捨て)＋開始日付の月日」となります。
- タスクリストをコピーする場合
  - タスクリストは、vCalendarデータとしてコピーします。
  - ファイル名は、「タスクリストの内容(全角18／半角36文字を超えた部分は切り捨て)＋期限日付の月日」となります。なお、期限日付が登録されていないときは、「タスクリストの内容のみ」となります。
- アドレス帳／スケジュール／タスクリストは、本体内のデータフォルダ、またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「PIM情報」フォルダにコピーします。
- メモ帳をコピーする場合
  - メモ帳はテキスト(TXT)データとしてコピーします。
  - ファイル名は「memo+メモ帳No.」となります。
- メモ帳は、本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「テキスト」フォルダに保存されます。
- 保存する際にファイル名が同一になるデータがある場合、またはデータフォルダ内に同一のファイル名のデータが存在する場合は、コピーするデータのファイル名の末尾に4桁の連番が付加されます。
  なお、文字数がいっぱいで付加できない場合は、末尾の4桁が連番に置き換えられます。

■ データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量が足りない場合は、次の操作で不要なデータを削除してください。

データフォルダ内のデータを削除する場合

① [データ削除]→フォルダ／サブフォルダを選択→◉
　データフォルダ内のデータの一覧が表示されます。

② 削除するデータを選択→◉
　選択方法については、「データの複数選択」(▶P.41)をご参照ください。

③ アプリ(実行)→[はい]
　選択したデータをすべて削除します。

お知らせ

- 「EZアプリ削除」を選択した場合は、EZアプリ(BREW®)を削除します。削除したいEZアプリ(BREW®)を選択してください。
- microSDメモリカードがセットされていると、「microSDへ移動」を選択できます。「microSDへ移動／コピー」(▶P.157)を参照して、データを移動してください。

microSDメモリカード

W63Hでは、microSDメモリカードを利用できます。

市販品のmicroSDメモリカードをW63H本体にセットすることにより、W63Hのデータフォルダのデータ／Eメール／Cメールを保存できます。サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データを直接保存することができます。またアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリストの登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

■お知らせ

- W63Hには、microSDメモリカードおよび変換アダプタは同梱されていません。
  市販品のmicroSDメモリカードおよび変換アダプタをご購入いただき、ご利用ください。
- microSDメモリカードをご利用になる場合は、W63Hで初期化を行ってください。
  初期化する方法については、「microSDメモリカードの初期化」(▶P.169)をご参照ください。
- W63Hでダウンロードした着うた®、着うたフル®、ビデオクリップや、LISMO PortでCDから読み込んだ楽曲データ、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データやLISMO Music Storeで購入したビデオクリップは、同じ電話番号であってもLISMO対応機種以外では使用できません。
- 著作権保護が設定されているデータを、microSDメモリカードに移動やコピーすることはできません。ただし、著作権保護機能対応のデータは移動できます。 ▶**P.167**「著作権保護機能対応データの暗号化について」
- au ICカードが挿入されていない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護機能対応データを、microSDメモリカードに移動することはできません。
- 辞書データ、祝日データ、ガジェットデータ、設定中または設定制限のあるケータイアレンジのデータ、テレビ(ワンセグ)で画像保存した画像、ダウンロード未完了の着うたフル®、ライセンス未取得のビデオ、ダウンロード未完了のビデオクリップ、ダウンロード未完了のライセンス未取得データ、クーポン内容、不明なデータ、「Eメールフォルダ」内のデータは、microSDメモリカードに移動／コピーできません。
- 「チャンネルボックス」フォルダの番組データを移動する方法については、「■ 番組データの移動」(▶P.195)をご参照ください。なお、番組データはコピーできません。
- ライセンス未取得データ、Flash®、メニュー用Flash®、着FlashにはmicroSDメモリカードに移動できないデータもあります。またFlash®、メニュー用Flash®、着FlashをmicroSDメモリカードにコピーすることはできません。

取扱上のご注意

記録内容保持のために

- 読み込み中、書き込み中、再生中、保存中またはmicroSDメモリカードとW63H本体とでデータを移動／コピーしているときに、microSDメモリカードを外したり、電池パックを取り外したり、W63H本体や機器の電源を切らないでください。W63H本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- W63H本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動·衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- microSDメモリカード挿入状態から無理に引き抜かないでください。故障·内部データ消失の原因となります。

故障や破損の防止のために

- 正しい取り付けかた、取り外しかたをご確認のうえ、ご使用ください。手や指を傷付ける可能性があります。
- 取り付け／取り外し時には、必要以上の力をかけないようにしてください。
- W63H本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体·金属体·燃えやすい物などmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災·感電·故障の原因となります。
- microSDメモリカードは指定品以外のものを使用した場合は、データの消失や故障の原因となります。指定品についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

- 当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

microSDメモリカードメーカー	64MB	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
東芝	―	―	○	○	○	○
Panasonic	○	○	○	○	○	○
SanDisk	○	○	○	○	○	○
アドテック	○	○	○	○	○	○
バッファロー	―	○	○	○	○	○

※「○」:動作確認済み　「―」:未確認または未発売　2008年9月現在
なお、動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご覧いただくか、auお客様センターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。
W63Hでは、2008年9月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。

※ microSDHCカードは使用できません。

- 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

著作権保護機能対応データの暗号化について

W63Hには、著作権保護機能対応データを暗号化できる機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはLISMO Portから取得、あるいはmora for LISMOから購入した著作権保護が設定されているデータです。著作権保護機能対応データを外部に持ち出すことはできませんが、暗号化することでmicroSDメモリカードに移動できます。ただし、データの提供者が許可していない場合など、データによっては移動できないこともあります。
暗号化の対象データは、次の通りです。再生回数制限／再生期限制限／再生期間制限のあるデータも含まれます。有効期限が設定されたケータイアレンジファイル、再生回数制限／再生期限制限／再生期間制限が設定された災害時ナビデータ、地図データは対象外になります。
.amc　.3g2　.3gp　.kmf　.swf　.mmf　.qcp　.hvs　.jpg　.png　.gif　.tar　.kpl　.khm　.kar


- データの移動は、microSDメモリカードをW63Hに正しく取り付けてから行ってください。
- au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、著作権保護機能対応データを暗号化することはできません。
- microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生、本体への移動はできません。
- 機種変更などにより別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリカードのデータの場合、暗号化方式の更新が必要な場合があります。暗号化方式の更新については、「ファイル変換」(▶P.169)をご参照ください。
- 著作権保護機能対応データは、データの種類に応じたmicroSDメモリカード内の対応フォルダにのみ移動できます。
microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。
- 著作権保護機能対応データは、Eメール添付、シリアル転送、Touch Message送信、赤外線送信、Bluetooth送信を行うことはできません。
- microSDメモリカード内のデータ一覧画面では、著作権保護機能対応データにまたはが表示されます。

microSDメモリカードのセットのしかた


お知らせ

- microSDメモリカードの取り付け／取り外しは、本体の電源を切り、共通ACアダプタ01／02(別売)を外した状態で行ってください。
- microSDメモリカードには、表裏／前後の区別があります。
無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
- microSDメモリカードを取り付け／取り外しする際には、microSDメモリカードの端子面に触れたり、microSDメモリカードを傷付けたりしないようにご注意ください。故障やデータ消失の原因となります。

1 外部接続端子キャップを開ける

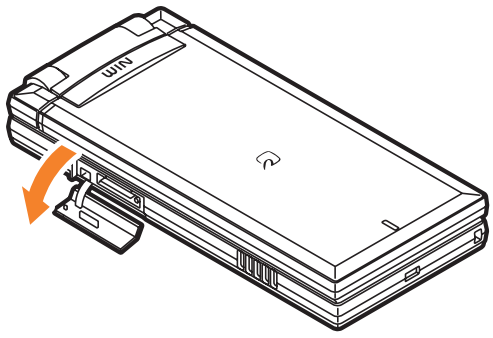

2 microSDメモリカードスロットに、microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと音がするまでゆっくり差し込む

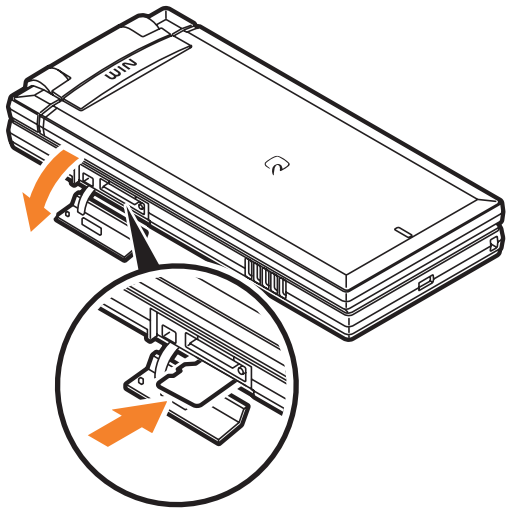

（表面）



microSDメモリカードによっては挿入時にロックしにくいものがあります。挿入時はカチッと音がしていることをご確認ください。また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す可能性があります。ご注意ください。


3 外部接続端子キャップを閉じる

microSDメモリカードを本体にセットし、電源を入れると、待受画面に（microSDメモリカードアイコン）が表示されます。

microSDメモリカードの取り外しかた


1 外部接続端子キャップを開ける

2 microSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へゆっくり押し込む

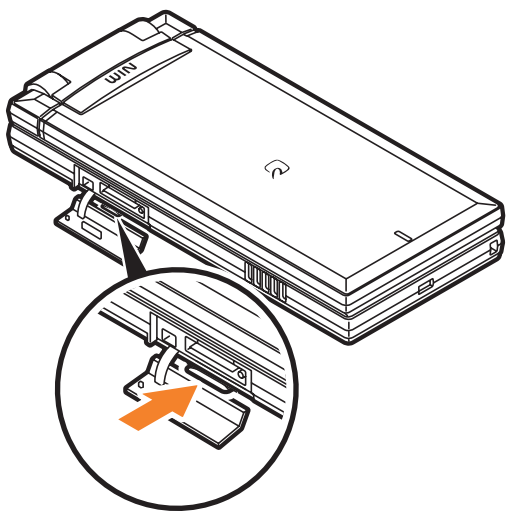

カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に戻してください。microSDメモリカードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

3 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く

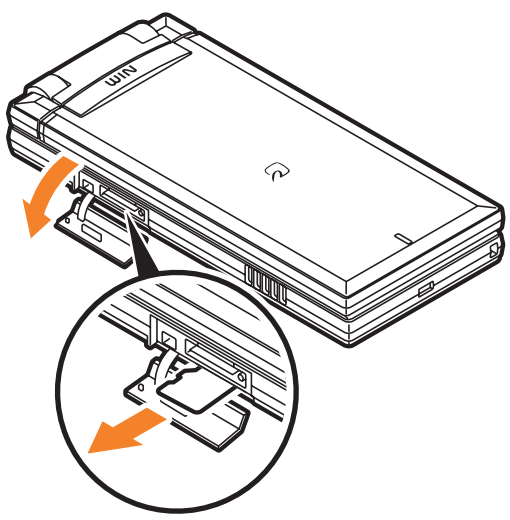

まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。
microSDメモリカードによっては、ロック解除できず出てこない場合があります。その場合は指で軽く引き出して取り外してください。

4 外部接続端子キャップを閉じる


microSDメニュー

1 ブラック オレンジ　待受中に ◉ →[microSD]
ホワイト　待受中に ◉ →[アクセサリ]→[microSD]

microSDメニューが表示されます。

2

microSDデータフォルダ	▶**P.170**「microSDメモリカード内のデータフォルダ」 ▶**P.172**「カメラフォルダ」
メールフォルダ	▶**P.172**「メールフォルダ」
PCフォルダ	▶**P.173**「PCフォルダ」
バックアップ	▶**P.174**「バックアップ」
SD-Videoフォルダ	▶**P.173**「SD-Videoフォルダ」
DPOFプリント予約	▶**P.175**「DPOFプリント予約」

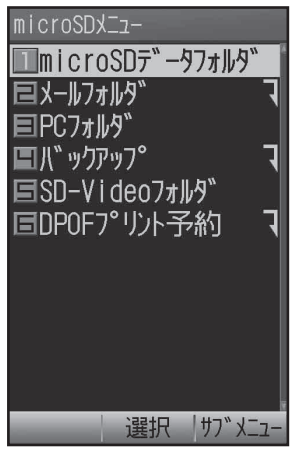

《microSD
メニュー》

microSDメモリカードの初期化

■ **お知らせ**

- microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。
  初期化の操作は、本当に初期化しても良いかをよく確認してから行ってください。
- microSDメモリカードの初期化は、W63HをACアダプタに接続するか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。
- 他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、W63Hでは正常に使用できない場合があります。W63Hで初期化を行ってください。

1 microSDメニュー(▶P.169)

2 アプリ(サブメニュー)→[microSD初期化]→ロックNo.を入力→ ◉ →[はい]

microSD使用状況

1 microSDメニュー(▶P.169)

2 アプリ(サブメニュー)→[microSD使用状況]

■ **お知らせ**

- メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなっています。
  「microSD使用状況」では、実際にご使用いただけるメモリ容量が表示されます。

ファイル変換

機種変更などで別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリカード内のデータフォルダからデータを選択して再生／表示する際に、ファイル変換を促すメッセージが表示される場合があります。次の操作でファイル変換を実行して暗号化方式を更新すると、データを再生／表示できるようになります。

1 microSDメニュー(▶P.169)

2 アプリ(サブメニュー)→[ファイル変換]→[はい]

■お知らせ

- 電池残量が少ない場合には、ファイル変換を行うことができません。またファイル変換中に電池残量が足りなくなったときは、ファイル変換が中止されます。
- ファイル変換中に次の状態になった場合には、ファイル変換は中止されます。
  ・microSDメモリカードの空き容量が不足になった場合
  ・変換後の保存先フォルダ内の登録可能件数がいっぱいになった場合
- ファイル変換の対象データが多い場合には、変換に時間のかかることがあります。
- W63Hでファイル変換したデータは、別のau電話でお使いになれない場合があります。
- ファイル変換を促す旨のメッセージが表示されたデータの場合、ファイル変換を行わないと、本体のデータフォルダに移動することはできません。
- microSDメモリカード内のデータフォルダから本体内データフォルダにデータを1件移動する際にも、ファイル変換を促すメッセージが表示される場合があります。

microSDメモリカード内のデータフォルダ

フォルダ一覧画面とデータ一覧画面の表示

1 microSDメニュー(▶P.169)→[microSDデータフォルダ]

フォルダ一覧画面が表示されます。

2 フォルダ／サブフォルダを選択→◉

データ一覧画面が表示されます。
データを選択して◉を押すと、データを再生／表示できます。
再生／表示方法については、「データの再生／表示」(▶P.149)をご参照ください。

■お知らせ

- フォルダ一覧画面で回(本体)を押すと、本体内のデータフォルダを表示できます。
- microSDメモリカード内のデータフォルダには、「全データ」「テレビ録画番組」「クーポン内容」「チャンネルボックス」「辞書」「Eメールフォルダ」「受信デコレーション」「テンプレート展開」のフォルダはありません。
- 「ユーザーフォルダ」内に「プライベートフォルダ」はありません。
- microSDメモリカード内のデータ一覧画面では、暗号化された著作権保護が設定されているデータに▯または▯が表示されます。
- 「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1～10」のサブフォルダが用意されています。
- 「ユーザーフォルダ」には、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- 「ユーザーフォルダ」内の各サブフォルダには、それぞれ最大1,000件のデータを保存できます。
- 「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」以外の各フォルダには、それぞれ最大1,000件のデータを保存できます。
  ※著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能対応データ用として、上記以外に最大2,000件保存できます。

■ フォルダ一覧画面のサブメニュー

フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

microSD使用状況	microSDメモリカードの使用状況を表示
フォルダ名編集	▶**P.163**「フォルダ名編集」
フォルダ作成	ユーザーフォルダ内に新規フォルダを作成 microSDデータフォルダ内の「ユーザーフォルダ」を選択→◉→アプリ(サブメニュー)→[フォルダ作成]→フォルダ名を入力→◉ • 全角6／半角12文字以内で入力します。
フォルダ削除	▶**P.163**「フォルダ削除」

■ データ一覧画面のサブメニュー

データの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

項目	説明
登録	データを本体内のデータフォルダに移動して登録 はい:データを本体内のデータフォルダに移動して登録 以降の操作については、「登録」(▶P.153)をご参照ください。 • データは、本体内のデータフォルダの対応フォルダに移動されます。 • データ一覧画面や再生/表示中に回(登録)を押しても、登録できます。 いいえ:データを移動しない
本体へ移動	本体内のデータフォルダへデータを移動/コピー • 移動/コピーの方法については、「microSDへ移動/コピー」(▶P.157)をご参照ください。 • データを移動可能なフォルダについては、「■ データの移動/コピーが可能なフォルダ」(▶P.171)をご参照ください。
本体へコピー	• 移動/コピー先のフォルダ内に同一のファイル名がある場合には、移動/コピーするデータのファイル名の末尾に4桁の連番が付加されます。なお、文字数がいっぱいで付加できない場合は、末尾の4桁が連番に置き換えられます。
microSD内移動	microSDメモリカード内の「データフォルダ」の他フォルダ、PCフォルダへデータを移動/コピー
microSD内コピー	• 移動/コピーの方法については、「microSDへ移動/コピー」(▶P.157)をご参照ください。
サイトへ接続	リンク情報が含まれている場合に「はい」を選択してサイトを表示

項目	参照先	項目	参照先	項目	参照先
削除	P.40	GPS情報編集	P.155	映像詳細表示	P.156
Eメール添付	P.154	EZナビウォーク	P.217	Touch Message送信	P.327
画像編集	P.139	サムネイル/リスト切替え	P.152	赤外線送信	P.330
ファイルサイズ変換	P.156	タイトル編集	P.161	Bluetooth送信	P.339
ムービー編集	P.156	楽曲詳細表示	P.156	詳細情報	P.161

■ 表示中/再生中/一時停止中/再生停止中のみのサブメニュー

項目	説明
登録	内容表示中のアドレス帳(vCardデータ)、スケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)の内容をアドレス帳、スケジュール、タスクリストに登録

項目	参照先	項目	参照先	項目	参照先
Eメール添付	P.154	削除	P.40	Touch Message送信	P.327
microSD内移動/コピー	P.157	赤外線送信	P.330	タイトル編集	P.161
本体へ移動/コピー		Bluetooth送信	P.339	詳細情報	P.161

■ データの移動/コピーが可能なフォルダ

データの種類	移動/コピー先	移動/コピー可能なフォルダ
自作の0.3M/1M/2M/3M/4M(ワイド)/5M画像	microSDメモリカード	「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ(「フォトフォルダ」)
	本体内のデータフォルダ	「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ(「フォトフォルダ」)
自作以外の0.3M/1M/2M/3M/4M(ワイド)/5M画像	microSDメモリカード	「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ(「グラフィック」フォルダ) • 「カメラフォルダ」に移動/コピーできない画像もあります。(Exifの管理情報が画像に含まれない場合など。)
	本体内のデータフォルダ	「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ(「グラフィック」フォルダ)

データの種類	移動／コピー先	移動／コピー可能なフォルダ
上記以外のデータ	microSDメモリカード	「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」、対応フォルダ • データの種類と対応フォルダの関係については、「各フォルダに保存されるデータの種類とアイコン」(▶P.147)をご参照ください。
	本体内のデータフォルダ	「ユーザーフォルダ」、対応フォルダ • microSDメモリカード内データフォルダの「不明フォルダ」内のデータは、本体内データフォルダに移動／コピーできません。

カメラフォルダ

microSDメモリカードを本体にセットした状態で、フォトサイズを「0.3M」「1M」「2M」「3M」「4M(ワイド)」「5M」に設定して撮影すると、撮影した画像は「カメラフォルダ」のサブフォルダに保存されます。フォトプレビュー画面で撮影した画像を編集した場合、本体内のデータフォルダに保存される場合があります。

■ DCF規格について

microSDメモリカードの「カメラフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。
「カメラフォルダ」には、フォトを保存する際、自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大900個作成されます。フォルダ名は「100～999までの3桁の連番＋KHI3E」となります。
各フォルダには、最大1,000件のファイルが保存されます。保存されるフォトのファイル名は「HI3E＋0001～1000までの4桁の連番.jpg」となります。
DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「カメラフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

カメラフォルダの表示

1 microSDメニュー(▶P.169)→[microSDデータフォルダ]

2 「カメラフォルダ」を選択→◉

サブフォルダ一覧画面が表示されます。

3 サブフォルダを選択→◉

データ一覧画面が表示されます。
✣で画像を選択して◉を押すと、画像を表示できます。



《サブフォルダ一覧画面》



《データ一覧画面》

■ **お知らせ**

- 「カメラフォルダ」のサブフォルダ名は、変更できません。
- 「カメラフォルダ」のデータ一覧画面では、データのタイトルではなく、撮影日時が表示され、画面下に画像サイズが表示されます。

メールフォルダ

Eメール･Cメールの受信ボックス･送信ボックスからmicroSDメモリカードに保存したメールを利用･管理します。

メールを利用する

1 microSDメニュー(▶P.169)→[メールフォルダ]


メールボックスの一覧画面が表示されます。

2 メールボックスを選択→◉→サブフォルダを選択→◉

メールの一覧が表示されます。

3 メールを選択→◉（表示）

メールの内容が表示されます。

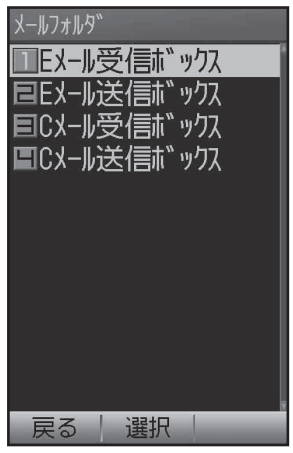

《メールボックス一覧画面》

■ サブフォルダ一覧画面のサブメニュー

フォルダ名編集	▶P.89	フォルダ作成	▶P.93	フォルダ削除	▶P.93
メール削除	▶P.93	表示件数切替え	▶P.93		

※ サブフォルダは100件まで作成できます。


■ メール一覧画面／メール内容表示画面のサブメニュー

表示される項目は、表示画面やメールの種類により異なります。

削除	▶P.40	本文転送	▶P.88	文字サイズ	▶P.94
ソート	▶P.91	コピーして編集	▶P.86	本文指定コピー	▶P.94
フォルダ移動	▶P.91	返信	▶P.87	ファイル情報表示	▶P.94
アドレス詳細表示	▶P.94	全員へ返信	▶P.87		

PCフォルダ

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操作して取り出してください。

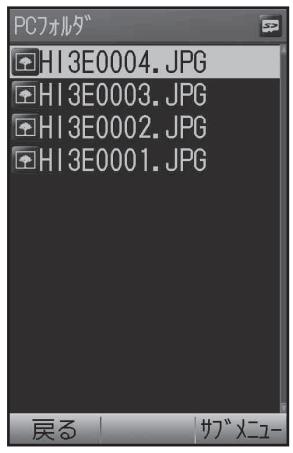

《データ一覧画面》

■ お知らせ

- お買い上げ時や、microSDメモリカードを初期化した後で「PCフォルダ」を表示しようとすると、「PCフォルダ」を作成するかどうか確認するメッセージが表示される場合があります。
  「はい」を選択すると、「PCフォルダ」が作成されます。
- microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際、「PCフォルダ」に該当するフォルダは、PRIVATE ￥AU_INOUTです。
- microSDメモリカード内のPRIVATE ￥AU_INOUT以外のフォルダ／データをパソコンなどの外部機器で操作すると、W63HでのmicroSDメモリカードのご利用に不具合が生じる可能性があります。
- パソコンなどの外部機器を利用するとPRIVATE ￥AU_INOUTフォルダには1,000件を超えるデータを保存できますが、W63Hで認識できるファイル数は最大1,000件です。

SD-Videoフォルダ

au Media Tunerで録画したデータを再生できます。

1 microSDメニュー（▶P.169）→［SD-Videoフォルダ］→フォルダを選択→◉

データ一覧画面が表示されます。
データごとにタイトル、録画開始日時、録画チャンネルが表示されます。タイトルがない場合は「ワンセグ録画データyymmdd」と表示されます。



《データ一覧画面》

2 データを選択→◉

再生中の操作方法については、「■ au Media Tunerの録画データの再生」（▶P.151）をご参照ください。

■ お知らせ

- 「エリア設定」（▶P.71）を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能が利用できません。

■ データ一覧画面のサブメニュー

項目	説明
本体へ移動	本体内のデータフォルダの「テレビ録画番組」フォルダにデータを移動 • 移動の方法については「microSDへ移動／コピー」(▶P.157)をご参照ください。 • 移動先のフォルダ内に同一のファイル名がある場合には、移動するデータのファイル名の末尾に4桁の連番が付加されます。なお、文字数がいっぱいで付加できない場合は、末尾の4桁が連番に置き換えられます。
削除	▶**P.40**「データの削除」
詳細情報	▶**P.161**「詳細情報」

バックアップ

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入りの登録内容をmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

保存

1 microSDメニュー(▶P.169)→[バックアップ]

2

アドレス帳	アドレス帳のすべての内容をバックアップ保存
スケジュール／タスクリスト／EZお気に入りリスト／PCサイトお気に入り	選択した項目をすべてバックアップ保存

3 アプリ(サブメニュー)→[microSDへ保存]→ロックNo.を入力→◉

アドレス帳に登録されている画像について「画像ありで実行」／「画像なしで実行」を選択します。
「画像ありで実行」を選択した場合、保存できない画像は外して保存されます。
著作権保護が設定されている画像の場合、画像を外して保存されます。

お知らせ

- アドレス帳に登録されている著作権保護が設定されている画像およびムービーは、バックアップできません。
- テレビ(ワンセグ)の視聴予約／録画予約は、通常スケジュールとして保存されます。バックアップしたスケジュールを読み込んだ場合、視聴予約／録画予約は無効となります。

読込み

バックアップしたデータをアドレス帳、スケジュール、タスクリスト、EZお気に入りリスト、PCサイトビューアーお気に入りに上書登録します。

お知らせ

- バックアップデータは、上書登録されます。そのため読み込み操作を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。
  バックアップデータを読み込む操作は、本当に必要な場合のみ行ってください。

1 microSDメニュー(▶P.169)→[バックアップ]

2 「アドレス帳」／「スケジュール」／「タスクリスト」／「EZお気に入りリスト」／「PCサイトお気に入り」を選択→◉

3 データを選択→アプリ(サブメニュー)→[microSDから読込み]→ロックNo.を入力→◉

操作2で「アドレス帳」を選択した場合のみ、データを選んで読み込むと、データに含まれる画像を音声着信／メール受信時に画像表示するかどうかの確認画面が表示され、「はい」／「いいえ」を選択します。

削除

1 microSDメニュー(▶P.169)→[バックアップ]


2 削除する項目を選択→◉→アプリ(サブメニュー)→[削除]→ロックNo.を入力→◉→[1件削除]／[選択削除]／[全件削除]→[はい]

削除方法については、「データの削除」(▶P.40)をご参照ください。

DPOFプリント予約

カメラフォルダ内の画像をDPOF対応のプリンターやDPOF対応のDPEショップで印刷するための設定(スタンダードプリント／インデックスプリント)を行います。
設定によりDPOF(Digital Print Order Format)に準拠してmicroSDメモリカードに保存されます。DPOF対応のプリンターやDPEショップでプリントできます。ただし、プリンターによっては対応していない機能もあります。

1 microSDメニュー(▶P.169)→[DPOFプリント予約]

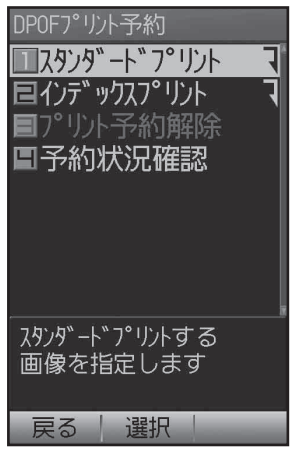

《DPOFプリント予約画面》

2

スタンダードプリント	▶**P.175**「スタンダードプリント」
インデックスプリント	▶**P.175**「インデックスプリント」
プリント予約解除	プリント指定がある場合に表示され、指定内容を削除
予約状況確認	スタンダードプリント、インデックスプリントそれぞれの指定内容による印刷部数を表示

スタンダードプリント

印刷画像の選択(全画像／選択画像)の後、画像の印刷部数、日付印刷の有無を指定します。

1 DPOFプリント予約画面(▶P.175)→[スタンダードプリント]

印刷する画像を指定する場合

2 [選択画像]→フォルダを選択→◉→✥で画像を選択→◉

最大100件まで選択できます。

3 アプリ(サブメニュー)

4

画像表示	選択した画像を表示
部数設定	0～100で指定(初期値：1)
日付設定	ON／OFF(初期値：OFF)

5 四(完了)→◉

すべての画像を印刷する場合

2 [全画像]→印刷部数と日付設定を設定→◉

インデックスプリント

画像の印刷部数、日付印刷の有無を指定します。

1 DPOFプリント予約画面(▶P.175)→[インデックスプリント]

以降の操作は、スタンダードプリントと同じです。

microSDメモリカードの内容をパソコンで表示

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は2つあります。
microSDメモリカードをW63Hから外して、変換アダプタにセットしてパソコンのSDメモリカードリーダーで見る方法と、W63HにmicroSDメモリカードを装着したまま付属のカシオUSBケーブル03(ミニB)と卓上ホルダを使ったり、USBケーブルWIN(別売)、USB充電ケーブル01(別売)を使ってパソコンにつないで外部ディスクとして使う方法(外部メモリ転送)です。
パソコンでmicroSDメモリカードを選択すると、次のように表示されます。

- リムーバブル ディスク(E)
  - DCIM ― データフォルダの「カメラフォルダ」内のデータを保存
  - MISC ― データフォルダの「カメラフォルダ」のプリント指定を保存
  - PRIVATE
    - AU
      - BU ― バックアップデータを保存
        アドレス帳/スケジュール/タスクリスト/EZお気に入りリスト/PCサイトビューアーのお気に入りのバックアップデータを保存します。
      - DF ― データフォルダのデータを保存
      - EF ― 著作権保護機能対応データを保存
      - ML ― Eメール/Cメールを保存
    - AU_INOUT ― 「PCフォルダ」内のデータを保存
  - SD_VIDEO ― 「SD-Videoフォルダ」内のデータを保存
  - SD_BIND ― 著作権保護機能対応データを保存

お知らせ

- DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダについて
  DCIM/MISC/BU/DF/MLフォルダは、W63Hから操作するためのフォルダです。
  これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作すると、W63Hでデータを正常に表示できなくなる可能性があります。
  これらのフォルダおよび保存されているデータは、パソコンなどで操作しないでください。
- DCIMフォルダ(カメラフォルダ)について
  DCIMフォルダには、フォトを保存する際、自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大900個作成されます。フォルダ名は「100~999までの3桁の連番+KHI3E」となります。
  各フォルダには、最大9,999件のファイルが保存されます。保存されるフォトのファイル名は「HI3E+0001~9999までの4桁の連番.jpg」となります。
  ※ W63Hで「カメラフォルダ」を表示した場合、選択したフォトのタイトルではなく、撮影日時が表示され、画面下に画像サイズが表示されます。
- AU_INOUTフォルダ(PCフォルダ)について
  AU_INOUTフォルダは、W63Hとパソコンなどの間で、データをやりとりするためのフォルダです。
  AU_INOUTフォルダに保存されたデータは、W63Hの「PCフォルダ」に表示されます。
  ※ W63Hで認識できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。
  ※ AU_INOUTフォルダ内には、フォルダを作成しないでください。フォルダを作成しても、W63Hでは表示されません。
- SD_VIDEOフォルダについて
  SD_VIDEOフォルダには、テレビ(ワンセグ)で録画した際に自動的に連番のフォルダが作成されます。フォルダは最大99個作成されます。フォルダ名は「PRG+001~FFFまでの3桁の連番」となります。
  各フォルダには最大4件のファイルが保存されます。保存されるデータのファイル名は「MOV+001~004までの3桁の連番.SB1または.TOD」となります。
  ※ W63Hで「SD_Videoフォルダ」を表示した場合、選択したデータのファイル名ではなく、データに設定されているタイトルが表示されます。
- EF/SD_BINDフォルダについて
  microSDメモリカードに保存された著作権保護機能対応データは、パソコンで見た場合、EFまたはSD_BINDフォルダ以下に保存されています。EF/SD_BINDフォルダ以下に保存されたファイルをパソコンで編集、操作した場合、データが消去される、または利用できなくなるおそれがありますのでご注意ください。また、パソコンでの操作に限らず著作権保護機能対応データを保存できなくなった場合は、W63HでmicroSDメモリカードの初期化を行うことにより、著作権保護機能対応データを保存できるようになる可能性があります。ただし、初期化を行うとmicroSDメモリカードに保存されているデータがすべて削除されますのでご注意ください。

外部メモリ転送モード(M572)

パソコンとW63Hを付属のカシオUSBケーブル03(ミニB)と卓上ホルダを使ったりUSBケーブルWIN(別売)、USB充電ケーブル01(別売)を使って接続して、ハードディスクと同じように、W63HのmicroSDメモリカード内のデータを読み書きできます。

■お知らせ

- あらかじめ「USB設定(M573)」を「外部メモリ転送モード」または「ケーブル接続時に選択」に設定してください。「USB設定(M573)」を「外部メモリ転送モード」に設定した場合、操作3のUSB選択モード画面は表示されません。
- 本体を開いた状態で卓上ホルダに設置してください。

1 カシオUSBケーブル03(ミニB)をパソコンのUSBポートに接続

パソコンが完全に起動している状態で、カシオUSBケーブル03(ミニB)を接続してください。

2 W63Hを設置した卓上ホルダにカシオUSBケーブル03(ミニB)を接続

「USB設定(M573)」を「ケーブル接続時に選択」に設定していた場合

3 W63HのUSB選択モード画面で[外部メモリ転送モード]

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、W63HのmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムーバブルディスク」として認識されます。
外部メモリ転送が確立している間、W63Hは電波OFFモードとなります。

4 パソコンとの通信を終了

5 パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外しアイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択

通信が切断された旨のメッセージが、W63Hに表示されます。
Windows Vista®の場合は通信中の画面が表示されたままとなりますが、問題ありません。

6 卓上ホルダからW63Hを取り外す

■お知らせ


- Windows® XP/Windows Vista®以外のOSでの動作は、保証していません。
- パソコンとの通信が確立するまでに、時間がかかることがあります。
- パソコンとデータの読み書きをしている間に卓上ホルダからW63Hを取り外すと、データを破損するおそれがあります。通信中に取り外さないでください。
- 通信中に電池パックやmicroSDメモリカードを取り外さないでください。
- 電池残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなったときは、電池が切れる前に充電するか、通信を終了させてください。パソコンのエラーやデータの破損などの原因となります。
- 接続するときは卓上ホルダに載せて充電した状態で行うことをおすすめします。接続しながら充電する方法については「■ 外部メモリ転送接続/データ通信しながら充電する」(▶ P.28)をご参照ください。
- W63Hが次の場合にカシオUSBケーブル03(ミニB)を接続した卓上ホルダに装着すると、通信モード選択画面は表示されず、通常のデータ転送モード/高速データ転送モードになります。
  - ・待受画面以外で接続した場合
  - ・「USB設定(M573)」が「データ転送モード」/「高速データ転送モード」に設定されている場合
  - ・電源を入れたときにカシオUSBケーブル03(ミニB)が接続された卓上ホルダに装着した場合
- 外部メモリ転送モード中は、W63Hでキー操作を行うことはできません。
- ◉ 5 7 2 と操作しても外部メモリ転送モードを開始できます。その場合、カシオUSBケーブル03(ミニB)を接続した卓上ホルダにW63Hを装着する前に待受画面で ◉ 5 7 2 を押してください。USBケーブルの接続を促すメッセージが表示されますので、30秒以内にカシオUSBケーブル03(ミニB)が接続された卓上ホルダにW63Hを装着してください。
- 外部メモリ転送モード中は電波OFFモードとなり、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、緊急地震速報の受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信などもご利用になれません。
- 外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを継続します。カシオUSBケーブル03(ミニB)が接続された卓上ホルダからW63Hを取り外して外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。

EZwebについて

EZwebは、携帯電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。
EZwebは海外でもご利用になれます。詳しくは、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

※ EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定方法については、「準備4.Eメール･EZwebの初期設定を行う」（▶P.29）をご参照ください。

■ EZwebではこんなことができます

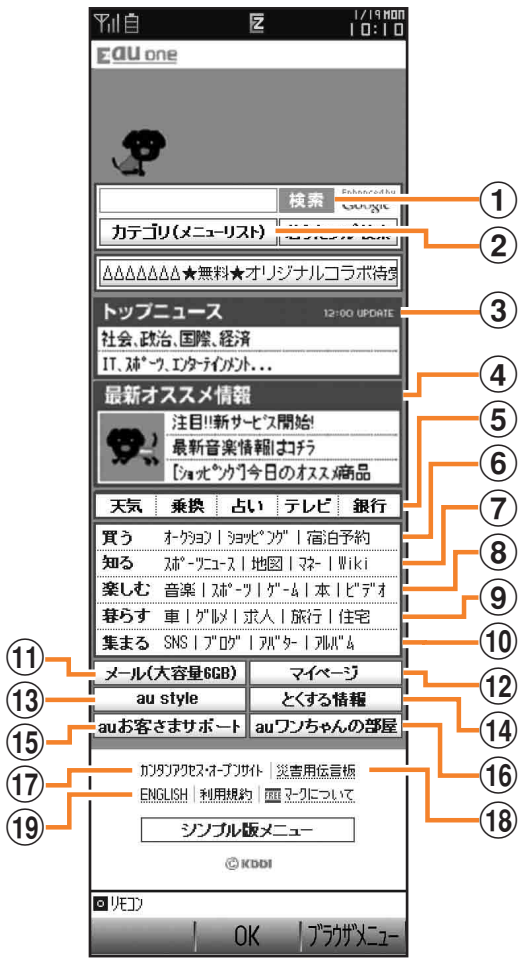

① キーワード入力による情報検索機能をご提供
② 各種コンテンツ提供サイトの一覧をご提供
③ 最新ニュースを自動更新でご提供
④ 旬のエンタメ情報や生活情報、コンテンツ情報をご紹介
⑤ 天気･乗換･占い･テレビ･銀行のau one各サービスへ直接アクセス
⑥ ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品･落札できるオークション情報をご提供
⑦ スポーツや株価などの情報や、地図、辞書などの便利なツールをご提供
⑧ ゲーム、音楽、本などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などをご提供
⑨ グルメや旅行など、暮らしに役立つ情報をご提供
⑩ SNS、ブログなど使いたくなる便利で楽しい情報をご提供
⑪ パソコンからも使えるもう1つのメールアドレスをご提供
⑫ お客様のご利用形態に合わせた各種情報や便利ツール、大容量のデータ保存領域をご提供
⑬ auからオススメ情報、オススメサイトのご紹介
⑭ EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供
⑮ 料金確認･各種申し込み･auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載
⑯ auワンちゃんキャラクターのコンテンツをご提供
⑰ カンタンアクセス･オープンサイトのご紹介
⑱ 災害時の安否情報の登録･確認
⑲ 英語版のサイトのご紹介

■ お知らせ

- EZwebの画面では、レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- au oneトップは表現豊かなアニメーション技術（Flash®）を用いて表示されています。Flash®（フラッシュ）とは、画像やアニメーションを組み合わせた動的なインターフェースを持つ次世代コンテンツです。
- 「添付データ再生設定」（▶P.189）が「再生しない」に設定されている場合、au oneトップの他、Flash®利用ページが正しく表示されません。
- EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報提供を行う企業･団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、ご了承ください。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害については、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。このとき、W63Hの操作ができなくなることがありますが表示されるまでお待ちください。この間、別の操作を必要とする場合は、[マルチ]を押して機能を選択するか、[電源]を長押しして待受画面に戻ることで操作可能となります。なお、[電源]を押した場合は表示中のコンテンツは破棄されますのでご了承ください。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。

- 通話中は、EZwebをご利用になれません。
- EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- 海外でのご利用はパケット通信料定額サービスの対象外となるため、通信料が高額となる可能性があります。
- 「エリア設定」(▶P.71)を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能をご利用になれません。

■ EZweb専用通信料金について

- 通信料は通常の音声通話料･データ通信料とは異なるEZweb専用の料金が適用されます。
  EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。
  詳しい内容については、auホームページもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。その際、お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料（EZweb専用通信料金）が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます（有料情報の場合）。
- 「初期設定」以外の接続失敗時には接続料がかかります。

■ ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動し、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、W63Hで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にW63H内のメモリに記録して表示します。これを「ブラウザ履歴（キャッシュ内情報）」といいます。
「ブラウザ履歴クリア設定」(▶P.189)が「自動設定しない」に設定されている場合（お買い上げ時は「自動設定しない」）、EZブラウザを起動し、すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がW63Hのキャッシュに残っていると、EZサーバに接続せずにキャッシュ内から情報を呼び出します。また、コンテンツなどの新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、W63Hのキャッシュ内に前回の情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、W63Hのキャッシュ内から情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」(▶P.180)を行って、W63Hのキャッシュ内情報を消去してから、もう一度見たい情報を選択してください。また、「ブラウザ履歴クリア設定」(▶P.189)を「自動設定する」に設定すると、ブラウザを起動するときにキャッシュ内情報が消去されます。なお、前回の情報を表示中に、ブラウザメニューの「ページ更新」(▶P.184)を行うことにより、最新の情報を表示させることもできます。

お知らせ

- EZサーバと情報を送受信すると、料金がかかります（初期設定を除く）。また、エラーとなった場合も料金がかかります。
- 「文字サイズ設定」「添付データ再生設定」(▶P.189)の設定を変更すると、キャッシュ内情報が消去されます。
- キャッシュ内情報を表示する場合は、料金はかかりません。
- キャッシュ内情報は、W63Hのキャッシュ範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます（有効期限は情報によって異なります）。
- 情報によっては、キャッシュ内情報の有無にかかわらず、常にEZサーバから情報を受信して表示するものがあります。
- ブラウジング中は、キーを操作したときの反応が遅くなることがあります。
- EZwebをブラウジング中は、Ⓔ（EZアイコン）が点灯します。



■ SSL／TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer) ／TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL／TLSとは、クレジットカード番号や企業秘密などを盗聴、改ざん、なりすましなどネット上の危険から保護するため、情報を暗号化して送受信できる通信方式です。W63Hでは、EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL／TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。

■お知らせ

- 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security) 通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL／TLS通信を利用するものとします。
  認証会社:KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/ValiCert, Inc./RSA Security Inc/Comodo CA Limited/AddTrust AB/GlobalSign nv-sa/GlobalSign/VeriSign, Inc./VeriSign, Inc./RSA Data Security, Inc./Entrust.net/GTE Corporation/Baltimore/Equifax/GeoTrust Inc./Equifax Secure Inc./GeoTrust Inc.
- SSL／TLS通信を利用するには
  SSL／TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に(SSL通信中アイコン)が表示されます。

EZwebメニュー

1 待受中にⓔ→◁▷で「EZweb」を選択


EZサービスメニューのEZwebメニューが表示されます。

初めてEZwebをご利用になる際には、EZwebの初期設定(▶P.29)が実行されます。

回(PCサイトビューアー)を押すと、PCサイトビューアーのメニューに切り替わります。

EZサービスメニュー

EZwebメニュー

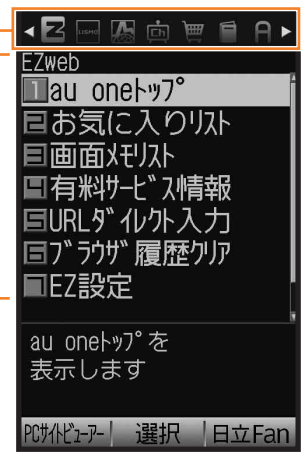

《EZwebメニュー》

2

au oneトップ	▶**P.181**「au oneトップ」
お気に入りリスト	▶**P.185**「お気に入りリスト」
画面メモリスト	▶**P.188**「画面メモリスト」
有料サービス情報	▶**P.182**「確認する」
URLダイレクト入力	URLを直接入力してEZwebのページを表示 ▶**P.185**「URLダイレクト入力」
ブラウザ履歴クリア	「はい」を選択するとW63Hのメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザの履歴をすべて消去
EZ設定	▶**P.189**「EZ設定」
前回画面表示	EZwebで前回最後に見た画面をもう一度表示 • W63Hのメモリ(キャッシュ)に情報が残っていない場合は、au oneトップが表示されます。

■お知らせ

- 「添付データ再生設定」(▶P.189)が「再生しない」に設定されている場合、au oneトップの表示は異なります。

au oneトップ

au oneトップからさまざまなコンテンツにアクセスできます。

コンテンツを見る



《au oneトップ》

1 EZwebメニュー(▶P.180)→[au oneトップ]

2 見たいジャンルを選択→◉

3 ◎でカテゴリを選択→◉→◎で情報サイトを選択→◉

[✉]／[クリア/メモ]：前ページに戻る

[E]：履歴に保存されている次ページを表示

[✉]／[クリア/メモ]（1秒以上長押し）：au oneトップに戻る

[電源]：終了

EZweb上の音や画像の利用

着信メロディや画像などのデータをダウンロードして楽しむことができます。EZムービー(動画)を再生することもできます。EZムービーについては、「EZムービー」(▶P.198)をご参照ください。

1 表示中のコンテンツからダウンロードするデータを選択→◉

確認メッセージが表示されたら、◉を押すと、ダウンロードが実行されます。

■ **お知らせ**

- データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ダウンロードしたメロディによっては、音量が小さくなる場合があります。
- ダウンロードしたアニメデータ、アニメ＆メロディデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- データフォルダ内のデータは機種変更、故障修理などによるW63Hの交換の際、当該データが有料・無料であるかを問わず、引き継がれませんのであらかじめご了承ください。
- ダウンロードが完了した画面で[田](再生)を押すと、ダウンロードしたデータを確認(表示／再生など)できます。
- ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。ダウンロードが完了した画面で[アプリ](移動)を押すと、データフォルダに保存されたデータをmicroSDメモリカードに移動できます。
▶**P.157**「microSDへ移動／コピー」
- 一部コンテンツのダウンロードの際、ダウンロード予約のリンクが表示されている場合やサーバが混雑している場合などダウンロード予約の選択ができる場合があります。
▶**P.149**「■ ダウンロード予約について」
- ダウンロードしたメロディなどのデータを利用する方法については、「登録」(▶P.153)をご参照ください。

EZweb

auお客さまサポート

ご利用時には暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。
▶P.13「ご利用いただく各種暗証番号について」

1 au oneトップ(▶P.181)→[auお客さまサポート]

2

auからのお知らせ		メンテナンス情報など、auからのお知らせを確認
みんなでQ&A「なるほど!au」		みんなで質問･回答を投稿するauQ&Aサイトへアクセス
サポートメニュー	確認する	通話料、請求金額、ご契約内容などを確認
	調べる	料金プラン／割引サービスなどのサービス内容の説明、携帯電話の操作方法を確認
	申し込む／変更する	料金プラン、割引サービス、住所･連絡先、EZ番号通知設定※の変更手続きのお申し込み
ご利用の多いメニュー	通話料･通信料照会	通話料／通信料の照会
	有料サービス利用情報	有料コンテンツの利用料やモバイルショッピングの利用料金を確認
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
	変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
	auショップ検索	お近くのauショップの検索ページへアクセス
便利なリンク集	au style(auホームページ)	au style(auホームページ)にアクセス
	auオンラインショップ	携帯電話のオプション品の購入やポイント交換
お問い合わせ		お客様センターへの問い合わせ

※ EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、この設定を行うと、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリ(BREW®)では設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

確認する

1 auお客さまサポート(▶P.182)→[確認する]

2

通話料･通信料照会	今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、au国際電話通話料を照会できるサービス
ご請求金額照会	ご請求金額の照会(6ヶ月分)と金額の内訳(最新の1ヶ月分)を照会できるサービス
契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間などのご契約内容を確認
有料サービス利用情報	お客様の購入されている有料サービス情報の照会や、EZパスワードの初期化／変更
auインターネット料金お知らせサービス	毎月のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できるサービス
KDDIインターネット料金お知らせサービス	KDDIまとめて請求･KDDI他サービスの料金照会／登録内容の確認･変更ができるサービス
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数を照会できるサービス
auプレミアメンバーズ	auポイント優遇会員(登録料･月額料無料)の受付
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容を確認
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できるサービス
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がなくてもお支払い可能

■ EZリストの確認

1 **auお客さまサポート(▶P.182)→[確認する]→[有料サービス利用情報]→[継続利用確認(EZリスト)]**

お客様が購入されている有料情報サービスのリストと料金が表示されます。
「EZ有料情報サービスご利用上の注意」を選択して◉を押すと、ご利用上の注意が表示されます。
有料情報サービスを選択して◉を押すと、有料情報サービスのコンテンツを表示します。

■ EZパスワードの初期化／変更

有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードの初期化、または任意の番号への変更ができます。 ▶**P.13**「ご利用いただく各種暗証番号について」

EZパスワードを変更する場合

1 **auお客さまサポート(▶P.182)→[確認する]→[有料サービス利用情報]→[EZパスワード初期化･変更]→[EZパスワードの変更]→[OK]**

※初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。

2 **現在のEZパスワードを入力→[OK]→任意の4桁の数字を入力→◉→もう一度同じ4桁の数字を入力→◉→[OK]**

※「EZパスワード初期化･変更」で「EZパスワードを初期化」を選択すると、パスワードは初期値に戻ります。
※「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「初期化」「変更」ができます。

■ EZパスワードの入力省略設定

有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZパスワードの入力を省略できます。

EZパスワード入力を省略する場合

1 **auお客さまサポート(▶P.182)→[確認する]→[有料サービス利用情報]→[EZパスワード入力省略設定]**

※初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。

2 **現在のEZパスワードを入力→[OK]→[承諾する]→「入力を省略する」を選択→[OK]**

※「プレミアムEZパスワード」も同様の操作で「入力省略設定」ができます。

お知らせ

- パスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、契約者自らの利用とみなされることをあらかじめご了承ください。
- 一部のデジタルコンテンツ(BREW®)およびモバイルショッピングの商品をご購入の際は、毎回パスワードの入力が必要となります。


調べる

1 **auお客さまサポート(▶P.182)→[調べる]**

2

料金プラン／割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明
サービス紹介	EZ待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明
auショップ検索	お近くのauショップの検索
オンラインマニュアル	ご利用中の携帯電話の操作方法の確認
迷惑メール対策	迷惑メール対処方法やauの迷惑メール対策への取り組み
災害用伝言板(デモ版)	災害時の安否情報を登録･確認する災害用伝言板のデモ版
技術情報	お客様の「収容サーバ」「設定情報」などの確認

申し込む／変更する

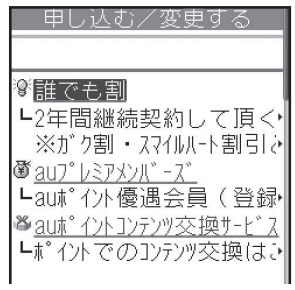

1 **auお客さまサポート(▶P.182)→[申し込む／変更する]**
お申し込みをする前には、W63H購入時に記入された暗証番号を入力する必要があります。　▶**P.13**「ご利用いただく各種暗証番号について」


2 **変更する項目を選択→⦿→暗証番号を入力→⦿→[送信]**

お知らせ

- 各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うとお申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- 暗証番号の取り扱いには十分にご注意ください。
- 複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。

ブラウザメニュー

1 **コンテンツ表示中に[ｱﾌﾟﾘ]（ブラウザメニュー）**

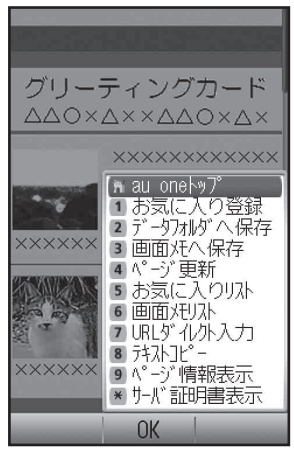

《ブラウザメニュー》

2

au oneトップ	▶**P.181**「au oneトップ」
お気に入り登録	▶**P.184**「お気に入りリストへの登録」
データフォルダへ保存	▶**P.184**「表示中の添付データの保存」
画面メモへ保存	▶**P.185**「画面メモへ保存」
ページ更新	表示中のコンテンツの情報を更新
お気に入りリスト	▶**P.185**「お気に入りリスト」
画面メモリスト	▶**P.188**「画面メモリスト」
URLダイレクト入力	▶**P.185**「URLダイレクト入力」
テキストコピー	表示中のコンテンツの文字をコピー
ページ情報表示	表示中のコンテンツの情報を表示
サーバ証明書表示	表示中のコンテンツのサーバ証明書を表示

お気に入りリストへの登録

1 **ブラウザメニュー(▶P.184)→[お気に入り登録]**

2 **タイトル欄を選択→⦿→タイトルを編集→⦿→URL欄を選択→⦿→URLを編集→⦿**
タイトルは全角50／半角100文字まで、URLは半角1,024文字まで入力できます。

3 **フォルダ欄を選択→⦿→フォルダを選択→⦿**
お買い上げ時は「日立ご案内」フォルダが用意されています。[ｱﾌﾟﾘ]（作成）を押すとフォルダを作成できます。　▶**P.186**「フォルダの新規作成」

4 **[ｱﾌﾟﾘ]（登録）**

お知らせ

- コンテンツによっては、お気に入りリストに登録できない場合があります。
- タイトル、URL、フォルダを編集しない場合は、操作**1**の「お気に入り登録」を選択後[ｱﾌﾟﾘ]（登録）を押してください。

表示中の添付データの保存

1 **ブラウザメニュー(▶P.184)→[データフォルダへ保存]**

2 **⦿（保存）**
保存対象の添付データが複数ある場合は、◇で保存したいデータを選択して⦿（保存）を押します。

■ **お知らせ**

- 保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。

画面メモへ保存

保存できる最大データ量は150KB、最大件数は20件です。

1 ブラウザメニュー(▶P.184)→[画面メモへ保存]

2 タイトル欄を選択→◉(入力)→タイトルを編集→◉→[登録]

全角／半角共に50文字まで入力できます。

■ **お知らせ**

- ブラウジング中の情報サイトによっては画面メモへ保存できない場合があります。
- タイトルがないと画面メモリストへの保存ができません。タイトルを入力してください。
- データフォルダ容量が不足している場合、画面メモへ保存できません。

URLダイレクト入力

URLを入力して、そのURLのページやEZwebのメニューにないコンテンツにもアクセスできます。

1 EZwebメニュー(▶P.180)／ブラウザメニュー(▶P.184)→[URLダイレクト入力]

2 URL入力欄を選択→◉(入力)→URLを入力→◉→[OK]

全角／半角共に1,000文字まで入力できます。

■ **お知らせ**

- 「http://」または「https://」を先頭に付けて入力してください。
- EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。

お気に入りリスト

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。


■ **お知らせ**

- 「日立ご案内」フォルダについて
  お買い上げ時、お気に入りリストの「日立ご案内」フォルダには「日立携帯Q＆A」が保存されています。
  お気に入りリストでご紹介している各コンテンツへの接続には、パケット通信料がかかります。
  また、「日立ご案内」フォルダとフォルダ内のお気に入りリストは削除できますが、「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を実行すると、もう一度お気に入りリストに表示されます。

登録したページの表示

1 EZwebメニュー(▶P.180)／ブラウザメニュー(▶P.184)→[お気に入りリスト]

お気に入りリストが表示されます。
フォルダにはタイトルの前に📁が表示されます。

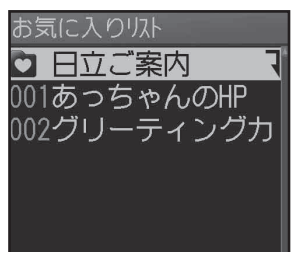

《お気に入りリスト》

2 お気に入りを選択→◉(接続)

フォルダを選択した場合は、フォルダ内のお気に入りを選択してください。

お気に入りの登録

1 お気に入りリスト(▶P.185)→アプリ(サブメニュー)→[新規登録]

2 タイトル欄を選択→◉→タイトルを入力→◉→URL欄を選択→◉→URLを入力→◉

タイトルは全角50／半角100文字まで、URLは半角1,024文字まで入力できます。

3 フォルダ欄を選択→◉→フォルダを選択→◉

お買い上げ時は「日立ご案内」フォルダが用意されています。アプリ(作成)を押すとフォルダを作成できます。 ▶**P.186**「フォルダの新規作成」

4 アプリ(登録)

■**お知らせ**

- URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。

お気に入りの確認／編集

1 お気に入りリスト(▶P.185)→お気に入りを選択→アプリ(サブメニュー)→[詳細／編集]

フォルダ内のお気に入りを確認／編集する場合は、フォルダ内のお気に入りを選択してください。
編集する操作については、「お気に入りの登録」(▶P.186)の操作**2**以降をご参照ください。

フォルダの新規作成

1 お気に入りリスト(▶P.185)→アプリ(サブメニュー)→[フォルダ新規作成]

2 フォルダ名を入力→◉

全角14／半角28文字まで入力できます。

■**お知らせ**

- フォルダ名がないとお気に入りフォルダを作成できません。フォルダ名を入力してください。

フォルダ名の変更

1 お気に入りリスト(▶P.185)→フォルダを選択→アプリ(サブメニュー)→[詳細／編集]

2 ◉(編集)→フォルダ名を編集→◉

全角14／半角28文字まで入力できます。

お気に入りの移動

お気に入りをフォルダの中へ移動します。

1 お気に入りリスト(▶P.185)→お気に入りを選択→アプリ(サブメニュー)→[フォルダ移動]

2

1件移動	選択しているお気に入りを移動 移動先フォルダを選択→◉(確定)
選択移動	お気に入りを選択して移動 移動するお気に入りを選択→◉→アプリ(実行)→移動先フォルダを選択→◉(確定) • データの複数選択については、「データの複数選択」(▶P.41)をご参照ください。
全件移動	表示しているフォルダ内のすべてのお気に入りを移動 移動先フォルダを選択→◉(確定)

お気に入り／フォルダの並び替え

1 **お気に入りリスト(▶P.185)→お気に入り／フォルダを選択→アプリ(サブメニュー)→[並び替え]**

フォルダ内のお気に入りを並べ替える場合は、フォルダ内のお気に入りを選択してください。

2 **移動先を選択→◉(確定)**

URLお預り

すべてのお気に入りを一度にau one My Page(▶P.207)へ保存できます。

1 **お気に入りリスト(▶P.185)→アプリ(サブメニュー)→[URLお預り]→[はい]**

保存完了画面が表示されます。

お知らせ

- au one My Pageをご利用になるには、最初に会員登録を行ってください。
  ▶**P.208**「au one My Pageの会員登録」
- お気に入りリストの保存には、時間がかかる場合があります。

■ 保存されたお気に入りリストの閲覧

au one My Pageに保存されたお気に入りリストを表示して、リンク先へジャンプできます。

1 **お気に入りリスト(▶P.185)→アプリ(サブメニュー)→[お預りURL確認]→[はい]**

お気に入りURLのトップページが表示されます。

2 **[ケータイのお気に入りURL]→フォルダを選択→◉→お気に入りを選択→◉**

お気に入りの赤外線送信

1 **お気に入りリスト(▶P.185)→お気に入り／フォルダを選択→アプリ(サブメニュー)→[赤外線送信]**

以降の操作は「赤外線送信」(▶P.330)をご参照ください。

お気に入り／フォルダの削除

1 **お気に入りリスト(▶P.185)→お気に入り／フォルダを選択→アプリ(サブメニュー)→[削除]**

フォルダ内のお気に入りを削除する場合は、フォルダ内のお気に入りを選択してください。

2

1件削除	選択しているお気に入り／フォルダを削除　▶**P.40**「■1件削除」
選択削除	お気に入り／フォルダを選択して削除　▶**P.40**「■選択削除」
全件削除	お気に入りリスト内のお気に入りとフォルダをすべて削除　▶**P.40**「■全件削除」

ショートカットキーへのお気に入りの登録

ショートカットキーにお気に入りを登録すると、ブラウジング中にダイヤルキー（1～9）を1秒以上長押しすることで、登録したコンテンツにアクセスできます。

1 お気に入りリスト(▶P.185)→お気に入りを選択→アプリ(サブメニュー)→[ショートカット登録]

2 ショートカットキーを選択→◉(登録)

■ **お知らせ**

- ショートカットキーに登録したお気に入りをお気に入りリストから削除すると、ショートカットキーも解除されます。

■ ショートカットキーに登録したお気に入りの解除

1 お気に入りリスト(▶P.185)→お気に入りを選択→アプリ(サブメニュー)→[ショートカット登録]

2 ショートカットキーを選択→アプリ(解除)→[はい]

画面メモリスト

ブラウジング中のページを最大件数20件、最大データ量150KBまで保存できます。
登録したページは、EZサーバに接続せずに表示できます。
画面メモの登録は、ブラウザメニューの「画面メモへ保存」(▶P.185)で登録できます。
画面メモを表示すると、通常のブラウジングと同様に、表示されたページのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。
※コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

保存したページの表示

1 EZwebメニュー(▶P.180) ／ブラウザメニュー(▶P.184)→[画面メモリスト]

2 画面メモを選択→◉

■ **お知らせ**

- 最新の情報を表示したい場合は、画面メモを選択→田(オプション)→[画面メモ更新]と操作してください。

画面メモの編集／更新／削除

1 画面メモリスト(▶P.188)→画面メモを選択→田(オプション)

2

詳細／編集	画面メモの詳細の確認やタイトルを編集 タイトル欄を選択→◉(入力)→タイトルを編集→◉→[登録] • 全角／半角共に50文字まで入力できます。 • タイトルの下には、画面メモを作成した日付が表示されます。
画面メモ更新	EZサーバに接続して、画面メモのページを更新して表示
削除	選択している画面メモを削除
全削除	すべての画面メモを一括で削除

EZ設定


1 EZwebメニュー(▶P.180)→[EZ設定]

2

文字サイズ設定	ブラウジング中の文字サイズを設定 [でか文字] ／[やや大] ／[中] ／[やや小] ／[小] • 「EZweb表示(M333)」でも設定できます。
添付データ再生設定	ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを表示／再生するかどうかを設定 • 「再生しない」に設定すると、ページに含まれる添付データを表示／再生できません。また、着うた®、着うたフル®やEZムービーなどのダウンロードもできなくなります。 • 「再生しない」に設定すると、Flash®利用ページが正しく表示されません。
ページスクロール設定	ブラウジング中に↕を1秒以上長押しした場合のスクロール方法を設定 1行：連続して1行ずつスクロール 1ページ：画面単位でスクロール • ブラウジング中に↔／◄ ►を押すと、設定にかかわらず、画面単位でスクロールします。ただし、au oneトップ画面ではスクロールしません。
タイトル表示設定	ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示するかどうかを設定 • 「表示する」を選択すると右のようにブラウザ画面の上部にタイトルが表示されます。ただし、情報サイトによってはタイトル表示されない場合があります。 
ブラウザ履歴クリア設定	EZブラウザを起動するたびにW63Hのメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定 **自動設定する**：自動的に消去 **自動設定しない**：自動的に消去しない
タイムアウト設定	ページを受信するときのタイムアウトまでの時間を「30秒」／「60秒」から選択
エリア情報送出設定	エリア情報(現在いる国や圏の情報)をサーバに送出するかどうかを設定
EZ設定確認	EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示
一発ジャンプ設定	待受中またはブラウジング中にⒺを1秒以上長押ししたときに、接続して表示するページを設定 **日立Fan**：日立ケイタイFanサイトに接続 **お気に入りリスト**：お気に入りリストから選択して設定 アプリ(変更)→お気に入りを選択→● • すでに設定したお気に入りがある場合はタイトルが表示されます。初めて登録する場合はお気に入りを選択する画面が表示されます。 **手動設定**：URLを入力して設定 アプリ(サブメニュー)→[編集]→URLを入力→● • すでに設定したURLがある場合はURLが表示されます。初めて登録する場合はURLを入力する画面が表示されます。 • 「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。 • 半角256文字まで入力できます。
バージョン情報	ブラウザのバージョン情報を表示

EZチャンネルプラス／EZチャンネルでできること EZweb 契約要

EZチャンネルプラス／EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロードバンドだからできる大容量の番組配信サービスです。映像と音声をまじえた、テレビ番組や雑誌のような定期的な配信情報をお楽しみいただけます。
見たい番組をW63Hに登録するだけで、番組更新（配信）に合わせて最新のコンテンツが配信され、W63Hに自動でダウンロードされます。
EZチャンネルプラスでは、従来のEZチャンネルの番組を3番組まで、マルチキャスト通信方式のEZチャンネルプラスの番組はEZチャンネルの番組と合わせて最大で16番組まで登録できます。
「エリア設定」(▶P.71)を「日本」以外に設定している場合は、EZチャンネルプラス／EZチャンネルをご利用になれません。
※登録番組数は、提供番組数･データフォルダの使用状況により変わることがあります。

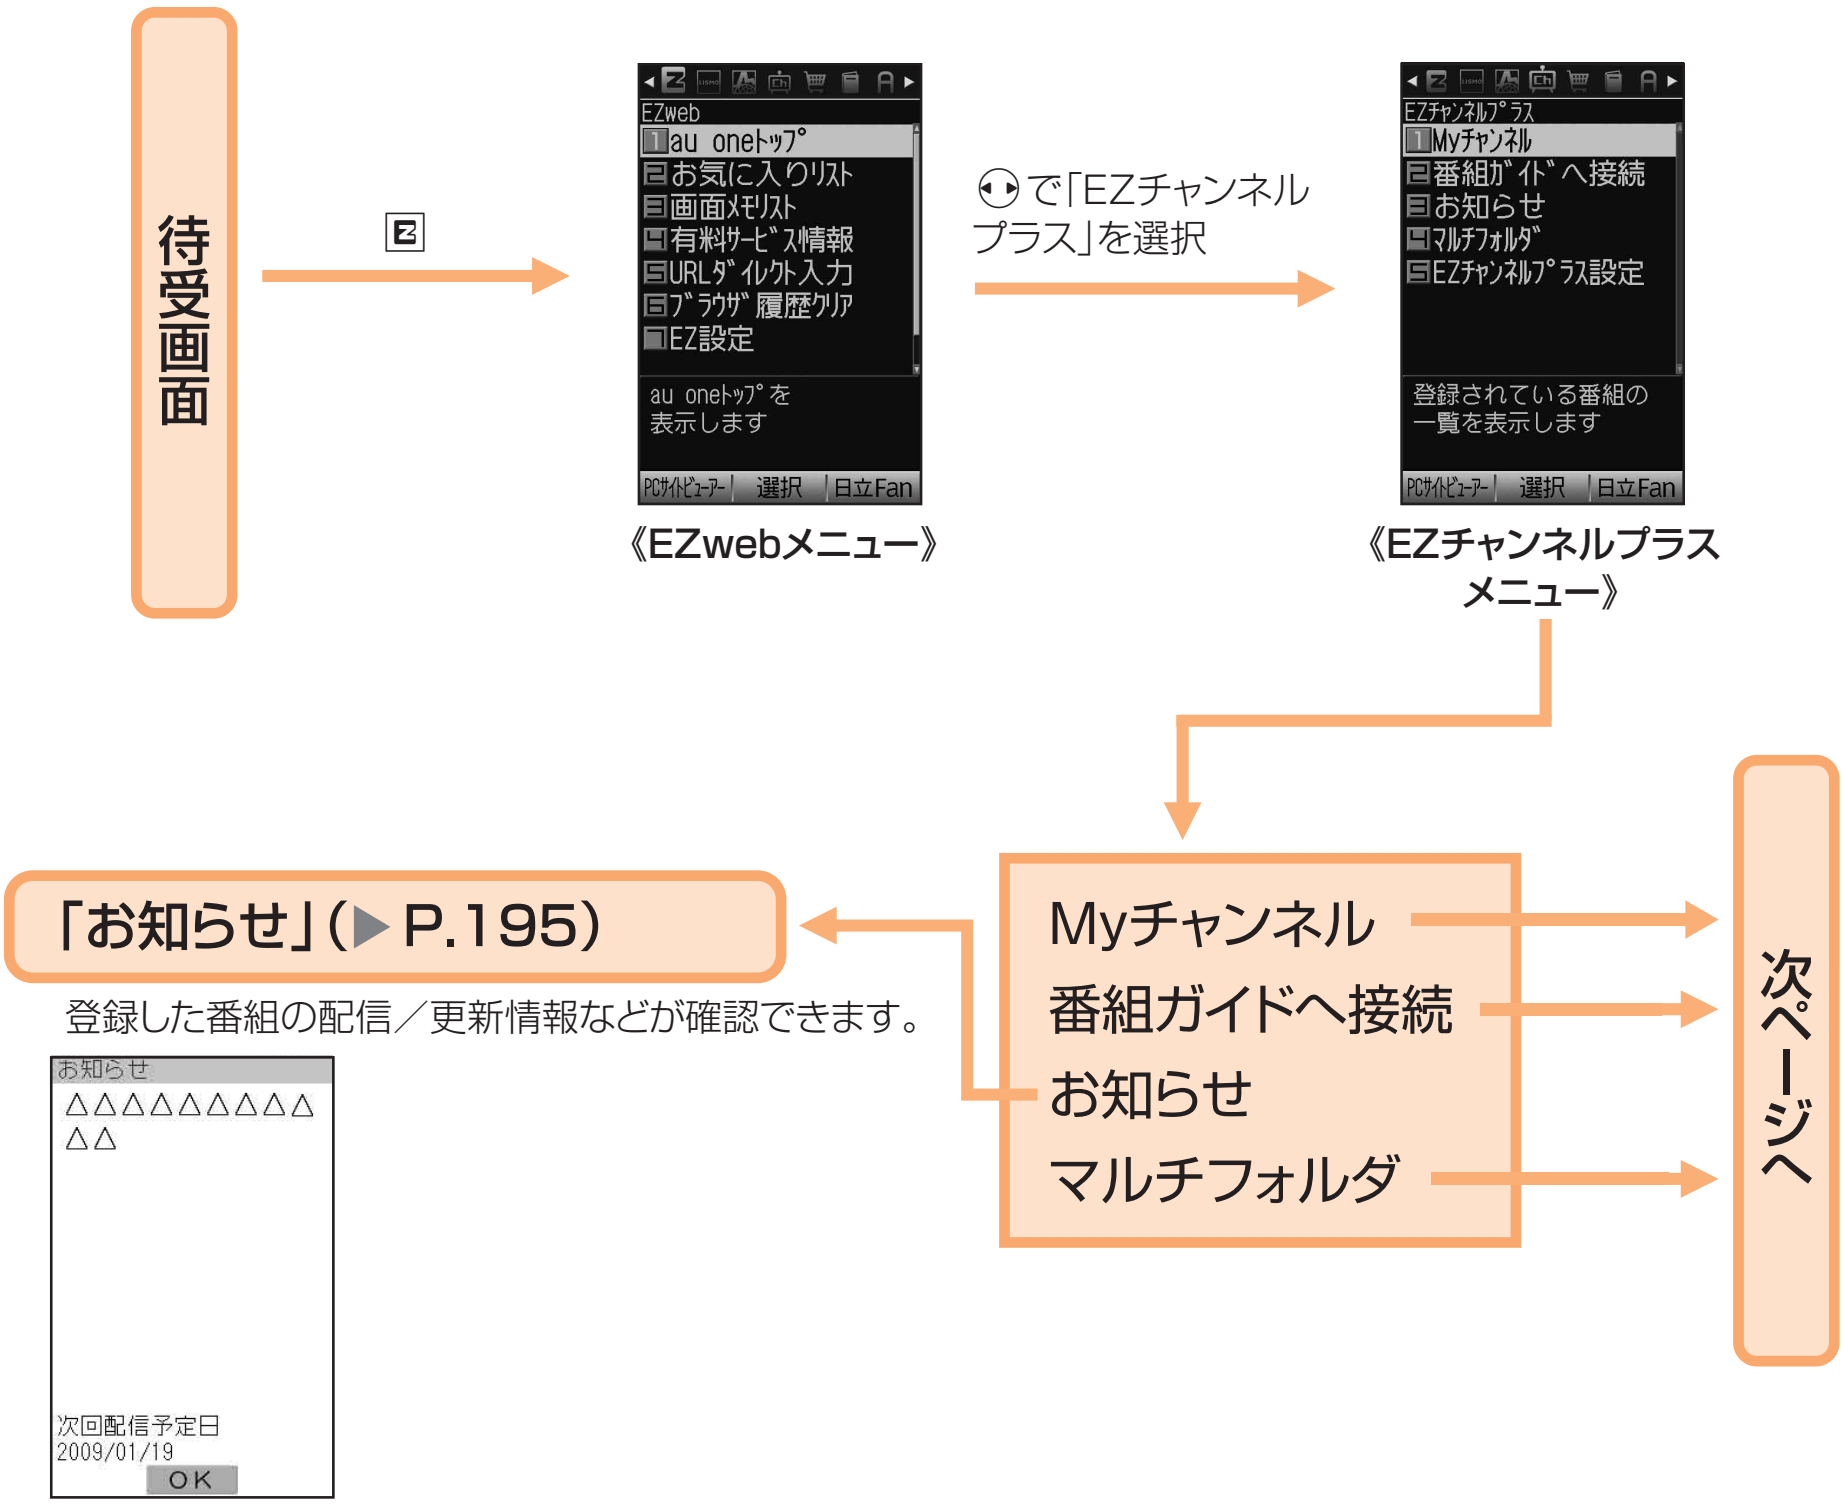


《EZwebメニュー》


《EZチャンネルプラスメニュー》

■ マルチキャスト通信方式について

EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信する新しいマルチキャスト通信方式にて配信されます。

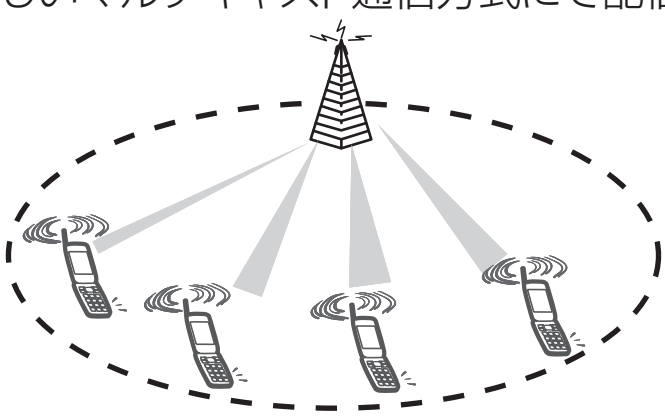

パケット通信方式
（EZチャンネルの番組）

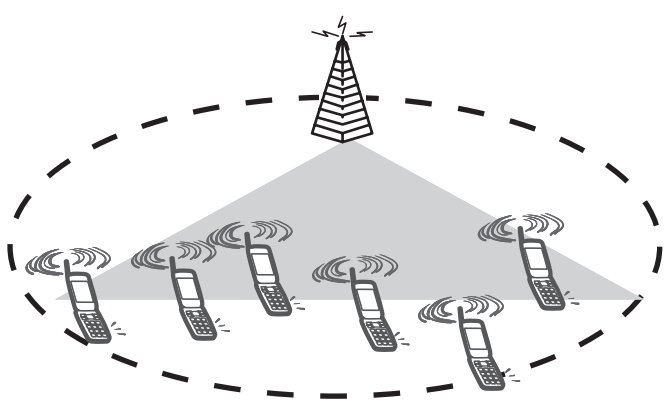

マルチキャスト通信方式
（EZチャンネルプラスの番組、EZニュースフラッシュ）

前ページから

ダウンロードされた番組を見るには「Myチャンネル」（▶P.193）

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生できます。
※電波が届かない場所でも楽しめます。



©KDDI

EZチャンネルプラスの番組を選択すると、プラスが表示されます。

で番組を選択
→●（再生）



お好みの番組を探すには「番組ガイドへ接続」（▶P.193）

EZチャンネルプラス／EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探しましょう。
番組を登録すれば、配信日の深夜～早朝にかけて自動的にダウンロードされます。



©KDDI
©weathernews

気に入った番組は「マルチフォルダ」へ移動（▶P.195）

登録した番組が更新されると、古い番組は新しい番組に上書き保存されます。
残しておきたい番組は、上書きされないように「マルチフォルダ」へ移動しましょう。
※著作権保護が設定されている番組は保存できない場合があります。



©KDDI

で番組を選択
→アプリ（メニュー）



［番組データ移動］

マルチフォルダへ

※ microSDメモリカード装着時は、移動先をデータフォルダの「マルチフォルダ」／microSDメモリカードのデータフォルダ内の「マルチフォルダ」から選択できます。
※ 一部ブック系の番組については、「ブックフォルダ」へ移動されます。

■お知らせ

• 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZチャンネルプラス／EZチャンネル

お知らせ

- EZチャンネルプラスの番組を登録するには、パケット通信料定額サービスへのご加入が必要です。ご加入いただきますと、登録番組数にかかわらず月額一律315円（税込）のEZチャンネルプラス通信料でご利用いただけます。
  ※ EZチャンネルプラスの番組を手動でダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。
- EZチャンネルの番組では、1回の配信ごとにパケット通信料がかかります。1回のダウンロードで1番組が最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになりますので、ご利用の際には、パケット通信料定額サービスへのご加入をおすすめします。
  ※ 詳しくは、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- EZチャンネルプラス／EZチャンネルをご利用いただいた携帯電話からW63Hに機種変更された方は、「番組ガイドへ接続」にアクセスして「機種変更された方へ」を選択してください。お客様が登録していた番組を引き継ぐことができます。
  ※ 一部引き継ぎできない番組もあります。ご了承ください。
- EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
  ▶P.13「ご利用いただく各種暗証番号について」


EZチャンネルプラスメニューの表示

1 待受中に E → で「EZチャンネルプラス」を選択

EZチャンネルプラスの主な操作

① 番組を登録する

EZチャンネルプラス
メニュー

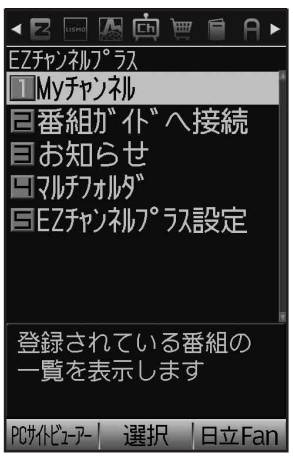

［Myチャンネル］

［番組ガイドへ接続］

番組ガイドを表示

番組ガイドのサイトから番組を選択して最大16件（うちEZチャンネルの番組は3件まで）まで登録できます。登録すると、自動的に番組データがダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。

② 番組を再生する

Myチャンネル
画面



©KDDI

アプリ（メニュー）

再生したい番組を選択 → ◉（再生）

選択した番組を見る

音楽情報やエンターテインメント、電子書籍など厳選された番組のラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができます。

③ 番組を保存する

Myチャンネル
メニュー



［番組データ移動］→［データフォルダ］／［microSD］

マルチフォルダ／ブックフォルダに保存

残しておきたい番組データは、保存しておくことができます。番組データはデータフォルダまたはmicroSDメモリカードの「マルチフォルダ」／「ブックフォルダ」へ移動保存され、番組更新時にも上書きされなくなります。市販品のmicroSDメモリカードをご利用の場合は、microSDメモリカード内のデータフォルダへ保存することもできます。
※ 著作権保護情報に保存不可が設定されている番組や再生制限を超えている番組は保存できません。

お知らせ

- EZチャンネルプラスの番組、EZチャンネルの番組共にEZチャンネルプラスメニューより操作します。

番組登録

1 EZチャンネルプラスメニュー(▶P.192)→[番組ガイドへ接続]

2 番組のカテゴリを選択→◉→番組を選択→◉→画面の指示に従って操作し、番組を登録

■ EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組について

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録が可能 ※ 番組数に関係なく一律315円(税込)/月のEZチャンネルプラス通信料で利用可能です。	パケット通信料定額サービス未加入でも番組登録が可能 ※ ただし、1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料定額サービス加入を推奨します。
データサイズ(最大5MB/回)	1〜5MB程度	1〜5MB程度
情報料	全番組が無料	有料25番組/無料15番組(2008年9月現在)
最大登録番組数	最大16番組(うちEZチャンネルの番組を最大3番組含む)	最大3番組
初回配信	登録曜日に関係なく番組配信の曜日のみ	登録翌日

お知らせ

- 番組によっては登録完了画面でも、番組データをダウンロードできます。
- 番組を登録した場合、配信時刻になると番組データが自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。
- マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部に▮が表示されます。
- EZ番号を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。EZ番号通知設定を「通知する」に変更するには、au oneトップ(▶P.181)→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[EZ番号通知設定]→[設定する]→暗証番号を入力→◉→[送信]→「通知する」を選択→[送信]と操作します。
- 配信時間内に自動受信が失敗しても、期限内に「更新チェック」を選択すると番組をダウンロードできます。(別途パケット通信料がかかります。) ▶**P.195**「■ 番組更新」
- 登録した番組はEZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」に表示されます。登録した番組は更新されると上書きされますので、残しておきたい番組は「マルチフォルダ」に移動してください。
  ▶**P.195**「■ 番組データの移動」
- 「再設定処理」が必要な場合があります。 ▶**P.196**「番組の継続」
- 接続される番組の登録先や番組の種類によっては、操作手順や表示画面が異なることがあります。

番組再生

■ Myチャンネルから再生

1 Myチャンネル画面(▶P.192)→番組を選択→◉(再生)

お知らせ

- 番組の再生可能期限、再生可能期間、再生回数の制限を超えている場合は再生できません。
  番組をダウンロードしていない場合も再生できません。
- 番組の再生を途中で終了した場合、次回の再生開始時に番組を続きから再生するかどうか確認するメッセージが表示されます。
  「続きから再生」を選択すると、番組を続きから再生します。
  「最初から再生」を選択すると、番組を最初から再生します。
  ※ 番組によってはこの機能は利用できません。また、この機能は「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」では利用できません。
- 番組の再生直後に再生回数がカウントされます。ただし、再生途中で終了し、次回「続きから再生」する場合は、再生回数にカウントされません。
- 待受中に◉→[データフォルダ]→[チャンネルボックス]と操作しても、Myチャンネル画面を表示できます。

- 番組データ再生中の操作
  [四]：音量を下げる　[アプリ]：音量を上げる
  [クリア/メモ]：一時停止
  ◀：現在再生中のチャプタの先頭に戻る
  ◀（2回）：1つ前のチャプタに戻る
  [✉]：DBEX ON／DBEX OFFの切り替え
  ◀（1秒以上長押し）：番組の先頭へ戻る
  ▶：次のチャプタの頭出し
  ◆：カーソルの移動
  ●、[0]～[9]：リンクの選択
  ※番組によっては操作できない場合があります。
- 番組の再生時に調節した音量は、次回の再生時まで保持されます。
- 番組データを移動している場合は、データフォルダ内の「マルチフォルダ」／「ブックフォルダ」から再生します。　▶**P.194**「■ マルチフォルダ／ブックフォルダから再生」

■ Myチャンネル画面の内容



① 番組タイトル
② 更新状況
③ 番組アイコン
④ 選択した番組がEZチャンネルプラスの番組の場合に表示
⑤ 未再生の番組の場合に表示

更新状況区分

登録	番組の登録が完了してダウンロード待ち
更新あり	番組データのダウンロードに失敗または更新された番組データをダウンロードしていない • 更新チェックをしてください。
更新	番組データがダウンロード済み
更新未完了	番組データの更新処理中 • ダウンロードが完了するまでお待ちください。
休止中	番組が休止中 • 更新チェックできません。
データなし	番組データを移動済み

■ マルチフォルダ／ブックフォルダから再生

1 EZチャンネルプラスメニュー（▶P.192）→［マルチフォルダ］

ブックフォルダから再生する場合は、待受中に[EZ]→◀▶で「EZブック」を選択→［ブックフォルダ］と操作します。

2 ［マルチフォルダ］→番組を選択→●

お知らせ

- お買い上げ時の状態で、マルチフォルダには「☆auのオススメ☆ケータイライフがもっと楽しく！」とサービス紹介番組「EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ」がインストールされています。また、EZチャンネルプラスの番組がMyチャンネルに何も登録されていない場合、Myチャンネルを選択するとサービス紹介番組「EZチャンネルプラスで広がるケータイライフ」の再生確認画面が表示されます。

■ 番組お知らせ機能

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加されたことを自動的にお知らせする機能です。番組に情報が追加されたことをお知らせするので、前回再生した番組とは異なる内容をお楽しみいただけます。

お知らせ

- この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組を登録する必要があります。
- 番組お知らせ時間は、「■ 詳細情報の表示」（▶P.195）を行うと確認できます。
- マルチフォルダ／ブックフォルダに番組データを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になりますのでご注意ください。
- 登録した番組にお知らせの設定がある場合、お知らせ受信音が鳴り、待受画面に「番組お知らせ　X件」と表示されます。
  ●を押すとMyチャンネル画面が表示されます。番組を選択して●（再生）を押すと再生できます。
- 番組お知らせ時間に他の機能を操作していた場合は、お知らせ受信音は鳴りません。操作を終了して待受画面に戻ると、待受画面に「番組お知らせ　X件」と表示されます。
- 新しく情報が追加された番組アイコンには、ⓘが表示されます。
- 再生制限などにより番組を再生できない場合は、「番組お知らせ機能」は動作しません。

番組保存と番組解約

ダウンロードされた番組は、EZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」に表示されます。更新のたびにデータが上書きされますので、残しておきたいデータはマルチフォルダ／ブックフォルダへ移動して保存しておくと、上書きされずいつでも再生できます。

■ 番組データの移動

1 Myチャンネルメニュー(▶P.192)→[番組データ移動]

2 [データフォルダ] ／[microSD]→[はい]

お知らせ

- 著作権保護情報に保存不可が設定されている番組や再生制限を超えている番組は移動できません。
- 移動する番組がマルチデータの場合は「マルチフォルダ」に自動的に移動されます。移動時に移動先を選択することはできません。
- マルチフォルダに移動したデータは、EZチャンネルプラスメニューの「マルチフォルダ」から再生できます。また、データフォルダ／microSDメモリカードのマルチフォルダからも再生できます。
- ブックフォルダに移動したデータは、EZブックメニューの「ブックフォルダ」から再生できます。また、データフォルダ／microSDメモリカードのブックフォルダからも再生できます。

■ サイトへ接続

番組にURLのリンク情報が含まれている場合は、サイトを表示できます。

1 Myチャンネルメニュー(▶P.192)→[サイトへ接続]

お知らせ

- 「マルチフォルダ」に番組を移動した場合は、データの一覧画面で 回(接続)→[はい]と操作するとサイトを表示できます。

■ 詳細情報の表示

1 Myチャンネルメニュー(▶P.192)→[詳細情報]

■ お知らせ表示

登録した番組の更新情報をお知らせします。

1 EZチャンネルプラスメニュー(▶P.192)→[お知らせ]

更新情報がある場合は、メッセージと 回(更新)が表示されます。回(更新)を押して更新する番組を選択すると、「更新チェック」(▶P.195)を実行できます。

■ 番組更新

更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新のチェックや番組のダウンロードを行うことができます。

1 Myチャンネルメニュー(▶P.192)→[更新チェック]→番組を選択→◉→アプリ(更新)

お知らせ

- Myチャンネル画面から更新チェックするには
  更新チェック日時が過ぎているのに更新されていないEZチャンネルプラス／EZチャンネルの番組がある場合は、Myチャンネルの更新状況が「更新あり」の番組を選択すると番組更新の確認画面が表示されます。「はい」を選択して番組を更新してください。
- 番組がダウンロードされるときは、電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。
- 更新には時間がかかる場合があります。
- 「再設定処理」が必要な場合があります。 ▶**P.196**「番組の継続」

■ 番組解約

1 EZチャンネルプラスメニュー（▶P.192）→[番組ガイドへ接続]→[番組一覧]→[登録番組照会]→解約する番組の「解約先」を選択→◉

2 画面の指示に従って操作し、番組を解約

お知らせ

- 番組を解約すると、「Myチャンネル」より番組データが削除されます。
- 番組を解約しても「マルチフォルダ」や「ブックフォルダ」に移動した番組は再生できます。

EZチャンネルプラス設定

1 EZチャンネルプラスメニュー（▶P.192）→[EZチャンネルプラス設定]

2

自動更新チェック	番組の更新日に登録した番組を自動的に更新するかどうかを設定 ON：自動更新を設定する　OFF：自動更新を設定しない • 番組が登録されていないときは設定できません。 • 「OFF」に設定されていても、更新チェック日時を過ぎていれば、「更新チェック」（▶P.195）で番組を更新できます。 • 「OFF」から「ON」に設定を切り替えた時点で更新チェック日時を過ぎていた場合は、番組は自動更新されません。 • 「ON」に設定した場合、「EZweb制限（M422）」を設定していても、番組は更新されます。 • 自動更新チェックの設定により、待受画面に表示されるアイコンが異なります。　▶**P.30**「待受画面の見かた」
手動更新チェック確認	手動更新チェックで番組をダウンロードするときの確認画面の表示／非表示を設定 • 番組が登録されていなくても確認できます。

番組の継続

EZチャンネルプラス／EZチャンネル対応機種からW63Hに機種変更された場合、次の操作を行うことにより登録していた番組をW63Hで引き継ぎお楽しみいただくことができます。
※一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

1 EZチャンネルプラスメニュー（▶P.192）→[番組ガイドへ接続]→[機種変更された方へ]→画面の指示に従って操作し、番組を登録

お知らせ

- 再設定処理
  番組の登録／更新時、番組照会時などにおいて、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示される場合があります。この場合、画面の指示に従ってW63H内の情報を設定し直してください。設定し直した状態にすることで、新しいコンテンツをダウンロードできます。
  ※ 設定には時間がかかる場合があります。
- au ICカード対応機種をご利用のお客様へ
  au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、EZチャンネルプラスメニューの「Myチャンネル」を選択して、登録状態を最新の状態に設定してください。
  ※ 設定には時間がかかる場合があります。

ショッピング&オークション　EZweb 契約要

お得なショッピングや簡単で便利なオークションを楽しむことができます。
いろいろと見くらべて、お気に入りアイテムを入手できます。

1 待受中に E → ◎ で「ショッピング&オークション」を選択

2

「買う」メニューへ接続	ケータイで買えるショッピング情報やお手軽に入札から落札までできるオークション情報をご提供
auショッピングモールへ接続	キーワード商品検索、カテゴリ別検索でお目当ての商品をご案内
auオークションへ接続	入札から落札まで簡単操作、いつでも入札状況をチェック可能
au Recordsへ接続	CDや音楽／映画&ドラマDVDなどを購入可能
au Booksへ接続	約50万点の中から、お気に入りの本を購入可能
au Gamesへ接続	ケータイで楽しめる本格的なゲームなどを購入可能
au Travelへ接続	人気の温泉宿、高級ホテルからビジネスホテルまでさまざまなシーンに合わせて予約が可能
auチケットへ接続	人気ライブの先行受付から、スポーツや演劇のチケットまで購入可

EZブック　EZweb 契約要

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。
読みたいときにすぐにダウンロードして楽しむことができます。

1 待受中に E → ◎ で「EZブック」を選択

2

au oneブックへ接続	EZブックのダウンロードや本の購入が可能 • 検索機能や新刊情報、話題の書籍の特集などもご利用になれます。
EZブック一覧へ接続	EZブックをご提供しているサイト一覧
ブックフォルダ	データフォルダに保存したEZブックの一覧を表示

■ お知らせ

- お買い上げ時に登録されている電子書籍データについて
  お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダの「ブックフォルダ」にブックデータが登録されています。電子書籍閲覧用のビューアアプリを利用して再生できます。画面表示に従って、電子書籍閲覧用のビューアアプリをダウンロードしてください。
- 電子書籍閲覧用のビューアアプリのダウンロードには別途通信料がかかります。

EZムービー

EZweb 契約要

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。EZwebのご利用をお申し込みになっていれば、いつでもお楽しみいただけます。

■お知らせ

• EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

保護情報	説明
著作権あり	著作権が登録されています。
再生回数制限	再生できる回数が決められています。 データを再生すると「再生可能な回数」と「再生した回数」が表示されます。
再生期限制限 （有効年月日チェック）	再生できる期日が決められています。 データを再生すると「再生可能な年月日」が表示されます。
再生期間制限 （有効日数チェック）	再生できる日数が決められています。 データを再生すると「再生可能な日数」が表示されます。

· これらの保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
· 「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは📶が表示されているサービスエリアで自動的に受信する日時情報を利用して期限の確認を行っています。電源を入れた後にこの日時情報をW63Hが自動受信するまでの間は、再生できません。
· 「再生期間」が決められているEZムービーの再生可能な年月日は、ダウンロードした日付の翌日からの日数で計算されます。
例えば、有効日数5日間のEZムービーを2009年1月19日にダウンロードすると、2009年1月20日を基準として、2009年1月24日の24:00まで再生可能となります。
· 海外でダウンロードした場合、ダウンロードした日付は現地時間になります。再生時の有効年月日チェック·有効日数チェックは日本時間で行うため、データによっては再生できない場合があります。

EZムービーポータルサイトの表示

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる情報サイトにカテゴリ別にアクセスできます。

1 au oneトップ（▶P.181）→［カテゴリ（メニューリスト）］→［EZサービスで探す］→［映像·画像·音声］→［EZムービー］

EZムービーポータルサイトが表示されます。

EZムービーを再生

■お知らせ

• 情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
• 「添付データ再生設定」（▶P.189）を「再生する」に設定していないと、情報サイトのEZムービーを再生できません。

■ ダウンロードしてEZムービーを再生

1 情報サイトから再生するEZムービーを選択→◉

確認メッセージが表示されたら、◉（実行）を押すと、ダウンロードが実行されます。

2 [田]（再生）

ダウンロードしたEZムービーを表示／再生します。

■お知らせ

• データの大きさにより、ダウンロードできない場合があります。
• ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダの「EZムービー」フォルダに保存されます。

■ ショートストリーミング再生

「■ ダウンロードしてEZムービーを再生」(▶P.198)の操作1を行うと、EZムービーのダウンロード後、自動的に再生されます。

お知らせ

- ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度ご利用になる場合には新たな通信料が必要となります。

■ ストリーミング再生(ライブカメラの場合)

「■ ダウンロードしてEZムービーを再生」(▶P.198)の操作1を行うと、EZムービーが再生されます。

お知らせ

- ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。

EZムービーからハイパーリンクを利用

EZムービーにリンクが設定されている場合は、[田](リンク)を押すとEZムービー内の電話番号／Eメールアドレス／URLを利用できます。

お知らせ

- 電話番号のリンクが設定されている場合は、◉(発信)／[発信キー]を押すと、表示されている電話番号に電話をかけます。
- URLのリンクが設定されている場合は、EZwebやPCサイトビューアーでページを表示したり、URLをお気に入りに登録できます。
- Eメールアドレスのリンクが設定されている場合は、Eメールやデコレーションメールを作成したり、Eメールアドレスをアドレス帳に登録できます。

EZニュースフラッシュ

EZweb 契約要

EZニュースフラッシュは、無料でニュース･天気･占いの最新情報が待受画面に届く新しい情報配信サービスです。待受画面上では、選択したエリアの天気を表示するアイコンや、最新のニュースが流れるテロップが常時表示され、テロップ／ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。

また、設定により地域別の天気情報や星座別の占い情報が、待受画面のウィンドウからいつでも簡単に確認できます。EZニュースフラッシュは、EZwebの初期設定(▶P.29)の後に簡単な設定を行うだけで、すぐにご利用になれます。「■マルチキャスト通信方式について」(▶P.190)で配信されてくる情報は、すべて無料です。

「エリア設定」(▶P.71)を「日本」以外に設定している場合は、EZニュースフラッシュをご利用になれません。

EZニュースフラッシュについて


■ EZニュースフラッシュの配信情報

ジャンル	内容
ニュース	主要ニュース／スポーツニュース／芸能ニュースの3カテゴリ
天気	今日･明日の天気･気温、降水予想などのコメント情報
占い	12星座の総合運･金運･恋愛運とその星座間のランキング情報
今日のトピックス	「今日」にまつわる流行･特集情報、au関連サービスのキャンペーン情報など

※配信されるニュースは、1時間に1回程度更新されます。

■ 配信されたニュース･天気･占いのチェック

待受画面で⌃を押して、テロップ／ウィンドウを選択して◉を押します。

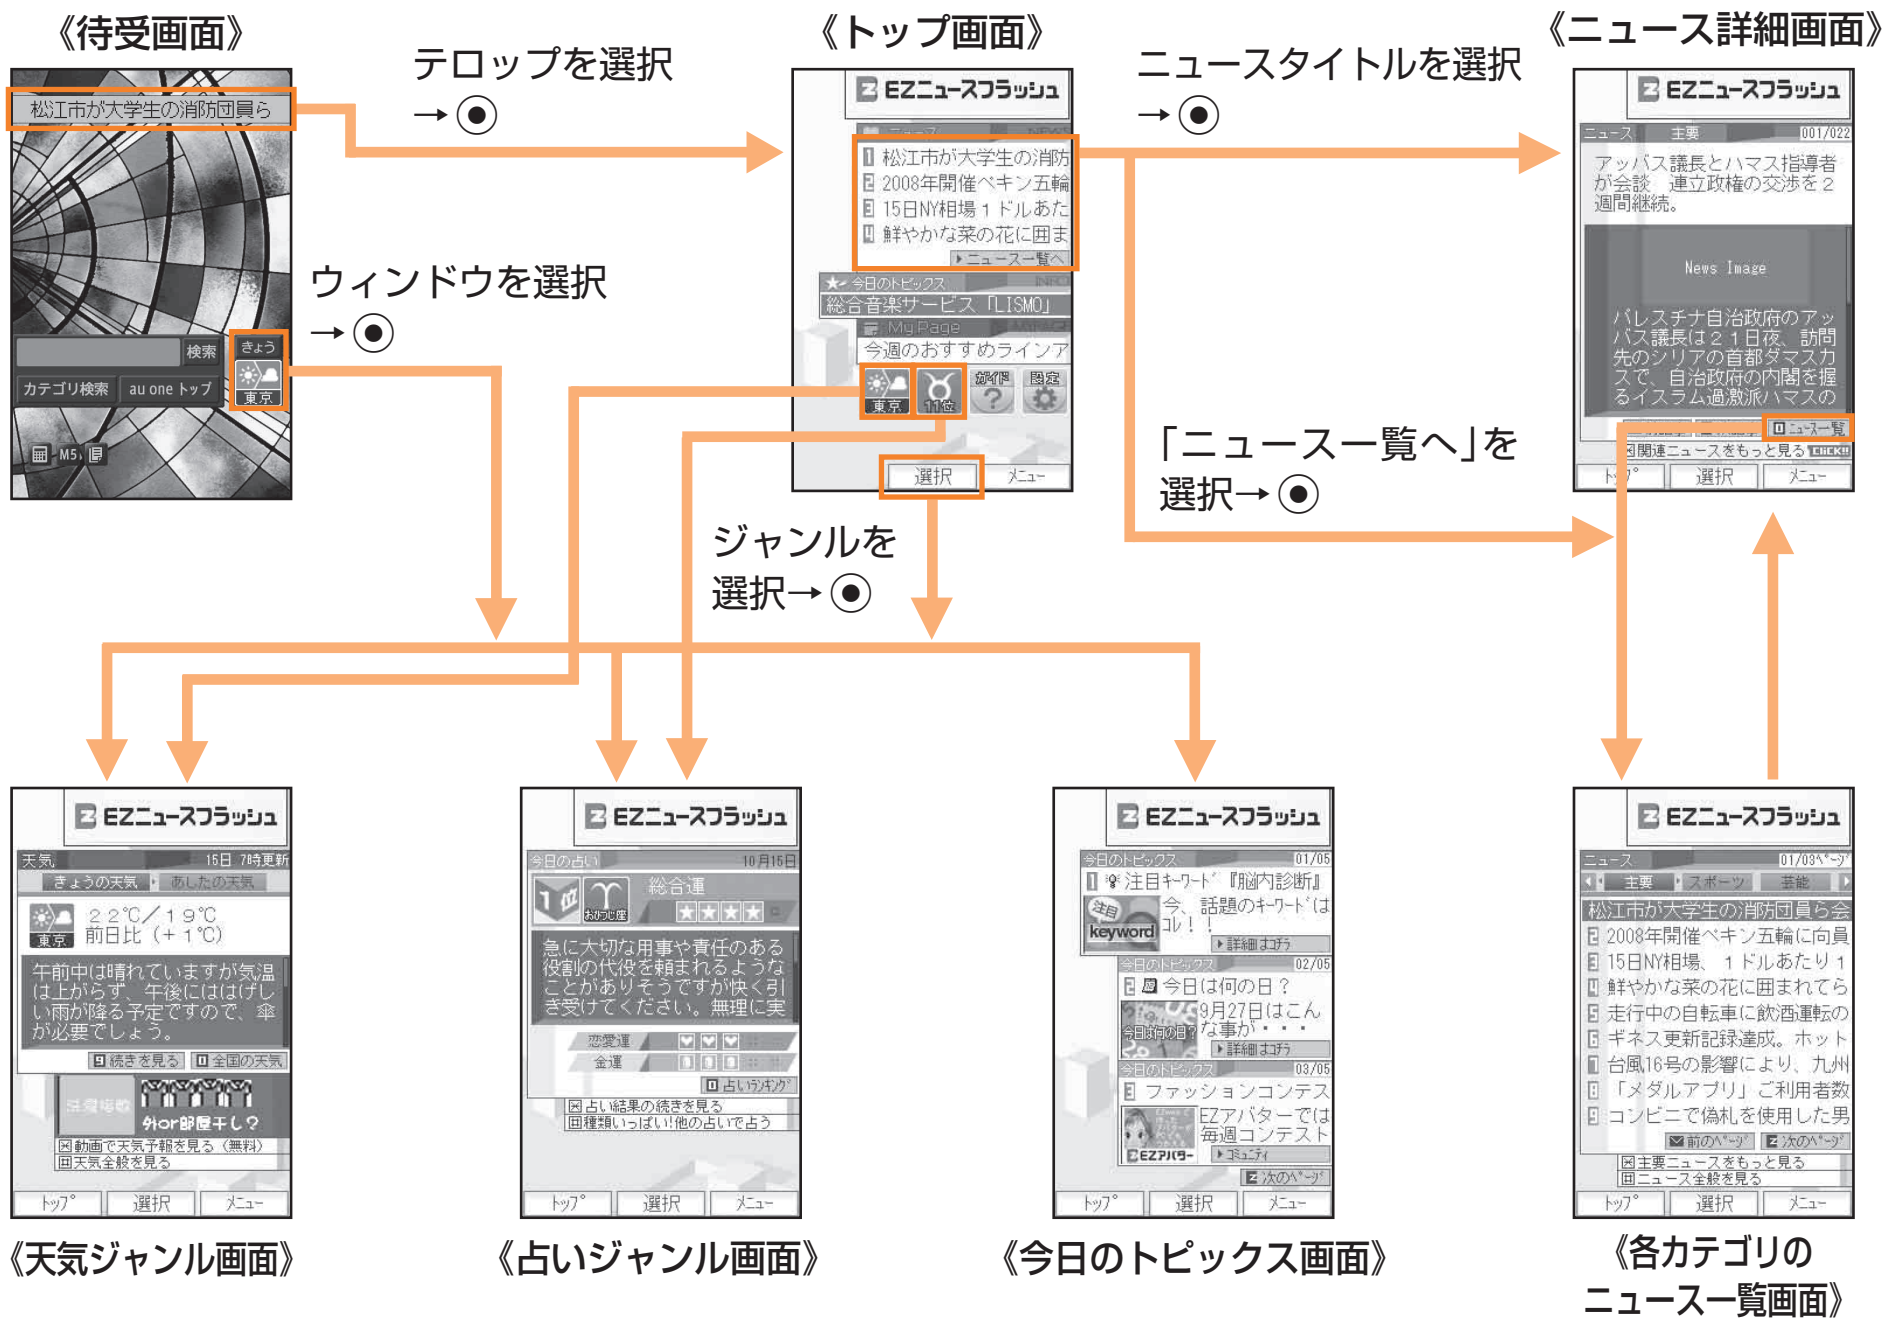

■お知らせ

- EZニュースフラッシュの自動受信は無料です。ただし、手動更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかる場合があります。パケット通信料がかかる場合は、確認画面が表示されます。
▶**P.202**「通信確認画面表示設定」
- au one My Page（▶P.207）を利用設定している場合、EZニュースフラッシュのトップ画面から「My Page」を選択すると、My Pageの更新内容を確認できます。
- 災害用伝言板が起動している際、EZニュースフラッシュのカテゴリ「今日のトピックス」の情報として配信されます。
- 「▲上キー+OKボタンで、再設定を行って下さい。」と表示された際は、EZニュースフラッシュを最新の状態にするため、EZニュースフラッシュ テロップを選択してください。
- 「EZニュースフラッシュ（無料）をご利用頂くには、アプリボタンを押し、一度EZニュースフラッシュアプリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された際は、EZニュースフラッシュアプリを削除した後に、もう一度EZニュースフラッシュアプリのダウンロードを行ってからご使用ください。

ご利用設定と解除

EZニュースフラッシュは簡単な設定（無料）でご利用いただけます。「準備4.Eメール·EZwebの初期設定を行う」（▶P.29）の操作を行った後にEZニュースフラッシュの設定を行ってください。

1 待受中に▲→テロップを選択→◉

2 [はい]→[OK]

設定が完了します。
完了した後に待受画面に戻ると、テロップに「次回配信までしばらくお待ち下さい。」とメッセージが流れます。

■お知らせ

- EZニュースフラッシュのご利用設定は、Eメール／EZwebの初期設定時以外でも、またいったん解除した後でも簡単に設定できます。待受画面でテロップ／ウィンドウを選択して◉を押し、画面の指示に従って設定します。
- 設定の際にデータフォルダ容量が不足している旨のメッセージが表示された場合は、データフォルダから不要なデータを削除してから設定を行ってください。

■ 設定の解除

1 待受中に▲→テロップを選択→◉（ニュース）

トップ画面が表示されます。

2 [アプリ]（メニュー）→[サービス設定解除]→[YES]→画面の指示に従って操作し、設定を解除

設定が解除され、ニュースは配信されなくなります。

情報を見る


EZニュースフラッシュ テロップから情報を見る

トップ画面からは、配信された最新ニュースの詳細をはじめ、各ニュースカテゴリや天気·占い·今日のトピックスのページなどへアクセスできます。

1 待受中に▲→テロップを選択→◉（ニュース）

トップ画面が表示されます。

①	ニュース見出し	ニュースカテゴリごとの最新ニュースを表示
②	今日のトピックス	「今日のトピックス」ジャンルのトップページへ
③	My Page	「au one My Page」サービスの更新情報を確認
④	天気ナビアイコン	「天気」ジャンルのトップページから全国／地方／県レベルの情報閲覧
⑤	占いナビアイコン	「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日の運勢とランキングを表示
⑥	拡張ナビアイコン	新たな情報が配信された際に詳細を表示
⑦	設定メニュー	▶**P.202**「メニュー」

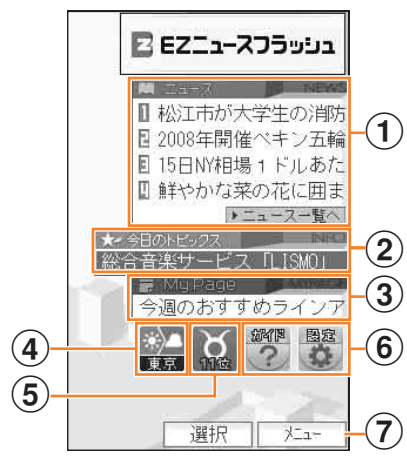

《トップ画面》

■お知らせ
- テロップに広告が表示されているときに選択すると、広告画面が表示されます。
- 待受中に⬆→EZニュースフラッシュ ウィンドウを選択→●と操作すると、「待受画面ウィンドウジャンル設定」(▶P.202)で選択したジャンルの画面が表示されます。

EZニュースフラッシュの画面を表示後の操作

EZニュースフラッシュの画面を表示後の操作は次の通りです。ただしEZweb接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

キー操作	説明
●	項目を選んで押すと、次の画面を表示
⬍	カーソルの移動、画面を上下にスクロール
✉ EZ	ニュース一覧／ニュース記事を表示中は、ページ切り替え
⬌	天気詳細コメントを表示中は、今日／明日の天気を切り替え
アプリ(メニュー)	メニューを表示　▶**P.202**「メニュー」
📖	トップ画面に戻る
クリア/メモ	1つ前の画面に戻る

EZニュースフラッシュの詳細設定

メニュー

1 待受中に⬆→テロップを選択→●→アプリ(メニュー)

2

トップに戻る		EZニュースフラッシュのトップ画面に戻る
手動更新		▶**P.203**「自動受信と手動更新」
天気･占い設定	天気エリア設定	天気ページで利用する地域を設定
	占い生年月日設定	占いページで運勢を表示する生年月日を設定
文字サイズ設定		表示する文字サイズを「小(通常)」／「中」から選択して設定
画面設定	着せ替え設定	「cube」「cube_black」「cool」から選択して画面背景を切り替え
	待受画面テロップ表示設定	「常に表示する」／「隠す」から選択して設定
	待受画面ウィンドウ表示設定	「常に表示する」／「隠す」から選択して設定
	待受画面ウィンドウジャンル設定	待受画面のウィンドウに表示させる情報を「ニュース」「今日の天気」「明日の天気」「占い」「今日のトピックス」から選択して設定
	お気に入りニュースカテゴリ設定	待受画面のテロップやトップ画面のニュース一覧に優先して表示させるニュースカテゴリを「主要」「スポーツ」「芸能」から選択して設定
通信確認画面･エリア確認設定	通信確認画面表示設定	パケット通信料が発生する場合に確認画面を「表示する」／「表示しない」を設定
	エリア確認	EZニュースフラッシュのサービスエリア内にいるかどうかを確認
サービス概要	サービス説明	EZwebへ接続してサービス説明を表示
	よくあるご質問	EZwebへ接続してよくある質問を表示
	利用規約	EZwebへ接続して利用規約を表示
サービス設定解除		▶**P.201**「■ 設定の解除」

■お知らせ
- テロップ／ウィンドウに何も表示されない場合、本体を開閉したり、アプリを起動するなどの動作を繰り返してください。または次回配信までしばらくお待ちください。
- au ICカード対応機種をご利用のお客様へ
  au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度トップ画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ご利用の際には、天気のエリア設定と占いの生年月日設定、待受画面ウィンドウジャンル設定を行ってください。

表示情報設定（M312）

テロップとウィンドウの待受画面での表示／非表示や文字サイズなどを設定できます。

1 待受中に◉ 3 1 2

2

ニュースフラッシュテロップ	表示ON／OFF設定	待受画面でのテロップのON／OFFを設定
	スクロールスピード	「速め」「ふつう」「遅め」から選択して設定
	文字サイズ	「大きめ」「ふつう」「小さめ」から選択して設定
ニュースフラッシュウィンドウ		待受画面でのウィンドウのON／OFFを設定

■お知らせ
- 表示／非表示の設定は、EZニュースフラッシュ起動後のトップ画面などで、アプリ（メニュー）→［画面設定］→［待受画面テロップ表示設定］／［待受画面ウィンドウ表示設定］と操作しても設定できます。
- テロップとウィンドウを非表示にしても、待受画面で▲を押すと表示できます。
- 「天気・占い設定」を行うことで、設定した地域の天気や星座占いのランキング情報が待受画面に表示され、数秒ごとに切り替わります。

自動受信と手動更新

EZニュースフラッシュのご利用設定が完了すると、最新ニュースを自動受信できるようになります。

電話着信中、Eメール（Cメール／緊急地震速報）受信中、受信状態（圏外、電源OFFなど）などの理由によって、自動受信が完了されない場合があります。その際は次回配信をお待ちいただくか、EZニュースフラッシュのメニューより手動更新を行ってください。

■手動更新

1 待受中に▲→テロップを選択→◉→アプリ（メニュー）

2 ［手動更新］→［YES］→［OK］

■お知らせ
- 手動更新すると、パケット通信料がかかります。「手動更新」選択時に、パケット通信料に関する確認画面が表示されます。
- 情報が更新されるたびに、一定期間を経過した受信済みの古い情報は自動的に削除されます。

au one ガジェット

EZweb 契約要

W63Hはau one ガジェットに対応しています。au one ガジェットとは、ガジェットと呼ばれるアプリケーションをダウンロードして待受画面で利用することができる機能です。待受画面で表現力豊かで便利なコンテンツが楽しめます。



■お知らせ

- au one ガジェットのダウンロードおよびガジェットでの通信やガジェットの情報更新には別途通信料がかかります。
- お買い上げいただいてすぐにau one ガジェットをご利用いただけるよう、サービスダウンロードガジェットコンテンツがあらかじめインストールされています。
- 「メモリリセット（M453）」「オールリセット（M455）」を行うと、データフォルダのガジェットコンテンツは削除されます。
  ※ 削除されたガジェットコンテンツは各ガジェットの提供元EZwebサイトから再取得可能です。各ガジェットの提供元EZwebサイトには「日立ケイタイFanサイト」からアクセスすることができます。ダウンロードには別途通信料がかかります。
- ガジェットコンテンツの操作方法や内容については各ガジェットコンテンツの提供元にお問い合わせください。
- 「エリア設定」（▶P.71）を「日本」以外に設定している場合は、ガジェットコンテンツを更新できません。
- ガジェット表示中は、待受画面の背景のアニメーションなどが停止した状態となります。

au one ガジェットの設定

ガジェットコンテンツは簡単な設定で待受画面に表示できます。

1 待受中に⌃→設定（設定アイコン）を選択→◉

すでにガジェットが設定されている場合は、待受中に⌃→au one ガジェットを選択→アプリ（サブメニュー）→［ガジェット選択］と操作します。

2

オリジナル※1	Eメール	Eメールの新着メール情報を表示
	Cメール	Cメールの新着メール情報を表示
	フォトスライドショー	「フォトフォルダ」と「グラフィック」フォルダの画像を表示
	カレンダー	カレンダーを表示
	ミュージックフォルダ	「着うたフル」フォルダの楽曲情報を表示
	発着信履歴表示	発着信の履歴を表示
データフォルダ		データフォルダに保存されているガジェットコンテンツから選択
EZwebで探す		EZwebに接続し、ガジェットコンテンツをダウンロード
OFF		ガジェットコンテンツを待受画面に表示しない

※1 「メモリリセット（M453）」「オールリセット（M455）」を行っても削除されません。

■お知らせ

- 待受中に◉ 3 1 2 →［ガジェット］→［ガジェット選択］と操作しても待受画面に表示するガジェットコンテンツを設定できます。

ガジェットの操作方法

1 待受中に(▲)→au one ガジェットを選択→(●)

2 ガジェットを操作

■お知らせ

- ガジェット操作中に[アプリ](手動更新)が表示されているガジェットコンテンツは、[アプリ](手動更新)を押すと通信を行い情報を取得します。
- au one ガジェットにカーソルを移動して(◀▶)を押すと、W63Hに保存されているガジェットコンテンツを順番に見ることができます。

■ ガジェット選択時のサブメニュー

項目	説明
ガジェット選択	ガジェットを選択
透明度選択	ガジェットが透ける度合いを設定
背景色選択	ガジェットの背景色を設定
フレーム選択	ガジェットの周りに好きな枠を表示
自動更新履歴	ガジェットの最新の自動更新日時を表示

待受設定

待受画面に最初に表示するガジェットを設定できます。

待受画面から設定する場合

1 待受中に(▲)→au one ガジェットを選択→(◀▶)で最初に表示するガジェットコンテンツを選択→[アプリ](サブメニュー)→[登録]

データフォルダから設定する場合

1 待受中に(●)→[データフォルダ]→[ガジェット]→au one ガジェットを選択→[アプリ](サブメニュー)→[登録]→[はい]

■お知らせ

- ガジェットコンテンツの「詳細情報」(▶P.161)で「自動更新頻度」が「通信なし」となっていないガジェットコンテンツは、待受画面に設定すると自動で通信を行います。通信は詳細情報の「自動更新頻度」に表示されている頻度で行います。
- 待受設定されていないガジェットは自動で更新されません。

検索ウィンドウ

EZweb 契約要

待受画面から簡単にEZwebやパソコン向けサイトの検索・閲覧ができます。

検索ウィンドウの操作方法

1 待受中に ⓐ →検索ウィンドウを選択→ ◉

①	キーワード検索	文字を入力してサイトを検索
②	カテゴリ検索	au oneトップのカテゴリ(メニューリスト)を表示
③	au oneトップ	au oneトップを表示



■ **お知らせ**

- 「表示情報設定(M312)」の「検索ウィンドウ」で待受画面に検索ウィンドウを表示する／しないを設定できます。

検索ウィンドウの設定

1 待受中に ⓐ →検索ウィンドウを選択→ アプリ (サブメニュー)

2

透明度選択	検索ウィンドウの領域内の透明度を選択
検索エンジン指定	文字を入力してサイトを検索するときの検索エンジンを設定 **EZweb固定**:EZwebに接続して検索 **PCサイトビューアー固定**:PCサイトビューアーに接続して検索 **毎回選択**:EZwebまたはPCサイトビューアーを毎回選択

au one My Page

EZweb 契約要

au one My Pageでは、お客様専用の「My Page」が作成されます。「My Page」をお客様のお好み通りにアレンジし、知りたい情報を選択して表示できます。My Pageの情報が更新されると更新通知が配信され、情報の確認を行うことができます。サーバにはデータフォルダ内のデータを100MBまで保存でき、保存したデータはMy Page上から管理できます。
また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからもMy Pageをご利用になれます。

au one My Pageの利用について

au one My Pageをご利用になるには、最初に会員登録を行ってください。
au one My Pageへの接続は、次の各機能から行うことができます。



《au one My Page のトップページ》


W63H		接続先
データフォルダ	データ一覧画面のサブメニュー ▶**P.158**「データお預り(移動/コピー)」 ▶**P.159**「データお預り(アルバム公開)」	au one データフォルダのトップページ
	フォルダ一覧画面のサブメニュー ▶**P.159**「au one データフォルダ」	
EZweb	お気に入り一覧画面のサブメニュー ▶**P.187**「URLお預り」	お気に入りURLのトップページ
	au oneトップから接続 au oneトップ→[マイページ] / [au one My Page] ▶**P.181**「au oneトップ」	au one My Pageのトップページ
EZニュースフラッシュ	待受画面のテロップを選択して表示されたEZニュースフラッシュのトップ画面 ▶**P.201**「EZニュースフラッシュ テロップから情報を見る」	au one My Pageのトップページ

お知らせ

- 一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- au one My Pageの解約および携帯電話サービスの解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除されます。
- サーバへのデータの保存およびデータを戻す、データを見る場合には通信料がかかります。データを初めて保存するときや、機種変更したときには、データ量が多くなることがあるのでご注意ください。

au one My Pageの会員登録

au one My Page関連機能からau one My Pageへ初めて接続しようとすると、au one My Pageの会員登録画面またはゲスト用My Pageが表示されますので、会員登録を行ってください。

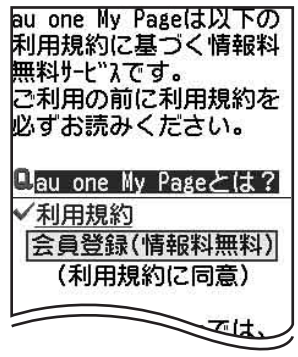

《会員登録画面》

1 **会員登録画面→[利用規約]**

画面に表示された利用規約に同意のうえ、会員登録をしてください。

2 **[利用規約に同意]**

登録が完了します。

■お知らせ

- 登録が完了すると、お客様の専用ページ「My Page」が作成されます。My Pageに接続して「各種設定」でMy Pageのデザイン変更などを行うことができます。

au one データフォルダ

W63H／パソコンから保存したデータが、次のフォルダに分けて保存されます。

ケータイフォルダ	W63Hから保存したデータをデータの種類ごとのフォルダへ自動的に振り分けて保存 • フォルダ名の変更やフォルダの削除はできません。
個人フォルダ	パソコンから保存したデータを保存 • 5個のサブフォルダを作成できます。
ゴミ箱	各フォルダで削除したデータを保存

au one データフォルダの各フォルダでは次の機能が使えます。

表示切替		データの一覧をリスト表示／サムネイル表示に切り替え • それぞれの表示でファイル名順／更新日順にソートできます。
ファイル検索		キーワードを入力して検索
(データ一覧画面／詳細表示画面の)プルダウンメニュー	削除する	選択(チェック)したデータを削除
	投稿する	選択(チェック)したデータを「au one アルバム」「au one ブログ」へ投稿
	フォルダ間移動する	選択(チェック)したデータをフォルダ※1を指定して移動
	フォルダ間コピーする	選択(チェック)したデータをフォルダ※1を指定してコピー
(データの詳細表示画面から)	編集する	データを編集 • 著作権保護が設定されていないデータの場合、詳細表示画面から編集可能な項目(ファイル名、説明文など)が表示され、編集できます。

※1 ケータイフォルダ／個人サブフォルダを選択できます。


お気に入りURL

W63Hのお気に入りを保存して、お預りメニューのお気に入りURLからお気に入りサイトに接続できます。

ケータイのお気に入りURL	ケータイから保存したお気に入りリストをフォルダNo.ごとに表示

My Page更新通知

au one My Pageの情報が更新されると、待受画面に「MyPage新着あり」が表示されます。「MyPage新着あり」を選択または待受画面に戻してテロップを選択すると、EZニュースフラッシュのトップ画面(▶P.200)が表示され、更新内容を確認できます。

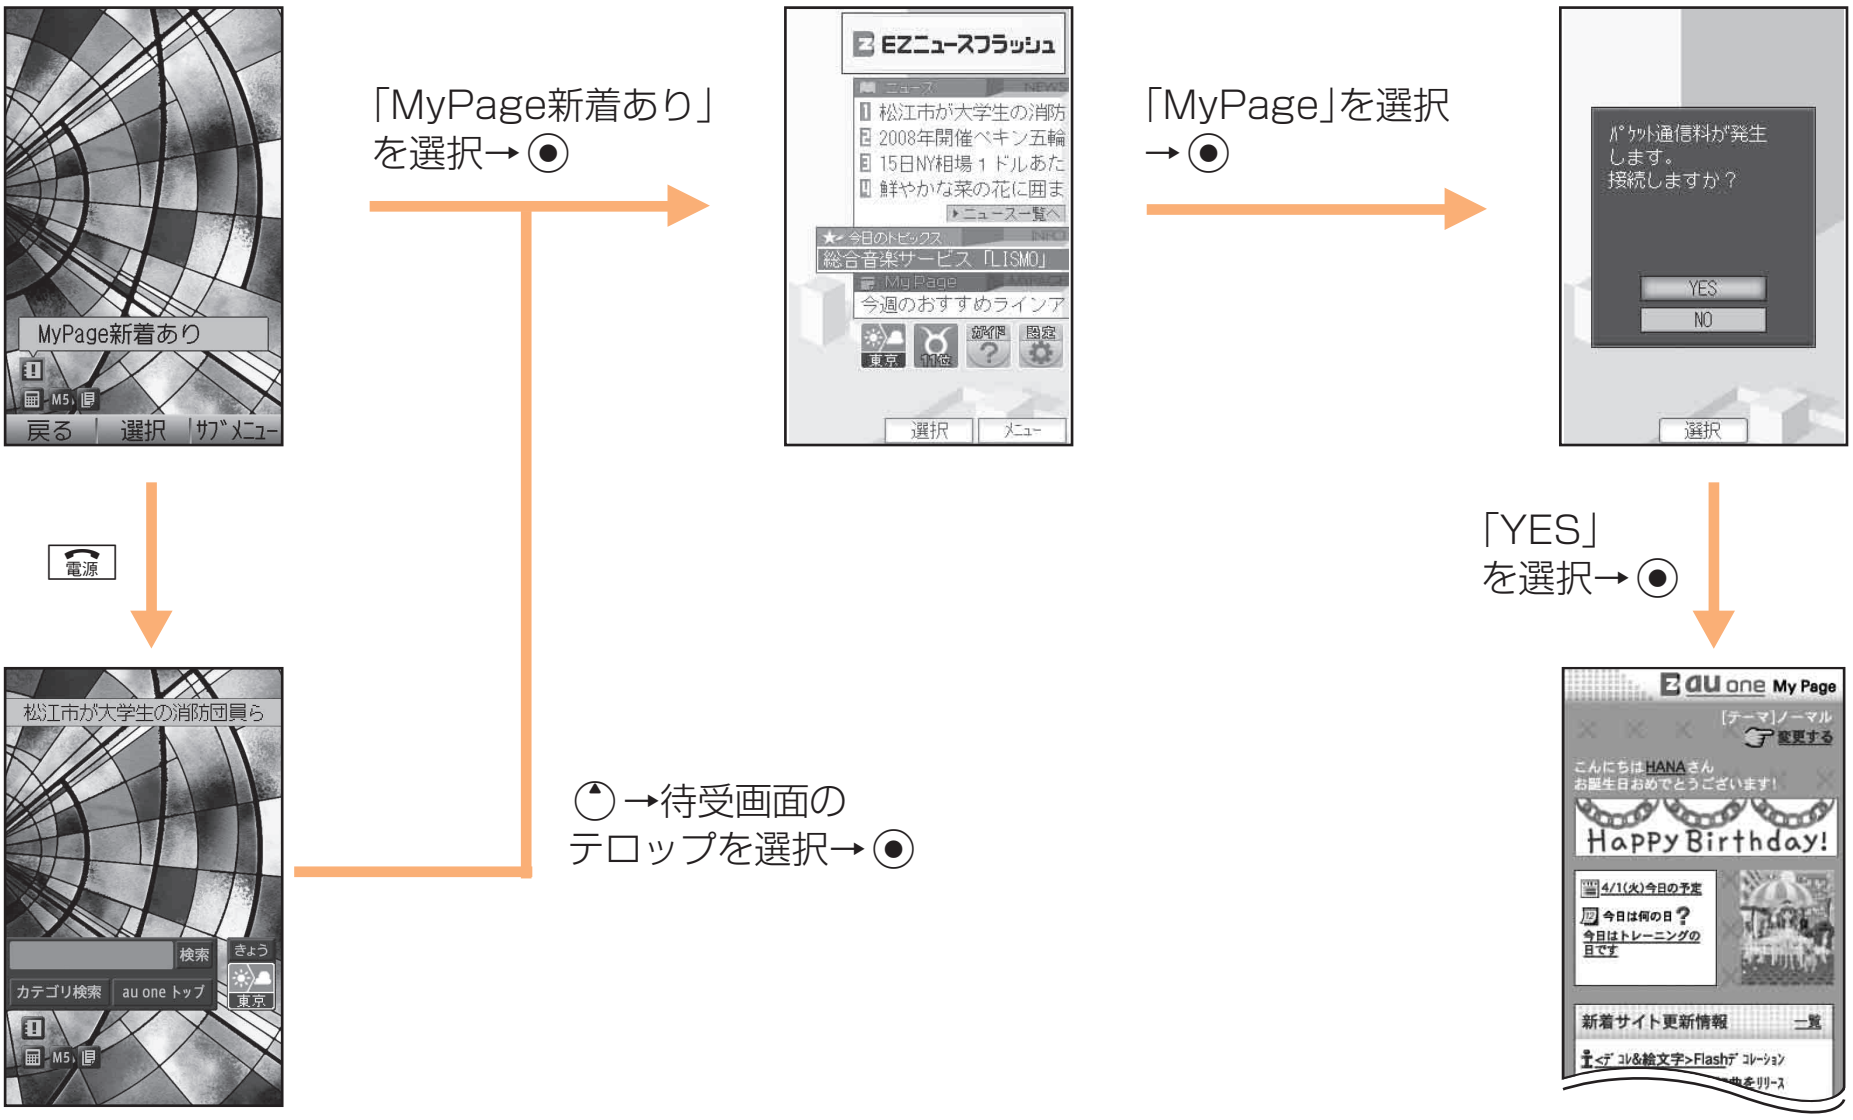


EZナビ

EZweb 契約要

EZナビは、位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。
目的地までナビゲーションする「EZナビウォーク」、お子様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする「安心ナビ」など、さまざまなサイトをご利用いただけます。
なお、通信を伴うEZナビの機能は、海外ではご利用になれません。


EZナビでできること

待受画面 → E →

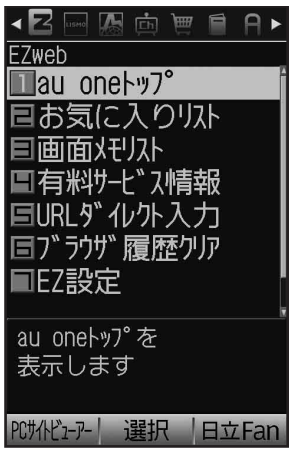

《EZwebメニュー》

→ ◎で、「EZナビ」を選択 →

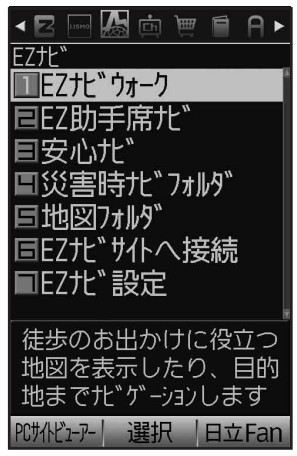

《EZナビメニュー》

- EZナビウォーク → 次ページへ
- EZ助手席ナビ
- 安心ナビ
- 災害時ナビフォルダ → 次ページへ

助手席の方が、ドライブルートを確認するには「EZ助手席ナビ」（▶P.215）

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声＆地図でご案内するサービスです。




お子様の居場所を確認するには「安心ナビ」（▶P.220）

「安心ナビ」アプリは、3つの機能から成り立っています。
「いつでも位置確認」（月額有料）、「エリア通知」（月額無料）、「位置確認メール」（月額無料）



これらの機能では、W63Hからの操作で、安心ナビ対応のau電話の位置を確認したり、また、あらかじめ設定した時間帯に、設定したエリアに入ったとき（またはそこにいる）、出たとき（またはそこにいない）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をすることができます。

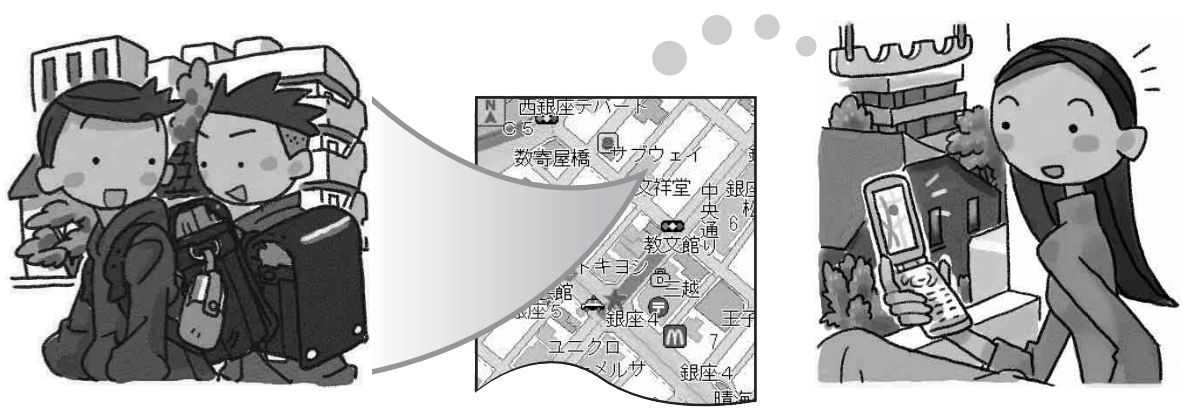


Navigation engine by NAVITIME JAPAN
地図:昭文社／ゼンリン／国土地理院
3Dデータ:ゼンリン／ジオ技術研究所 Z06A−第2137号

EZナビ

前ページから

外出先では「EZナビウォーク」（▶P.217）

外出先で役立つ各種メニューを表示します。

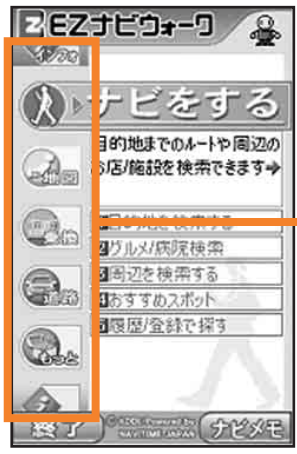

ナビをする※	目的地までのルート案内（音声ナビ）や周辺のお店／施設を検索
地図を見る（無料）※	現在地やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する（無料※1）※	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン連携サービスについての案内
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

※は音声での条件設定（「声de入力」機能）をご利用いただけます。詳しくは、「声de入力を使う」（▶P.213）をご参照ください。
※1　一部メニューは有料となります。

現在地を調べる（▶P.217）



初回測位結果が★で表示されます。地図表示後は連続測位により、でリアルタイムな現在地を表示します。

3Dナビ（▶P.215）



ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN
地図:昭文社／ゼンリン／国土地理院
3Dデータ:ゼンリン／ジオ技術研究所 Z06A−第2137号

災害時に周辺の避難所や自宅を案内する「災害時ナビ」（▶P.219）



《避難所マップ》



《帰宅支援マップ》

地図:昭文社／調製:アジア航測

あらかじめ用意されている地図データを使って周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます（「避難所マップ」）。
また、「災害時ナビ」EZwebサイトでは、「会社から自宅」など、お客様が指定された2地点間の帰宅支援ルートをご案内する「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードできます。
※ ご自宅の方向を示すには、あらかじめau電話のアドレス帳にご自宅のGPS情報を登録し、目的地設定する必要があります。
※ 一部コンテンツは有料になります。

■お知らせ

- 画面に示される案内は目安としていただき、警察･消防や自治体などの指示がある場合は必ず従ってください。
- 「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS衛星の状況などにより現在地確認に時間がかかる場合があります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。


■ 実際にナビゲーションを試してみよう!

初めて行く場所を目的地に設定する場合は、EZナビウォークの「ナビをする」→「目的地を検索する」を使います。また、目的地を検索した際、My地点に登録すれば、次回からは簡単にナビゲーションを開始できます。

例:「東京タワー」で検索してナビゲーションを利用する場合




[ナビをする]
→[目的地を
検索する]

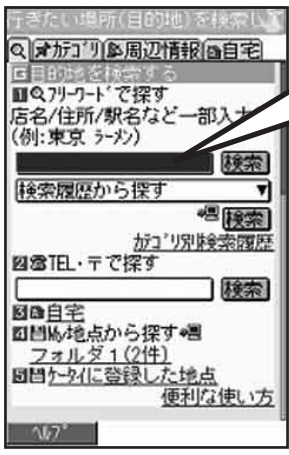

《目的地検索画面》


フリーワードで探す
ランドマーク・店舗などの名前、駅/空港名、住所で検索できます。

TEL・〒で探す
電話番号・郵便番号で検索できます。

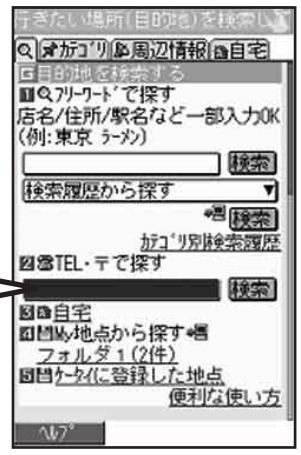


「フリーワードで探す」の入力欄を選択→◉
→「東京タワー」と入力→◉→[検索]
→検索結果から目的の「店舗/施設」を選択

検索した目的地の情報が
表示されます。

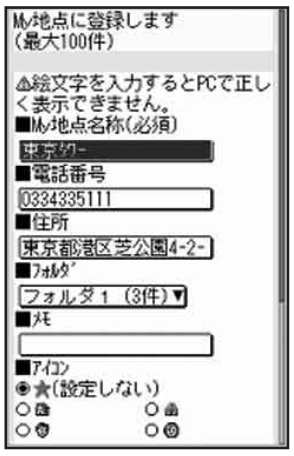

《My地点登録画面》


[スポット情報を保存]
→[My地点へ保存]

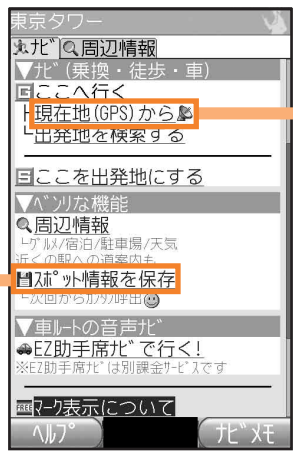

《目的地情報画面》

[現在地(GPS)から]
→[はい]


まずは現在地から
ナビゲーション

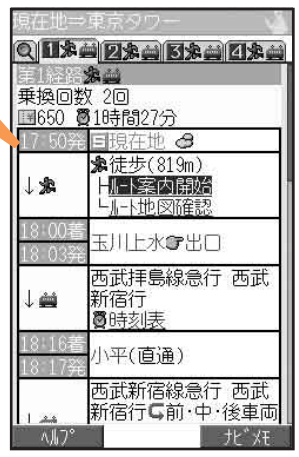

《検索結果画面》

■ 前回、検索したルートを再表示する

直前の検索結果は、「履歴/登録で探す」から簡単に表示できます。

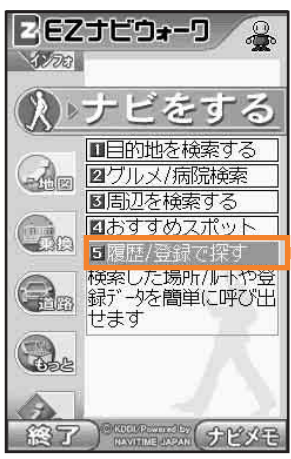

[ナビをする]→[履歴/登録で探す]→⊙で「ルート履歴」を選択
→履歴を選択→◉


■ お知らせ

- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

声de入力を使う

「声で乗換検索」「声で地図検索」「目的地を検索する」では、声de入力機能を使って、音声で検索条件を設定できます。
利用するメニューを選択した後、「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。
※「目的地を検索する」の場合は、「声で入力する」を選択してください。


例:「声で乗換検索」の場合

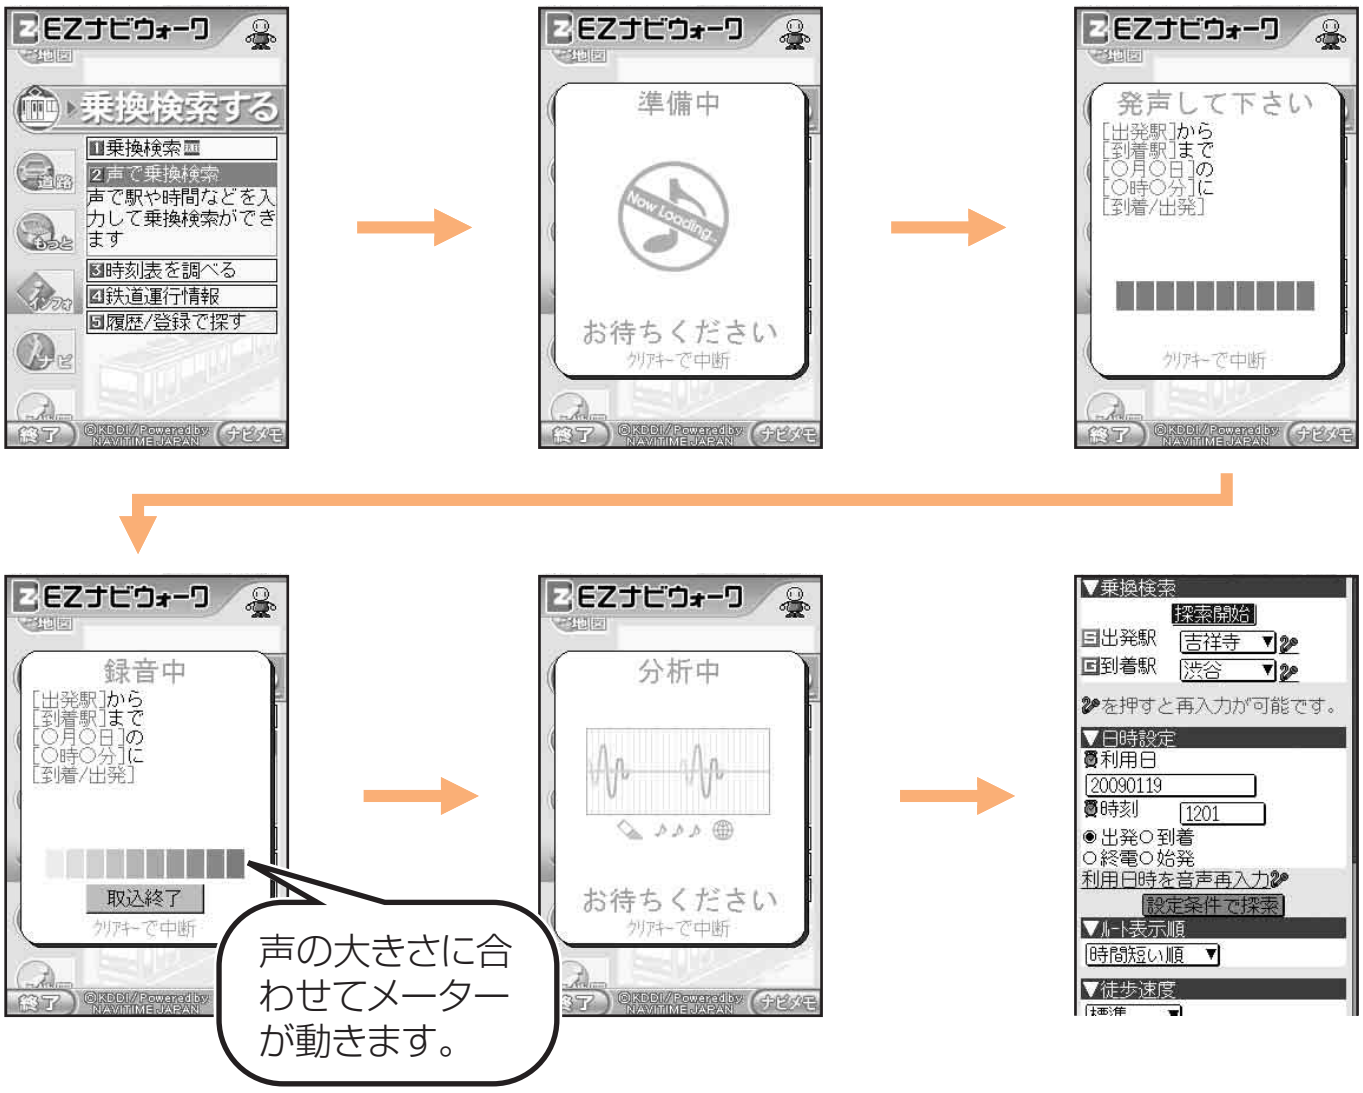

■ 発声した言葉を確認する

発声した言葉が正しく表示されているかご確認ください。お客様の発声した言葉について、複数の認識結果がある場合には、プルダウンですべての候補が表示されます。すべての候補の中に、お客様が発声した言葉がない場合には、テキストで入力することや、もう一度間違った条件だけを音声で入力できます。

例:「声で乗換検索」の場合

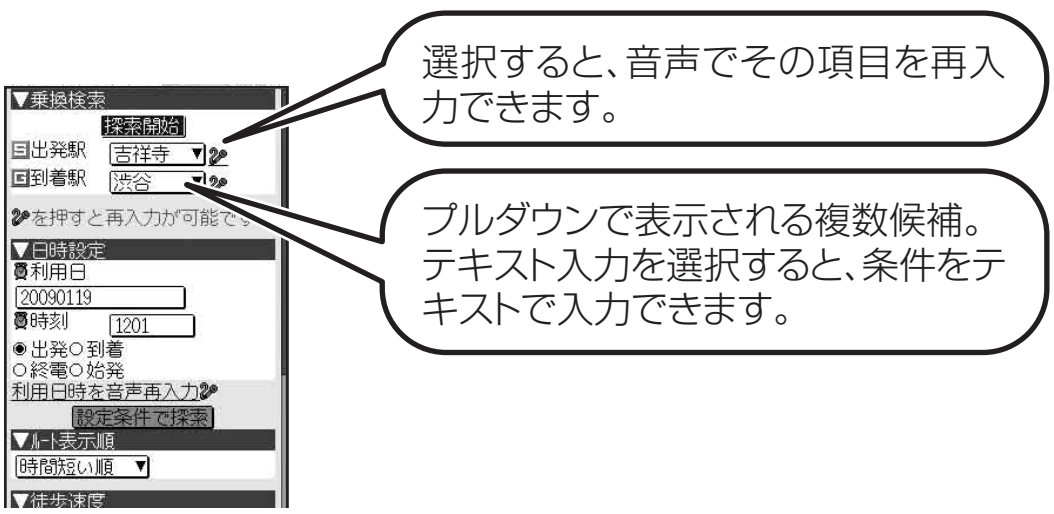

うまく話すヒント!

- 話し始めるときは、ひと呼吸おいてください
- あまり大きな声で話さない
  ⇒周りがうるさいときは特に、大きな声では話さない方が正しい結果が出ます。
  それでも正しい結果が出ないときは、少し静かな場所に移動してください。

■ お知らせ

- 入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。
- 「発声して下さい」画面が出てから、20秒以内に入力を開始してください。入力がない場合、エラー画面が表示され検索を中断します。また、入力を開始してから20秒以内に入力を終えてください。入力を開始してから20秒を過ぎると、それまで入力した内容で検索を開始します。
- 声de入力機能はパケット通信料のみでお使いいただけます。
- 声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。

■ 声で乗換検索する

「声で乗換検索」では、次の項目を音声で入力できます。

項目	話す内容
出発駅	出発(乗る)駅を言ってください。 ※省略することはできません。
到着駅	到着(降りる)駅を言ってください。 ※省略することはできません。
利用日	乗換検索を調べたい日にちを言ってください。 省略すると、現在の日にちが設定されます。
時刻	出発、または到着したい時刻を言ってください。 省略すると、現在時刻が設定されます。
到着／出発	「到着」または「出発」のどちらかを言ってください。 省略すると、「出発」が設定されます。

■ 声で目的地／地図検索する


「目的地を検索する」「声で地図検索」では、次のいずれかの条件を音声で入力することで、目的地を検索できます。

検索条件	話す内容
住所	探したい住所を言ってください。 丁目や番地まで言わなくても検索できます。
電話番号	探したい場所の電話番号を言ってください。 ※市外局番から10桁の番号を続けて言ってください。
店名／施設名	探したいお店や施設の名前を言ってください。
駅／空港	探したい駅名や空港名を言ってください。

お知らせ


- 路線名は言わないでください。
- 空港名を言う場合は、末尾に「〜空港」を付けてください。

■ ナビゲーション中は…

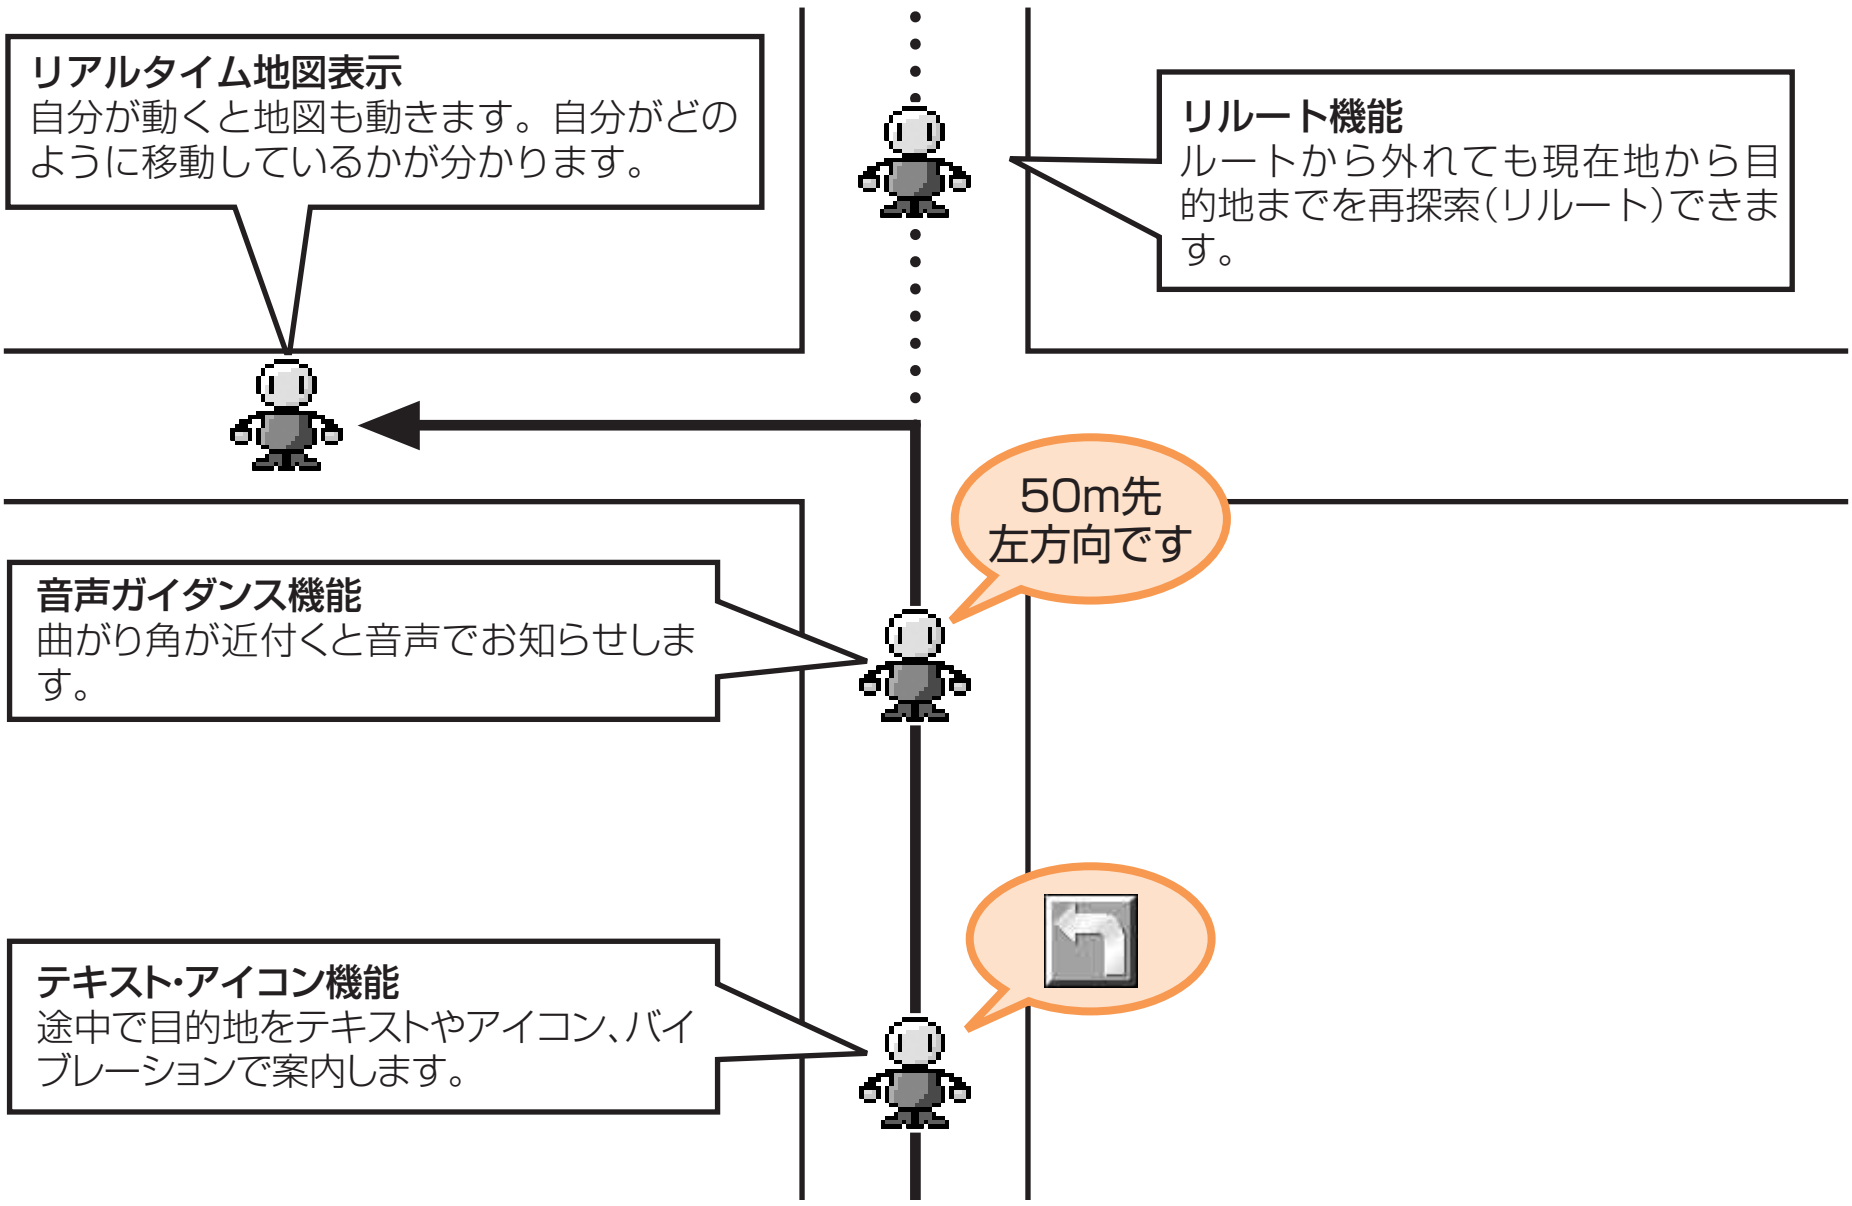

3Dナビ

「3Dナビ」では、ルート案内中に交差点などのガイダンスポイントや目的地周辺で3D表示に切り替わります。標準マップ、3Dナビへは簡単なキー操作で切り替えることができます。

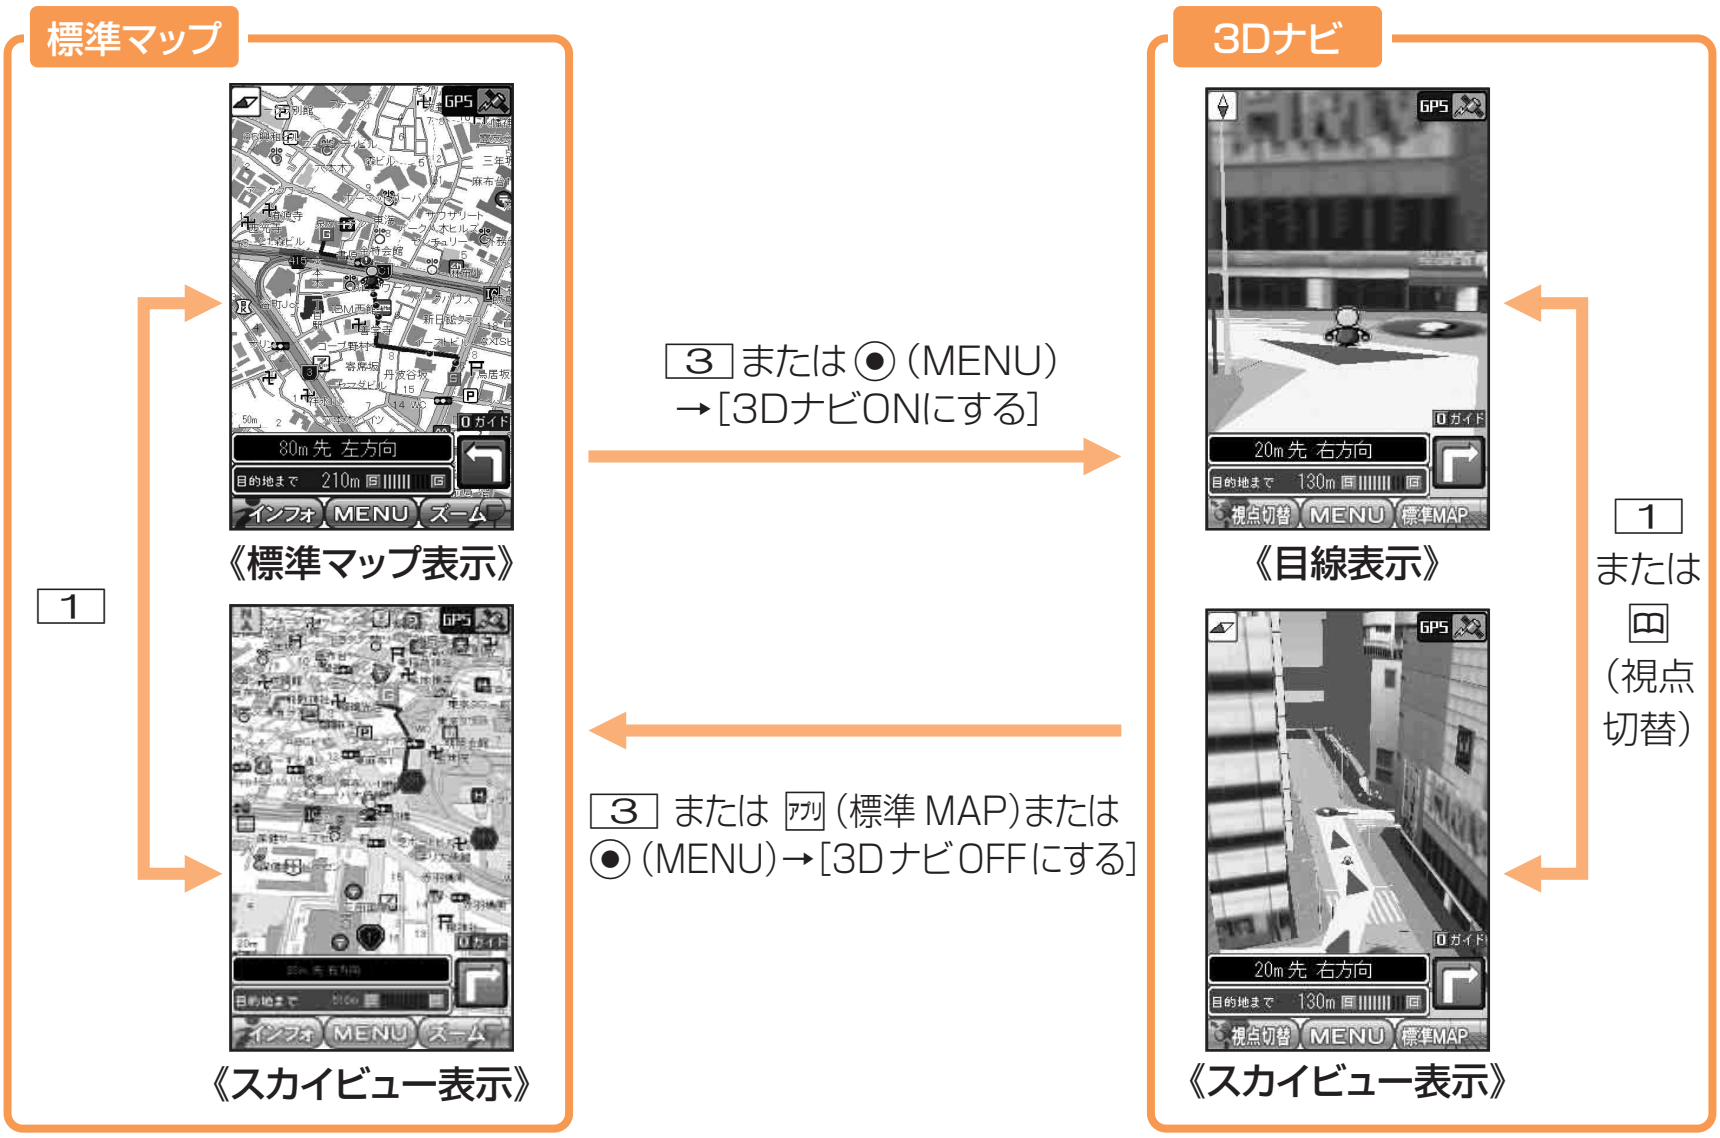

Navigation engine by NAVITIME JAPAN
地図:昭文社/ゼンリン/国土地理院
3Dデータ:ゼンリン/ジオ技術研究所 Z06A−第2137号

■ お知らせ

- 3D表示中は、自分が向いている方向にかかわらず、ルート進行方向が正面になります。
- 「3Dナビ」では、地図表示のための通信量が大きくなります。
- 「3Dナビ」は、東京23区および政令指定都市の一部において、主要交差点から半径50m程度の道沿いにてご利用いただけます。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

EZ助手席ナビ

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声＆地図でご案内するサービスです。



目的地を検索する	店名･TEL･住所etcから目的地を設定、音声案内
現在地を確認する	現在地の地図や周辺の施設などを検索
道路情報を見る	全国のリアルタイムな渋滞、道路情報を検索
もっと助手席ナビ	ドライブスポットやガソリンスタンド検索、燃費管理ツールなど便利な機能を利用
インフォメーション	会員登録･解約、お知らせ、お問い合わせ


■ お知らせ



- お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- お客様が自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話を注視すると道路交通法に違反する可能性がありますので、ご注意ください。
- お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

EZナビメニューを表示

1 待受中に E → ◉ で「EZナビ」を選択

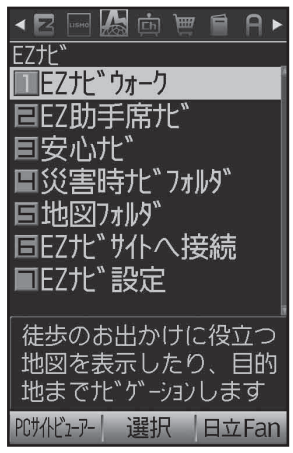

《EZナビメニュー》

2

EZナビウォーク	地図の表示や目的地までのナビゲーション	▶P.217
EZ助手席ナビ	同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを音声＆地図でご案内	▶P.215
安心ナビ	相手の位置確認や特定エリアで自動的にメッセージを送信	▶P.220
災害時ナビフォルダ	災害時ナビのデータを保存 • あらかじめ「避難所マップ」が保存されています。	▶P.219
地図フォルダ	地図ビューアーで利用できるさまざまな地図コンテンツを保存	▶P.254
EZナビサイトへ接続	EZナビを利用できる公式サイトにアクセス	▶P.231
EZナビ設定	EZナビに関する設定	▶P.232

お知らせ

- お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアプリとしてあらかじめインストールされています。各アプリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。
- GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。GPS情報取得後は、その情報を利用してさまざまな機能やコンテンツサービスなどをお楽しみいただけます。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
  ※ 地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でご使用された場合は、GPS情報の精度が低くなる場合があります。
- サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- 通話中は、EZナビをご利用になれません。
- 「EZアプリ制限（M425）」が設定されている場合は、安心ナビの位置確認に対する応答および、エリア通知の通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
  ただし、「EZアプリ制限（M425）」が設定されている場合は、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除すると、EZナビウォークアプリ／安心ナビアプリ／EZ助手席ナビアプリをご使用になれます。
- 長時間地図を表示してご利用の際には、画面設定で照明時間を調整してご利用になられることをおすすめします。お買い上げ時は省電力モードで照明時間が短く設定されています。詳しくは「ディスプレイ照明（M321）」をご参照ください。
- 画面のレイアウトや表示内容は１つの例を示しており、変更される場合があります。

■ 海外でのご利用上の注意

- 海外でのご利用についてはGPS衛星と直接通信を行うため、日本国内よりもより良好なGPS測位環境が必要になります。
- 最初のGPS測位は、ビーチや公園、道幅の広い交差点など、上空が開けた場所で立ち止まって行ってください。
- 最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合あります。
- 以下の場所ではGPS測位環境が不安定になりますのでご注意ください。
  - 密集した樹木や建物の間の狭い道路や高層ビルの間
  - ホテルのベランダ、ビルの陰など、片側の空がおおわれている場所
  - 近くに金属や他の電波を発する機器がある場所
  - 屋内、自動車や列車内
- GPS測位に失敗する場合は、場所を変えてお試しください。
- 天候状況が悪い場合はGPS測位に失敗することがあります。
- できる限り内蔵アンテナ部を手でおおわないでGPS測位を行ってください。アンテナの位置については、「各部の名称と機能」（▶P.24）をご参照ください。

EZナビウォーク

EZナビウォークは、目的地までの本格的歩行者ナビゲーションです。電車経路検索、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なサービスです。



《EZナビウォークメニュー》

1 EZナビメニュー(▶P.216)→[EZナビウォーク]

EZナビウォークメニューが表示されます。

2

ナビをする※	目的地までのルート案内(音声ナビ)や周辺のお店／施設を検索
地図を見る(無料)※	現在地やお好きな場所の地図を確認
乗換検索する(無料※1)※	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索
道路情報を見る	全国の道路情報をリアルタイムで確認
もっとナビウォーク	各種設定やパソコン連携サービスについての案内
インフォメーション	会員登録やお問い合わせ

※は音声での条件設定(「声de入力」機能)をご利用いただけます。

※1　一部メニューは有料となります。

■お知らせ

- EZナビウォークには無料で使えるメニューと登録が必要なメニュー(有料)があります。
- GPS情報通知画面は、地図表示などでお客様のGPS情報をコンテンツへ通知することを確認する画面です。
  - ・「GPS情報通知設定」(▶P.232)を「ON(確認あり)」に設定している場合に表示されます。
  - ・「GPS情報通知設定」を「ON(確認なし)」に設定している場合は、確認画面は表示されずに、次の画面が表示されます。
  - ・「GPS情報通知設定」を「OFF」に設定している場合は、一部のメニューを除き、EZナビウォークを利用できません。設定を「ON(確認あり)」または「ON(確認なし)」にしてください。
- GPS情報を取得すると、その確認レベルが3段階で表示されます。

レベル表示	誤差の目安
	およそ50m未満の誤差
	およそ50～300m未満の誤差
	およそ300m以上の誤差

現在地を調べる

簡単な操作で、高精度な現在地を地図上に表示します。また、お客様の移動に合わせて自動的に現在地情報を更新し、地図を自動的にスクロールします。

1 EZナビウォークメニュー(▶P.217)→[地図を見る]→[現在地を調べる]

GPS情報通知確認画面が表示されます。

2 [はい]

GPS情報を取得し、現在地周辺の地図が表示されます。

■地図表示中の操作

※地図表示中に[0]を押すと、地図操作ガイドが表示されます。

[アプリ]:ズーム　[クリア/メモ]:戻る／地図を閉じる

◉:選択／MENUを表示(ナビをする／この場所を…／現在地更新OFFにする／3DナビONにする／ナビキャラ設定／地図アイコン表示OFF／地図を閉じる)

[1]:視点の切替　[3]:3DナビのON／OFF　[9]:ナビログを表示

[*]:地図の左回転　[#]:地図の右回転　[十字キー]:地図を上下左右に移動

3Dナビ時　[田]:視点の切替　[アプリ]:標準MAPへ

音声案内時　[田]:インフォのON／OFF　[アプリ]:ズーム

■ **お知らせ**

- 地図を表示中に◉(MENU)→[この場所を…]→[スポット情報を保存]→[はい]と操作すると、取得したGPS情報をMy地点やアドレス帳、データフォルダ、プロフィールに保存できます。
  アドレス帳の場合は、「新規一括登録」または「GPS情報追加登録」が選択できます。
  新規一括登録：検索した場所の名前、電話番号、住所、GPS情報などを、新しいアドレス帳に登録
  GPS情報追加登録：検索した場所のGPS情報を、登録済みのアドレス帳に追加

乗換検索する

出発駅と到着駅を入力するだけで、路線名、乗換駅、時刻、所要時間を調べることができます。もちろん、始発や終電車の時刻が分かる他、出発･到着時刻の指定もできます。乗換車両も分かります（対応路線のみ）。

1 **EZナビウォークメニュー(▶P.217)→[乗換検索する]→[乗換検索]**

2 **「出発駅」と「到着駅」を入力→[出発する]**

■ 条件を設定して検索する

1 **EZナビウォークメニュー(▶P.217)→[乗換検索する]→[乗換検索]**


2 **「出発駅」と「到着駅」を入力**

3


項目	内容
日時設定	利用日と時刻を設定 ・「出発」「到着」「終電」「始発」から選択して条件を設定できます。
経由駅追加	経由駅を設定
ルート表示順	「時間短い順」「運賃安い順」「乗換少ない順」「CO_2少ない順」から選択して設定
徒歩速度	「標準」「ゆっくり」「せかせか」から選択して設定
使用路線	「飛行機」「新幹線」「特急線」「路線バス」※1「その他有料路線」から選択して設定


※1　対応路線のみです。

4 **[設定条件で検索]**

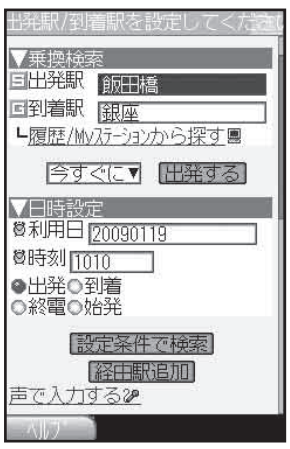



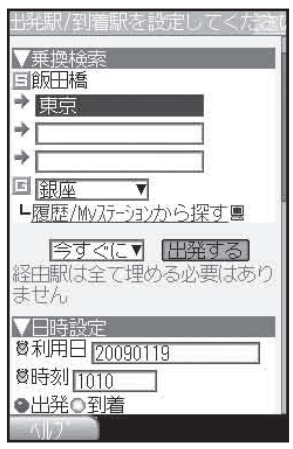

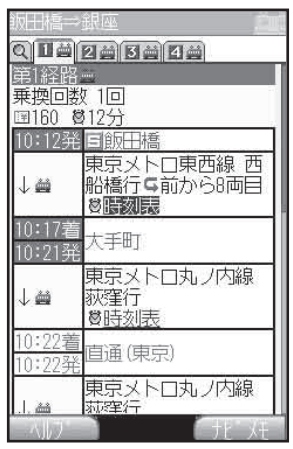

現在地メールの作成

現在地のGPS情報を取得し、現在地を相手の方にお知らせするEメール（GPSメール）を作成します。
GPSメール受信時の操作は、「Eメール受信」(▶P.81)をご参照ください。
▶**P.95**「本文中のGPS情報を利用する場合」

1 **EZナビウォークメニュー(▶P.217)→[地図を見る]→[現在地を調べる]→[はい]**
取得したGPS情報に基づいた地図を表示します。

2 **地図表示中に◉(MENU)→[この場所を…]→[メールを送信]**
GPS情報を本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。　▶**P.74**「新規作成」

災害時ナビ

あらかじめ用意されている地図データを使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。また、「災害時ナビ」のEZwebサイトでは「帰宅支援マップ」など、さまざまなコンテンツをダウンロードできます。


災害時ナビメニューの表示

1 EZナビメニュー（▶P.216）→［災害時ナビフォルダ］

2 フォルダ内の「災害時ナビ」データを選択→◉

3 ◯→「スタート」を選択→◉または［O］

災害時ナビメニューが表示されます。

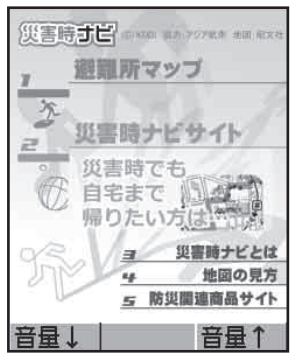

《災害時ナビメニュー》

4

避難所マップ	現在地周辺の避難所の場所を確認
災害時ナビサイト	EZwebサイトの「災害時ナビ」に接続
災害時ナビとは	災害時ナビの説明
地図の見方	地図の見かたを説明
防災関連商品サイト	EZwebサイトのauショッピングモールで防災関連の商品をご紹介

■ **お知らせ**

- 地図を起動する際にアドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかることがあります。
- microSDメモリカードがセットされていると、「microSD」を選択できます。
- 地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

避難所マップの表示

1 災害時ナビメニュー（▶P.219）→［避難所マップ］

地図ビューアーが起動し、GPS情報取得が始まります。
※電波状態によりGPS情報取得に時間がかかる場合があります。

2 地図が表示される

GPS情報取得が完了すると、地図ビューアーで現在地の周辺情報が表示され、広域避難所や駅の位置を確認できます。
※アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかる場合があります。

■ 地図ビューアーでの操作



田（拡大）：地図の拡大
ｱﾌﾟﾘ（縮小）：地図の縮小
◉（メニュー／選択）：災害時ナビメニューを表示／スポットを選択（カーソルがスポットアイコン上にある場合）
［＊］／［＃］：地図の回転
ｸﾘｱ/ﾒﾓ：戻る
※ 画面の表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

地図：昭文社／調製：アジア航測

目的地に設定

1 ◎でカーソルを行きたいスポット（広域避難所／駅など）に合わせる→◉

スポット詳細情報が表示されます。

2 [目的地に設定する]→[はい]→[OK]

目的地に設定したスポットには、ゴールマークが表示されます。また、目的地に設定したスポットと現在地の間には、赤いラインが表示されます。

■お知らせ

- 表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- 避難の際は周囲の安全に十分注意し、警察･消防や自治体などから指示がある場合は必ず従ってください。
- 上記の説明はW63Hにプリセットされた避難所マップのものですが、帰宅支援マップなどのダウンロードコンテンツも上記と同様の操作となります。

安心ナビについて

■ 安心ナビをご利用になる前に

安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種同士で、事前に電話番号をアドレス帳に登録し、また、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意し、ナビパスワードを設定することが必要になります。画面の指示に従って操作してください。

■ 利用規約に同意する


安心ナビを初めてご利用になる場合は、次のような利用規約同意画面が起動します。「利用規約を読む（必読）」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

■ ナビパスワードを設定する


ナビパスワードとは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必ずナビパスワードの設定が必要になります。ナビパスワードを設定していない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意ください。

1 EZナビメニュー（▶P.216）→[安心ナビ]→[同意する]→◉

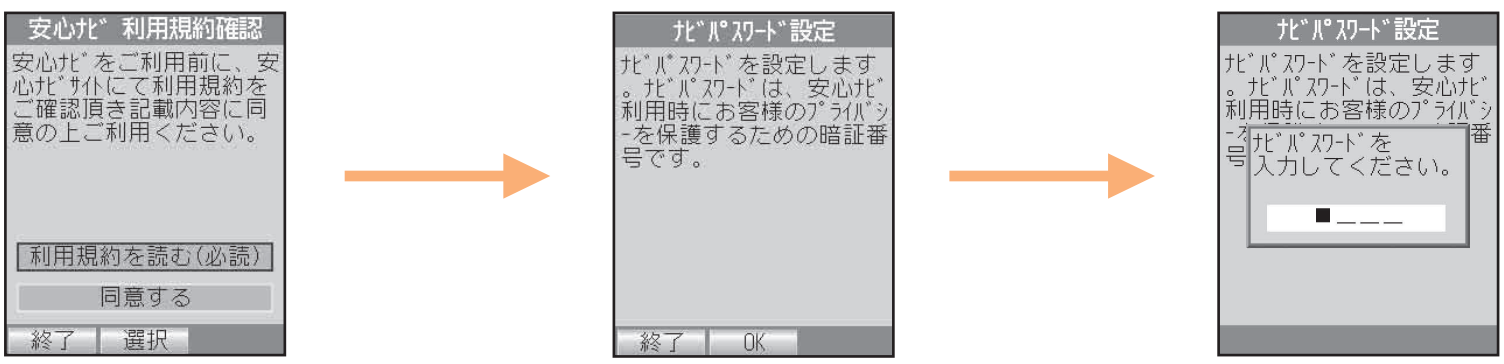

2 ナビパスワードを入力→◉

安心ナビトップメニューが表示されます。

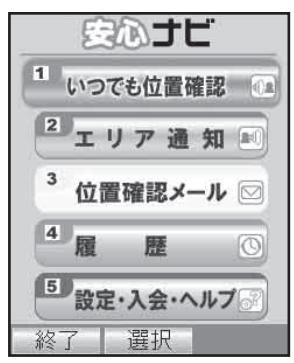

《安心ナビトップメニュー》

EZナビ

■お知らせ


- ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。
- 「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- 相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認を行うことができません。
- Cメールのご利用を停止している場合や、「EZアプリ制限（M425）」を設定している場合は、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- EZアプリ送信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

いつでも位置確認

いつでも位置確認は、W63Hからの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストに登録して位置確認を許可しておくことで、位置確認する際の確認操作は必要ありません。

代表的なご利用例

お子様の帰りが遅いときや迷子になったときなどに、登録したau電話を持つお母様やお父様が、簡単にお子様の居場所を確認できます。

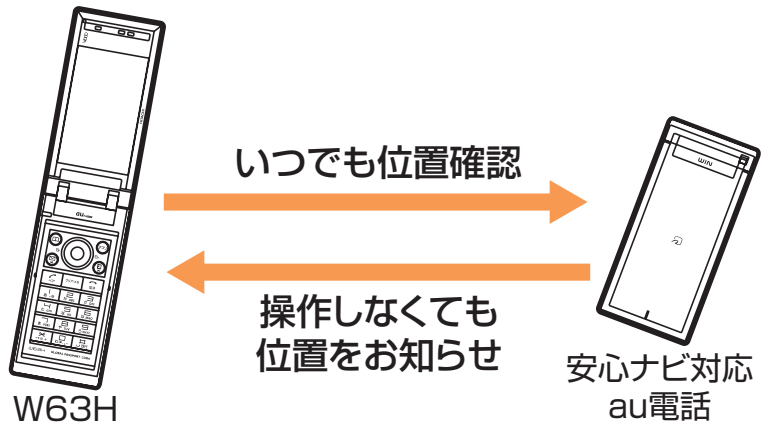

■お知らせ

- いつでも位置確認をご利用になるには、安心ナビのいつでも位置確認への登録（有料）が必要です。
- 登録情報送信中やau電話の位置確認中に安心ナビアプリが終了した場合は、登録情報送信や位置確認は中止されます。
- いつでも位置確認のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。

1 安心ナビトップメニュー（▶P.220）→［いつでも位置確認］

いつでも位置確認メニューが表示されます。



《いつでも位置確認メニュー》

2


位置確認	パートナーリスト（5件まで登録できます）に登録した特定のau電話の位置を地図で表示（▶P.223）
自動確認設定	位置確認する相手をパートナーリストから選択し、開始時刻、終了時刻、動作間隔（10／20／30／60分から選択）などを設定して自動で位置確認（▶P.223）
許可ユーザーリスト	許可ユーザーリストへの登録許可、名前の編集、削除、個別応答設定（▶P.224） • 許可ユーザーリストには5件まで登録できます。

■お知らせ

- 許可ユーザーリストに未許可のau電話がある場合は、許可ユーザーリストのアイコンに㊫が表示されます。

パートナーリストの登録

いつでも位置確認を利用する前に、安心ナビ対応のau電話をパートナーリストに登録します。登録したau電話の位置を確認するには、あらかじめ位置確認を許可してもらう必要があります。
※ 登録するau電話がナビパスワード未設定の場合は、許可できませんので、先にナビパスワードを設定していることをご確認ください。

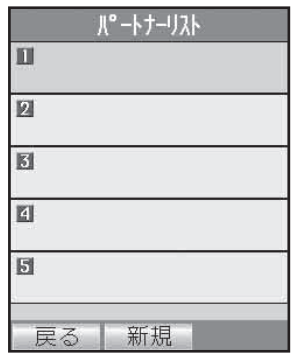

《パートナーリスト画面》

1 いつでも位置確認メニュー(▶P.221)→[位置確認]

パートナーリスト画面が表示されます。

2 1〜5を選択→◉(新規)→◉

3 ✥でアドレス帳を選択→◉(詳細)→電話番号を選択→◉→[送信]

au電話に登録情報が送信されます。


4 ◉

■ お知らせ

- パートナーリストは、最大5件まで登録できます。
- 名前は、全角／半角最大12文字まで登録できます。
- すでにパートナーリストに登録されている電話番号は登録できません。

■ パートナーリスト画面の見かた

登録依頼中のパートナーリストを選択した場合

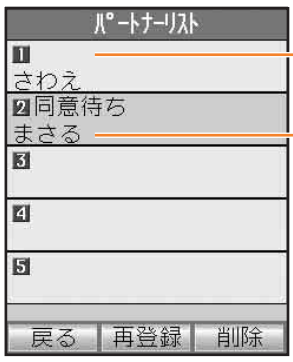


① 状態
　表示なし(検索可能)：au電話の位置を確認可能
　同意待ち：au電話に登録情報を送信済み(検索不可能)
　　※登録が許可されると「同意待ち」の表示が消えます。
② 名前

画面での操作

◉(再登録)：「送信」を選択すると登録情報を再送信
[アプリ](削除)：登録依頼中のパートナーリストを削除

登録が完了したパートナーリストを選択した場合

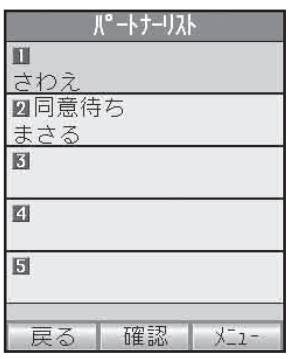


画面での操作

◉(確認)：au電話の位置を確認(▶P.223)
[アプリ](メニュー)：メニューを表示

詳細表示	選択したau電話の名前／電話番号／登録した日時を確認
名前の編集	選択したau電話の名前を編集
削除	選択したau電話を削除

[アプリ](メニュー)→[詳細表示]

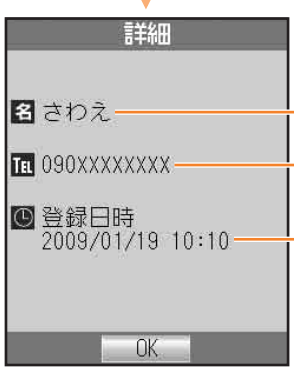

① 名前
② 電話番号
③ パートナーリスト画面に登録した日時

いつでも位置確認の利用

パートナーリストへの登録が完了し、位置確認が許可されたau電話の位置を確認します。

1 いつでも位置確認メニュー(▶P.221)→[位置確認]

パートナーリスト画面(▶P.222)が表示されます。

2 登録が完了しているau電話を選択→◉(確認)→[位置確認]

W63Hからau電話に位置確認メッセージが送信されます。au電話の位置が確認できた場合は、完了画面が表示されます。

位置情報を受信すると、確認レベルが表示されます。

確認レベルについては、「EZナビウォーク」(▶P.217)の「■ **お知らせ**」をご参照ください。

- 「地図を表示」を選択すると、au電話の位置を地図で確認できます。
- 「住所を表示」を選択すると、au電話の位置を住所で確認できます。
- 「もう一度確認」を選択すると、位置確認メッセージを再送信できます。

自動確認設定

いつでも位置確認で位置を確認するau電話をパートナーリストから選び、開始／終了時刻、動作間隔などを設定すると、定期的に自動で位置確認を行います。

1 いつでも位置確認メニュー(▶P.221)→[自動確認設定]→[はい]

「次回以降は表示しない」を選択し、◉を押して☑チェックを付けると、次回からはご注意の画面を表示しないようにできます。

2

設定	自動確認のON／OFFを設定 OFF：自動確認しない ON：自動確認する クリア：お買い上げ時の設定に戻す • [クリア]→アプリ(完了)→[はい]と操作すると、お買い上げ時の設定に戻ります。
パートナー選択	位置を自動確認するau電話をパートナーリストから選択 au電話を選択→◉
開始時刻／終了時刻	自動確認を開始／終了する時刻を設定 時刻の入力枠を選択→◉→時刻を選択→◉
間隔	自動確認する間隔を「10」／「20」／「30」／「60」分から設定 間隔の入力枠を選択→◉→時間間隔を選択→◉
繰返し	繰り返しを設定 1回のみ：自動確認を1回のみ動作させる 毎日：自動確認を毎日動作させる 曜日指定：自動確認を動作させる曜日を指定 • 「曜日指定」を選択した場合は、✥で曜日を選択して◉を押します。複数の曜日を選択できます。最後にアプリ(確定)を押して「曜日指定」を終了します。


3 アプリ(完了)→◉

■ **お知らせ**

- エリア通知が設定されているときは、自動確認設定は設定できません。
- お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合はその通信料についてご留意ください。
- 自動確認設定されているパートナーには、パートナーリストに⏰が表示されます。

許可ユーザーリストの確認

安心ナビ対応のau電話から、いつでも位置確認の登録情報を受信すると、許可ユーザーリストに登録されます。

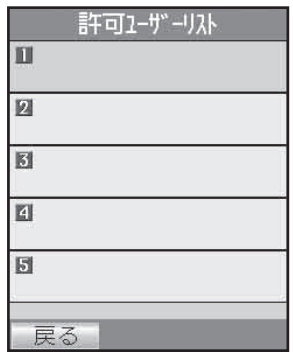

《許可ユーザーリスト画面》

1 **いつでも位置確認メニュー(▶P.221)→[許可ユーザーリスト]**
許可ユーザーリスト画面が表示されます。

2 **許可済みの許可ユーザーリストを選択→◉**
個別応答設定画面が表示されます。
au電話から位置確認されたときの動作を個別に設定できます。

3


自動(確認なし)	au電話から位置確認されたとき、確認画面を表示せずに位置確認を許可
手動(確認あり)	au電話から位置確認されるたびに、確認画面を表示 ▶**P.225**「au電話から位置確認されたときは」
拒否	W63Hの位置をお知らせしない

■お知らせ

- 許可ユーザーリストは、最大5件まで登録できます。
- 名前は、全角／半角最大12文字まで登録できます。

■ 許可ユーザーリスト画面の見かた

未許可の許可ユーザーリストを選択した場合

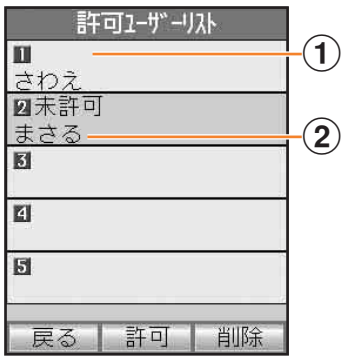


① 状態
表示なし(位置確認可能):au電話からW63Hの位置を確認可能
未許可:au電話からの登録情報を保留中(位置確認不可能)
※ 登録を許可して位置確認が可能になると「未許可」の表示が消えます。
② 名前

画面での操作

◉(許可):[はい]→[送信]と操作すると位置確認を許可
ｱﾌﾟﾘ(削除):未許可の許可ユーザーリストを削除

許可済みの許可ユーザーリストを選択した場合

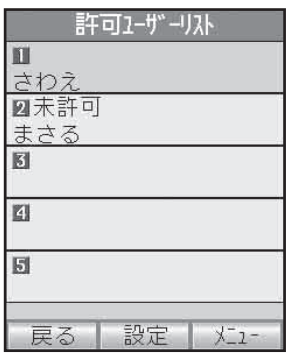


画面での操作

◉:個別に応答設定を設定(▶P.224)
ｱﾌﾟﾘ(メニュー):メニューを表示

詳細表示	選択したau電話の名前／電話番号／登録した日時を確認
名前の編集	選択したau電話の名前を編集
削除	選択したau電話を削除

ｱﾌﾟﾘ(メニュー)→[詳細表示]

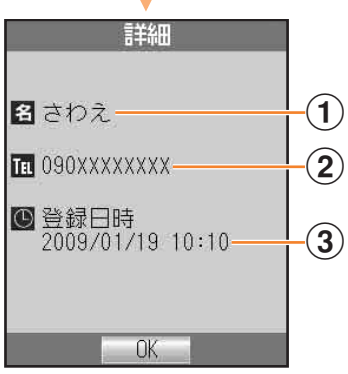

① 名前
② 電話番号
③ 許可ユーザーリスト画面に登録した日時

EZナビ

登録情報を受信したときは

au電話から位置確認許可の登録のために登録情報が送信されてきます。
ナビパスワード(▶P.220)を設定していない場合は、登録情報を受信できません。

1 待受中に登録依頼メッセージを受信

安心ナビアプリが自動的に起動し、登録許可の確認画面が表示されます。

登録を許可する場合

2 [はい]

3 ナビパスワードを入力→◉→[送信]


登録情報を送信してきたau電話に許可メッセージが送信され、許可ユーザーリストにau電話が登録されます。

■お知らせ

- 操作2で「いいえ」を選択すると、登録を許可しません。
- 操作2で[電源]を押し、アプリを終了すると許可ユーザーリストには、「未許可」と表示されます。
  許可ユーザーリスト画面では、未許可の登録依頼を許可したり、削除できます。
  ▶**P.224**「■ 許可ユーザーリスト画面の見かた」
- 登録許可の確認画面で表示されるau電話の名前は、アドレス帳に登録している名前で表示されます。
- すでに許可ユーザーリストに5件登録されていた場合は、登録を許可できません。
- 「オートロック(M411)」設定中は、待受中に安心ナビアプリが自動的に起動しても、操作できません。ダイヤルキーを押してから、ロックNo.を入力すると操作できます。
- 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、登録情報を受信できません。
- プライバシーフィルターを設定している場合は、該当するau電話からの登録情報は受信できません。

au電話から位置確認されたときは

許可ユーザーリストのau電話から位置確認された場合、「応答設定」または「個別応答設定」を「手動(確認あり)」に設定しているときは、確認画面が表示されます。 ▶**P.231**「応答設定」

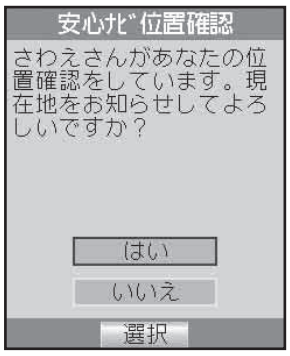

1 待受中に位置確認を許可したau電話から、W63Hの位置を確認される

安心ナビアプリが自動的に起動します。

2 [はい]

「はい」を選択すると、W63Hの位置をお知らせします。「いいえ」を選択すると、W63Hの位置をお知らせしません。

■お知らせ

- 「オートロック(M411)」設定中は、待受中に安心ナビアプリが自動的に起動しても、操作できません。ダイヤルキーを押してから、ロックNo.を入力すると操作できます。
- 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、位置確認情報を受信できません。
- アラーム音の音量は、マナーモードを設定すると、マナーモードの設定が優先されます。
- W63Hは、待受画面以外の状態であっても、相手のau電話からの位置確認を受信できる場合があります。

W63Hの状態	受信可否	W63Hの状態	受信可否
待受中	○	EZweb(非通信時)	○
音声通話中	×	機能設定操作中	○
Cメール送受信中	×	アドレス帳操作／閲覧中	○
Cメール作成／閲覧中	○	電番入力中(音声発信前)	○
Eメール送受信中	×	データフォルダ閲覧中	○
Eメール作成／閲覧中	○	EZアプリ動作中(通信時)	×
EZweb(通信中)	×	EZアプリ動作中(非通信時)	○※1

※1　一部のEZアプリでは受信できない場合があります。

エリア通知

あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近付く(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。

代表的なご利用例

学校や塾帰りのお子様が、最寄り駅に着いたことを、登録したau電話を持つお母様やお父様が簡単に確認できます。




■お知らせ

- GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- 実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- 安心ナビは対応機種間でのみご利用いただけます。
- 相手が圏外、拒否設定中、アプリなし状態、操作中、非対応機種などの場合は、エリア通知を行うことができません。
- 検索時、位置情報通知時、EZアプリ送信料がかかります。
- **エリア通知設定側(お子様側)**
  エリア通知開始時刻に通話・メールなど携帯電話をご利用されている場合は、お客様の操作を優先しエリア通知は起動しません。待受画面に戻ってから約5分以内に自動的に起動しエリア通知を開始します。
- **エリア通知先側(お母様側)**
  エリア通知はアプリ起動後、設定された条件を満たすことで通知されますので、開始時刻ちょうどに通知されるわけではありません。
- エリア通知のご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。

エリア通知(アラーム)の設定

エリア通知の開始時刻や、通知エリア、通知するタイミング、通知先などを設定します。
エリア通知は、最大10件まで登録できます。

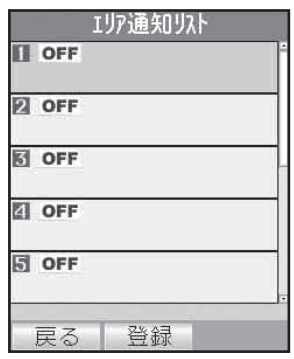

《エリア通知リスト画面》

1 **安心ナビトップメニュー(▶P.220)→[エリア通知]**
エリア通知リスト画面が表示されます。

2 **1～10を選択→◉(登録)**

3

設定	エリア通知のON／OFFを設定 OFF:エリア通知しない ON:エリア通知する **クリア**:完了後に設定内容を破棄します。 ・[クリア]→[ｱﾌﾟﾘ](完了)→[はい]と操作すると、お買い上げ時の設定に戻ります。
開始時刻	GPS情報を取得し始める時刻を設定 **開始時刻の入力枠を選択→◉→時刻を選択→◉** ・開始時刻は10分単位で設定します。
繰返し	エリア通知の繰り返しを「1回のみ」「毎日」「曜日指定」から選択 ・曜日指定を選択すると、◯を押してエリア通知する曜日を選択できます。曜日の選択は、◯で曜日を選択して◉を押します。複数の曜日が選択できます。 最後に[ｱﾌﾟﾘ](確定)を押します。

<table>
<tr><td>通知エリア</td><td>通知タイミングの基準地点を設定
[通知エリアを選択]
• 通知エリアの設定画面では、設定した基準地点の位置情報確認レベルが表示されます。<table><tr><td>現在地から</td><td>現在地のGPS情報を取得して基準地点に設定</td></tr><tr><td>アドレス帳から</td><td>アドレス帳のGPS情報を取得して基準地点に設定
アドレス帳を選択→◉</td></tr></table>[エリア名を変更]→エリア名を入力→◉→アプリ（確定）
• 「エリア名を変更」を選択して◉を押すと、文字入力画面が表示され、エリア名を編集できます。
• 「エリア名」は、全角／半角共に12文字まで登録できます。
• [地図を表示]→[はい]と操作すると、EZナビウォークが起動して基準地点を地図で確認できます。</td></tr>
<tr><td>通知範囲</td><td>通知エリアに入った（そこにいる）／出た（そこにいない）ことを判定する範囲を設定
標準（推奨）：徒歩で屋外を移動中や、屋外と建物の出入りに適している設定
広域：乗物など高速での移動中や、屋内・地下街などでの利用に適している設定
「標準（推奨）」／「広域」を選択→アプリ（確定）
• お客様のご使用環境によっては、正確なエリア判定ができない場合もありますので、あらかじめ、何度かお試しいただくことをおすすめします。</td></tr>
<tr><td>通知タイミング</td><td>アラームでお知らせする通知タイミングを設定
「通知エリアに入った時、いる時」／「通知エリアから出た時、いない時」を選択→アプリ（確定）</td></tr>
<tr><td>通知先</td><td>アラームと同時に、安心ナビ対応のau電話へお知らせするかどうかを設定
通知する：[はい]→[通知先]→アドレス帳を選択→◉（詳細）→電話番号を選択→◉→メッセージ入力枠を選択→◉→メッセージを入力→◉→アプリ（確定）
通知しない：メッセージを送信しません。
• あらかじめアドレス帳に登録したau電話のみ通知先として設定できます。
• メッセージは、全角／半角共に38文字まで登録できます。</td></tr>
</table>

4 アプリ（完了）→[はい]／[いいえ]→[設定を続ける]／[アプリ終了]

■ **お知らせ**

- 自動確認設定を設定していると、エリア通知は利用できません。
- 登録済みのエリア通知の内容を変更する場合は、操作**2**で変更するリストを選択して◉を押します。
- エリア通知リストの画面でアプリ（メニュー）を押して次のメニューが利用できます。

タイトル編集	リストに表示されるタイトルを編集 • 全角／半角共に18文字まで登録できます。
クリア	選択したリストの設定を削除

指定日時になると

1 **待受中に指定日時になると、安心ナビアプリが起動**



現在地のGPS情報の取得を開始します。
アプリ（詳細）を押すと、現在起動中のエリア通知の一覧が表示されます。
◉を押すと、GPS情報の取得を再開します。
四（中止）を押すと、起動中のエリア通知を中止して、確認画面が表示されます。「はい」を選択すると、メッセージが表示されて待受画面に戻ります。

2 **GPS情報が指定した「通知エリア」と「通知タイミング」に一致**



アラーム音（固定）を鳴らしてお知らせします。
◉を押すとアラーム音の鳴動が停止し、約5秒後に通知を開始します。エリア通知に「通知先」が設定されている場合は、そのまま約15秒経過すると、自動的にメッセージを送信します。メッセージ送信後、エリア通知は終了します。
四（中止）を押すと、起動中のエリア通知を中止して待受画面に戻ります。

お知らせ

- 「EZアプリ制限（M425）」が設定されている場合は、指定日時になっても安心ナビアプリは起動されません。「EZアプリ制限（M425）」を「OFF」にしてください。
- 安心ナビアプリは、指定日時より最大10分前に起動する場合があります。
- 安心ナビアプリ中断中は、エリア通知を開始できません。エリア通知の設定完了後は必ずアプリを終了してください。
- 安心ナビアプリが中断または終了された場合は、約5分経過後に安心ナビアプリがもう一度起動します。
- 指定日時から約2時間経過しても通知条件を満たさない場合、安心ナビアプリは自動的に終了します。
- 待受中に設定時刻になると、GPS情報を取得し始めます。
- 屋内などの天空の見えない場所では、GPS情報に誤差が生じ、エリア通知が間違って作動することがあります。
- 通知範囲を「標準」に設定している場合、エリア通知は通知エリアと通知タイミングが一致しないことがあります。
- 「オートロック（M411）」設定中は、待受中に安心ナビアプリが自動的に起動しても、操作できません。ダイヤルキーを押してからロックNo.を入力すると操作できます。
- アラームの音量は、「マナーモード」を設定すると、マナーモードの設定が優先されます。

■ au電話からエリア通知のメッセージが通知されると

1 安心ナビに対応したau電話からエリア通知メッセージを受信→◉


au電話からエリア通知のメッセージを受信すると、アラーム音（固定）が鳴り、メッセージ受信画面が表示された後、名前とメッセージが表示されます。◉を押すか、そのまま約1分経過すると、待受画面に戻ります。

お知らせ

- 「オートロック（M411）」設定中は、待受中に安心ナビアプリが自動的に起動しても、操作できません。ダイヤルキーを押してからロックNo.を入力すると操作できます。
- 「EZアプリ制限（M425）」が設定されている場合は、メッセージを受信できません。「EZアプリ制限（M425）」を「OFF」にしてください。
- プライバシーフィルターを設定している場合は、該当するau電話からのエリア通知メッセージは受信できません。

位置確認メール

位置確認メールは、W63Hからの操作で、アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際に確認操作が必要です。

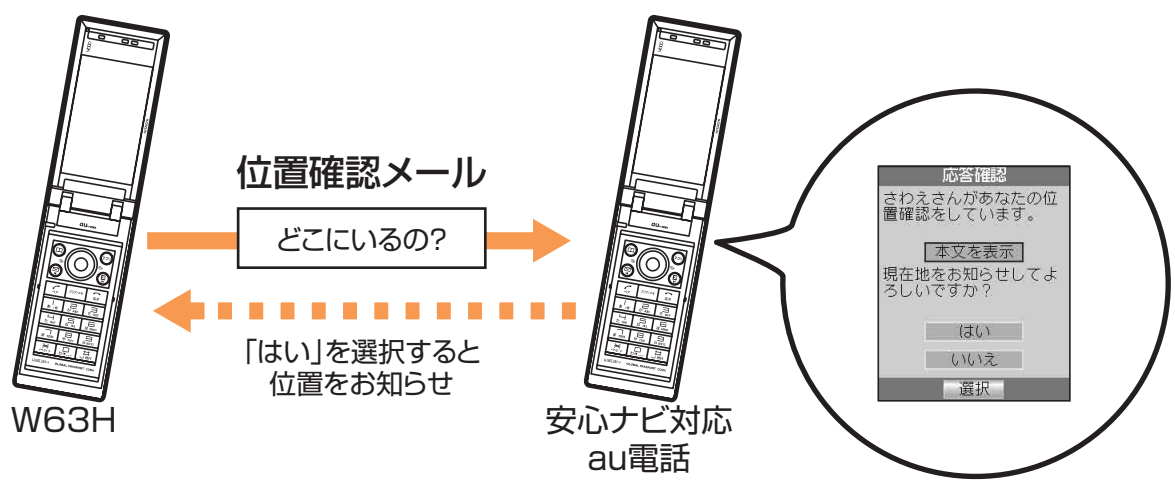

お知らせ

- 位置確認メールのご利用には、ナビパスワードの設定が必要です。

位置確認メールの送信

アドレス帳に登録したau電話の位置を確認します。位置を確認する際に、メッセージを添えることもできます。

1 安心ナビトップメニュー(▶P.220)→[位置確認メール]

位置確認メール作成画面が表示されます。



《位置確認メール作成画面》

2 [宛先]→アドレス帳を選択→◉(詳細)→電話番号を選択→◉

3 [本文]→本文を入力→◉→アプリ(送信)

本文は、全角／半角共に38文字まで入力できます。
位置確認メールが送信されます。
送信先のau電話が位置情報を送信した場合は、位置確認完了画面が表示されます。

- 「地図を表示」を選択すると、位置情報を送信したときのau電話の位置を地図で確認できます。
- 「住所を表示」を選択すると、位置情報を送信したときのau電話の位置を住所で確認できます。
- 「もう一度確認」を選択すると、位置確認メッセージを再送信できます。

■お知らせ

- 位置確認メールの送信中に安心ナビアプリが終了した場合は、位置確認が中止されます。

位置確認メールを受信したときは

1 位置確認メールを受信

安心ナビアプリが自動的に起動します。

2 ◉

W63Hの位置を位置確認メールの送信者へお知らせするかどうか確認する画面が表示されます。
「はい」を選択するとW63Hの位置をお知らせします。
位置確認メールの本文を確認するには、「本文を表示」を選択します。
W63Hの位置をお知らせしない場合は、「いいえ」を選択します。

3 [はい]→◉

W63Hの位置をお知らせします。

■お知らせ

- W63Hは、待受画面以外の状態であっても、相手のau電話からの位置確認メールを受信できる場合があります。「au電話から位置確認されたときは」のW63Hの状態と受信可否の一覧表(▶P.225)をご参照ください。
- 「EZアプリ制限(M425)」が設定されていると位置情報をお知らせできません。「EZアプリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。
- 「オートロック(M411)」を設定中に位置確認メールを受信するには、ロックNo.を入力し、設定を一時解除する必要があります。
- プライバシーフィルターを設定している場合は、該当するau電話からやアドレス帳に未登録のau電話からの位置確認メールは受信できません。

履歴

いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの各履歴を確認できます。

1 安心ナビトップメニュー(▶P.220)→[履歴]

2

いつでも位置確認	確認した履歴	いつでも位置確認で確認したau電話の履歴を確認 • ⊕で「位置確認」／「自動確認」を切り替えることができます。
	確認された履歴※	W63Hの位置を確認してきたau電話の位置を確認
エリア通知	通知した履歴	エリア通知メッセージを送信した履歴を確認 • 履歴を選択して◉（詳細）を押すと、動作開始日時、動作終了日時、結果、通知先を確認できます。
	通知された履歴※	エリア通知メッセージを受信した履歴を確認 • 履歴を選択して◉（詳細）を押すと、メッセージを受信した日付や時刻、メッセージ本文の内容を確認できます。
位置確認メール	送信履歴	送信した位置確認メールの履歴を確認 • 履歴を選択して◉（詳細）を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認できます。
	受信履歴※	受信した位置確認メールの履歴を確認 • 履歴を選択して◉（詳細）を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認できます。

※ 履歴が追加されたときは、NEWが表示されます。

■ 履歴の削除／保護

1 履歴を選択→☐（メニュー）

2

1件削除	「はい」を選択すると、履歴を1件削除
全件削除	履歴を全件削除 ナビパスワードを入力→◉→[はい] • 保護されている履歴がある場合は、「保護以外」を選択できます。「保護以外」を選択すると、保護されていない履歴をすべて削除します。
保護／解除	保護されていない履歴を選択していた場合は保護 保護されている履歴を選択していた場合は保護を解除 • いつでも位置確認の「確認した履歴（位置確認）」「確認された履歴」、エリア通知の「通知した履歴」「通知された履歴」、位置確認メールの「送信履歴」「受信履歴」は、30件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。 いつでも位置確認の「確認した履歴（自動確認）」は、50件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。 自動的に削除されたくない履歴は、保護してください。 • それぞれの履歴は、最大10件まで保護できます。

■ いつでも位置確認の履歴について

- いつでも位置確認の「確認した履歴（位置確認）」「確認された履歴」は最大30件まで記録されます。
- いつでも位置確認の「確認した履歴（自動確認）」は最大50件まで記録されます。
- 位置確認が成功した履歴には「○」、成功しなかった履歴については「×」が付きます。成功した履歴を選択して◉（詳細）を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認できます。また、「地図を表示」／「住所を表示」を選択すると、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認できます。

■ エリア通知の履歴について

- エリア通知の「通知した履歴」「通知された履歴」は、それぞれ最大30件まで記録されます。
- 「通知した履歴」では、エリア通知メッセージが届いた履歴には「○」、届かなかった履歴には「×」が付きます。

■ 位置確認メールの履歴について

- 位置確認メールの「送信履歴」「受信履歴」は、それぞれ最大30件まで記録されます。
- 位置確認が成功した履歴には「○」、成功しなかった履歴には「×」が付きます。履歴を選択して◉（詳細）を押すと、位置を確認した日時、GPS情報の確認レベルを確認できます。また、「地図を表示」／「住所を表示」を選択すると、位置確認時のau電話の位置を地図および住所で確認できます。「本文表示」を選択すると、メールの本文を確認できます。

安心ナビの設定・入会・ヘルプ

1 安心ナビトップメニュー(▶P.220)→[設定・入会・ヘルプ]

2

ナビパスワード変更	[はい]→現在のナビパスワードを入力→◉→新しいナビパスワードを入力→◉ • 「0000」は設定できません。 • 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。 • ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには、もう一度、au電話に登録情報を送信してもらい、W63Hで位置確認を許可する必要があります。
音・バイブ設定	登録情報を受信したときや、位置確認されたときのアラーム音／バイブの有無を設定 [いつでも位置確認]／[エリア通知]／[位置確認メール]→[音＋バイブ]／[音]／[バイブ]／[オフ] • マナーモードを設定すると、マナーモードの設定が優先されます。
応答設定	許可ユーザーリストで位置確認を許可したau電話からW63Hの位置を確認されたときの動作を設定 自動(確認なし)： au電話から位置確認されたとき、確認画面を表示せずに位置確認を許可 手動(確認あり)： au電話から位置確認されるたびに、確認画面を表示 ▶**P.225**「au電話から位置確認されたときは」 拒否：W63Hの位置をお知らせしない • 応答設定を個別に行うこともできます。▶**P.224**「許可ユーザーリストの確認」
登録情報受信	安心ナビ対応のau電話から登録情報を受信したときの動作を設定 [受信する]／[受信しない] • 受信したときの操作については、「登録情報を受信したときは」(▶P.225)をご参照ください。
ヘルプ・お問い合わせ	EZwebへ接続して、各サービスの内容・ご利用上の注意事項・ご利用方法・利用規約・お問い合わせなどの情報を確認
入会・退会	安心ナビの登録(有料)／解除

EZナビサイト

1 EZナビメニュー(▶P.216)→[EZナビサイトへ接続]

公式サイト「EZナビ」に接続します。

EZナビ設定

1 EZナビメニュー(▶P.216)→[EZナビ設定]

2

項目		内容
GPS情報通知設定		EZweb上でGPS情報を取得したり地図表示などでお客様のGPS情報(現在地情報)を通知する際、確認画面を表示する/しないを設定 • GPS情報(現在地情報)を通知できなくすることもできます。 ON(確認あり):GPS情報を取得したり地図を表示する際に確認画面を表示 ON(確認なし):確認画面を表示せずにGPS情報を取得したり地図を表示 OFF:GPS情報を通知できなくする GPS情報を取得したり地図を表示しようとするとエラーメッセージを表示 • 「OFF」に設定すると、EZナビの一部の機能が利用できなくなります。
ナビパスワード変更		ナビパスワードを変更 [はい]→現在のナビパスワードを入力 →新しいナビパスワードを入力 • ナビパスワードの変更画面でｱﾌﾟﾘ(リセット)→ロックNo.を入力→◉と操作すると、ナビパスワードがリセットされ再設定ができます。 • 「0000」は設定できません。 • 設定したナビパスワードは、忘れないようにメモして、控えておいてください。 • ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削除され、今までに位置確認を許可したau電話から位置確認できなくなります。位置確認するには、もう一度、au電話に登録情報を送信してもらい、W63Hで位置確認を許可する必要があります。
プライバシーフィルター	アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されていないau電話からの安心ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信拒否 [受信しない]/[受信する]
	指定番号	指定番号に登録したau電話からの安心ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信拒否 設定:[受信しない]/[受信する] 指定番号リスト:指定した番号の一覧を表示 • 指定番号の登録方法については、「■ 指定番号の登録」(▶P.114)をご参照ください。 ※ 指定番号を入力する際、「履歴引用」は選択できません。 • プライバシーフィルターを設定する際には、ロックNo.の入力が必要です。
GPSメールURL		GPSメール作成時に付加する地図サイトのURLを設定 GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示 • お買い上げ時はEZナビウォーク(http://walk.eznavi.jp/map/)に設定されています。 **URLを編集する場合** ｱﾌﾟﾘ(サブメニュー)→[編集]→[はい]→URLを入力→◉ • 半角256文字まで入力できます。 **URLをお買い上げ時の設定に戻す場合** ｱﾌﾟﾘ(サブメニュー)→[初期値に戻す]→[はい] • GPSメールURLを変更するとGPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

他の機能でのGPS情報付加

プロフィール／アドレス帳／フォト／ムービー／EメールにGPS情報を付加します。

1 **他の機能でGPS情報を付加する操作を行う**

2

GPS情報選択メニュー	
現在地※	現在地のGPS情報を付加
新規スポットの検索※	EZナビウォーク上で任意のスポットを検索し､登録
アドレス帳から	アドレス帳に登録されているGPS情報を付加 **⊕でアドレス帳を選択→◉（詳細）** • GPS情報が付加されているアドレス帳のみがアドレス帳一覧画面に表示されます。
データフォルダから	フォト／ムービーに付加されているGPS情報を付加 **⊕でフォト／ムービーを選択→◉** • データフォルダ内に保存されていてGPS情報が付加されているフォト／ムービーのみが一覧画面に表示されます。
プロフィールから	プロフィールに登録されているGPS情報を付加
地図で修正する※	登録済みのGPS情報の地図を表示して､位置をカーソル地点に修正 **⊕でカーソルを移動→◉（MENU）→[場所を修正する]→[はい]**

※「エリア設定」(▶P.71)を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

お知らせ

- Eメール･EZwebの初期設定を行う前にGPS情報を付加しようとすると､エラーメッセージが表示され､GPS情報を付加できません。
  Eメール･EZwebの初期設定方法については､「準備4.Eメール･EZwebの初期設定を行う」(▶P.29)をご参照ください。
- 著作権保護が設定されている画像／EZムービーに､GPS情報は付加できません。
- フォトモニター画面／ムービーモニター画面に（GPS情報アイコン）が表示されている場合､撮影したフォト／ムービーを保存したときにGPS情報が付加されます。
- カメラのフォトでGPS情報を付加した後､フォトモニター画面でムービーに切り替えるとGPS情報は付加されたままとなります。
- カメラのムービーでGPS情報を付加した後､ムービーモニター画面でフォトに切り替えるとGPS情報は付加されたままとなります。
- アドレス帳またはプロフィールにGPS情報を付加する場合､GPS情報選択メニューで「アドレス帳から」と「プロフィールから」は選択できません。
- データフォルダでGPS情報を付加する場合､GPS情報選択メニューで「データフォルダから」は選択できません。
- Eメールの本文入力時は､GPS情報選択メニューで「地図で修正する」は選択できません。


LISMO

EZweb 契約要

着うたフル®や音楽CDの楽曲データ、ビデオクリップ、ビデオをLISMO Playerで再生したり、「au one ミュージック」「au one ビデオ」のサイトへ接続して着うたフル®やビデオクリップ、ビデオのダウンロード、音楽CDの購入など、音楽データに関するさまざまな操作を「LISMO」のメニューから行うことができます。

LISMOメニューを表示する

1 待受中に E → で「LISMO」を選択

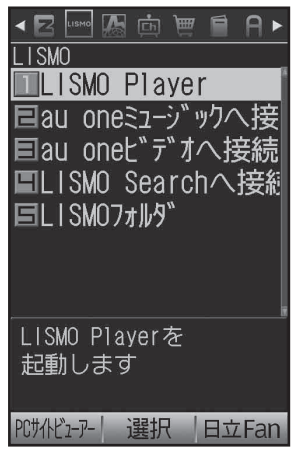

《LISMOメニュー》

2

LISMO Player	データフォルダ／microSDメモリカードに保存されている楽曲データやビデオクリップ、プレイリスト、ビデオの一覧を表示し、データを再生	▶P.235
au oneミュージックへ接続	「au one ミュージック」のサイトへ接続	▶P.234
au oneビデオへ接続	「au one ビデオ」のサイトへ接続	▶P.234
LISMO Searchへ接続	「LISMO Search」のサイトへ接続	▶P.242
LISMOフォルダ	データフォルダ／microSDメモリカードの「LISMO」フォルダを表示	▶P.147

着うたフル®／ビデオクリップ／プレイリスト／ビデオをLISMO Playerで再生する

ダウンロードした「着うたフル®」「ビデオクリップ」「プレイリスト」「ビデオ」のデータ、またパソコンと連携して「LISMO Port」(▶P.246)でデータ移動した楽曲データやビデオクリップ、プレイリストなどを再生できます。

着うたフル®／ビデオクリップ／プレイリスト／ビデオのダウンロード

LISMO Playerで再生する着うたフル®やビデオクリップ、プレイリストは「au one ミュージック」へ、ビデオは「au one ビデオ」へ接続して、あらかじめデータをダウンロードしておきます。

1 待受中に E → で「LISMO」を選択→[LISMO Player]→[au oneミュージックへ接続]／[au oneビデオへ接続]

2 画面の指示に従って入力→ ● →ダウンロードする着うたフル®／ビデオクリップ／プレイリスト／ビデオを選択→ ●


確認メッセージが表示され、● を押すとダウンロードが実行されます。
ダウンロードした着うたフル®／ビデオクリップ／プレイリスト／ビデオのデータは、「LISMO」フォルダ内のそれぞれ「着うたフル」「ビデオクリップ」「プレイリスト」「ビデオ」フォルダに保存されます。

お知らせ

- ダウンロードできる着うたフル®は最大2MBまで、ビデオクリップは最大10MBまで、プレイリストは最大300KBまで、ビデオは最大10MBまでです。
- 着うたフル®／ビデオクリップ／プレイリスト／ビデオをダウンロードする場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。 ▶**P.13**「ご利用いただく各種暗証番号について」
- ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル®／ビデオクリップ／ビデオ／ライセンス未取得データのダウンロードが中断された場合、中断されたデータはデータフォルダに保存されます。同じデータは中断された箇所からダウンロードできますが、ダウンロード未完了の着うたフル®／ビデオクリップ／ビデオ／ライセンス未取得データがデータフォルダにある状態で別の着うたフル®／ビデオクリップ／ビデオ／ライセンス未取得データのいずれかをダウンロードすると、データフォルダ内のダウンロード未完了の着うたフル®／ビデオクリップ／ビデオ／ライセンス未取得データはデータフォルダから破棄されます。
- ダウンロード未完了の着うたフル®／ダウンロード未完了のビデオクリップ／ダウンロード未完了のビデオ／ダウンロード未完了のライセンス未取得データはいずれか1件のみデータフォルダに保存できます。

LISMO Playerのメニューを表示する

1 待受中に Ⓔ→ ◐ で「LISMO」を選択→[LISMO Player]

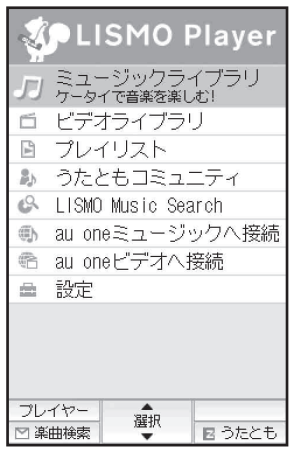

《LISMO Player メニュー》

2

ミュージックライブラリ	データフォルダ／microSDメモリカードに保存されている楽曲やビデオクリップの一覧を表示	▶P.235
ビデオライブラリ	データフォルダ／microSDメモリカードに保存されているビデオの一覧を表示	▶P.236
プレイリスト	お買い上げ時には、「トップ20」「トップレート」「最近聴いた曲」「最近追加した曲」のプレイリストを表示	▶P.235
うたともコミュニティ※	「うたとも®」サイトで連携サービスを表示	▶P.241
LISMO Music Search※	「気になる音楽」をいろいろな方法で検索	▶P.242
au oneミュージックへ接続※	「au one ミュージック」のサイトへ接続	▶P.234
au oneビデオへ接続※	「au one ビデオ」のサイトへ接続	▶P.234
設定	各種設定	▶P.246

※「エリア設定」(▶P.71)を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

お知らせ

- LISMO Playerメニューは、「メインメニュー」(▶P.34)から起動することもできます。
- ⊞(プレイヤー)でプレイヤー画面が表示され、◉(▶)を押すと楽曲／ビデオクリップの再生ができます。
- ✉(楽曲検索)で「LISMO Music Search」利用画面、Ⓔ(うたとも)で「うたとも®」利用画面を表示します。

着うたフル®／ビデオクリップ／プレイリスト／ビデオの再生

LISMO Playerメニューで「ミュージックライブラリ」／「ビデオライブラリ」を選択してリスト一覧から、また「プレイリスト」を選択して各プレイリストからそれぞれ再生できます。

■ 着うたフル®／ビデオクリップの再生


1 LISMO Playerメニュー(▶P.235)→[ミュージックライブラリ]

2

全曲一覧	保存されているデータを保存順に表示
アーティスト一覧	ファイルに含まれるアーティスト名ごとの一覧を表示
アルバム一覧	ファイルに含まれるアルバム名ごとの一覧を表示



《ミュージックライブラリ一覧画面》

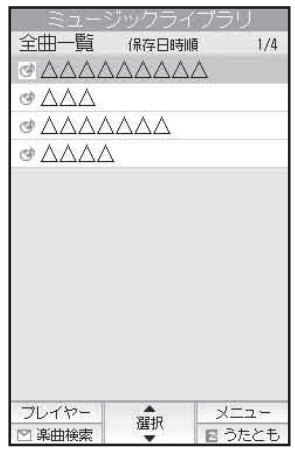

《全曲一覧画面》

3 [全曲一覧]／[アーティスト一覧]／[アルバム一覧]→再生したいデータを選択→◉

プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

■ プレイリストの再生

1 LISMO Playerメニュー(▶P.235)→[プレイリスト]

2

トップ20	再生回数の多い曲が多い順に20曲まで登録されたプレイリスト
トップレート	再生中にランク付けした5つ星ランクの曲を集めたプレイリスト
最近聴いた曲	最近聴いた曲を聴いた順に20曲まで集めたプレイリスト
最近追加した曲	最近追加した順に20曲まで集めたプレイリスト

プレイリストを作成(▶P.239)すると、プレイリスト一覧にオリジナルのプレイリストが表示されます。



《プレイリスト一覧画面》

3 再生したいデータを選択→◉

LISMO

■ ビデオの再生

1 LISMO Playerメニュー(▶P.235)→[ビデオライブラリ]

2 再生したいデータを選択→◉

■ 楽曲／ビデオクリップ／ビデオ再生中のキー操作

[クリア/メモ]：直前画面に戻る
◉(Ⅱ)／(▶)：一時停止／再生
[上下キー]：音量調節
[閉じる]（閉じる）※1：プレイヤー画面を閉じる
[アプリ]（メニュー）：メニューを表示
[右キー]：次のデータへ、長押しで早送り
[左キー]：再生データの頭出し／前のデータへ、長押しで巻戻し
[E]（うたとも）※1：「うたとも®」利用画面を表示
[メール]（楽曲検索）※1：「LISMO Music Search」利用画面を表示
[電源]：終了
[1]／[3]：歌詞カードの前／次ページを表示※2
[4]※1：ランダム設定の切り替え
[5]：ガイド表示
[6]※1：リピート設定を切り替え
[ペア]：全画面再生に切り替え（ビデオクリップ／ビデオ再生中のみ）
全画面再生で[ペア]を押すと、全画面拡大再生に切り替え（ビデオ再生中のみ）

※1　ビデオ再生時は無効です。
※2　データに歌詞情報が含まれる場合に表示されます。ビデオ再生時は詳細が表示されます。

■ 楽曲／ビデオクリップ再生中または全曲一覧画面で[アプリ]（メニュー）を押して呼び出せる機能

項目		概要
ランダム設定※		登録されたデータの再生順をランダムにするかどうかを設定
リピート設定※		再生中のデータの繰り返しを「1曲リピート」「全曲リピート」「リピートOFF」から設定
サウンド設定※	DBEX設定	音響のDBEX効果の「ON」「OFF」を設定
	イヤホン効果	イヤホン装着時の音質効果を「Normal」「Rock」「Pops」「Classic」「Club」「Stadium」「Hall」から設定 ・「Normal」に設定すると、再生可能時間がより長くなります。 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定できません。
プレイリストに登録		再生中／選択中のデータをプレイリストに登録
着うた／壁紙保存		再生中／選択中のデータが編集可能な場合、「着うた保存」(▶P.237)／「壁紙保存」(▶P.238)を選択して編集
サイトリンク		データ内にURLが含まれている場合に、URLへEZweb接続
レート変更		再生中／選択中のデータに対してレート（お好み度）を0～5個の★で設定
削除		再生中（一時停止状態）／選択中の場合のみ削除が可能
詳細情報		再生中／選択中のデータの詳細情報を表示
ソート		全曲一覧画面に表示されるデータを「保存日時」「タイトル／曲名」「アーティスト名」「アルバム名」「レート」によりソート ・「タイトル／曲名」「アーティスト名」「アルバム名」でソートした場合、読みがないデータはソートされたデータの最後に保存順に表示されます。 ・レートの付与されたものは、★5→☆0の順にソートされます。
操作ガイド※		ガイドの表示

※ 再生中の場合のみ表示されます。

■ ビデオ再生中または一覧画面で アプリ（メニュー）を押して呼び出せる機能

項目		概要
チャプター表示		再生中／選択中のデータのチャプター一覧を表示
ビデオサウンド設定※	DBEX設定	音響のDBEX効果の「ON」「OFF」を設定
	イヤホン効果	イヤホン装着時の音響効果を「Normal」「Rock」「Pops」「Classic」「Club」「Stadium」「Hall」から設定 ・「Normal」に設定すると、再生可能時間がより長くなります。 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定できません。
画面設定※	カラーマネージメント	画像の画質を「標準」「スーパー」「シネマティック」「リビング」から設定
	明るさ設定	画面の明るさを「Level1」～「Level5」「自動調整モード」から設定
	エッジエンハンサ	顔の輪郭などがなめらかに見えるように調整するかどうかを設定
サイトリンク		データ内にURLが含まれている場合に、URLへEZweb接続
詳細情報		再生中／選択中のデータの詳細情報を表示
操作ガイド※		ガイドの表示

※ 再生中の場合のみ表示されます。

お知らせ

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 再生回数制限／再生期限制限／再生期間制限の制限付きの着うたフル®／ビデオクリップは、LISMO Playerでは再生できません。
- データによってはアルバムジャケット（壁紙）／歌詞カードがないものもあります。
- 一部データで曲名、アーティスト名、アルバム名が「その他」と表示され、プレイリストに登録できない場合があります。
- LISMO Playerでは、本体内のデータフォルダとmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存された楽曲のうち、最大8,000件までの表示･再生が可能です。（保存された日時が新しい楽曲から順に表示されます。最大の楽曲数を超えたデータは表示･再生できません。）
- プレイリストのデータで◉（試聴／DL）が表示される場合は、◉（試聴／DL）を押すとサイトに接続してデータを試聴／ダウンロードできます。

■「LISMO」フォルダ

「LISMO」フォルダの「ビデオ」フォルダには、あらかじめ次のビデオデータが2件登録されています。
タイトル：ダメージ　第1話　【吹替】
再生期限：2009年3月31日23時59分
コピーライト：© 2007 Sony Pictures Television Inc. and Bluebush Productions, LLC. All Rights Reserved.

お知らせ


- 上記データは、いずれも再生期限付きデータです。「2009年3月31日23時59分」を過ぎるとポップアップが表示され再生できなくなります。
- ご購入時にあらかじめデータフォルダ内に登録されているビデオデータはサンプルデータです。お客様が任意に削除することができますが、一度削除されると戻すことはできません。また、「メモリリセット（M453）」「オールリセット（M455）」を行うと、これらのデータはすべて削除されますのでご注意ください。

着うた保存

データの一部を着うた®としてデータフォルダの「サウンド」フォルダに保存できます。保存した着うた®は着信音などに設定することもできます。 ▶P.153「登録」

1 データ再生中または全曲一覧画面でデータを選択中に アプリ（メニュー）→[着うた／壁紙保存]→[着うた保存]

保存可能な範囲の着うた登録一覧画面が表示されます。

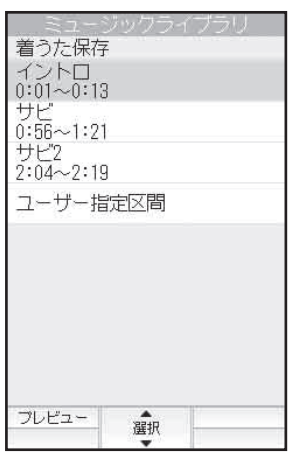

登録一覧から保存する場合


2 範囲指定項目を選択→◉

回（プレビュー）：指定されている範囲を再生
再生中に◉（保存）を押すと、データを保存できます。

お好みで着うた保存をする場合

2 **[ユーザー指定区間]→◉(▶)→再生中に保存開始のところで[アプリ](開始)**

◉(Ⅱ):一時停止／再生

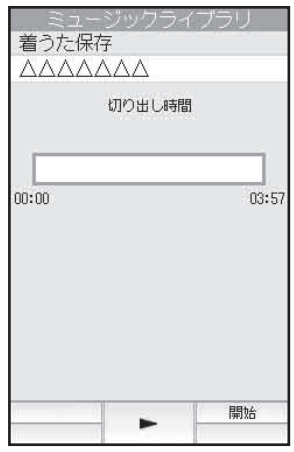

3 **保存終了箇所で[アプリ](終了)**

やり直しする場合は、[田](やり直し)を押します。

4 **[アプリ](保存)／◉(プレビュー)→◉(保存)**

◉(プレビュー)を押すと指定した区間の再生ができます。

■お知らせ

- データによっては「着うた保存」できない場合があります。
- 保存した着うた®はmicroSDメモリカードへ移動／コピーすることはできません。
- 着うた保存を行っても再生中に表示される画像(アルバムジャケット／歌詞)は保存できません。
- データによっては「ユーザー指定区間」による着うた保存ができない場合があります。

壁紙保存

データに登録されている壁紙用画像を「グラフィック」フォルダに保存します。保存した静止画は、待受画面などに設定することもできます。画像の登録については、「登録」(▶P.153)をご参照ください。

1 **データ再生中または全曲一覧画面でデータを選択中に[アプリ](メニュー)→[着うた／壁紙保存]→[壁紙保存]→◉(保存)**

データに登録されている画像が表示されます。

■お知らせ

- 再生中に表示される画像とは異なる場合があります。
- データによっては「壁紙保存」できないものがあります。

詳細情報

詳細情報(曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間、権利者情報、販売元)を表示します。

1 **データ再生中または全曲一覧画面でデータを選択→[アプリ](メニュー)→[詳細情報]**

サイトリンク

1 **データ再生中または全曲一覧画面でデータを選択→[アプリ](メニュー)→[サイトリンク]**

リンク情報のあるデータのみサイトへ接続できます。

レート変更

楽曲に対して★で0～5までの評価を付けます。プレイリストの「トップレート」では★が5つの曲だけを再生できます。

1 **データ再生中または全曲一覧画面でデータを選択→[アプリ](メニュー)→[レート変更]**

2 **◀▶でレートを変更→◉**

ソート

1 **全曲一覧画面でデータを選択→[アプリ](メニュー)→[ソート]**

2 **[保存日時]／[タイトル／曲名]／[アーティスト名]／[アルバム名]／[レート]**


プレイリストを作成する

「全曲一覧」「アーティスト一覧」「アルバム一覧」に登録されているデータからお好みのデータを選択して、プレイリストを作成できます。

1 LISMO Playerメニュー(▶P.235)→[プレイリスト]

2 [アプリ](メニュー)→[新規作成]

新規のプレイリスト編集画面が表示されます。

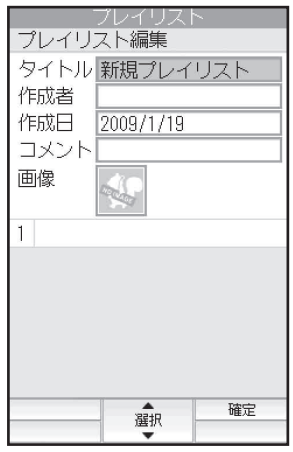

《プレイリスト編集画面》

3

タイトル	タイトルの入力(全角／半角20文字まで)
作成者	作成者の入力(全角／半角64文字まで)
作成日	作成日を◆で選択
コメント	コメントの入力(全角／半角128文字まで)
画像	◉(追加)→[データフォルダ]／[外部メモリ]／[カメラ起動] データフォルダ／外部メモリ(microSDメモリカード内のデータフォルダ)を選択した場合 データを選択→◉→トリミング位置を選択→◉(確定) カメラ起動を選択した場合 ◉(撮影)→◉(保存)→トリミング位置を選択→◉(確定)

必要な項目だけ編集して[アプリ](確定)を押すと、その時点で保存されます。

4 楽曲設定欄を選択→◉(追加)

5 [全曲一覧]／[アーティスト一覧]／[アルバム一覧]

「全曲一覧」を選択した場合は操作**7**に進みます。

アーティスト一覧／アルバム一覧から選択する場合

6 アーティスト／アルバムを選択→◉

[アプリ](一括追加)でアーティストまたはアルバムに含まれる全データを一括して追加できます。

7 データを選択→◉

選択の操作を繰り返して複数のデータが選択できます。選択済みのデータにカーソルを移動して◉(解除)を押すと、選択を解除できます。

8 [アプリ](決定)→[アプリ](確定)

編集した内容が保存されます。

■お知らせ

- 1つのプレイリストに登録できるデータは、最大30曲またはプレイリストのサイズは300KBまでです。

プレイリストを編集する

プレイリスト一覧画面で[アプリ](メニュー)を押すと、次の操作ができます。

項目	概要	参照先
新規作成	新規のプレイリスト編集画面を表示	P.239
編集	選択したプレイリストの編集	−
Eメールへ添付	プレイリストを添付したEメール作成画面を表示	P.154
削除	選択したユーザーリストを削除	P.40
プレイリスト情報	プレイリストに含まれる各種情報を表示	P.239
作成者名設定	ユーザーリスト作成時のプレイリスト「作成者名」を自動的に入力するように設定 ・最大全角／半角64文字まで入力できます。	−

1 プレイリスト一覧画面(▶P.235)→編集するプレイリストを選択→ アプリ(メニュー)→[編集]

プレイリスト編集画面が表示されます。
「タイトル」欄/「作成者」欄/「作成日」欄/「コメント」欄を選択→ ◉ と操作して編集できます。
「画像」欄を選択→ ◉ →[画像編集] /[登録解除]と操作して、画像の編集/登録解除ができます。

■ データの追加

2 登録されているデータを選択→ ◉ →[楽曲追加]

追加位置は、編集画面で選択したデータの直前になります。
末尾の空欄を選択して ◉ (追加)と操作しても、楽曲の追加ができます。その場合は選択した位置にデータが追加されます。
以降の操作については、「プレイリストを作成する」(▶P.239)の操作 5 以降をご参照ください。

お知らせ

- 「トップ20」「トップレート」「最近聴いた曲」「最近追加した曲」には、登録できません。ダウンロードしたプレイリストによっては編集できないものもあります。

■ データの並び替え

2 登録されているデータを選択→ ◉ →[並び替え]→位置を変更するデータを選択→ ◉

3 ◇ で移動→ ◉ (移動先)

別のデータを移動する場合は、操作 2 、3 を繰り返します。

4 アプリ(決定)

■ 登録したデータの解除

2 登録されているデータを選択→ ◉ →[登録解除]

3

1件解除	選択したデータの登録を解除 [はい]
複数件解除	解除するデータを選択→ ◉ → アプリ(決定)→[はい] • 選択の操作を繰り返して複数のデータが選択できます。選択済みのデータにカーソルを移動して ◉ (解除)を押すと、選択を解除できます。
全件解除	登録されているすべてのデータを解除 [はい]

お知らせ

- 必要な項目だけ編集して アプリ(確定)を押すと、その時点で保存されます。

「うたとも®」を利用する

「うたとも®」とは？

「うたとも®」は、LISMO Playerで着うたフル®を聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

■ お知らせ

- 「うたとも®」では、すべての機能を利用するためには会員登録が必要です（有料）。
- 本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- 楽曲データをやりとりすることはできません。

「うたとも®」の利用方法

「うたとも®」を利用するには、次の2つの方法で「うたとも®」のマイページを表示します。

LISMO Playerメニューから起動する場合

1 LISMO Playerメニュー（▶P.235）→［うたともコミュニティ］

「うたとも®」のマイページが表示されます。

データを聴きながら起動する場合

1 データ再生中に E （うたとも）

再生中の曲のページが表示されます。

■ お知らせ

- マイページではおすすめの曲などを表示し、いろいろなページへと移動できます。また、O を押すことでマイページに戻ることができます。
- 曲のページでは、よく一緒に聴かれている曲や、最近聴いた登録ユーザーなどの情報が表示されます。着うたフル®のサイトから曲をダウンロードすることもできます。

■ マイページでできること

うたとも®のマイページは、「ミュージック」／「フレンズ」の2つに分かれています。
LISMO Playerで着うたフル®を聴きながら E （うたとも）を押すと、「楽曲ページ」に移動し、その曲についての詳しい情報を見ることもできます。

 《「ミュージック」ページ》	 《「フレンズ」ページ》	 《「楽曲ページ」》
「ミュージック」のコーナーでは、おすすめの曲をジャケット画像で紹介するなど、曲にまつわる情報を提供します。 ジャケット画像を選択すると、その曲の楽曲ページに移動し、さらに詳しい曲の情報を表示します。	「フレンズ」のコーナーでは、あなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのプロフィール画像などが表示されます。 画像を選択すると、その人のページへと移動できます。	「楽曲ページ」では、あなたが再生中の曲と一緒に聴かれている曲を紹介します。他にもその曲についてのレビューを書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティストのライブ情報やニュースもチェックできます。

■ お知らせ


- LISMO Playerで再生できる曲の中には、一部「うたとも®」で取り扱いしていないものもあります。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

LISMO Music Search

気になる曲を聴かせて！うたって！入力して！無料で便利に使える「音楽検索サービス」です。検索結果からは、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、待ちうたの設定、CD／DVDなどを購入できる他、検索した楽曲の歌詞やアーティストプロフィールなどもご覧いただけます。

1 LISMO Playerメニュー(▶P.235)→[LISMO Music Search]

LISMO Music Searchメニューが表示されます。
✉(終了)を押すと、LISMO Playerメニューに戻ります。

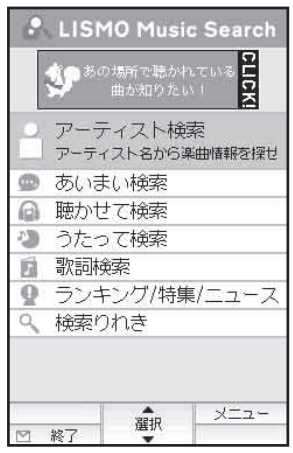

提供：KDDI株式会社
Powered by gracenote/SOCKETS Inc.

2

アーティスト検索	アーティスト名からの楽曲検索
あいまい検索	あいまいなキーワードから楽曲検索
聴かせて検索	携帯電話に音楽を聴かせて楽曲検索
うたって検索	曲のメロディをうたって楽曲検索
歌詞検索	気になる曲の歌詞を検索
ランキング／特集／ニュース	音楽ニュースや検索ランキングの紹介
検索りれき	検索した履歴を確認

■お知らせ

- LISMO Music Searchを初めてご利用になる場合や、LISMO Playerの設定で「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、次回から表示されません。
- 本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

アーティスト検索／あいまい検索

1 LISMO Music Searchメニュー（▶P.242）→［アーティスト検索］／［あいまい検索］

■ アーティスト検索







2 楽曲検索を行いたいアーティスト名を入力※1
検索を行いたい項目を選択し、◉を押す

3 検索されたアーティスト名からアーティストを選択する

4 楽曲リストが表示されます※2
目的の楽曲を選択する

5 検索結果ページが表示されます。
▶P.244「■ 検索結果について」

※1 名前を入力して「～で始まる」「～を含む」「～と一致する」の条件を指定すると、絞り込み検索ができます。

※2 目的の楽曲が見つかるまで、「前へ」「次へ」や「全件」プルダウンメニューの「五十音」「英字」などで絞り込んでください。

■ あいまい検索








2 キーワードを入力して検索

3 アルバムリストから目的のアルバム／楽曲を選択する

4 アルバムの紹介文とアルバムに関連した楽曲を表示
目的の楽曲を選択する

聴かせて検索／うたって検索


1 LISMO Music Searchメニュー（▶P.242）→［聴かせて検索］／［うたって検索］

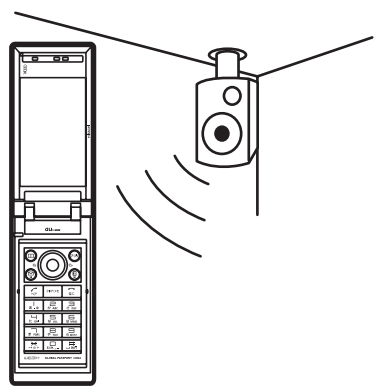

2 ［検索開始］→◉

W63Hのマイク（送話口）をスピーカーなどの音源に向けて、音楽を5～15秒程度聴かせてください。
検索が終了すると、バイブレータの振動でお知らせします。
うたって検索の場合は、マイクに向かって「タタタ～」と鼻歌を5～10秒間歌ってください。歌詞を口ずさむより、「タタタ～」と歌う方が認識されやすくなります。

3 聴かせて検索終了後、画面に検索結果が表示される

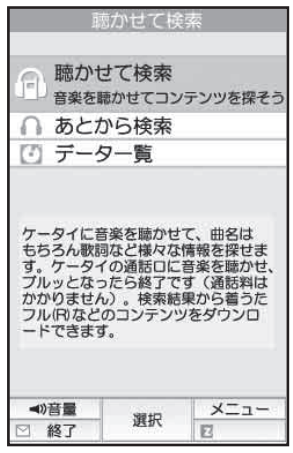


聴かせて検索結果に着うたフル®や着うた®、ビデオクリップ、CD／DVDの項目が選択できる場合は、着うたフル®や着うた®、ビデオクリップのダウンロード、CD／DVDなどを購入できます。また、楽曲によっては歌詞や楽曲情報を見ることができます。Eメールでも聴かせて検索結果が通知されます。

お知らせ

- 楽曲が正しく聴こえる環境で行ってください。雑音や騒音、スピーカーが遠い、音が小さいなどの楽曲を聴き取りづらい環境では正しく検索できないことがあります。
- 生演奏（ライブ）、カラオケなどCDのオリジナル音源以外のものは検索できません。
- 検索した楽曲情報は検索結果一覧に100件まで保存されます。100件を超えると古い順に削除されます。また、お気に入りとして登録することもできます。
- 「あとから検索」を行うことで検索結果を保存しておき、後で「データ一覧」から確認できます。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。

■ 歌詞検索

気になる曲の歌詞／楽曲情報を、アーティスト名／曲名／歌詞のフレーズから検索できます。

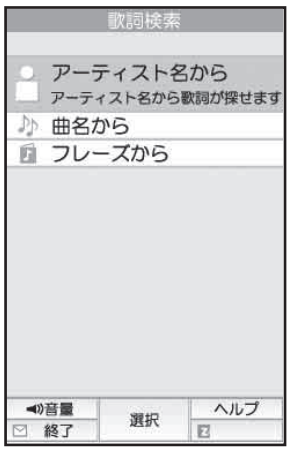

アーティスト名から	アーティスト名から検索 ［アーティスト名から］→アーティスト名を入力→条件を選択→［検索］と操作すると、検索されたアーティスト名が表示されます。目的の楽曲が見つかるまで、「前へ」「次へ」で絞り込み、目的の楽曲を選択すると歌詞が表示されます。
曲名から	曲名から検索 ［曲名から］→曲名を入力→条件を選択→［検索］と操作すると、検索された曲名が表示されます。目的の楽曲が見つかるまで、「前へ」「次へ」で絞り込み、目的の楽曲を選択すると歌詞が表示されます。
フレーズから	歌詞のフレーズから検索 ［フレーズから］→歌詞を探したい曲のフレーズを入力→◉と操作すると、入力したフレーズを含む曲名の楽曲リストが表示されます。目的の楽曲が見つかるまで、「前へ」「次へ」で絞り込み、目的の楽曲を選択すると歌詞が表示されます。

■ 検索結果について


それぞれの検索結果から楽曲ダウンロード先、アーティスト情報、歌詞など、さまざまな情報をご覧いただけます。



《アーティスト検索結果画面》


ダウンロード	着うたフル®／着うた®、ビデオクリップのダウンロード先、待ちうたやCD／DVDの購入先をご案内
歌詞	歌詞を確認
関連情報	アーティストプロフィールや楽曲試聴コメントの他、「この曲知ってる？」では音楽ジャンルや性別などさまざまな要素から連想し、おすすめする楽曲をご紹介
再生	保存されている楽曲を再生
うたともの楽曲ページへ	うたとも®の楽曲ページに接続 • うたとも利用者がコメントする楽曲へのコメントを確認できます。
検索メモ	コメントを入力

■ ランキング／特集／ニュース

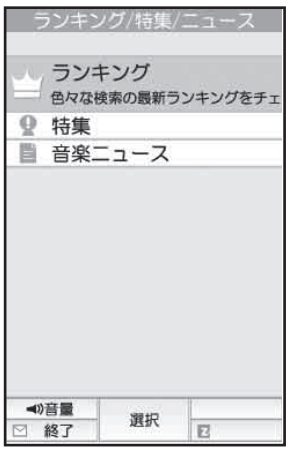

最新の音楽ニュースをチェックしたり、今オススメの音楽キャンペーンや特集、LISMO Music Searchでのさまざまな検索ランキングをご紹介します。

■ 検索りれき

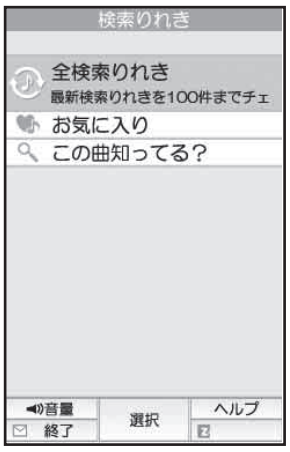

全検索りれき	最新検索履歴を100件までチェック
お気に入り	お気に入りの検索履歴を100件まで保存
この曲知ってる？	検索履歴の傾向から、音楽ジャンルやアーティスト･性別などさまざまな要素で似ている楽曲を紹介

BGM再生

LISMO Playerで再生中のデータをBGMへ切り替えることができます。

1 LISMO Player再生中に[マルチ]

マルチプレイウィンドウメニューが表示されます。

2 他の機能を選択→◉

BGM再生中は、画面に(LISMO Playerアイコン)が表示されたままとなります。
BGM再生中にLISMO Playerに戻るには、他の機能を操作中に[マルチ]を押し、起動中の機能の一覧から(LISMO Player)を選択して◉を押してください。

■ お知らせ

- BGM再生中はデータフォルダの「LISMO」フォルダや「全データ」フォルダ内のLISMO関連データは選択できません。
- 電池残量が少なくなってもBGM再生は継続します。
- マナーモード設定中にBGM再生でイヤホンを抜くとスピーカーから音が出ない状態で、BGM再生が継続します。
- BGM再生中に他の機能を操作すると、が表示され、一時停止する場合があります。操作終了後、BGM再生は自動的に再開されます。

LISMO Playerを終了する

1 LISMO Player再生中に[電源]→[はい]

LISMO

設定

1 LISMO Playerメニュー(▶P.235)→[設定]

2


オートOFF設定	設定した時間経過後、LISMO Playerを自動的に終了するかどうかを設定 ・「OFF」(初期値)「15分」「30分」「1時間」「2時間」「3時間」「4時間」から選択できます。 ・設定内容はLISMO Playerを終了すると戻ります。
サービス利用確認設定	「うたとも®」や「LISMO Music Search」サービスを利用する前に確認画面を表示するかしないかを設定
情報ウィンドウ利用確認設定	情報を取得する際に情報ウィンドウを表示するかどうかを設定
プレイヤー情報	LISMO Playerのバージョン情報を表示

LISMO Port

「LISMO Port」に取り込んだ音楽CDや「mora for LISMO」から購入した楽曲を、パソコンで楽しめるのはもちろん、ケータイやウォークマン®に転送して持ち歩けます。また、ケータイでダウンロードした楽曲やビデオクリップをパソコンにバックアップして再生することもできます。

- ケータイで撮影した写真や動画をパソコンに保存して、いつでも見ることができます。
- ケータイのスケジュールやアドレス帳をパソコンで編集できるからラクラク！
- ケータイで送受信したメールをパソコンにバックアップして管理できます。

■ LISMO Portでできること

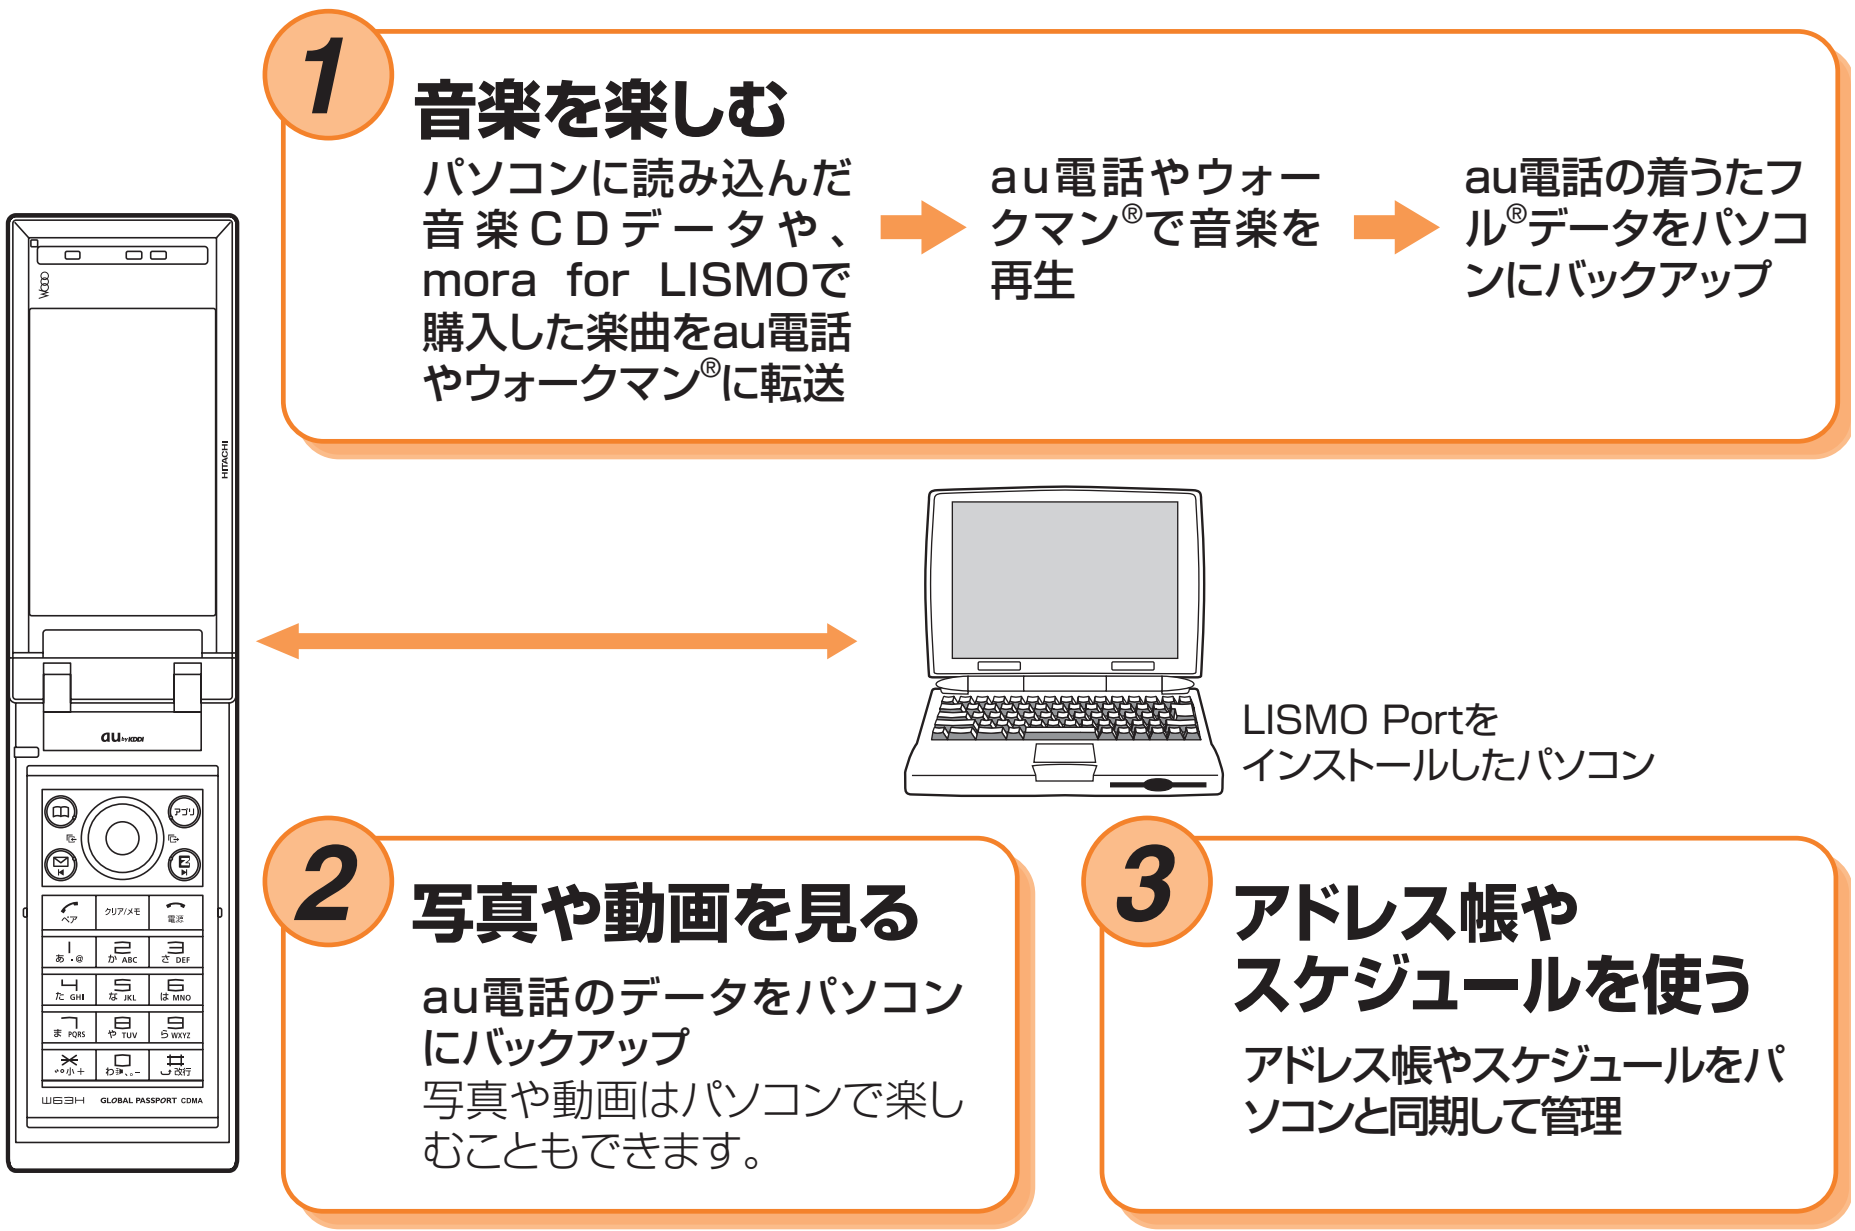

■ お知らせ

- パソコンと接続する前に、W63Hが待受画面になっていることをご確認ください。
- au Music PortからLISMO Portに取り込んだ着うたフル®は、ウォークマン®に転送できません。
- 接続可能なウォークマン®については、auホームページでご確認ください。
- 楽曲によってはウォークマン®に転送できない場合があります。

EZアプリ（BREW®）

EZweb 契約要

EZアプリ（BREW®）はアプリケーションなどをダウンロードして利用できる機能です。
表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

- EZアプリは最大200件、またはデータフォルダと合わせて約600MBまで保存できます。
- EZアプリは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると翌日の午前1:00を過ぎるまでEZアプリによる通信を行うことができません。
- 「エリア設定」（▶P.71）を「日本」以外に設定している場合は、EZアプリ通信、GPS通信、EZアプリのダウンロードを行うことはできません。

※ 本文中は「EZアプリ（BREW®）」を「EZアプリ」と表記します。
※ BREW®およびBREW®に関する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。

EZアプリメニューの表示

1 待受中に アプリ

2 ◀▶で選択→●（起動／OK）

EZアプリメニュー	
EZアプリを探そう！	アプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロード ▶**P.248**「EZアプリを探そう！」
（EZアプリ）	サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動 ▶**P.249**「■ EZアプリメニューからEZアプリを起動」
オープンアプリプレイヤー	オープンアプリを利用できるオープンアプリプレイヤーを起動 ▶**P.264**「オープンアプリプレイヤー」
EZアプリ設定	待受EZアプリや、EZアプリの一発起動を設定 ▶**P.251**「EZアプリ設定」



《EZアプリメニュー》
※ 画面はイメージです。ダウンロードしたEZアプリが表示されます。

■お知らせ

- 待受中に EZ →◀▶で「EZアプリ」を選択→［EZアプリフォルダ］と操作してもEZアプリメニューを表示できます。
- お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、次のサービスダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前には、巻末の利用許諾契約をお読みください。
  ･みんなのGOLF モバイル2　･アーマード･コア　モバイル4　･じぶん通帳
  ･ケータイdePCメール　･EZナビウォーク　･EZ助手席ナビ
  ･地図ビューアー　･安心ナビ
  ･au Smart Sports Run&Walk　･カメラでケンサク！ ERサーチ
  ･バーコードリーダー＆メーカー　･Gガイド番組表リモコン　･EZニュースフラッシュ
  ･au one カレンダー　･絵しゃべりメール　･QUICPay設定アプリ　･モバイルSuica
- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作の場合もあります。その場合は画面表示に従ってください。
- 画面は表示例ですのでEZアプリの名称やアイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご覧になるか、EZアプリの提供元にお問い合わせください。
- 「メモリリセット（M453）」「EZアプリリセット（M454）」「オールリセット（M455）」を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリとダウンロードしたEZアプリは、すべて削除されます。
  詳しくは、「■ リセットにより削除されるEZアプリについて」（▶P.358）をご参照ください。
- 「メモリリセット（M453）」「EZアプリリセット（M454）」「オールリセット（M455）」を行うと「EZアプリ設定」（▶P.251）の設定内容はお買い上げ時の状態に戻りますが、「メニュー表示切替」のみは「メモリリセット（M453）」ではお買い上げ時の設定には戻らず、リセット前の設定が保持されます。
- 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう！」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- 「EZアプリ制限（M425）」が設定されている場合は、待受中に アプリ を押した後、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- EZアプリの再生音量は、通常は「着信設定（M21）」の「音声着信（M211）」の設定に従います。ただし、EZアプリによっては、EZアプリで設定されている音量設定が優先されるものもあります。マナーモードを「サイレントマナー」「ドライブ」「オリジナルマナー」に設定して消音やバイブレータOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレータが振動するEZアプリがあります。あらかじめEZアプリの動作をご確認のうえご利用ください。

EZアプリメニューのサブメニュー

1 待受中に アプリ → ◈ でEZアプリを選択→ アプリ （メニュー）

2

待受EZアプリに設定／待受EZアプリ解除	選択しているEZアプリを待受EZアプリに設定／解除 ▶**P.251**「EZアプリ設定」
一発起動に設定／一発起動解除	選択しているEZアプリを一発起動に設定／解除 ▶**P.251**「EZアプリ設定」
バージョンアップ確認	選択しているEZアプリのバージョンアップ ・バージョンアップの必要があった場合のみ、バージョンアップされます。
詳細情報	選択しているEZアプリの詳細情報を確認
削除	選択しているEZアプリを削除 ◉（はい）
メニュー表示切替	EZアプリメニューの表示方法を3パターンから設定 アイコン表示大  アイコン表示小  一覧表示  ・画面は表示例ですのでEZアプリの名称やアイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。

EZアプリの利用

EZアプリを探そう！



「EZアプリを探そう！」はアプリサーバに登録されているEZアプリをダウンロードするためのメニューです。
「EZアプリを探そう！」でのEZアプリのダウンロードは、EZアプリ名を文字で検索してダウンロードする方法とジャンルから検索してダウンロードする方法の2通りがあります。
なお、EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。

EZアプリをダウンロードして起動

1 待受中に アプリ → ◈ で「EZアプリを探そう！」を選択→ ◉（起動）

2

キーワードで探す！	キーワード入力で検索したEZアプリをダウンロード ◉（入力）→キーワードを入力→［検索］→EZアプリを選択→◉→画面の指示に従ってダウンロード→◉（はい）→EZパスワードを入力→［OK］
ジャンルで探す！	ジャンルから検索したEZアプリをダウンロード ジャンルを選択→◉→EZアプリを選択→◉→画面の指示に従ってダウンロード→◉（はい）→EZパスワードを入力→［OK］

3 ◉（はい）

EZアプリが起動します。

■お知らせ

- EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアプリがすでに200件保存されている場合は、データフォルダ内の不要なデータや不要なEZアプリを削除してください。不要なEZアプリを削除する場合は、各サービスの画面からサービスを解除する必要がある場合があります。

EZアプリを起動

■ EZアプリメニューからEZアプリを起動

1 待受中に アプリ → ◎ でEZアプリを選択→ ● (起動)

■ 指定した時刻にEZアプリを起動(アラーム起動)

EZアプリには、起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。

■お知らせ

- 起動時刻に電源OFFの場合や、他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
- 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、アラーム起動しません。「EZアプリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。

■ Cメール/メッセージを受信してEZアプリを起動

EZアプリには、他端末やサイトからCメール/メッセージ受信により自動的に起動するものがあります。 起動の条件などは、EZアプリによって異なります。

■お知らせ

- Cメール/メッセージ受信時に他のEZアプリ(待受EZアプリを除く)が起動している場合は、EZアプリは起動しない場合があります。
- 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。

■ EZweb、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®からEZアプリを起動

EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアプリを起動できるものもあります。起動するEZアプリがダウンロードされていない場合は、EZアプリをダウンロードしてから起動します。
操作方法などはEZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。

■お知らせ

- 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、カーソルを合わせて選択後、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

■ アプリ を長押ししてEZアプリを起動

待受画面で アプリ を1秒以上長押しするとEZアプリ設定の「一発起動設定」で設定したEZアプリが起動します。

1 待受中に アプリ (1秒以上長押し)

EZアプリが起動します。

■お知らせ

- 一発起動設定されていないEZアプリが起動中の場合は、一発起動できないことがあります。
- 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、待受中に アプリ を1秒以上長押しした後、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。

EZアプリの終了

1 EZアプリ起動中に[電源]→[はい]

お知らせ

- 本機能は「待受EZアプリ設定」(▶P.251)で設定したEZアプリでは動作しません。[電源]を押すと待受画面に戻ります。
- EZアプリ起動中にEZアプリ指定の終了キーを押しても終了できます。EZアプリによっては[クリア/メモ]で終了できる場合もあります。

EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を利用して簡単な操作で電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、アドレス帳データを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録することもできます。なお、起動中のEZアプリの種類によっては、操作手順が異なることがあります。

お知らせ

- サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出する場合があります。

■ 表示されている情報を利用する

1 EZアプリ起動中(▶P.249)

2 表示されている情報を選択→◉

電話番号	選択した電話番号に電話をかける(Phone To)
Eメールアドレス	選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成(Mail To)
URL	選択したURLのサイトにアクセス(URL To)

■ EZアプリ通信

EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うことができます。

お知らせ

- 接続されるEZアプリのダウンロード先や、EZアプリの種類によっては操作手順や表示画面が異なることがあります。
- 接続アニメーション表示中でも、W63Hに記憶した情報を呼び出しているときは、EZアプリサーバと接続していないため、接続料金はかかりません。
- EZパスワードやプレミアムEZパスワードについては、「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.13)またはEZwebの「有料サービス利用情報」(▶P.182)をご参照ください。
- EZアプリによっては、「まとめてau支払い」を利用して料金を支払うものもあります。
- 有効期限を過ぎたEZアプリは起動できません。起動する場合は、もう一度EZアプリのライセンスを購入してください。
- 再生可能期限／期間が設定されているEZアプリは[アンテナ]が表示される場所で自動的に受信する日時情報を利用して期限／期間を確認しています。[アンテナ]が表示される場所で起動操作を行ってください。
- EZアプリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。[電源]を1.5秒以上長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてからEZアプリを起動してください。
- EZアプリ起動中、着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。
- EZアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。
- 「ダイヤル発信制限(M421)」「EZweb制限(M422)」「メール制限(M424)」が設定されている場合は、ロックNo.を入力し、設定を一時的に解除してください。
- 音量調節のできないEZアプリの再生音量は、「着信設定(M21)」の「音声着信(M211)」の設定に従います。(STEP↑／STEP↓の場合はお買い上げ時の音量になります。)
- Cメール／緊急地震速報を受信した場合は、EZアプリを継続します。アプリによっては、受信しても着信音やバイブレータは動作せず、アイコン表示のみとなる場合があります。

EZアプリ設定

EZアプリの管理を行います。

1 待受中に アプリ →◎で「EZアプリ設定」を選択→◉

2

項目	内容
待受EZアプリ設定	EZアプリを壁紙のように待受画面上に起動させておく EZアプリを選択→◉→◉ • 待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で設定した時間が経過すると自動的に設定したEZアプリが実行されます。 • 「設定OFF」を選択すると、待受EZアプリ設定は解除されます。 • 待受EZアプリとPCサイトビューアーの待受指定を同時に設定することはできません。待受EZアプリを設定しているときに、PCサイトビューアーの待受指定を設定すると、待受EZアプリは自動的に解除されます。 • EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料がかかります。 • 待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。 • 複数のEZアプリを待受EZアプリに設定することはできません。 • 「EZアプリ制限(M425)」が設定されている場合は、待受EZアプリは実行されません。「EZアプリ制限(M425)」を「OFF」にしてください。 • 待受EZアプリ実行中は、「安心設定(M59)」のホットダイヤルおよび防犯ブザーが動作しない場合があります。 • 待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご利用可能時間が通常より短くなります。
待受EZアプリ起動時間	待受EZアプリが起動するまでの時間を設定 アプリ(編集)→起動時間を入力→◉→◉ • 2〜30秒の間で設定できます。
一発起動設定	待受画面で アプリ を1秒以上長押ししたときに起動するEZアプリを設定 EZアプリを選択→◉→◉ • 「設定OFF」を選択すると、一発起動設定は解除されます。
アプリ並べ替え	EZアプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を設定 EZアプリを選択→◉→移動先を選択→◉→アプリ(保存)→◉ • 「EZアプリを探そう！」「EZアプリ設定」の並び順は変更できません。 • EZアプリメニューで 田(ソート)→[ダウンロード順] ／ [起動順]を押して、並べ替えることもできます。
フォルダ使用状況	データフォルダの使用状況や、BREW®のバージョン情報を確認

みんなのGOLF モバイル2

PlayStation®でお馴染みの、あの超国民的ゴルフゲーム“みんなのGOLF”のケータイ版です。ひとりで楽しむシングル大会や全国大会、トレーニングだけではなく、通信機能を使用した対戦も可能！全国のみんゴルファーとのマッチプレイやミニコンペなど、みんなで楽しむこともできます！
本アプリはトレーニングモードの一部が無料でお楽しみいただけます。

1 待受中に アプリ → ◎ で「みんなのGOLF モバイル2」を選択→ ◉（起動）



アーマード・コア　モバイル4

「アーマード・コア　モバイル4」は、自らパーツを組み上げた機体で敵と戦う3Dメカアクションゲームです。高機能なグラフィックと携帯電話ならではの操作性で、モバイルシリーズ最新作をお楽しみいただけます。
今回はミッション1「レイヴン試験」、ミッション2「軍事工場潜入」、ミッション3「偵察部隊排除」をプレイすることが可能です。

1 待受中に アプリ → ◎ で「アーマード・コア　モバイル4」を選択→ ◉（起動）



じぶん通帳

じぶん通帳は、じぶん銀行のケータイバンキング利用者向けのじぶん銀行専用アプリです。次のような便利な機能があり、楽しくケータイバンキングをご利用いただけます。

- じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。

1 待受中に アプリ → ◎ で「じぶん通帳」を選択→ ◉（起動）

■ クイック口座開設

クイック口座開設は、じぶん通帳からじぶん銀行の普通預金口座を簡単に開設する方法です。本人確認書類として運転免許証を携帯電話搭載のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省けます。

- 「クイック口座開設」で本人確認書類としてご使用いただけるのは、運転免許証のみとなります。
- 運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客様は、じぶん銀行WEBサイトをご覧のうえ、他の方法でお申し込みください。
- じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。

口座開設方法

お申し込みからキャッシュカードのお届けまで、およそ5日～1週間かかります。

- お手続きにかかる期間は目安です。土･日･祝休日･年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。

STEP1　じぶん通帳を起動後、[口座開設]を選択してください。

STEP2　画面の案内に沿って必要事項をご入力のうえ、携帯電話搭載のカメラで運転免許証を撮影し、画像データをご送信ください。ご登録いただいたEメールアドレス宛てに確認Eメールを送信いたします。

STEP3　じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度Eメールで受付完了のお知らせをいたします。その後、配達記録郵便にて、ご登録の住所へキャッシュカードをお届けいたします。

STEP4　キャッシュカードお受取日からおよそ2日後か、入金などでATMをご利用になると※、お取引が可能になります。

※ ATMロック機能をお申し込みのお客様を除きます。詳しくはじぶん銀行WEBサイト(http://www.jibunbank.co.jp/)をご覧ください。

■ じぶん通帳機能

じぶん通帳は、さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通帳です。普通預金口座の通帳としてご利用いただけます。

取引明細：普通預金口座の入出金の明細を表示します。

月次集計：毎月の収支(入金額の合計－出金額の合計)を自動的に集計して表示します。

残高推移：普通預金口座の残高推移をグラフで表示します。

■ 振り込み

ケータイ番号振込(じぶん銀行だけのサービス)と口座番号振込をご利用いただけます。

ケータイ番号振込：ケータイ番号振込は、auのケータイ番号で受取人を指定して振り込みができる、じぶん銀行だけのサービスです。
じぶん通帳のケータイ番号振込は、振込先のケータイ番号の直接入力に加え、携帯電話機のアドレス帳から振込先を指定することができます。メッセージも付けることができますので、メール感覚で振り込みができます。

- じぶん銀行宛ての振り込みに限ります。
- 振込先のお客様がじぶん銀行に口座をお持ちで、au情報リンクサービスをご利用中の場合に限ります。
- 受取人様のauケータイの番号とじぶん銀行の口座の名義が必要です。

口座番号振込：振込先の口座番号を指定する通常の振り込みです。

- じぶん銀行、および三菱東京UFJ銀行への振込手数料は無料です。その他金融機関への振り込みについては、振込金額が3万円未満は170円(税込)、振込金額が3万円以上は270円(税込)の振込手数料がかかります(2008年7月17日現在)。

■ 電子マネーチャージ

お客様の普通預金口座から、ご使用の携帯電話(おサイフケータイ®)上のEdyに直接チャージ(入金)できる機能です。Edyの残高や取引履歴もご確認いただけます。

- 「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。Edyをご利用いただくには、ビットワレット株式会社提供の電子マネー「Edy」アプリが必要です。
- おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。

■ その他お取引

定期預金の作成など、じぶん通帳でお取引いただけないサービスが一部ございます。その際は、「その他お取引」メニューを選択するとEZブラウザが起動し、ケータイバンキングでご利用いただけます。

■ べんりツール

お客様の口座管理に便利なお役立ち機能です。

支払メモ：家賃やクレジットカードの請求などの支払予定や、給料、アルバイト代などの入金予定をメモとして残せます。また、じぶん通帳機能の取引明細にも表示されるので、入出金の予定も含めて、口座管理ができます。

貯金計画：目標金額や日付、貯金目的に合ったアイコンなどをお客様が自由に設定できます。お客様の夢（目標）を楽しくサポートします。

ワリ勘電卓：均等に割った「きっちり割」と、多め少なめを調整できる「おとな割」の2種類で自動計算します。

■ セキュリティ

次の操作ができます。

- ATMロック※の解除／再ロック
- パソコンロック※の解除／再ロック
- 暗証番号の変更

※ ロック機能とは、ATM、パソコンバンキングそれぞれのご利用を普段はロックしておき、使うときだけロックを解除する安心機能です。

■ ご注意

- じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスへのご登録が必要です。
  au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用させていただき、便利で安全・安心なケータイバンキングを提供するサービスです。
  ※ au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDIまたは沖縄セルラー電話からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必要です。
- お取引時・ダウンロード時の通信料について
  じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかる通信料と、携帯電話から削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップしたじぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様のご負担となります。
  ※ じぶん通帳はファイル容量が大きいため、ダウンロードの前にパケット通信料定額サービスへのご加入をおすすめします。
- じぶん通帳削除時・機種変更時について
  以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や携帯電話機を機種変更した場合には、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意ください。
  じぶん通帳から振り込みをした履歴／貯金計画／支払メモ／取引明細のアイコン設定
  ※ 貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。
  ※ じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アプリ初回起動時に自動的に読み込まれます（上限300件）。

■ じぶん銀行WEBサイト

E→[au oneトップ]→[カテゴリ（メニューリスト）]→[バンキング・マネー]→[ネット銀行・その他銀行]→[じぶん銀行]

地図ビューアー

地図ビューアーのメインメニューで「EZガイドマップリスト」を選択すると、地図ビューアーでご利用いただける地図データを提供しているサイトの一覧が表示されます。

地図ビューアーは、地図データをダウンロードしてご利用ください。海外の地図データもダウンロードできます。

ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

▶P.149「データの再生／表示」

1 待受中に アプリ → で「地図ビューアー」を選択→ ●（起動）→[はい]

■ お知らせ

- 地図ビューアーのメインメニューで「簡易ハンディGPS」を選択すると、GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、測位日時、移動距離、平均速度などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。
- 地図ビューアーのメインメニューで「アプリ設定」を選択すると、「あしあと設定」「再測位設定」「確認通知設定」を設定したり、地図ビューアーの「バージョン情報」を確認できます。「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した履歴データの読み込みなどを行うことができます。

au Smart Sports Run&Walk

■au Smart Sports Run&Walkをご利用になる前に

W63Hには、ジョギングやウォーキングをサポートするEZアプリ（BREW®）「au Smart Sports Run&Walk」（以下、「Run&Walk」）が用意されています。位置情報（GPS情報）を利用し、ジョギングの走行ペースをチェックしたり、地図の確認などを行うことができます。
Run&Walkのご利用にはau Smart Sports Run&Walk会員登録が必要です。走行結果はサーバに保存することができ、結果はau電話やパソコンから確認できます。（一部機能は有料会員のみご利用いただけます。）

- ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定を行ってください。初期設定方法については、「準備4.Eメール·EZwebの初期設定を行う」（▶P.29）をご参照ください。
- Run&Walkでは通信が発生します。通信には別途パケット通信料がかかります。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。
- GPS情報は周囲に建物などがなく天空が見える場所では精度が高くなります。

■ Run&Walk使用時のご注意

- お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を伴いますので、携帯電話の操作（注視を含む。以下同じ）をしないでください。走行、歩行以外で使用しないでください。
- 携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- お客様が携帯電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- 当社では、提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんによらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

Run&Walkの起動

1 待受中に［アプリ］→［←→］で「Run&Walk」を選択→［●］（起動）
Run&Walkのメニューが表示されます。



《Run&Walk メニュー画面》

2 ［Run&Walk］（走る＆歩く）／［Bike］（自転車）（有料）

3

パーソナルトレーナー（一部有料）	トレーナーの指導に従い日々の練習メニューをクリアするモード •「Bike（自転車）」を選択した場合は選択できません。
ペースメーカー	指定したペースで「走る／歩く」モード •「Bike（自転車）」を選択した場合は選択できません。
フリーラン	自由に「走る／歩く」モード

4 走行中画面で［□］（STOP）→［保存する］
走行結果がサーバに保存されます。

■ **お知らせ**

- 走行中画面で［✣］を押すと、走行中の時間や距離などを表示する画面からペース画面／地図画面に切り替えることができます。

Run&Walkの終了

1 Run&Walk起動中に［電源］→［はい］

その他の設定

1 Run&Walkメニュー画面(▶P.255)→ アプリ (MENU)→[その他の設定]

2

ユーザー情報設定	カロリー計算をするための情報を設定
ガイド音間隔の設定	ガイド音を設定 • 一定の時間または距離の経過を音声でお知らせします。 • 「Bike(自転車)」を選択した場合、ガイド音は鳴動しません。
確認画面の表示設定	アプリ起動時の通信確認メッセージと、GPS測位開始時の位置情報通知確認メッセージを表示するかどうかを設定
地図取得設定	Run&Walkで表示するための地図情報を取得するかどうかを設定

■ **お知らせ**

- Run&Walkをバージョンアップすると、設定は初期状態に戻ります。その場合はもう一度設定してください(ユーザー情報設定を除く)。

走行結果の確認

サーバに保存した走行結果はパソコンで確認できます。パソコンでは、リプレイしたり、日々の成果をグラフで確認できます。
URL:http://www.au-run.jp/

■ ログインIDとパスワードの確認方法

Run&Walkメニュー画面(▶P.255)→[モバイルサイト]→[PCでのご利用について]

カメラでケンサク！ ERサーチ

W63Hでは、撮影した画像から情報を検索することができます。



1 待受中に アプリ →◀▶で「カメラでケンサク！ ERサーチ」を選択 →●(起動)

カメラでケンサク！ ERサーチのメニューが表示されます。

2 [検索START]→[ジャンル]→[カメラ起動]

3 検索したいものを撮影

検索結果が表示されます。

■ **お知らせ**

- 対象物によっては、正確に読み取れないことがあります。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、画像がぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

バーコードリーダー＆メーカー

W63Hでバーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメール作成に利用できます。さらに、「バーコードリーダー＆メーカー」は、プロフィール／アドレス帳の内容が入力されたバーコードを作成できます。W63Hで作成したバーコードをバーコードリーダー対応携帯電話で読み込むことでプロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

バーコードを読み取る

1 待受中に[アプリ]→[左右キー]で「バーコードリーダー＆メーカー」を選択→◉（起動）→「バーコード読込み」を選択→◉

2 カメラをバーコードにかざしてバーコードを読み取る

JANコードとQRコードの両方を自動で読み取ることができます。読み取りにくい場合は、[上下キー]でカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。
続けて読み取るときは、[四]（読取）を押します。5件まで読み取りできます。

1 234567 890128

JANコードの例

QRコードの例

3 [アプリ]（保存）→◉（はい）→◉

読み取った内容を保存します。[左右キー]を押して読み取った内容を確認できます。

■ 読み取りに失敗した場合

タイムアウト画面が表示された後、◉（再読取）を押します。
もう一度、バーコードにかざしてバーコードを読み取ります。

■ 読み取った内容を利用する

バーコードを読取中に[アプリ]（メニュー）を押すと、読取結果や保存データなどの表示ができます。

1 読取中画面→[アプリ]（メニュー）→[テキストデータを表示]→テキストデータを選択→◉→コード内の情報を選択→◉

2

アドレス帳一括登録	選択した内容をアドレス帳に登録
電話発信	選択した電話番号に発信
メール作成	選択したEメールアドレスを宛先にしたEメール作成画面を表示
URLへジャンプ	選択したURLへ接続
EZナビウォーク起動	選択した位置情報をもとにEZナビウォークのメニューを表示

■ 読み取りにあたってのご注意

- バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れないことがあります。
- ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、バーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。

お知らせ

- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。
- 「バーコードリーダー＆メーカー」は、「メインメニュー」(▶P.34)から起動することもできます。
- 「バーコードリーダー＆メーカー」をEZアプリメニューから削除した場合は、「EZアプリを探そう！」よりもう一度ダウンロードしてください。その場合、別途通信料がかかります。
- 続けて読み取る場合は、5件以上読み取ると最初に読み込んだデータから順に上書きされます。
- 「アドレス帳ロック（M413）」「ダイヤル発信制限（M421）」が設定されている場合は、アドレス帳登録ができません。

■ バーコードリーダーの使いかた



バーコードを作成する

W63Hに登録したプロフィール／アドレス帳の内容をバーコードに変換･作成できます。作成したバーコードをディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むことにより、データ交換ができます。

1 待受中に アプリ →◎で「バーコードリーダー＆メーカー」を選択→◉（起動）→「プロフィール」／「アドレス帳」を選択→◉

ご利用上の注意が表示されますので、内容をご確認ください。
「次回からこの画面を表示しない」を選択して、ご注意の画面を表示しないようにできます。

2 ［次へ］

プロフィールの場合

3 パターンを選択→◉

パターンは3通りまで保存可能です。また、アプリ（名称変更）を押してパターンの名称を変更できます。



アドレス帳の場合

3 アドレス帳を選択→◉（詳細）→◉

4 項目選択画面で背景デザインと項目を選択→［バーコード表示］

作成されたバーコードが表示されます。
◉（確認）を押して作成したバーコードの内容を確認できます。
アプリ（コメント）→コメントを選択→◉と操作すると、コメントを追加できます。コメントは編集可能な5件のコメントから選択できます。アプリ（編集）を押すと編集できます。

■ 作成にあたってのご注意

- プロフィール、アドレス帳の個人情報をバーコード（QRコード）化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
- 作成したバーコードをディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。また、読み込みにくい場合は、「ディスプレイ照明（M321）」の点灯時間を長めに設定してください。

Gガイド番組表リモコン


「Gガイド番組表リモコン」は、地上波、BS、スカパー！の番組情報閲覧や番組検索ができるだけでなく、赤外線通信機能を利用したリモコン機能やDVDレコーダーなどへの遠隔録画予約などが利用できるアプリケーションです。

1 待受中に アプリ→◆で「Gガイド番組表リモコン」を選択→◉（起動）

■**お知らせ**

- リモコン操作する場合は、W63Hの赤外線ポート（▶P.329）をテレビなどのリモコン受信部に水平に向けて操作してください。
- 操作する機種によっては、一部の機能が操作できない場合があります。

「Gガイド番組表リモコン」の機能

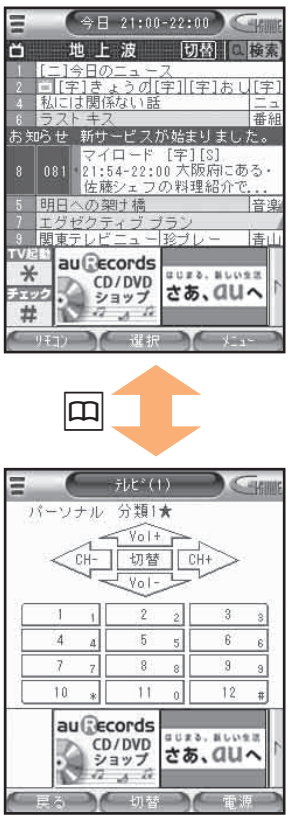

機能	概要
番組表の閲覧	地上波、BS、スカパー！の番組表を閲覧
リモコン機能	テレビ、ビデオ、DVD、スカパー！のチューナー※1を操作するリモコンとして使用
番組情報検索	日時指定、ジャンル、キーワードから番組情報を検索
番組録画予約	赤外線通信機能を利用して、録画したい番組情報を対応機器※2に転送することにより録画予約が可能
リモート録画予約	外出先からご使用の対応機器※2に遠隔で録画予約を設定
ワンセグ視聴	Gガイド番組表リモコンからテレビ（ワンセグ）を起動したり、テレビ（ワンセグ）の視聴予約・録画予約を設定
チェック機能	気になる番組をチェックリストに入れることで、予約や番組サイトへのアクセスなどをまとめて簡単にできる機能
お知らせメール※3	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせ

※1 スカパー！番組のリモコン対応に関してはスカパー！チャンネルへの加入が必要です。
※2 対応機器については、au one テレビポータルサイト上で確認できます。
　アクセス方法：au oneトップ→[テレビ]
※3 お知らせメール機能の利用には、別途有料会員登録が必要です。
　アクセス方法：au oneトップ→[カテゴリ（メニューリスト）]→[EZサービスで探す]→[TV・ラジオ・ブック]→[EZテレビ]

■**お知らせ**

- Gガイド番組表リモコンの番組表は、テレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。
- 画面は表示例ですので実際の画面とは異なることがあります。
- 番組表の取得などを行う際に、テレビ（ワンセグ）の利用情報を送信する場合があります。

au one カレンダー

au one カレンダーは、予定、日記などのスケジュールデータをカレンダーの日付ごとに管理するEZアプリ（BREW®）です。スケジュールデータはネットワーク上のサーバに保存したり、そこから読み出したりすることができます。またau one カレンダーは、天気情報や情報提供サイトからのお知らせ情報を取得することもできます。au one カレンダーに登録できる件数は最大200件です。

1 待受中に アプリ→◆で「au one カレンダー」を選択→◉（起動）

カレンダーが表示されます。選択された日付に登録された内容が一覧となり、その日の予定総数、登録されている内容のアイコン類、天気アイコン、情報サイトからのお知らせ情報、予定のタイトルとアイコンなどが表示されます。アドレス帳に誕生日として登録されている日付には、誕生日アイコンが表示されます。

アプリ（メニュー）：au one カレンダーのメニュー機能（▶P.260）を表示
田（更新）：最新のスケジュールデータをカレンダーとストレージサーバに反映
◉（詳細）：選択された日付に登録されている内容を表示
＊：前月を表示　＃：翌月を表示　クリア/メモ：選択されている日付の内容を非表示／表示

2 日付を選択して◉（詳細）

◀▶でタブの切り替えができます。

予定	情報サイトからのお知らせを選択した場合	◉（詳細）→［OK］ 情報サイトに接続
	誕生日を選択した場合	◉（詳細）→［メールをする］／［電話をする］ **メールをする：** 誕生日が登録されたアドレス帳のEメールアドレスにEメールを送信する ▶**P.74**「新規作成」 **電話をする：** 誕生日が登録されたアドレス帳の電話番号に発信する ▶**P.48**「電話をかける」
	予定を選択した場合	◉（詳細） 予定の内容を表示 • 「URL」を選択して◉を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。 • アプリ（メニュー）を押すと、au one カレンダーのメニュー機能（▶P.260）を表示できます。メニュー機能から「編集」を選択すると、予定の内容を編集できます。編集方法は「■ au one カレンダーのメニュー機能」の「新規作成」の「予定」をご参照ください。
日記	登録した日記の内容や画像を表示 • 「URL」を選択して◉を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。 • アプリ（メニュー）を押すと、au one カレンダーのメニュー機能（▶P.260）を表示できます。メニュー機能から「編集」を選択すると、日記の内容を編集できます。編集方法は「■ au one カレンダーのメニュー機能」の「新規作成」の「日記」をご参照ください。	
アルバム	「アルバム投稿」（▶P.261）で登録した画像を表示	
（天気アイコン）	「天気エリア設定」（▶P.261）で設定した地域の天気を表示	

お知らせ

- au one カレンダーは、「メインメニュー」（▶P.34）から起動することもできます。
- au one カレンダーのカレンダーで表示できるのは、2000年1月から2099年12月までです。
- 「メモリリセット（M453）」「EZアプリリセット（M454）」「オールリセット（M455）」を行うと、本アプリは削除されます。削除された場合は、メインメニューから「au oneカレンダー」を選択すると、アプリのダウンロードを促す画面が表示されます。画面の指示に従いアプリをダウンロードしてからお使いください。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。アプリを削除した場合、ストレージサーバに保存していない登録内容は引き継がれませんので、ご注意ください。

■ au one カレンダーのメニュー機能

au one カレンダーの各画面でアプリ（メニュー）を押すと、次のようなメニューを表示できます。各画面によって表示されるメニューの項目は異なります。


更新		au one カレンダーアプリとサーバ内のスケジュールデータを最新の状態に同期
新規作成	予定	予定を新規登録（◀▶：「基本」／「詳細」タブを切り替え） **項目を選択→◉→内容を入力→アプリ（登録）→［はい］**
	日記	日記を新規登録（◀▶：「基本」／「詳細」タブを切り替え） **項目を選択→◉→内容を入力→アプリ（登録）→［はい］** • 「日記」に登録できる画像は、本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権保護が設定されていない「.jpg」データになります。登録できる画像のサイズは「壁紙（標準）」サイズ以下になります。 • 登録するとカレンダーに日記アイコンが表示されます。
	メモ	メモを新規登録（◀▶：「基本」／「詳細」タブを切り替え） **項目を選択→◉→内容を入力→アプリ（登録）** • メモを新規登録すると、メモ一覧に登録したメモのタイトルと選択したアイコンが表示されます。

新規作成	アルバム投稿	アルバムに画像を投稿（◎：「基本」／「詳細」タブを切り替え） **項目を選択→◉→内容を入力→アプリ（投稿）→[OK]** • アルバムに投稿できる画像は、本体内のデータフォルダの「フォトフォルダ」「グラフィック」フォルダ内の著作権保護が設定されていない「.jpg」データになります。登録できる画像のサイズは「壁紙（標準）」サイズ以下になります。 • 登録するとカレンダーにカメラアイコンが表示されます。
編集		登録したデータを編集
削除		選択しているデータを削除
休日設定／休日解除		選択した日付を休日に設定／解除
その日のメール		au one メールにその日に届いたメールの一覧を表示
日記一覧		「新規作成」で登録した日記またはPCから登録した日記が並んだ日記一覧を表示 ◉：選択した日記の内容を表示 アプリ（**メニュー**）：au one カレンダーのメニュー機能を表示 • 日記の内容を表示した画面で「URL」を選択して◉を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。 • メニュー機能から「編集」を選択すると、日記の内容を編集できます。編集方法は「新規作成」の「日記」をご参照ください。
メモ一覧		「新規作成」で登録したメモまたはPCから登録したメモが並んだメモ一覧を表示 ◉：選択したメモの内容を表示 アプリ（**メニュー**）：au one カレンダーのメニュー機能を表示 • メモの内容を表示した画面で「URL」を選択して◉を押すと、EZwebで選択したURLのページを表示します。 • メニュー機能から「編集」を選択すると、メモの内容を編集できます。編集方法は「新規作成」の「メモ」をご参照ください。
My Page		ブラウザを起動しMy Pageトップへジャンプ
各種設定	月／週表示設定	au one カレンダーの起動時に表示する画面を設定 **[月表示]／[週表示]→[OK]**
	天気エリア設定	**天気を表示するエリアを選択→◉→[OK]**
	配色パターン設定	**画面の配色パターンを7色から選択→◉→[OK]**
	カレンダー開始曜日設定	**[日曜日始まり]／[月曜日始まり]→[OK]**
	履歴削除設定	「タイトル入力履歴」／「場所入力履歴」／「URL入力履歴」／「My地点」／「情報更新の初期化」から削除する履歴を選択
	通信確認画面設定	**[通信する毎に確認する]／[毎回は確認しない]→[OK]**
	読み込み	本体内のデータフォルダの「PIM情報」フォルダ内のvCalendarデータを選択して、au one カレンダーにコピーして保存
	書き出し	選択されている日付のau one カレンダーのデータをデータフォルダの「PIM情報」フォルダにコピーして保存
	アプリバージョン情報	バージョン情報を表示
アプリ終了		au one カレンダーを終了

絵しゃべりメール　EZweb契約要

W63Hでは、写真やキャラクター、イラストなどの静止画の"唇"部分を音声に合わせて動きを付けることで、あたかもそれらが話をしているようなムービーを作成できます。作成したムービーは、W63H以外のau電話やau以外の一部の携帯電話にも送付できます。

絵しゃべりメールを作成する

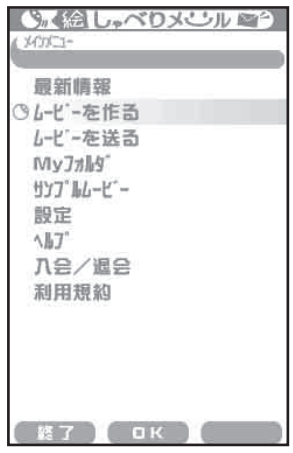

1 待受中に アプリ →◐で「絵しゃべりメール」を選択→◉（起動）
絵しゃべりメールのメニューが表示されます。

2 ［ムービーを作る］→お好みの画像を選択→◉
画像には、無料のものと有料のものがあります。


3 ［新規音声録音］→［録音開始］→メッセージを録音→画面の指示に従ってデータを作成
音声データは、お客様が録音（最大15秒）して作成する他に、あらかじめ用意された音声データを選択できます。

4 作成したムービーをダウンロード
データフォルダの「EZムービー」フォルダに保存されます。

お知らせ

- 絵しゃべりメールを起動すると、EZ接続確認画面や利用ガイド表示確認画面が表示されます。アプリ（非表示）を押すと、次回の起動時から表示されなくなります。

絵しゃべりメールを送る

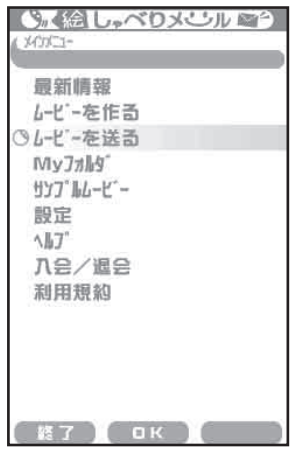

1 待受中に アプリ →◐で「絵しゃべりメール」を選択→◉（起動）
絵しゃべりメールのメニューが表示されます。

2 ［ムービーを送る］

3 送りたいムービーを選択→◉→［メールで送る］
メール本文にURLの入ったEメール新規作成画面が表示されます。
▶**P.74**「新規作成」

■ 絵しゃべりメールの受信

絵しゃべりメールはEメールとして受信します。受信メールの本文にあるURLを選択→◉→［EZwebで接続］と操作すると、EZwebが起動し、ムービーをデータフォルダにダウンロードして表示します。

お知らせ

- 作成したムービーは、Eメールの添付データとして送信できません。
- ムービーのサイズは音声の長さによって異なります（ムービーサイズは最大150KB程度）。
- 画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- ムービーの作成時、送信時、ダウンロード時には、別途パケット通信料がかかります。
- 送信されたムービーは最大5人、最長7日（168時間）までダウンロードできます。
- 機種によってはダウンロードできない場合や正しく表示、再生できない場合があります。
- 絵しゃべりメールご利用にあたっては、別途お申し込み後、月額使用料がかかります。
- 作成したムービーは、サイトサーバ内Myフォルダに最大20件保存できます。
- ムービーの送信者がサイトを退会した場合は、サイトサーバ内のEZムービーを見ることはできません。

QUICPay™(クイックペイ)

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、「簡単・スピーディ」なポストペイ※(後払い)方式のサービスです。QUICPayは各クレジットカード会社が提供するサービスです。

※ポストペイ:クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。

- ご利用の際には対応のクレジットカード契約が必要です。
- 利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- 1台の携帯電話には、QUICPayを複数登録することはできません。

1 待受中に アプリ → で「QUICPay設定アプリ」を選択→ ◉ (起動)→[はい]

2 「開始」を選択→ ◉ →初期設定を実施

3 「新しいサービスを登録」を選択して各クレジットカード会社が提供する「QUICPayアプリ」をダウンロードして各種申請、登録を画面に従って操作

お知らせ

- QUICPay設定アプリは、「メインメニュー」(▶P.34)から「EZ FeliCa」を選択し、アプリ一覧から起動することもできます。

■ サービスの主な内容

- ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。
- ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。
- 万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象※になります。
  ※補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

■ QUICPayについてのお問い合わせ

各クレジットカード会社へお問い合わせください。

※最新の対応クレジットカード会社はQUICPay(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/)からご確認できます。
(2008年9月末時点における対応クレジットカード会社は、株式会社アイワイ・カード・サービス、株式会社エスコートカード、株式会社エヌシーくまもと、株式会社オーエムシーカード、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社クレディセゾン、株式会社ジェーシービー、株式会社セントラルファイナンス、トヨタファイナンス株式会社、協同組合連合会　日本専門店会連盟(日専連)、株式会社ほくせん、三菱UFJニコス株式会社、株式会社UCS、ユーシーカード株式会社の14社です。)(50音順)

※提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期などは予告なく変更する場合があります。

モバイルSuica

モバイルSuicaとは携帯電話1つで電車への乗車、定期券・グリーン券の購入、「Suica」マークのあるお店での買い物などができるサービスです。2つの会員タイプから選択できます。

- モバイルSuicaは東日本旅客鉄道株式会社が提供するサービスです。
- 利用許諾契約をご確認のうえ、初期設定・お申し込み手続きを行ってください。
- JR東日本のSuica導入エリア(首都圏エリア・仙台エリア・新潟エリア)の各駅および東京モノレール、東京臨海高速鉄道(りんかい線)、埼玉新都市交通(ニューシャトル)、仙台空港鉄道、JRバス関東(水戸～赤塚間)、PASMOエリア(鉄道およびバス)、JR東海のTOICAエリア、JR西日本のICOCAエリアでご利用いただけます。
- Suicaグリーン券は東海道線、横須賀線、総武線快速、湘南新宿ライン、宇都宮線、高崎線、常磐線などのグリーン車Suicaシステムが導入されている線区でご利用になれます。
- 「EASYモバイルSuica会員」の方はSuicaグリーン券、定期券、モバイルSuica特急券のご利用はできません。

1 待受中に アプリ → で「モバイルSuica」を選択→ ◉ (起動)

2 画面に従って初期設定・会員登録などを実施

■ サービスの主な内容

- カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチするだけでそのまま入出場できます。
- 「モバイルSuica」に入金（チャージ）したSF（電子マネー）を使って、駅ナカや街ナカの「Suica」マークのあるお店でお買い物ができます。また、PASMOマーク、ICOCAマークのあるお店でもご利用になれます。
- 窓口に行くことなく、定期券を購入することができます。
- 「モバイルSuica特急券」を利用することにより、JR東日本の新幹線（山形・秋田新幹線を含みます）がチケットレスでご利用になれます。
- 万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF（電子マネー）、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。（再発行手数料が別途かかります。「EASYモバイルSuica」は再発行できません。）
- クレジットカードを登録していれば、SF（電子マネー）へのチャージはいつでもどこでも可能です。モバイルバンキングを用いた「銀行チャージ」はクレジットカードを登録していなくてもご利用いただけます。
- Suicaグリーン券の購入も券売機に並ぶことなく、いつでもどこでも可能です。この場合、「モバイルグリーン料金」（現行の事前料金と同額）が適用となります。
- SF（電子マネー）のご利用履歴や残額などの情報が携帯電話の画面で簡単に確認できます。

■「モバイルSuica」についてのお問い合わせ

東日本旅客鉄道株式会社

モバイルSuicaサイト　（パソコン・携帯から）http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/

モバイルSuicaコールセンター　048-645-7007（受付時間：AM4：00～翌日AM2：00）

お知らせ

- Suica専用領域は「モバイルSuica」の退会もしくはアプリの削除をしてもFeliCaチップ内に残ります。本領域を他の「EZ FeliCa」サービスでご利用になるにはauショップにてFeliCaチップのメモリクリアをしていただく必要があります。メモリクリアを行うとFeliCaチップ内のすべてのデータは消去されます。auではFeliCaチップ内のデータを移しかえることはできません。

オープンアプリプレイヤー　EZweb 契約要

オープンアプリプレイヤーは、一般サイト上に公開されているさまざまなオープンアプリ（主に携帯電話向けに作成されたJava™アプリケーションのこと）をダウンロードし利用できる機能です。

※ オープンアプリプレイヤーには、最大30件のオープンアプリを保存できます。

※ オープンアプリプレイヤーは、1日に最大3MBまで通信できます。3MBを超えると、翌日の1：00を過ぎるまで通信を行うことができません。なお、通信量のカウントには、オープンアプリのダウンロードも含まれます。（その他の要因により3MB以下の利用となる場合があります。）

お知らせ

- 接続されるオープンアプリのダウンロード先や、検索の方法、およびオープンアプリの種類によっては、ここに記載されている以外の操作、および表示がされる場合があります。
- Java™およびその他のJava™を含む商標は、米国Sun Microsystems,Inc.の商標であり、同社のJava™ブランドの技術を使用した製品を指します。
- オープンアプリのダウンロード、およびオープンアプリでの通信には別途通信料が発生します。
- お買い上げ時にはオープンアプリプレイヤーの説明用アプリがプリセットされています。
- 「メモリリセット（M453）」「EZアプリリセット（M454）」「オールリセット（M455）」を行うと、すべてのオープンアプリ（説明用アプリを含む）が削除されます。オープンアプリプレイヤーは、リセットしても削除されません。
- オープンアプリの操作方法や内容については、各オープンアプリのヘルプなどをご覧になるか、オープンアプリの提供元にお問い合わせください。

オープンアプリプレイヤーの起動

1 **待受中に アプリ → で「オープンアプリプレイヤー」を選択 → ●（起動）**



《オープンアプリ
プレイヤー画面》

オープンアプリのダウンロード


EZwebの一般サイトからオープンアプリを検索してダウンロードできます。

1 **au oneトップ（▶P.181）→キーワード入力欄を選択→キーワード（オープンアプリ、ゲーム、パズルなど）を入力→[検索]**

2 **検索結果からオープンアプリのサイトを選択→ ● →画面の指示に従って操作し、ダウンロード**



《検索画面》

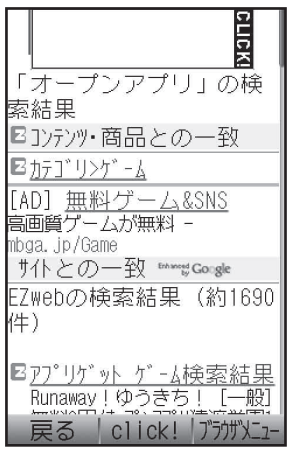

《検索結果画面》

オープンアプリのサイトを選択してダウンロード

■お知らせ

- EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはオープンアプリがすでに30件保存されている場合は、不要なオープンアプリを削除してください。

オープンアプリの再生

オープンアプリプレイヤーから起動する場合

1 **オープンアプリプレイヤー画面（▶P.265）→アプリを選択→ ●（起動）**

オープンアプリが再生されます。

■お知らせ

- オープンアプリによっては起動までに時間がかかる場合があります。

■ オープンアプリを終了する

1 **オープンアプリ起動中に 電源 →[はい]**

■お知らせ

- オープンアプリを起動中に本体を閉じると、オープンアプリが一時停止状態になります。

オープンアプリの削除

1 オープンアプリプレイヤー画面(▶P.265)→削除するアプリを選択→[アプリ](メニュー)→[削除]→[はい] ／[すべて削除する]

お知らせ

- 「すべて削除する」を選択すると、ダウンロードしたオープンアプリがすべて削除されますのでご注意ください。

オープンアプリプレイヤーの終了

1 オープンアプリプレイヤー起動中に[クリア](終了)

[電源]→[はい]と操作して終了することもできます。

オープンアプリプレイヤーの設定

1 オープンアプリプレイヤー画面(▶P.265)→[アプリ](メニュー)→[システム設定]

2

BGM再生設定	LISMO PlayerなどのBGM再生のON／OFFを設定 ・「ON」に設定すると、BGM再生が優先されて、オープンアプリの音は鳴らなくなります。
バックグラウンド受信設定	オープンアプリ起動中のEメールなどのバックグラウンド受信ON／OFFを設定 ・「ON」に設定すると、オープンアプリ起動中のEメールなどの受信時にバックグラウンド受信が行われます。 ※バックグラウンド受信設定を「ON」に設定すると、Eメールなどのバックグラウンド受信中にオープンアプリの動作が遅くなる場合があります。
自動一時停止設定	オープンアプリ起動中の自動一時停止時間を設定 ・「10分」もしくは「30分」に設定した場合、オープンアプリを操作しない時間が指定の時間を経過すると、一時停止状態になります。「OFF」に設定すると、一時停止状態になりません。「10分」もしくは「30分」に設定することをおすすめします。

microSDメモリカードにオープンアプリをバックアップする

1 オープンアプリプレイヤー画面(▶P.265)→バックアップするアプリを選択→[アプリ](メニュー)→[バックアップ]→[はい]

お知らせ

- microSDメモリカードがW63Hにセットされている必要があります。バックアップが終了するまでmicroSDメモリカードを絶対に抜かないでください。

microSDメモリカードにバックアップしたオープンアプリをW63Hにインストールする

1 オープンアプリプレイヤー画面(▶P.265)→[アプリ](メニュー)→[メモリカード]

2 インストールするアプリを選択→◉(インストール)→[はい]

お知らせ


- microSDメモリカードがW63Hにセットされている必要があります。インストールが終了するまでmicroSDメモリカードを絶対に抜かないでください。
- インストールできるオープンアプリは、同一電話番号のau電話でバックアップしたもののみとなります。他の電話番号のau電話でバックアップしたオープンアプリはインストールできませんのでご注意ください。

EZ FeliCa


EZweb 契約要

EZ FeliCaとは、FeliCaと呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。W63Hをリーダー／ライター（外部装置）※にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、メンバーズカード･ポイントカード･クーポン情報の取得などにご利用いただけます。
EZ FeliCaをご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのアプリをダウンロードする必要があります。お買い上げ時はあらかじめ携帯電話内にクレジットサービスの「QUICPay（クイックペイ）」「モバイルSuica」が用意されています。
EZ FeliCaについて詳しくは、同梱の「おサイフケータイ®はじめてガイド」をご参照ください。
▶**P.271**「FeliCa対応EZアプリを利用する」
※ 店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置。

EZ FeliCaでできること

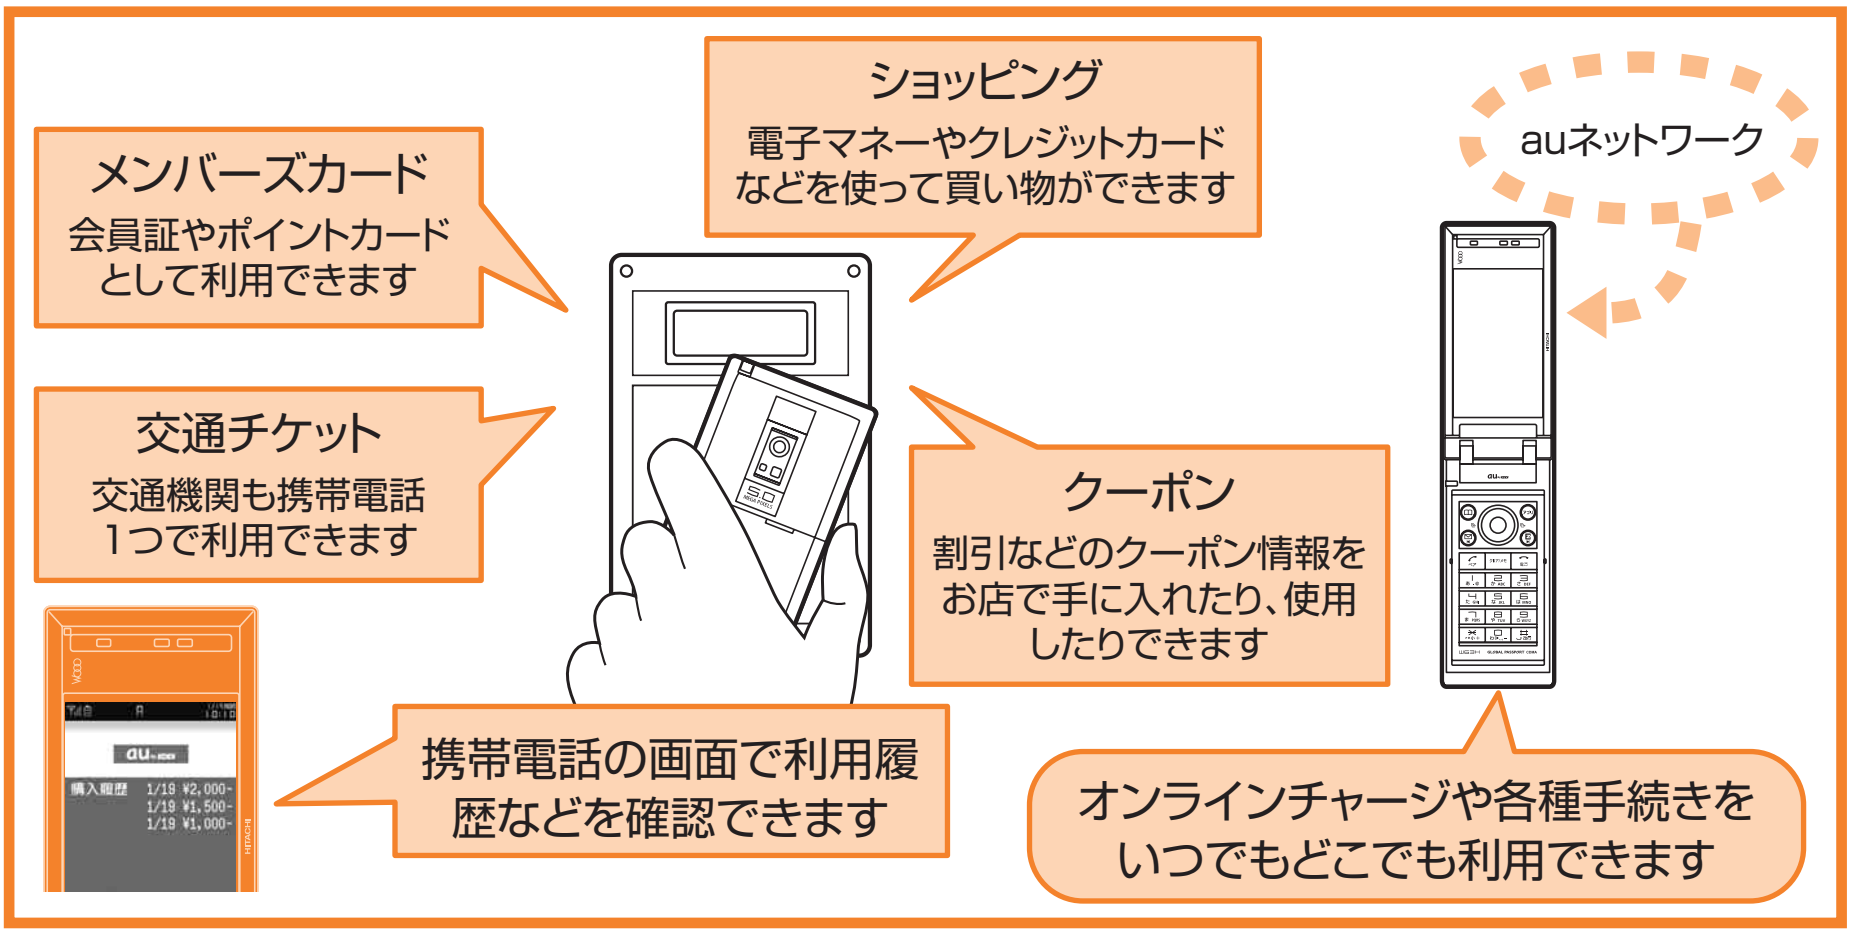

■ EZ FeliCaのサービスご利用イメージ

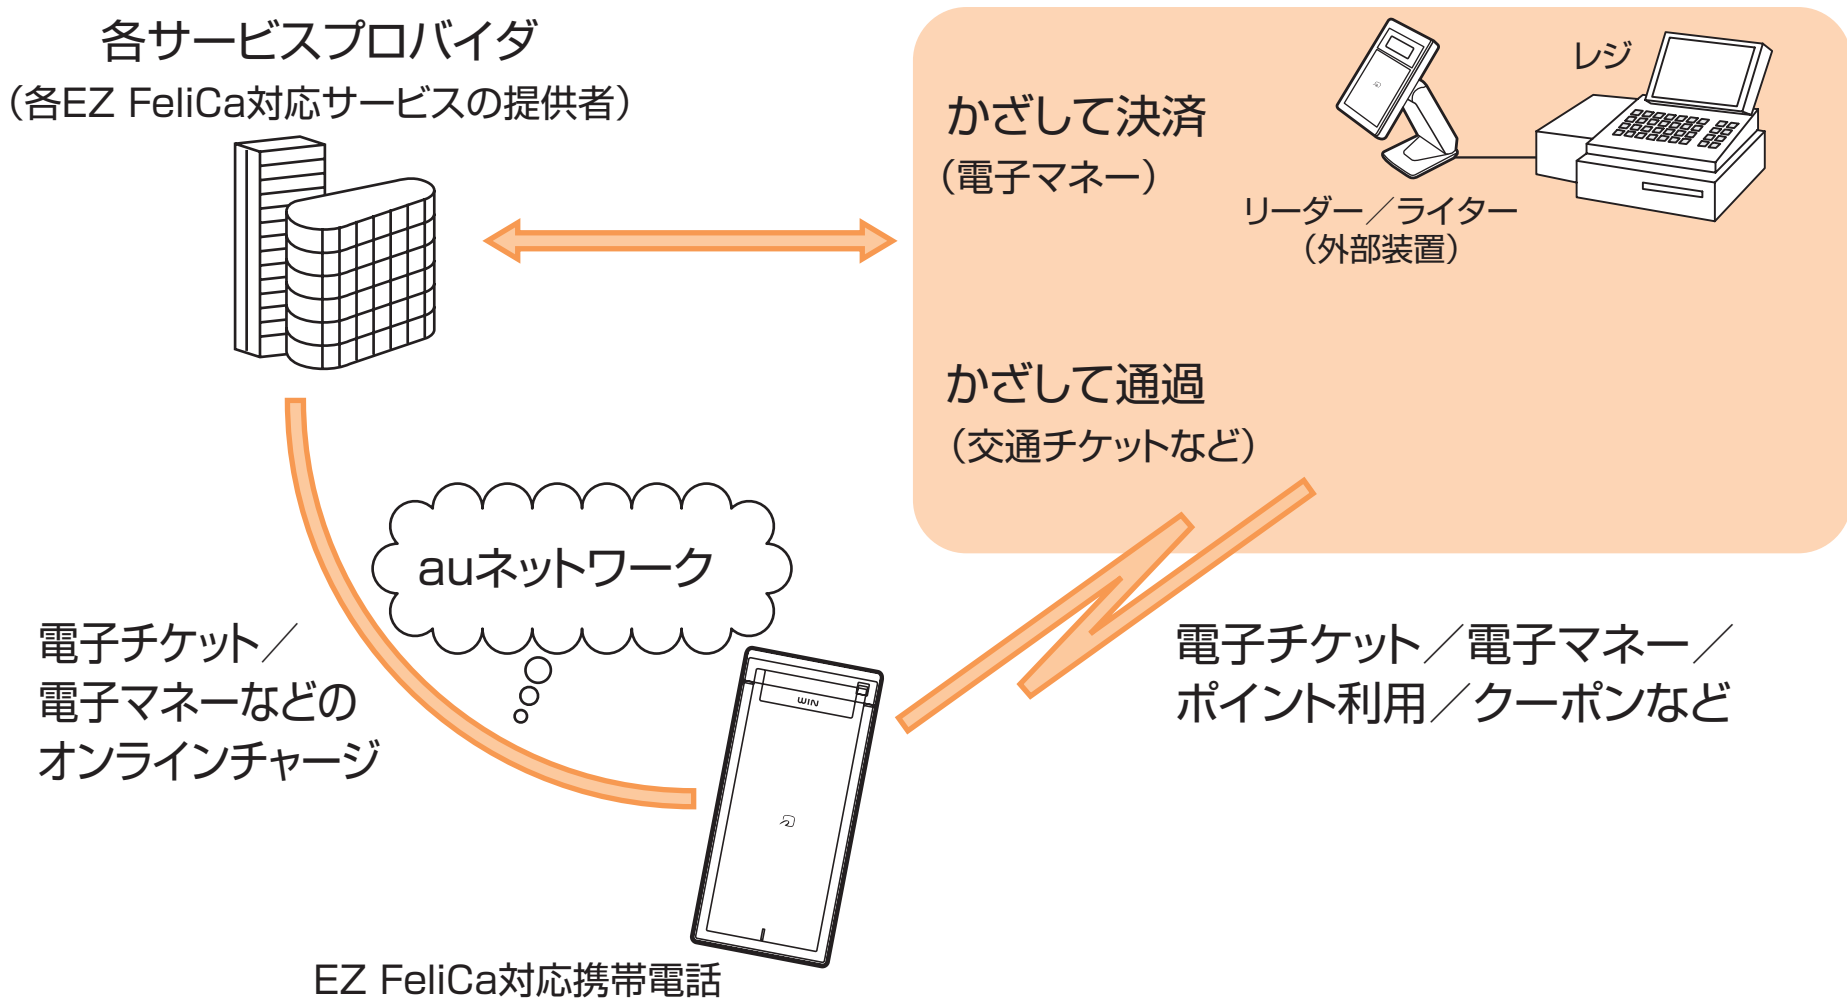


■ EZ FeliCa利用時のご注意

- W63H本体の紛失にはご注意ください。万一紛失してしまった場合、ご利用いただいていたEZ FeliCa対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- 紛失・盗難などに備え、「FeliCaロック(M412)」「遠隔ロック(M414)」などの設定をおすすめします。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードの管理につきましては、お客様にて十分ご留意のうえ管理をお願いいたします。
- ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。FeliCaロックを設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。
- サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリは削除できません。各サービスの提供画面からサービス解除してから削除を行ってください。
- 「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うとサービスを解除したFeliCa対応EZアプリが削除されます。ただし、サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリが残った場合、メッセージは表示されませんのでご注意ください。
  もう一度ご利用になる場合は、「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- FeliCa対応EZアプリ起動中は、EZ FeliCa対応機能によるリーダー/ライター(外部装置)とのデータの読み書きができない場合があります。
- 電池パックを外した場合、EZ FeliCa対応機能はご利用いただけません。
- 電池残量がなくなった場合、EZ FeliCa対応機能がご利用いただけない場合があります。
- 対応機種については、auのホームページをご参照ください。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でEZ FeliCa対応携帯電話の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- auショップなどでは、機種変更、故障取り替え時にFeliCaチップ内の一部のデータを新機種へ移しかえることはできない場合があります。その場合の対応方法は各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、FeliCa対応EZアプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCaチップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードしてください。不要なデータを削除する場合は、FeliCa対応EZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要がある場合があります。
- EZ FeliCa対応サービスの内容、提供条件などについては、各サービス提供者にご確認、お問い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- その他EZ FeliCaをご利用になる場合の注意事項については、同梱の「おサイフケータイ®はじめてガイド」をよくお読みのうえ、ご利用ください。
- テレビ(ワンセグ)や赤外線通信が起動中は、EZ FeliCaで提供するサービスの一部※がご利用いただけない場合があります。テレビ(ワンセグ)/赤外線通信を終了させて、EZ FeliCa対応サービスを再起動してください。
  ※アプリケーションを起動して利用するサービス(電子マネーの残高照会や利用履歴照会など)がご利用いただけない場合があります。アプリケーションを起動せずに利用できるサービス(電子マネーの決済など)は、テレビ(ワンセグ)や赤外線通信が起動中でもご利用いただけます。

EZ FeliCaメニュー

1 ブラック ホワイト　待受中に◉→[EZ FeliCa]
オレンジ　待受中に◉→[アクセサリ]→[EZ FeliCa]

EZ FeliCaメニューが表示されます。

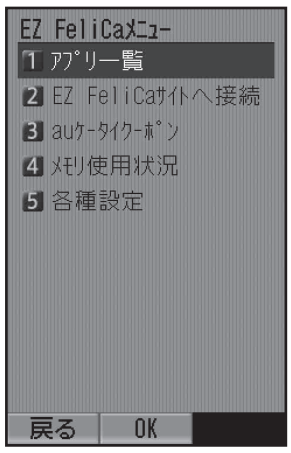

《EZ FeliCa メニュー》


2

アプリ一覧	W63H内にすでにダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを表示	▶P.271
EZ FeliCa サイトへ接続	FeliCa対応EZアプリのダウンロード･新着情報･キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続	▶P.271
auケータイ クーポン	auケータイクーポンメニューを表示	▶P.272
メモリ使用状況	FeliCaチップの使用状況の確認 IDm(FeliCaチップの識別番号)とコンテナID(FeliCaチップの固有の番号)を表示	―
各種設定	**コンビネーション**:リーダー／ライターと通信したときにFeliCa対応EZアプリの起動などを許可する／しないを設定 **コンビネーションバイブ**:リーダー／ライターと通信したときにW63Hを振動させる／させないを設定 • リーダー／ライターによっては、通信時にFeliCa対応EZアプリの起動や振動をしないものもあります。	―
	データ移行設定:FeliCaチップ内のデータを他の携帯電話に移行するときに使用 • データ移行設定を行うと、EZ FeliCaを利用できなくなります。ご注意ください。	▶P.270

リーダー／ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー／ライターにかざすだけで利用できます。

- FeliCa対応EZアプリを起動せずにご利用いただけます。
- 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。また、電池残量がなくなった場合は、ご利用いただけないことがあります。
- FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはリーダー／ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー／ライターにかざす際はゆっくりと近付けてください。

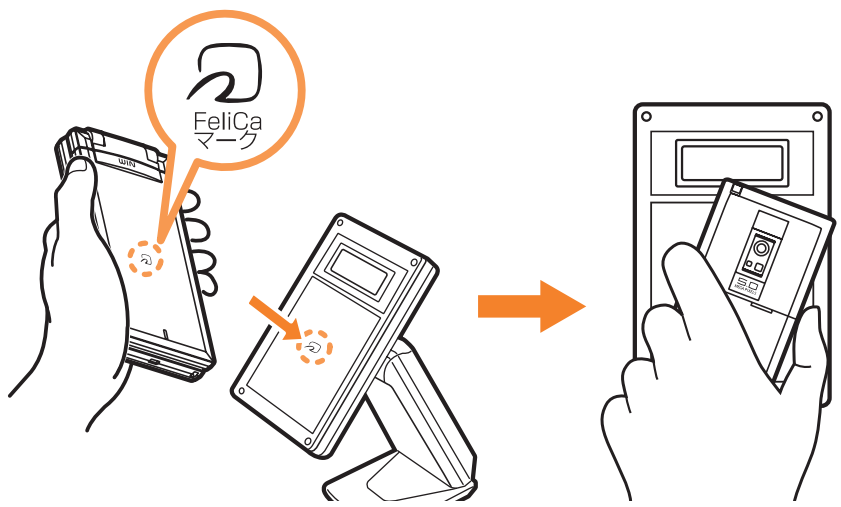

- FeliCaマークをリーダー／ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、W63Hを少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- FeliCaマークとリーダー／ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。
- リーダー／ライターに近付けると、W63Hのカメラお知らせランプが点灯します。なお、点灯中でもリーダー／ライターとのデータの読み書きができない場合がありますので、目安としてご使用ください。また、電源を切っているときは、カメラお知らせランプは点灯しません。

FeliCaロック(M412)をかける

FeliCaロックをかけて EZ FeliCaの利用を制限できます。また、待受中に◐を1秒以上長押ししてクイック解除コードまたはロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、一定時間EZ FeliCaを利用できます(クイック解除)。

1 待受中に◉ 4 1 2 →[ON]→ロックNo.を入力→◉

2		
	クイック解除	FeliCaロックの一時解除を有効にするかどうかを設定 ON：クイック解除コードを登録し、FeliCaロックの一時解除を有効に設定 ◀／▶／📷から1～4つ押す→◉→アプリ（保存） OFF：FeliCaロックの一時解除を無効に設定
	クイック解除時間	クイック解除によりFeliCaロックを一時的に解除する時間を設定 クイック解除時間を入力→◉→アプリ（保存） • 1～60分の間で設定できます。

■お知らせ

- FeliCaロック中に電池が切れると、FeliCaロックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後FeliCaロックを解除してご利用ください。
- FeliCaロックを設定すると、待受画面にが表示されます。
- W63Hを紛失してしまった場合は、「遠隔ロック（M414）」によりFeliCaロックをかけることができます。詳しくは「遠隔ロック（M414）」と「■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかける」（▶P.353）をご参照ください。
- 「オートロック（M411）」をかけてもFeliCaロックは設定されません。
- FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になる場合は、ロックNo.の入力が必要です。

FeliCaロックの一時解除（クイック解除）

FeliCaロックを一時的に解除して、EZ FeliCaを使えるようにします。「クイック解除時間」（お買い上げ時は約5分）が経過するとFeliCaロック状態に戻ります。

1 待受中に▶（1秒以上長押し）

2 クイック解除コードを入力

バイブレータが振動して、FeliCaロックが一時的に解除されます。また、待受画面にが表示されます。

アプリ（ロックNo.）→ロックNo.を入力→◉と操作しても、FeliCaロックを一時的に解除できます。

■お知らせ

- 待受画面表示中以外は、FeliCaロックをクイック解除することはできません。
- 電源をOFFにするとFeliCaロック状態に戻ります。
- クイック解除コード／ロックNo.を3回連続で間違えると、クイック解除の設定が「OFF」になり、クイック解除ができません。

EZ FeliCaデータ移行を利用する

従来、機種変更や故障修理の際に、EZ FeliCaサービスはお客様ご自身により各サービスプロバイダとの手続きが必要でしたが、W63Hでは、auショップ、PiPit（一部店舗を除く）で、FeliCaチップ内のデータをまとめて移すことができます。移行先の携帯電話では、ご契約中のFeliCa対応EZアプリをもう一度ダウンロードするだけで、継続してサービスをご利用いただけます。



■お知らせ

- 一部のFeliCa対応EZアプリ（モバイルSuicaなど）は「EZ FeliCaデータ移行」の対象外となります。従来通り、お客様自身での手続きをお願いします。
- おサイフケータイ®機種でも「EZ FeliCaデータ移行」の対象外の機種があります。

- 「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種であっても、おサイフケータイ®の状態や利用状況により「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただけない場合がありますのでご了承ください。
- ご利用中のFeliCa対応EZアプリのダウンロードには通信料がかかります。
- 「EZ FeliCaデータ移行」の対象機種、対象のFeliCa対応EZアプリ、料金などについてはauホームページをご確認ください。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施後、移行元移動機のFeliCaチップ内のデータは初期化されます。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施する際、移行先移動機のFeliCaチップ内にすでにデータが入っている場合は初期化されます。
- 「EZ FeliCaデータ移行」をご利用いただく場合は、移行元移動機と移行先移動機で同一のau ICカードをご使用ください。
- 移行先移動機のFeliCaチップ内のデータおよびFeliCa対応EZアプリが存在している場合、お客様自身で削除したうえで「EZ FeliCaデータ移行」の実施をお願いします。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施後の移行元移動機でもう一度FeliCaサービスをご利用になる場合、移動機内に残っているFeliCa対応EZアプリはいったん削除し、もう一度ダウンロードしたうえでご利用ください。
- 同梱の「おサイフケータイ®はじめてガイド」に記載されているご利用上の注意や、auショップなどでご説明する各種注意事項をよく確認のうえ、お手続きください。
- 「EZ FeliCaデータ移行」を実施するためには対象機種同士である必要があります。

FeliCa対応EZアプリを利用する

W63HにはあらかじめFeliCa対応EZアプリとしてクレジットサービスの「QUICPay（クイックペイ）」「モバイルSuica」が用意されています。

お知らせ

- EZ FeliCaがご利用いただけるサービスは、対応機種によって、一部ご利用いただけない場合もあります。詳しくは、auお客様センターもしくはauホームページまでお問い合わせください。
- 電話がかかってきた場合や、スケジュール／アラームの時刻になるとFeliCa対応EZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。

FeliCa対応EZアプリのダウンロード

1 EZ FeliCaメニュー（▶P.269）→［EZ FeliCaサイトへ接続］

FeliCa対応EZアプリのダウンロード・新着情報・キャンペーン情報が掲載されるサイトが表示されます。カテゴリからFeliCa対応EZアプリを選択して画面の指示に従って操作してください。

お知らせ

- FeliCaロック中はFeliCa対応EZアプリをダウンロードできません。

ダウンロード済みのFeliCa対応EZアプリを起動

1 EZ FeliCaメニュー（▶P.269）→［アプリ一覧］

2 EZアプリを選択→◉（起動）

アプリによっては、各サービスプロバイダに接続して、画面の指示に従って登録および初期設定を行います。初期設定が完了すると、EZ FeliCa対応サービスがご利用になれます。




《アプリ一覧画面》

お知らせ

- 「FeliCaロック（M412）」「EZアプリ制限（M425）」が設定されている場合、また「遠隔ロック（M414）」によりFeliCaロックされている場合は、FeliCa対応EZアプリを起動することはできません。それぞれの設定を解除してください。
- 「メモリリセット（M453）」「EZアプリリセット（M454）」「オールリセット（M455）」を行うと、サービスを登録していないFeliCa対応EZアプリが削除されます。また、リセットを行うと各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。なお、サービス登録されているFeliCa対応EZアプリはリセットを行ってもお買い上げ時の内容には戻りません。
  もう一度ご利用になる場合は、「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。

auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンとは、W63Hをお店などに設置されているauケータイクーポンに対応したリーダー／ライターにかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。EZwebから取得することもできます。また、取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、microSDメモリカード、Touch Message、Bluetooth®通信を利用して交換することもできます。

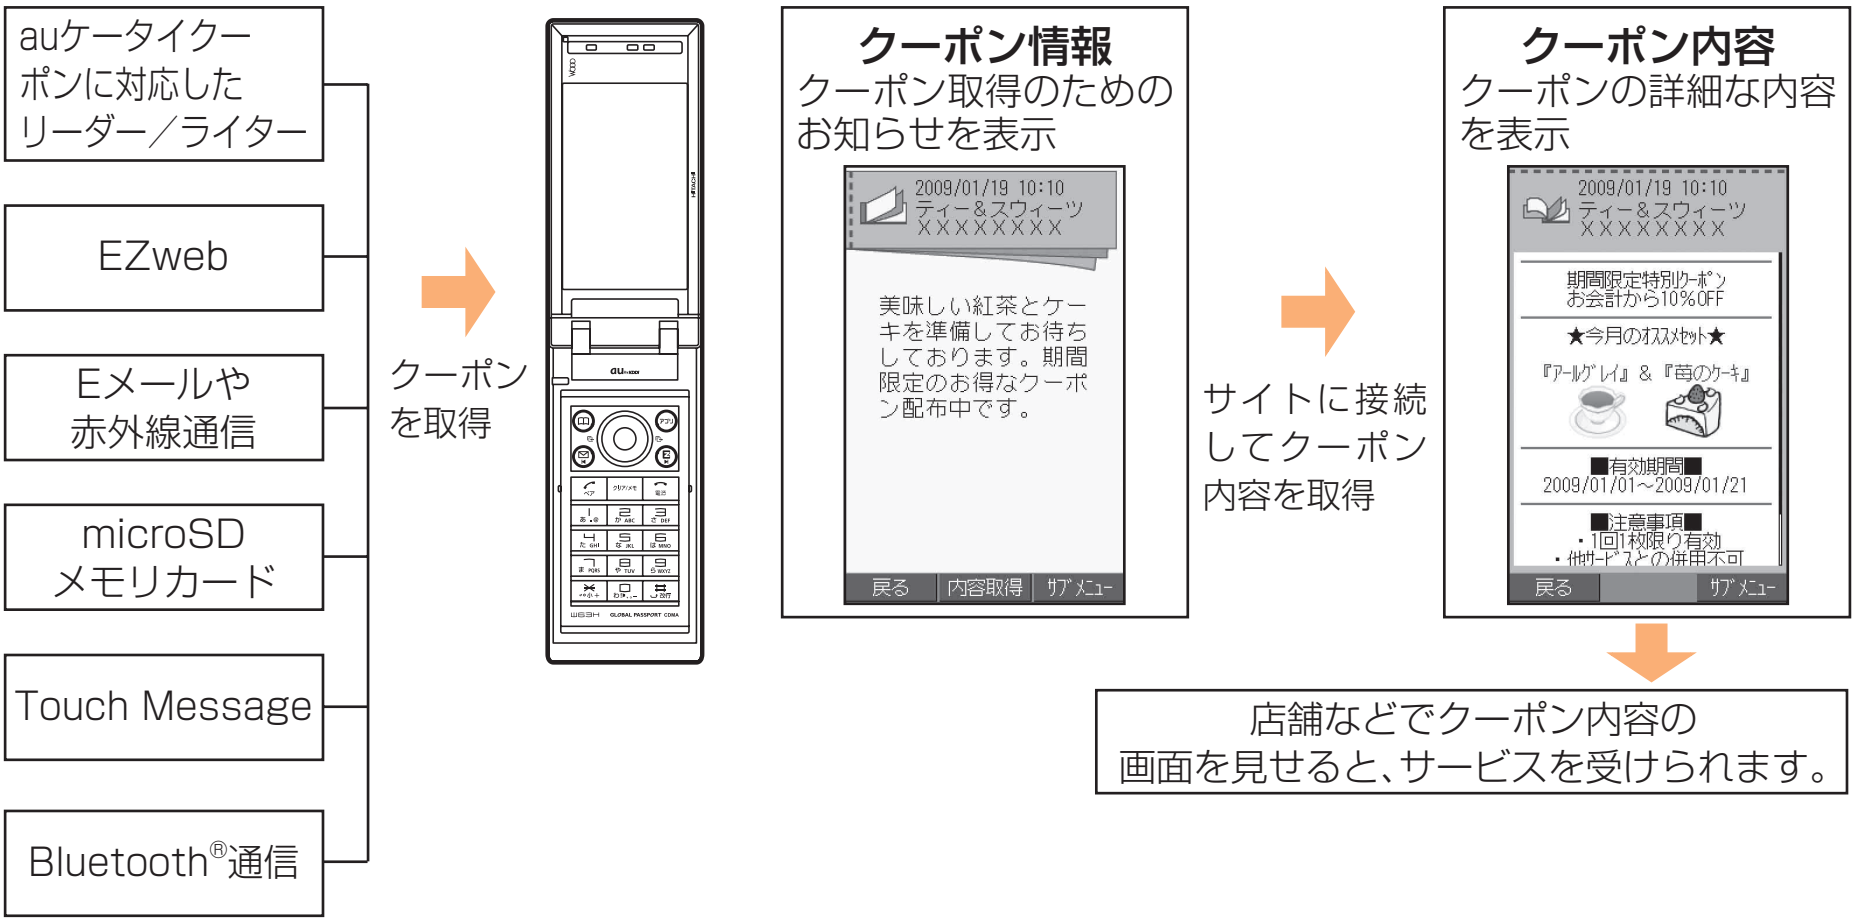

auケータイクーポンメニューを表示する

1 EZ FeliCaメニュー(▶P.269)→[auケータイクーポン]

auケータイクーポンメニューが表示されます。



《auケータイクーポンメニュー》

2

クーポンフォルダ		クーポンフォルダを表示
取得設定	音･バイブ設定	リーダー／ライターからクーポン情報を取得したときの音･バイブレータの動作を設定 ［音＋バイブ］／［音］／［バイブ］／［OFF］
	クーポン保存設定	リーダー／ライターからクーポン情報を取得する際の保存方法を設定 自動保存：クーポン情報を取得する際、確認画面を表示せず、自動的に保存 確認保存：クーポン情報を取得する際、確認画面を表示
	接続設定	クーポンの詳細内容を取得する際の接続方法を設定 ［通常］／［EZブラウザ］ • お買い上げ時は「通常」に設定されています。 • クーポン内容によっては「通常」での接続時にうまく接続できない場合がありますので、その場合は「EZブラウザ」に設定を切り替えてから接続してください。 • 「EZブラウザ」を選択した場合は、「クーポン内容」フォルダにクーポン内容は保存されません。 • クーポン情報によっては、接続設定が「通常」に設定されていても、クーポン内容を取得する際にEZブラウザで接続する場合があります。
	重複判定設定	リーダー／ライターから受信するクーポン情報の重複判定を設定 ［重複保存可］／［削除して保存］／［保存しない］
	ナビ連携URL設定	ナビ連携時に接続するサイトのURLを設定 • この設定を変更すると有効に機能しない可能性がありますのでご注意ください。

auケータイクーポンを取得する

1 店舗などのリーダー／ライターにW63Hをかざす(▶P.269)

auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。

2 待受画面に表示された▣(auケータイクーポン保存完了アイコン)を選択→◉

クーポン一覧が表示されます。

3 ◉

クーポン情報が表示されます。

4 ◉(内容取得)


クーポン内容が表示されます。



《待受画面》



《クーポン一覧画面》

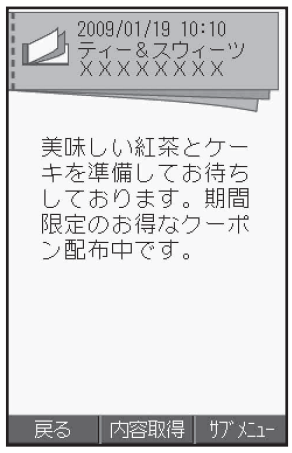

《クーポン情報画面》

指定URLに
WEB接続



《クーポン内容画面》

お知らせ

- EZ FeliCaの各種設定(▶P.269)の「コンビネーション」が「OFF」に設定されているときは、リーダー／ライターからクーポン情報を取得できません。
- 待受画面表示中以外の状態やFeliCaロック中はクーポン情報を取得できません。

auケータイクーポンを使う

1 auケータイクーポンメニュー(▶P.272)→[クーポンフォルダ]→フォルダを選択→◉→使用したいクーポン内容を選択→◉

2 表示されたクーポン内容を店舗などで見せる

■ クーポン情報画面／クーポン内容画面のサブメニュー

表示される項目は画面によって異なります。

項目	説明
内容取得	クーポン内容を取得
内容更新	クーポン内容の情報を更新
場所を確認	クーポン情報・クーポン内容に表示されている店舗などの地図を表示

お知らせ

- クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- クーポン情報はデータフォルダの「クーポンフォルダ」内の「クーポン」サブフォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」サブフォルダに保存されます。
- テレビ(ワンセグ)起動中は、待受状態でもリーダー／ライターからクーポン情報を取得できない場合があります。
- クーポン情報は、機種変更や修理時に備えてau one My Pageに保存できます。その際はデータフォルダからの操作となります。 ▶**P.158**「データお預り(移動／コピー)」
- クーポン情報はEメール添付、Touch Message送信、赤外線送信、Bluetooth®送信で他の携帯電話に送信できます。その際はデータフォルダからの操作となります。ただし、相手の方の携帯電話によってはクーポン情報が表示できない場合があります。 ▶**P.154**「Eメール添付」、**P.160**「Touch Message送信」、**P.160**「赤外線送信」、**P.160**「Bluetooth送信」
- 著作権保護が設定されているクーポン情報をEメール添付、Touch Message送信、赤外線送信、Bluetooth®送信することはできません。また、au one My Pageに保存することもできません。
- クーポン内容をEメール添付、Touch Message送信、赤外線送信、Bluetooth®送信することはできません。
- クーポン内容には有効期限が設定されているものがありますが、有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。データフォルダの「期限切れ削除」(▶P.40)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。
- データフォルダに保存できるクーポン情報・クーポン内容はそれぞれ最大100件です。
- クーポン情報が再取得不可と設定されている場合は、一度クーポン内容を取得すると、そのクーポン情報からはクーポン内容を取得できなくなります。また、取得したクーポン内容を更新することもできません。
- クーポン情報がすでに100件保存されている場合は、再取得不可と設定されているクーポン情報からクーポン内容を取得できません。
- クーポン内容がすでに100件保存されている場合は、クーポン内容を更新できません。
- クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状態などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。
- 各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。
- リーダー／ライターからクーポン情報を取得する際にマルチプレイウィンドウでauケータイクーポンを起動していると、auケータイクーポンは自動的に終了します。

au Media Tuner

EZweb 契約要

au Media Tunerでできること

au Media Tunerでは、テレビ(ワンセグ)、EZチャンネルプラスを楽しむことができます。

■ テレビ(ワンセグ)を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。

■ EZチャンネルプラスを見る

au Media TunerでEZチャンネルプラス／EZチャンネルで登録した番組を再生できます。

■ データ放送を見る

テレビ(ワンセグ)では、放送番組に関連した情報などをお知らせするデータ放送を見ることができます。

■ テレビ番組表を見る

テレビ番組表を取得して見ることができます。また、テレビ番組表から番組を視聴予約することもできます。

■ テレビ番組を録画・画像保存・再生する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存できます。録画したデータは録画先の設定により、直接microSDメモリカードに保存することもできます。
録画データは、本体内のデータフォルダの「テレビ録画番組」フォルダ、またはmicroSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」の「テレビ録画番組」フォルダから再生できます。保存した静止画データはデータフォルダの「グラフィック」フォルダから表示できます。

au Media Tunerをご利用になる前に

■ あらかじめ知っておいていただきたいこと

- ご利用になる前には、初めにEZwebの初期設定を行ってください。初期設定方法については、「準備4.Eメール･EZwebの初期設定を行う」(▶P.29)をご参照ください。
- 「エリア設定」(▶P.71)を「日本」以外に設定している場合は、au Media Tunerをご利用になれません。
- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- au Media Tuner起動中に着信があった場合や、アラームで設定した時刻になった場合は、au Media Tunerが中断されます。
- テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用できません。また、BS･110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSアナログ放送、モバHO！を見ることはできません。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

■ au Media Tuner利用時のご注意

- 機種変更または解約後のW63Hでは、au Media Tunerで放送を視聴することはできません。なお、データフォルダに保存した番組は、機種変更または解約後でもau Media Tunerで再生できます。
- au Media Tuner起動中は、W63H本体が温かくなり、長時間皮膚が接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 自転車やバイク、自動車などの運転中や歩行中はau Media Tunerを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

■ 地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスについて

- 「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。
  社団法人 デジタル放送推進協会　http://www.dpa.or.jp/ （パソコン用）
  http://www.dpa.or.jp/1seg/k/ （携帯電話用）

■ 電波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- 山間部やビルの陰
- 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所


電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。

- 室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

■ TV用アンテナについて

テレビ（ワンセグ）を視聴する際は、電波を十分に受信できるようにTV用アンテナを伸ばしてご利用ください。

1. **アンテナの先端を爪で引き出し、まっすぐに最後までしっかりと伸ばす**
2. **折り曲げて使う場合は、アンテナのジョイント部の近くを持って、折り曲げる方向をよく確認して折り曲げる**
3. **収納するときは、アンテナをまっすぐにしてジョイント部から引き下げ、最後にアンテナの先端の向きを確認して本体に押し込む**

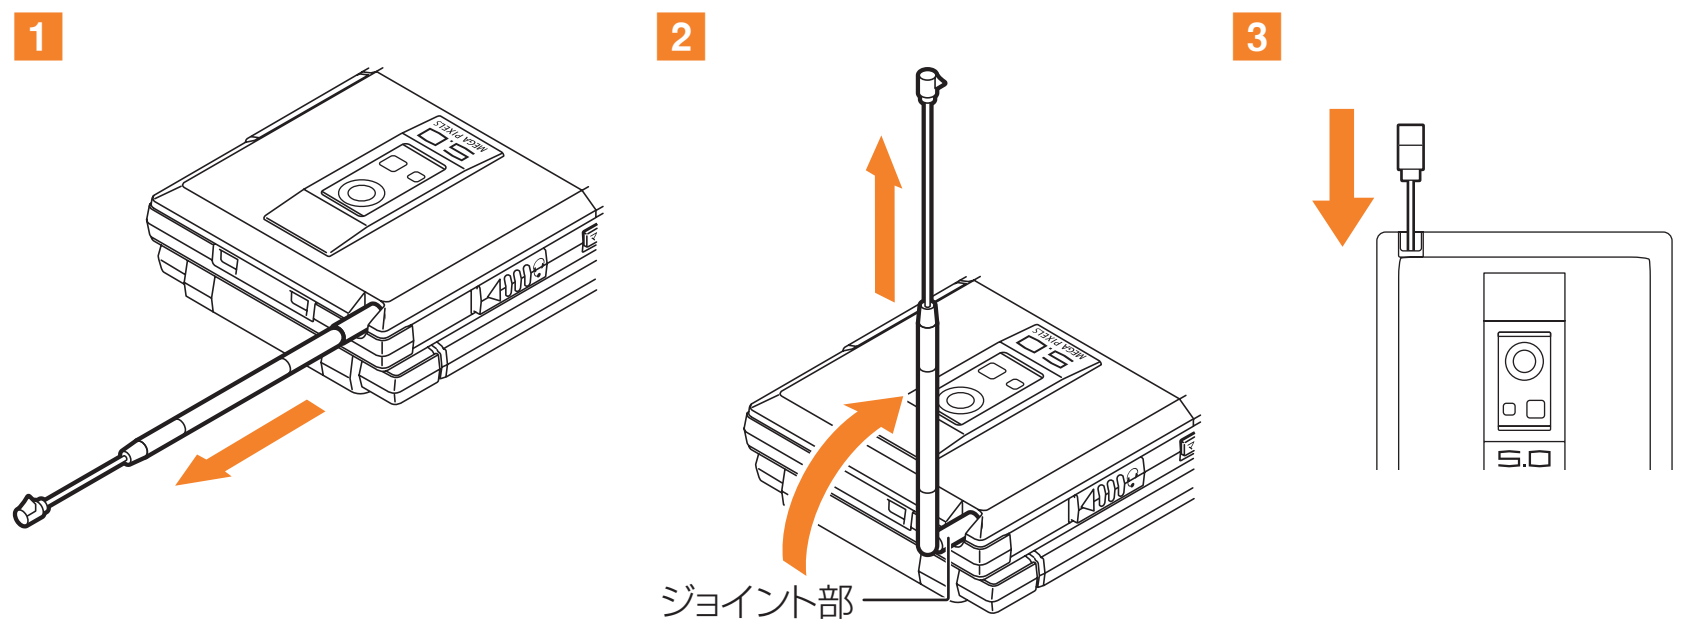

■ お知らせ

- TV用アンテナに無理な力を加えないでください。破損のおそれがあります。
- TV用アンテナは確実に伸ばしてご使用ください。最後まで伸ばさないと、性能を十分に発揮できない場合があります。
- TV用アンテナを収納するときは正しい方向で収納してください。無理に収納すると破損のおそれがあります。
- TV用アンテナの先端部分の取り扱いには十分ご注意ください。傷害などの原因となるおそれがあります。特にTV用アンテナを伸ばした状態で、小さなお子様の手の届く場所に置かないようお願いします。
- TV用アンテナはテレビ（ワンセグ）の視聴時のみアンテナの役割をします。

■ 電池残量による動作

au Media Tuner起動中に電池残量がになると、自動的にau Media Tunerが終了します。
テレビ番組を録画中の場合は、それまでに録画した内容を保存し、au Media Tunerが終了します。
ただし、録画データの再生時は電池残量がになっても継続して再生可能です。

■ 連続視聴可能時間について

テレビ（ワンセグ）	イヤホン	DBEX ON時：約3時間20分、DBEX OFF時：約3時間30分
	スピーカー	DBEX ON時：約3時間20分、DBEX OFF時：約3時間20分

※ 全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・明るさ「Level3」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。
データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

初回起動時の初期設定

au Media Tunerを初めて起動したときは、通信設定およびテレビチャンネル設定を行います。

1 待受中に （1秒以上長押し）
免責事項が表示されます。

2 [OK（以後表示しない）]
「OK」を選択すると、次回の起動時も免責事項が表示されます。
次にau Media Tunerが通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

3 [表示する] ／[表示しない]
次にデータ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうかを設定します。

4 [表示する] ／[表示しない]
テレビチャンネル設定画面が表示されます。

5

オート設定（放送波）	受信可能なエリアとチャンネルを「エリア1」に登録 • 初回時は「オート設定（放送波）」の選択をおすすめします。
マニュアル設定	エリア一覧から現在位置を選択して「エリア1」に登録 **地域を選択→◉→都道府県名を選択→◉**

設定が完了すると、テレビ（ワンセグ）を見ることができます。
au Media Tunerを終了するには、→[はい]と操作します。

お知らせ

- 初期設定を行った後で通信確認設定／テレビチャンネル設定を変更する方法については、「通信確認設定」(▶P.287）／「チャンネル設定」(▶P.286)をご参照ください。
- au Media Tunerを起動またはチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- au Media Tunerの初回起動以降は、前回選局していたチャンネルが表示されます。なお、エリアが異なっていたり、電波が受信できない場合は、「チャンネル設定」(▶P.286)を行ってください。
- au Media TunerのBGM再生中やバックグラウンド録画中にデータ通信サービスを行うと、au Media Tunerの電波状態が悪くなり、BGM再生中の音が途切れたり、バックグラウンド録画中のデータが正常に録画できなくなる場合があります。

au Media Tunerを利用する

テレビ（ワンセグ）を見る

テレビ（ワンセグ）のテレビ画面の見かたや、画面表示の切替方法、視聴中のキー操作などについて説明します。

1 待受中に （1秒以上長押し）
データ放送の取得を開始します。




《テレビ操作画面》　《データ操作画面》

■ **お知らせ**

- 「Media Tuner制限(M426)」が設定されている場合は、ロックNo.を入力し、設定を一時的に解除してください。
- 電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- テレビ(ワンセグ)の視聴中に、メールの受信やテレビ番組表の取得などをすると、映像や音声が乱れることがあります。
- au Media Tunerは、「メインメニュー」(▶P.34)から起動することもできます。
- 「メインメニュー」(▶P.34)から「au oneテレビへ接続」を選択すると、EZwebでau one テレビの情報サイトを表示します。

■ 充電しながらau Media Tunerを利用するには

卓上ホルダで充電しながらビュースタイルまたは本体を開いた状態でau Media Tunerを利用できます。本体を開いた状態でau Media Tunerなどを利用する場合は、卓上ホルダを90度回転することができます。卓上ホルダを回転する方法については、「付録」の「卓上ホルダの回転のしかた」(▶P.399)をご参照ください。

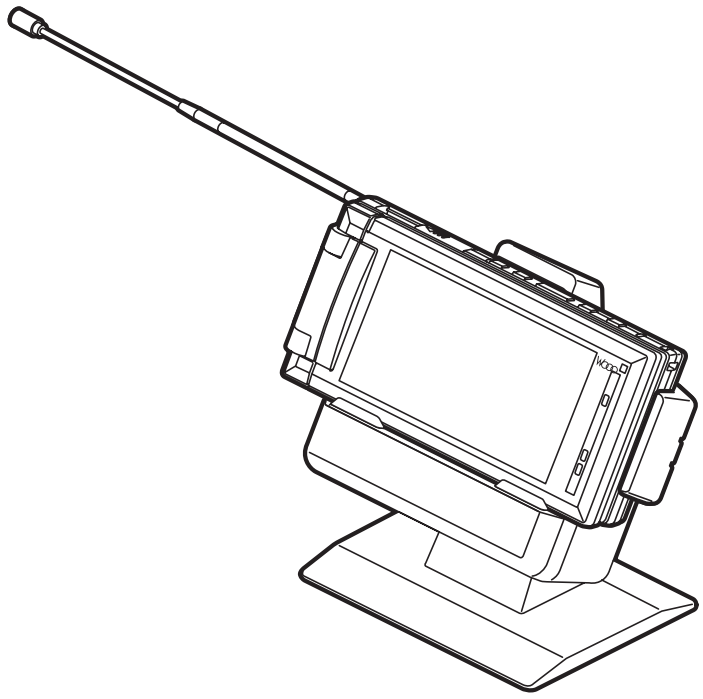

- 卓上ホルダに装着した状態でW63H本体を操作する場合は、W63Hを手でしっかりと支えてください。W63H本体が外れて、落下、転倒による破損のおそれがあります。
- TV用アンテナの先端部分が周囲の方々へ危害などを及ぼさないよう、またお客様の目に入らないよう取り扱いには十分ご注意ください。
- W63H本体にカシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03とソニー製「MDR-E0921」を付けた状態で、W63H本体を卓上ホルダに装着する際は、コードをW63Hと卓上ホルダに挟みこまないようご注意ください。
- 卓上ホルダを回転する際は、回転範囲外に回転させるなど、回転部に無理な力を加えないでください。
- 卓上ホルダは安定した場所でご使用ください。落下、転倒により破損のおそれがあります。

■ **お知らせ**

- 「充電時起動」を「テレビ(ワンセグ)」に設定している場合は、本体をビュースタイルにした後に待受画面で充電を開始すると、テレビ(ワンセグ)が起動します。 ▶**P.322**「充電時起動」

■ ビュースタイル起動について

「ビュースタイル起動」(▶P.321)を「テレビ(ワンセグ)」に設定している場合は、待受中に本体をビュースタイルにするだけでテレビ(ワンセグ)を起動できます。

■ 画面の見かた



《データ操作画面》



《テレビ操作画面》




《横画面表示でのテレビ操作画面》

① 情報表示(チャンネル、放送局名、番組名、受信状態などの情報を表示)
② 字幕表示(「字幕設定」(▶P.285)で設定)
③ データ放送表示
④ 音量レベル表示
⑤ 放送局名・番組名
⑥ チャンネル情報
⑦ イヤホン設定アイコン
⑧ オフタイマー表示

■ 画面表示の切り替え

データ操作画面とテレビ操作画面の切り替えやそれぞれの画面の全画面表示ができます。

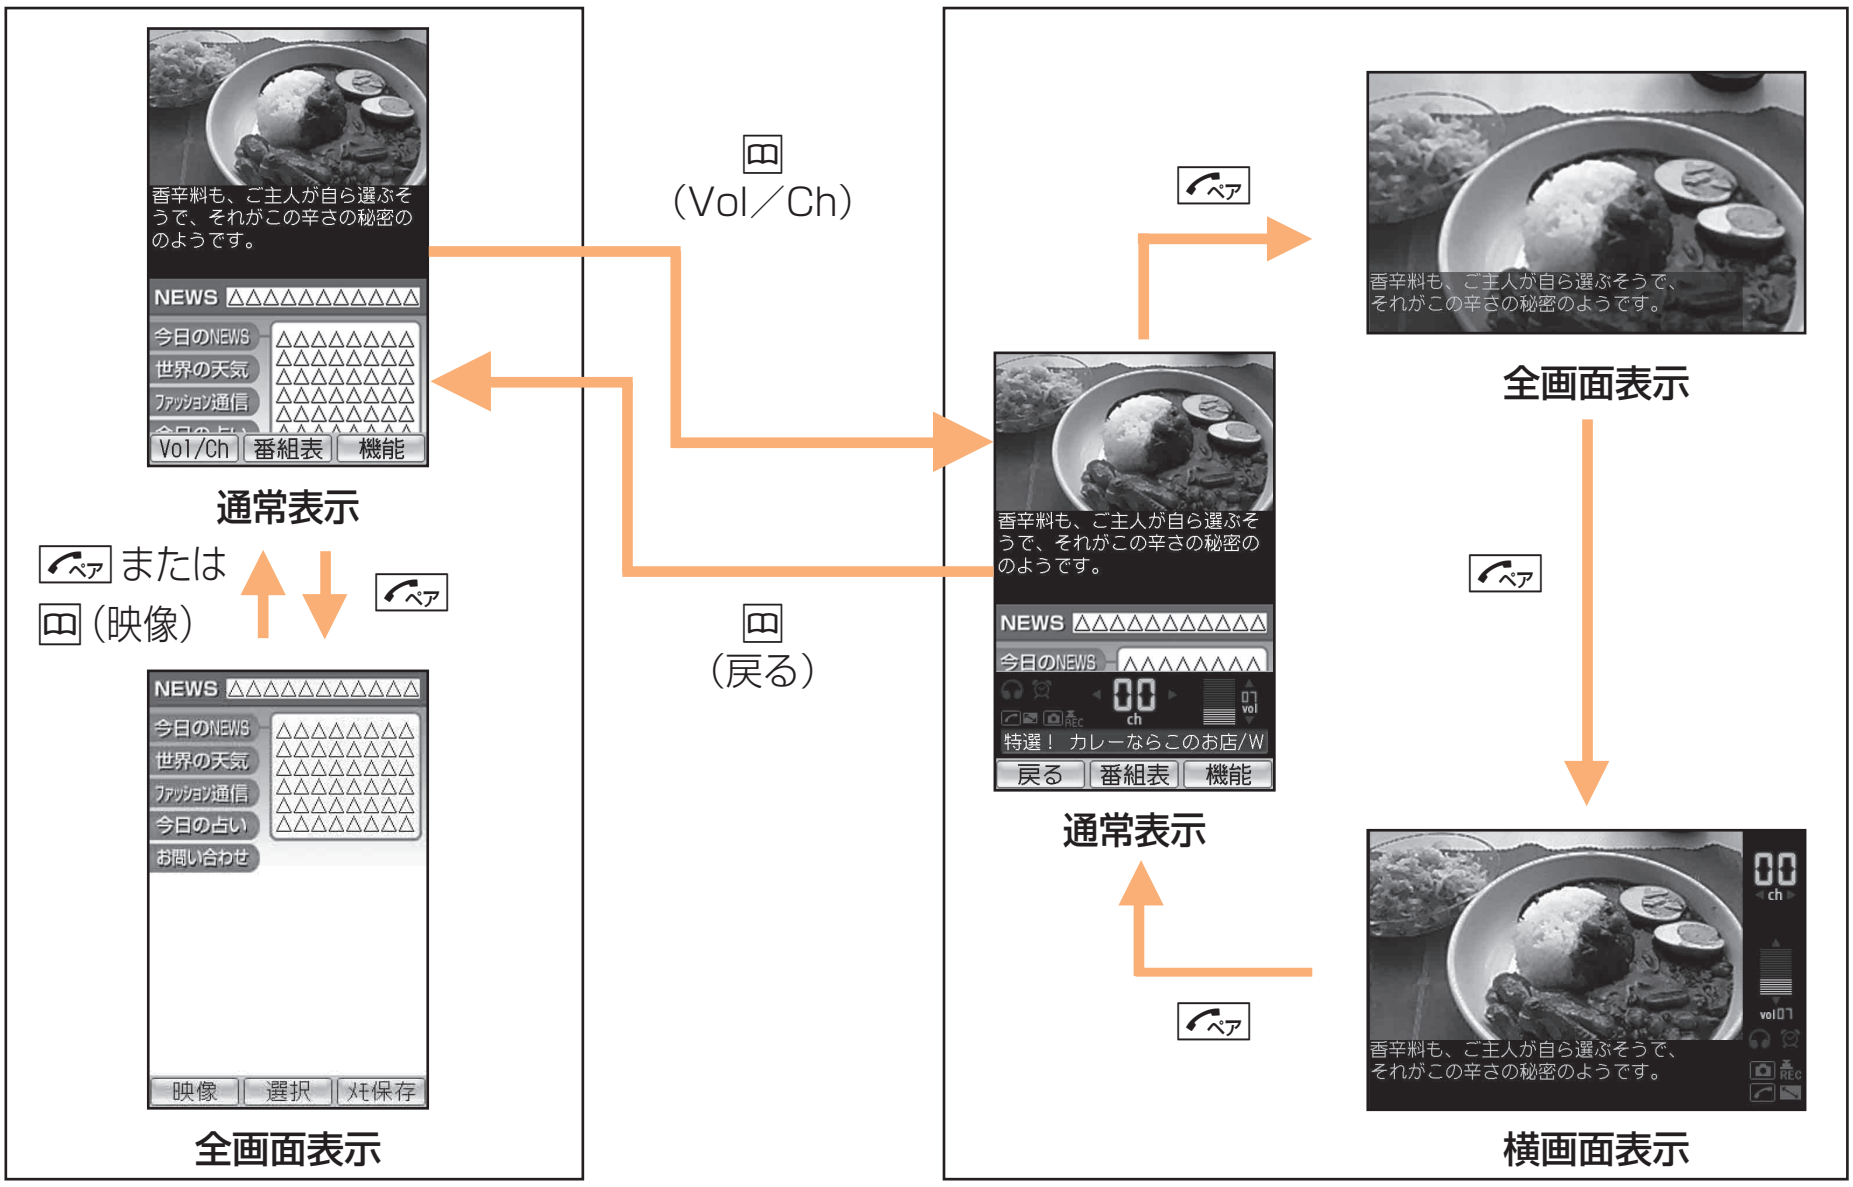

データ操作画面の切り替え　　　テレビ操作画面の切り替え

■ 視聴中のキー操作

データ操作画面でのキー操作

キー	操作の内容
[本](Vol／Ch)	テレビ操作画面に切り替え 全画面表示中は、通常表示に切り替え
[アプリ](機能)	機能メニューを表示 全画面表示中は、メモ保存
[ペア]	通常表示／全画面表示の切り替え
[上下]	カーソル移動、スクロール
[左右]／[マナー]	画面上の情報を表示／非表示
[●]	項目の選択
[音量]	音量調節（20段階の音量または消音）
[メール][EZ]／[●]	チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索
[0]～[9]、[＊]、[＃]	チャンネルの切り替え、データ放送内の操作
[クリア/メモ]	データ放送の取得を中止、データ放送内の操作
[カメラ]	長押しで録画を開始／停止
[マルチ]※	マルチプレイウィンドウを表示
[電源]	終了確認画面を表示

※ 全画面表示では無効です。

テレビ操作画面でのキー操作

キー	操作の内容
[本](戻る)	データ操作画面に切り替え
[アプリ](機能)	機能メニューを表示
[ペア]	通常表示／全画面表示／横画面表示の切り替え
[上下]／[音量]	音量調節（20段階の音量または消音）
[左右]／[メール][EZ]／[●]	チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索
[●](番組表)	視聴中のチャンネルの番組表を表示
[0]～[9]、[＊]、[＃]	チャンネルの切り替え
[クリア/メモ]／[マナー]	画面上の情報を表示／非表示
[カメラ]	長押しで録画を開始／停止
[マルチ]※	マルチプレイウィンドウを表示
[電源]	終了確認画面を表示

※ 全画面表示では無効です。

複数サービス(マルチ編成)時のキー操作

地上デジタルテレビ放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャンネルに分けて番組を放送(マルチ編成)できます。複数サービスが行われている場合は、テレビ操作画面で◐/✉ Ⓔを押すとサブチャンネルを選択できます。

未登録のチャンネルが見つかった場合のキー操作

テレビ操作画面の通常表示で◐/✉ Ⓔを1秒以上長押しして未登録チャンネルが見つかった場合、メッセージが表示され、次の操作でマイチャンネルに登録できます。

[はい]→リモコン番号を選択→◉(登録)と操作します。

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明に従って操作することで、いろいろな情報を見ることができます。

テレビ操作画面を表示中は📺(戻る)を押して、データ操作画面(▶P.277)に切り替えてください。

画面の説明などに従って、◎と◉やダイヤルキーで項目を選択して情報を表示します。また、クリア/メモで前ページに戻ることができます。(一部のコンテンツでは戻ることができない場合もあります。)

お知らせ

- データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報から関連サイトへアクセスしたり、追加情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。
- データ操作画面のコンテンツによっては、操作音や注意音が鳴り、テレビ(ワンセグ)の音声が一時停止する場合があります。

■ データ放送のメモ保存

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存できます。

1 データ操作画面の全画面表示(▶P.279)中にアプリ(メモ保存)

お知らせ

- データがない部分も保存されることがあります。
- メモ保存した静止画は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーしたりすることはできません。
- メモ保存した静止画のタイトルは「西暦年の下2桁+月日+_+時刻+‾+4桁の連番」となります。

テレビリンク

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)をW63Hに登録して、閲覧できます。

■ テレビリンクを登録する

テレビリンクは、最大50件まで登録できます。

1 データ操作画面(▶P.277)で登録するテレビリンクを選択→◉

お知らせ

- 最大件数を超えると、削除するテレビリンクを選択する画面が表示されます。不要なテレビリンクを削除してください。
- データ放送によっては、テレビリンク用の情報が提供されない場合があります。その場合は、テレビリンクを利用できません。

■ テレビリンクを表示する

1 データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.277)→アプリ(機能)→[テレビリンク]

テレビリンクのリスト画面が表示されます。

2 テレビリンクを選択→◉→[詳細]

テレビリンクの詳細画面が表示されます。

3 [アプリ]（接続）

登録されたサイトに接続します。

■お知らせ

- モードがテレビ（ワンセグ）の場合のみテレビリンクを表示できます。
- テレビリンクのリスト画面は、「メインメニュー」（▶P.34）から表示することもできます。
- 有効期限が切れたテレビリンクを選択すると、消去確認のメッセージが表示されます。

■ テレビリンクの消去・並べ替え

1 テレビリンクリスト画面→[アプリ]（サブメニュー）

2

1件消去	リスト画面で選択したテレビリンクを消去 ［はい］
全件消去	登録したテレビリンクをすべて消去 ［はい］
並べ替え	並べ替えるテレビリンクを選択→◉→移動先を選択→◉（確定）→[アプリ]（保存）

タイムシフト再生

テレビ操作画面でテレビ（ワンセグ）を視聴中に着信があった場合は、自動的に映像・音声を蓄積し、通話後に「はい」を選択すると後追いで再生（タイムシフト再生）します。

タイムシフト再生中に◎を押すと、再生速度（等倍再生／高速再生／早送り）を切り替えることができます。高速再生中は音声も1.3倍速で再生されます。

[クリア/メモ]／[□]（中止）を押すことで、通常放送に戻ります。また、早送り／高速再生することで通常放送に追いついた場合にも、自動的に通常放送に戻ります。

■お知らせ

- 着信時にテレビ操作画面以外の画面を表示していた場合は、タイムシフト再生できません。
- タイムシフト再生中はチャンネル変更、巻き戻しなどはできません。
- 蓄積できる映像は、最大約3分間となります。（番組によっては短くなる可能性もあります。）
- 蓄積したデータは保存されません。
- 蓄積中／タイムシフト再生中に受信状態が悪化した場合、自動的に通常放送に戻ることがあります。
- 番組によっては、タイムシフト再生にならない場合があります。
- 「タイムシフト再生」を「OFF」に設定していると、タイムシフト再生できません。
  ▶**P.287**「タイムシフト再生の設定」

EZチャンネルプラスの番組を再生する

1 待受中に[▭►]（1秒以上長押し）

au Media Tunerが起動します。

2 [✉][E]／◎で再生する番組を選択→◉（再生）

EZチャンネルプラスの番組の再生方法については、「番組再生」（▶P.193）をご参照ください。



《EZチャンネルプラス画面》

■お知らせ

- EZチャンネルプラスの番組は、「メインメニュー」（▶P.34）から再生することもできます。

au Media Tuner

BGM再生

au Media Tuner起動中に別の機能を起動して、テレビ(ワンセグ)の音声をBGMとして聴くことができます。

1 データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.277)→ マルチ

au Media Tunerは一時停止しますが、テレビ(ワンセグ)の音声を継続して聴くことができます。BGM再生中は、画面に(au Media Tunerアイコン)が表示されたままとなります。

■お知らせ

- BGM再生中は、他の機能の操作が行えますが、BGM再生が一時停止される場合があります。操作終了後、BGM再生は自動的に再開されます。また、操作によってはBGM再生が停止し、au Media Tunerが終了する場合もあります。
- BGM再生を終了するには、マルチ→を選択→四(終了)と操作します。

番組表の利用

使用中のエリア・チャンネルの番組表を放送波より取得できます。番組表から視聴予約などを行うことができます。

番組表を見る

番組表を取得するにはテレビ操作画面を表示します。データ操作画面を表示中は、四(Vol/Ch)を押してテレビ操作画面に切り替えてください。

1 テレビ操作画面(▶P.277)→◉(番組表)

番組表が表示されます。



《番組表画面》

視聴予約

番組表で選択した番組をスケジュールに登録して視聴予約ができます。

1 番組表画面(▶P.282)で番組を選択→◉(詳細)→[視聴予約]

2 通知時刻欄を選択→◉→アラームの通知時刻を入力→◉→[予約する]

■ 設定した時刻になると

設定した通知時刻になるとアラームでお知らせし、待受画面に通知アイコンの(TV視聴予約アイコン)を表示します。(TV視聴予約アイコン)を選択して◉を押すと、au Media Tunerを起動して予約した番組を視聴できます。

■お知らせ

- 予約した後にスケジュールを確認・編集・削除することができます。
- 「メインメニュー」(▶P.34)から「スケジュール(予約確認)」を選択すると、予約情報一覧が表示されます。カレンダーで予約したスケジュールを確認する方法については、「カレンダーの表示」(▶P.311)をご参照ください。

録画予約

録画予約はGガイド番組表リモコンを起動して行います。

1 番組表画面（▶P.282）→ アプリ（Gガイド）→画面の指示に従って操作し、番組を録画予約

■お知らせ

- 「録画先設定」（▶P.285）を「microSDカード」に設定しておくと、直接microSDメモリカードに録画データを保存できます。

■ 設定した時刻になると

設定した時刻の約2分前になるとアラームでお知らせし、au Media Tunerが自動的に起動します。設定した時刻になると、録画を開始します。

■お知らせ

- 受信状態の安定した場所で録画をしてください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- 待受中／メディアスタンド表示中に録画予約を設定した時刻になった場合、または録画予約を設定した時刻に電源がOFFになっていてアラームによって電源がONになった場合に録画を開始できます。
- アラームによって電源がOFFからONになっても、PIN1コードを「入力必要」に設定している場合は、録画を開始できません。
- 遠隔ロック中は録画を開始できません。
- 設定した時刻にその他の機能を利用していた場合は、アラームでお知らせした後、その他の機能に戻ります。録画は開始しません。
  その他の機能を終了してから、待受画面に表示された通知アイコンの（TV録画予約アイコン）を選択すると、録画を開始します。
- 録画予約スタンバイ中に通話を行った場合や、au Media Tunerを中断した場合は、録画は自動的に開始されません。
- microSDメモリカードへのバックグラウンド録画中は、他の機能からmicroSDメモリカードを利用できません。
- バックグラウンド録画中に別の録画予約を設定した時刻になると、バックグラウンド録画は終了して、別の録画予約のアラームが起動します。
- 録画開始時の音量は0ですが、◎／▭で音量を調節できます。
- 録画を終了すると、録画の結果に応じて待受画面に（TV予約録画完了アイコン）／（TV予約録画中止アイコン）／（TV予約録画失敗アイコン）のいずれかが表示されます。 ▶**P.32**「通知アイコン」
- 予約した後にスケジュールを確認・編集・削除することができます。
- 録画に関するその他の注意事項については、「録画」の「■**お知らせ**」（▶P.284）をご参照ください。

テレビ番組の録画・画像保存

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画を保存したりできます。

■お知らせ

- 録画／画像保存したテレビ番組は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。録画したデータは、microSDメモリカードへの移動のみできます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードにコピーすることはできません。画像保存したデータは、Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動／コピーすることはできません。

録画

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録画します。

1 データ操作画面／テレビ操作画面（▶P.277）→ アプリ（機能）

2 [録画／キャプチャ]→◉（●REC）→◉（■STOP）

録画データが本体内のデータフォルダの「テレビ録画番組」フォルダ、またはmicroSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」の「テレビ録画番組」フォルダに保存されます。

録画中に アプリ（キャプチャ）を押すと、録画中の画面を静止画としてデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存します。録画中に最大6枚まで静止画を保存できます。

■お知らせ

- 「録画先設定」(▶P.285)を「microSDカード」に設定しておくと、直接microSDメモリカードに録画データを保存できます。
- 受信状態の安定した場所で録画をしてください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- 電池残量が十分であることを確認のうえ、録画してください。
- 動画の録画可能時間は、データフォルダの空き容量によって変化しますが、最大(約600MB)のときの録画可能時間は約3時間20分です。また、録画する番組の内容(データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される「録画時間目安」を目安として録画してください。
- 録画保存先がデータフォルダで録画を行う場合はデータフォルダに最低10.5MB以上の空き容量が必要となります。空き容量が10.5MB以下の場合は録画できません。
- 次の場合は録画が自動的に終了し、それまでに録画した内容が保存されます。
  ・録画可能時間を過ぎた場合　・電池残量が少なくなった場合　・録画中に着信があった場合
  ・本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカードの空き容量が少なくなった場合
- 録画中は、チャンネル切替はできません。
- 録画中に「オフタイマー」(▶P.287)で設定した時間が経過すると、それまでの録画データを保存してau Media Tunerは終了します。
- 録画中に[マルチ]を押して他の機能を選択すると、バックグラウンドで録画を継続します。
- 録画中に本体を閉じても、録画動作は継続します。
- 録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合、放送エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。
- 録画の際に、◉(●REC)を押した時刻より約5秒前の映像から録画される場合があります。そのため、画面上に表示される録画経過時間の目安と実際に録画された内容の時間が異なる場合があります。
- 保存したデータのファイル名は、「番組名(全角18／半角36文字を超えた部分は切り捨て)」となります。
- microSDメモリカードに録画できる1回あたりの録画データの最大ファイルサイズは2GB(約10時間40分)となります。
- 録画したデータは、データフォルダまたはmicroSDメモリカードから再生します。
  ▶**P.151**「■ au Media Tunerの録画データの再生」 ▶**P.173**「SD-Videoフォルダ」
- W63HでmicroSDメモリカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合があります。
- W63Hでデータフォルダに保存された動画をmicroSDメモリカードに移動すると、異なる機種ではファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。

画像保存

テレビ(ワンセグ)の映像を静止画(JPEG)として保存します。

1 データ操作画面／テレビ操作画面(▶P.277)→[アプリ](機能)

2 [録画／キャプチャ]→[アプリ](キャプチャ)

静止画はデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

■お知らせ

- 静止画保存キャプチャサイズと、実際に保存される画像サイズの関係は、次の通りです。

映像サイズ	映像の横と縦の比率(横:縦)	画像サイズ(横×縦ドット)
QVGA	16:9	320×180
	4:3	320×240

- 保存したデータのファイル名は、「DTV+_+保存年月日+_+保存時刻+˜+連番」となります。
  例:2009年1月19日10時10分に保存した1回目のデータの場合　DTV_090119_1010˜01
- 画像保存した静止画を他の機能に登録することはできません。

テレビ（ワンセグ）の設定

録画先設定

録画データの保存先を選択できます。

1 データ操作画面／テレビ操作画面（▶P.277）→ アプリ（機能）→［録画先設定］

2 ［データフォルダ］／［microSDカード］

■ **お知らせ**

- 「データフォルダ」に設定した場合は本体内のデータフォルダの「テレビ録画番組」フォルダ、「microSDカード」に設定した場合はmicroSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」の「テレビ録画番組」フォルダに保存されます。
- microSDメモリカードに保存する場合、SD-Video規格「ISDB-T Mobile Video Profile」に対応したデータとして保存されます。

字幕設定

字幕を表示するかどうかを設定します。

1 データ操作画面／テレビ操作画面（▶P.277）→ アプリ（機能）→［字幕設定］

2 ［ON］／［OFF］

音声設定

1 データ操作画面／テレビ操作画面（▶P.277）→ アプリ（機能）→［音声設定］

2

項目	内容
出力先	音声の出力先を選択 ［オート］／［スピーカー］／［イヤホン］ • マナーモード設定中に出力先を「オート」に設定した場合、W63Hからカシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03を外すと消音になります。◯で音量を上げてください。 • マナーモード設定中にテレビ（ワンセグ）を起動すると、スピーカーは消音となります。◯で音量を上げるか、マナーモードを解除してください。 • スピーカーで聴くときは、カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03とソニー製「MDR-E0921」を使って聴くことができません。
主副切替	副音声放送時の音声を選択 ［主音声］／［副音声］
音声出力効果	音声出力効果（DBEX）を設定 ［DBEX ON］／［DBEX OFF］ • お買い上げ時は、「DBEX ON」に設定されています。「DBEX ON」に設定している場合、視聴可能時間が若干短くなります。

画面設定

1 データ操作画面／テレビ操作画面（▶P.277）→ アプリ（機能）→［画面設定］

2

項目	内容
カラーマネージメント	画像の画質を設定 ［標準］／［スーパー］／［シネマティック］／［リビング］
明るさ	画面の明るさを「Level1」～「Level5」／「自動調整モード」から選択 ◯で明るさを選択→◉
エッジエンハンサ	顔の輪郭などがなめらかに見えるように調整するかどうかを設定 ［ON］／［OFF］

なめらかモード	映像のなめらかさを設定 [ON] ／[OFF] • 全画面表示中のみ有効です。 • 録画した番組の視聴中／ワイヤレス出力対応機器の使用中／テレビ出力などの外部出力中は無効です。 • 全画面表示中になめらかモードが有効になると、Eメールなどのバックグラウンド受信が無効となります。ご注意ください。 • 全画面表示中になめらかモードが有効になると、電波状態が悪くなる場合があります。電波状態が悪くなった場合は「OFF」に設定するか、電波状態の良い場所に移動してください。
ピクト表示	全画面表示時にピクト（画面上部に表示されるアイコン）を表示するかどうかを設定 [ON] ／[OFF]

着せ替え設定

画面デザインを4種類から選択できます。

1 データ操作画面／テレビ操作画面（▶P.277）→ [ｱﾌﾟﾘ]（機能）→［着せ替え設定］


2 デザインを選択→ ◉

■お知らせ

• デザインを選択→ [ｱﾌﾟﾘ]（プレビュー）と操作すると、デザインを確認できます。

チャンネル設定

お使いの地域により受信エリアと受信チャンネルは変わります。お使いの地域でエリア変更を行い、登録できます。テレビ（ワンセグ）のエリアは5件まで登録できます。

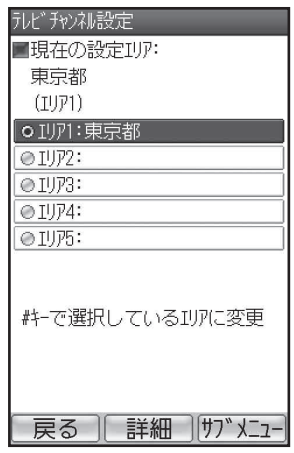

《テレビチャンネル設定画面》

1 データ操作画面／テレビ操作画面（▶P.277）→ [ｱﾌﾟﾘ]（機能）→［チャンネル設定］

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

2 エリア1～5を選択→ [ｱﾌﾟﾘ]（サブメニュー）

3

このエリアに変更	登録済みのエリアを使用するエリアに切り替え
オート設定（放送波）	受信可能なチャンネルを検索して登録
マニュアル設定	エリア一覧から現在位置を選択して登録 **地域を選択→ ◉ →都道府県名を選択→ ◉**
削除	エリアを削除 • 使用中のエリアは削除できません。

■お知らせ

• 地上デジタルテレビ放送のサービスが開始されたばかりの地域では、うまく設定されない場合があります。

■ 視聴するエリアを選択する

エリアを複数登録している場合は、視聴するエリアを切り替えることができます。

1 テレビチャンネル設定画面（▶P.286）→エリア1～5を選択→ [#]

テレビチャンネル設定画面では、現在選択しているエリアに◉が表示されます。

■ リモコン番号／ワンタッチ番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号／ワンタッチ番号を変更します。各放送局はリモコン番号／ワンタッチ番号に対応したダイヤルキー（[0]～[9]、[*]、[#]）で呼び出すことができます。

1 テレビチャンネル設定画面（▶P.286）→エリア1～5を選択→ ◉（詳細）

2 変更したい放送局を選択→◉（変更）

3 新しいリモコン番号／ワンタッチ番号に対応するダイヤルキーを押す→◉

オフタイマー

オフタイマーを設定後、指定した時間が経過すると、自動的にau Media Tunerを終了します。

1 データ操作画面／テレビ操作画面（▶P.277）→アプリ（機能）→[オフタイマー]

2 終了時間を選択→◉

「設定しない」「10分後」「20分後」「30分後」「60分後」「90分後」「120分後」から選択します。

■ 指定した時間を過ぎると

終了の確認画面が表示され、◉／クリア/メモを押すか、そのまま約5秒経過すると、au Media Tunerが終了します。

お知らせ

- au Media TunerをBGM再生している場合、指定した時間が過ぎると確認画面は表示されずにau Media Tunerが終了します。
- テレビ（ワンセグ）の録画中に指定した時間が経過すると、それまでの録画データを保存した後にau Media Tunerが終了します。
- オフタイマーの設定は視聴中またはBGM再生中のみ有効です。途中で終了した場合は、「設定しない」に戻ります。

タイムシフト再生の設定

タイムシフト再生（▶P.281）を行うかどうかを設定します。

1 データ操作画面／テレビ操作画面（▶P.277）→アプリ（機能）→[タイムシフト再生]

2 [ON] ／[OFF]

通信確認設定

ブラウザ通信時に確認画面を表示するかどうかを設定します。

1 データ操作画面／テレビ操作画面（▶P.277）→アプリ（機能）→[通信確認設定]→[ブラウザ通信時]

2 [表示する] ／[表示しない]

データ放送設定

データ放送に関する各種設定を行います。

1 データ操作画面／テレビ操作画面（▶P.277）→アプリ（機能）→[データ放送設定]

2

項目	説明
放送メモリ確認	放送用メモリのデータが参照されたり、データ放送操作中にEZ番号が使用される場合に確認画面を表示する／しないを設定 [表示する] ／[表示しない]
放送メモリ消去	放送局からの情報やデータ放送で登録した情報などを消去 • 放送用メモリに保存される情報は放送局により異なります。消去すると、データ放送の受信に影響が出る可能性があります。
セキュア通信確認	セキュリティで保護されたサイトに接続する場合に確認画面を表示する／しないを設定 [表示する] ／[表示しない]

PCサイトビューアー

EZweb 契約要

PCサイトビューアーを利用すると、普段パソコンから見ているようなWEBサイトもWINならではの受信最大3.1Mbpsの高速パケット通信によって快適に閲覧できます。

PCサイトビューアーでできること

1 パソコン向けのWEBサイトをW63Hで見ることができます

▶ P.290「WEBサイトの閲覧」

パソコン向けのWEBサイト　　PCサイトビューアーで見ると



■ お知らせ

- ブラウジング中の画面の表示内容は、1つの例を示しており、実際とは異なる場合があります。


「表示モード」（▶P.291）を「スモールスクリーン」にすると、W63Hの画面のサイズに合わせて表示されます。

「表示モード」（▶P.291）を「PCスクリーン」にすると、PC画面でレイアウトされたページの一部分が表示されます。

2 WEBサイトの情報の一部を待受画面に表示・自動更新できます

▶ P.297「待受指定」

待受指定に登録　　待受画面に表示

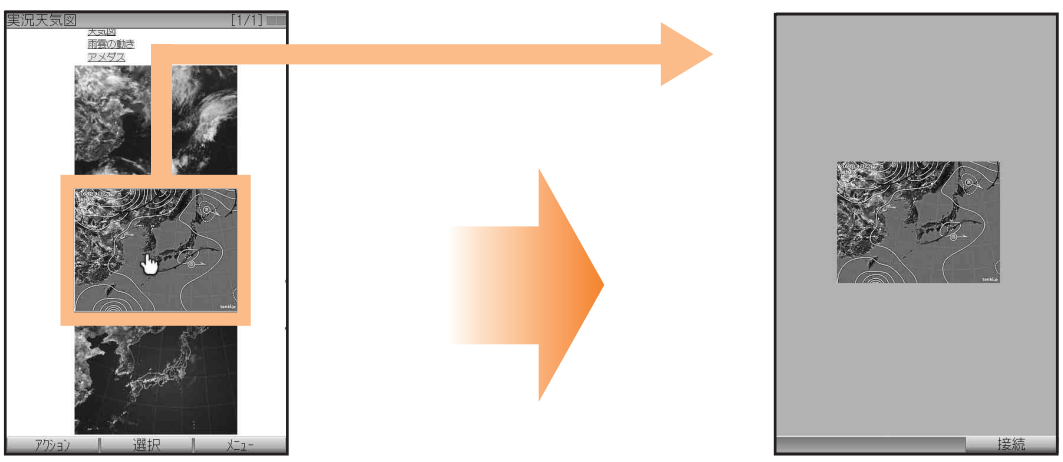

■ お知らせ

- 待受指定を表示中に ｱﾌﾟﾘ（接続）を押すと、ページの先頭から表示して、通常のブラウジングと同様に PC サイトビューアーを操作できます。

あらかじめWEBサイトのページの一部を選択して待受指定に登録します。

ページの一部を待受画面に表示して、指定時間ごとに情報を自動更新できます。

PCサイトビューアーについて

PCサイトビューアーは、パソコン向けに作られたWEBサイトの閲覧に適したブラウザを採用しています。PCサイトビューアーの表示モード機能を利用すると、パソコンの大きな画面を前提にして作られたWEBサイトも、W63Hで快適に閲覧できます。

■ お知らせ

- パソコンで表示されているサイトの中には、PCサイトビューアーで表示できない場合がありますので、ご注意ください。
- 着うた®／着うたフル®のダウンロードなど、EZwebのサービスをご利用になる場合は、EZブラウザをご利用ください。 ▶**P.178**「EZweb」
- PCサイトビューアーとEZブラウザは別の機能です。「お気に入り」「画面メモ」「設定」などについては、機能ごとに登録／設定してください。情報や設定をPCサイトビューアーとEZブラウザで共有することはできません。
- PCサイトビューアーでは、WEBサイトのページに含まれる画像のみ表示できます。
- ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があります。
- インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。

■ PCサイトビューアーによるパケット通信ご利用上のご注意

画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすすめします。ただし、海外でのパケット通信はパケット通信料定額サービスの対象外となります。

■ PCサイトビューアーによるデータ通信量のご確認方法について

PCサイトビューアーでホームページ閲覧中、メニュー内の「ページ情報」で表示されるバイト数およびページ取得中に表示されるバイト数は、表示されるページ自体の容量であり、通信として送受信されるすべてのデータ通信量ではありません。データ通信量の目安は、「PCサイトビューアー通信量（M15）」にてご確認ください。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会（今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料）をご照会いただけます。

W63Hから ⇒ E →[au oneトップ]→[auお客さまサポート]→[確認する]

パソコンから⇒http://cs.kddi.com/（auお客さまサポート）

※ 初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

■ SSL／TLSについて

W63Hから特別な操作なしに、SSL／TLS対応サイト（SSL／TLSページ）を表示できます。SSL（Secure Sockets Layer）とTLS（Transport Layer Security）は、データを暗号化して送受信するためのプロトコルです。SSL／TLSページでは、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。例えば、インターネット上で買い物をし、代金の支払いのためにクレジットカード番号を自分のau電話から店舗に送るとき、送信中に他人にカード番号を盗まれないようにするためなどに使用されます。


■ お知らせ

- 当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL（Secure Sockets Layer）とTLS（Transport Layer Security）通信の安全性に関し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任においてSSL／TLS通信を利用するものとします。
- SSL／TLS通信を利用するには
  SSL／TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に🔒が表示されます。

WEBサイトの閲覧


PCサイトビューアーメニューの表示

1 待受中に◉→[アクセサリ]→[PCサイトビューアー]

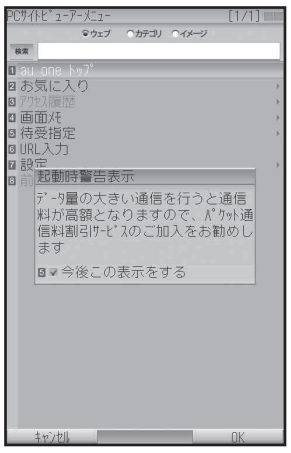

パケット通信料に関する
警告文が表示されます。

アプリ（OK）→

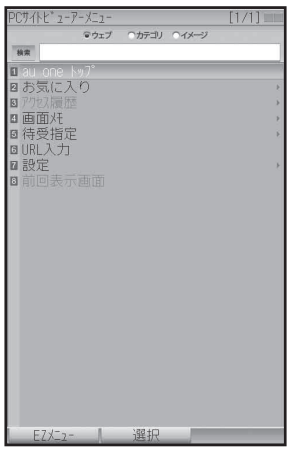

《PCサイトビューアー
メニュー》

2


au one トップ	au oneトップを表示
お気に入り	▶**P.294**「お気に入り」
アクセス履歴	過去にアクセスしたサイトを一覧表示 ・履歴を選択して◉（接続）を押すと、サイトにアクセスできます。 ・アクセス履歴は最大10件保存されます。 ・アクセス履歴の一覧でアプリ（削除）を押すと、アクセス履歴を削除できます。 ▶**P.40**「データの削除」
画面メモ	▶**P.296**「画面メモ」
待受指定	▶**P.297**「待受指定」
URL入力	▶**P.293**「URL入力」
設定	▶**P.298**「設定」
前回表示画面	前回PCサイトビューアーを終了時に表示していた画面を表示 ・サイトの構成によっては、画像やFlash®コンテンツが保存されない場合があります。また、サイトの情報自体も保存されない場合があります。

お知らせ

- パケット通信料に関する警告文の表示中に［5］を押して✓を消すと、次回から警告文が表示されなくなります。　▶**P.299**「起動時警告表示」
- 待受中にE→メール（PCサイトビューアー）と操作してもPCサイトビューアーメニューを表示できます。
- PCサイトビューアーメニューでメール（EZメニュー）を押すと、EZwebメニューを表示できます。

■ ブラウジング中のキー操作について

ブラウジング中に［1］を押すか、「設定」（▶P.298）の「表示モード」の設定により「スモールスクリーン」／「PCスクリーン」の切り替えができます。
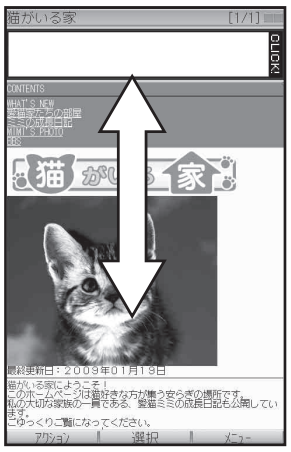
<table>
<tr><th colspan="2">画面の切替</th><th colspan="2">キー操作</th></tr>
<tr><td rowspan="25">表示モード</td><td rowspan="12">スモールスクリーン
</td><td>✥</td><td>：画面を上下左右にスクロール／リンクの選択（ポインタ（▶P.299）が「ON」の場合）</td></tr>
<tr><td>◀▶</td><td>：画面を上下にスクロール（ポインタが「OFF」で「スモールスクリーン」の場合）</td></tr>
<tr><td>▲▼</td><td>：リンクを選択（ポインタが「OFF」の場合）、リンクがない場合は、画面を上下にスクロール</td></tr>
<tr><td>●</td><td>：選択しているリンク先に移動</td></tr>
<tr><td>［アクション］</td><td>：「アクション」（▶P.293）を表示</td></tr>
<tr><td>［アプリ］</td><td>：「メニュー」（▶P.294）を表示</td></tr>
<tr><td>［E］</td><td>：次ページを表示</td></tr>
<tr><td>［メール］</td><td>：前ページを表示</td></tr>
<tr><td>［クリア/メモ］</td><td>：前ページを表示、長押しでau oneトップを表示、ページをダウンロード中に押すと、ダウンロードを中止</td></tr>
<tr><td>［ペア］</td><td>：リンク選択時に1秒以上長押しすると、ページ切り替え（▶P.291）の対象ページに指定、短押しで対象ページの切り替え</td></tr>
<tr><td>［電源］</td><td>：PCサイトビューアーを終了</td></tr>
<tr><td>［1］</td><td>：「表示モード」を切り替え</td></tr>
<tr><td rowspan="13">PCスクリーン
</td><td>［2］</td><td>：「お気に入り」（▶P.294）の一覧を表示</td></tr>
<tr><td>［3］</td><td>：「アクセス履歴」（▶P.290）の一覧を表示</td></tr>
<tr><td>［4］</td><td>：「画像表示」の切り替え（▶P.298）</td></tr>
<tr><td>［5］</td><td>：クイックジャンプ（▶P.293）</td></tr>
<tr><td>［6］</td><td>：URL入力（▶P.293）画面を表示</td></tr>
<tr><td>［7］</td><td>：表示中のページを入力した文字列で検索（▶P.293「ページ内検索」）</td></tr>
<tr><td>［8］</td><td>：各種表示設定（▶P.298）メニューを表示</td></tr>
<tr><td>［9］</td><td>：「表示中のページをお気に入りに登録」（▶P.294）</td></tr>
<tr><td>［0］</td><td>：通常表示と全画面表示を切り替え（▶P.298「全画面表示」）</td></tr>
<tr><td>［＊］</td><td>：拡大／縮小／選択モード表示（▶P.298「拡大縮小表示」）</td></tr>
<tr><td>［#］</td><td>：ページ内の文字サイズを切り替え（▶P.298「文字サイズ表示」）</td></tr>
</table>

■ リンクについて

電話番号を含むリンクを選択して●を押すと、リンクに含まれる電話番号に電話をかけることができます。

Eメールアドレスを含むリンクを選択して●を押すと、リンクに含まれるEメールアドレスが宛先に入力され、Eメール作成画面が表示されます。 ▶ **P.74**「新規作成」

EZwebのURLを含むリンクを選択して●を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。 ▶ **P.178**「EZweb」

■ ポインタについて

お買い上げ時は、ポインタ（▶P.299）が「ON」に設定されています。✥でポインタを上下左右に動かして画面上のリンクを選択できます。ポインタの形が「↖」から「☝」に変わると、リンクが選択状態になります。ポインタを「OFF」にした場合は、▲▼を押してリンクを順にたどって選択します。

■ ページ切り替えについて

ブラウジング中のページを3ページまでキャッシュ（切替対象ページに指定）して、［ペア］を押すたびにキャッシュしたページを切り替えるようにできます。

ページをキャッシュするには、指定したいリンクを選択して［ペア］を1秒以上長押しします。また、お気に入り一覧、アクセス履歴（▶P.290）、URL入力履歴（▶P.293）、リンク一覧（▶P.294）でリンクを選択して［ペア］を1秒以上長押ししてもキャッシュできます。画面上部にページ表示番号が「2/2」「3/3」と表示され、キャッシュされたページ番号を示します。

■ Flash®(フラッシュ)表示について

Flash表示(▶P.298)を「ON」にすると、画面上のFlash®コンテンツをアニメーション表示できます。また、Flash®コンテンツを選択して◉(Flash)→アプリ(再生指定)と操作すると、「再生」/「一時停止」/「リプレイ」/「画質」(低/中/高)を選択して再生指定ができます。

- お買い上げ時のFlash表示は、「OFF」に設定されています。「ON」に設定すると、再生指定の「画質」は「中」になります。
- Flash表示を「ON」にしても、サイトの構成によってFlash®を再生できない場合があります。
- 待受指定(▶P.297)はFlash®に対応していないため、Flash®コンテンツを含むページを待受指定にする場合は、Flash表示「OFF」の状態での表示となります。
- Flash®コンテンツを画面メモとして作成する場合は、作成時の状態が保存されます。

■ ファイルのダウンロードとアップロード

サイト上にバックアップしたファイルのダウンロードやWEBメールでのデータ添付など、WEBサイトのサービスを利用して、ファイルのダウンロード・アップロードができます。

ダウンロードできるファイルは、PCドキュメントビューアーの対象ファイル(Microsoft® Excel、Microsoft® Word、Microsoft® PowerPoint®、PDFなど)となります。アップロードできるファイルは、データフォルダ内の著作権保護が設定されていないファイル(80KB以下)です。

- サイトの構成によって、またはファイルサイズが大きい場合などにより、ダウンロード/アップロードできないことがあります。

■ ログイン情報の記憶について

IDとパスワードを入力して送信する操作を行うと、入力したIDとパスワードを記憶するかどうか確認するメッセージが表示されます。

アプリ(はい):IDとパスワードが記憶され、次回の入力時に利用できる

田(いいえ):IDとパスワードは記憶されない

▶ **P.299**「ログイン情報」

メッセージの表示中に[5]を押して☑を消すと次回から表示されなくなります。

▶ **P.299**「ログイン情報警告表示」

- **記憶したログイン情報を利用するには**

  ログイン情報が記憶されたIDまたはパスワードの入力欄を選択して◉を押すと、記憶されているログイン情報を利用するかどうか確認するメッセージが表示されます。

  アプリ(はい):記憶されたIDとパスワードが入力される

  田(いいえ):入力しない

  ※◉(削除)→アプリ(OK)→◉と操作すると、記憶されたIDとパスワードを削除できます。

お知らせ

- リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しようとすると、リダイレクト先のページが自動的に表示されることがあります。

  ▶**P.299**「リダイレクト」

- PCサイトビューアーで容量の大きなページを表示しようとした場合

  PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示しようとすると、確認メッセージが表示され、画面の右上に!が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。

  また、ダウンロードしたページには通信料がかかりますので、ご注意ください。

  次の操作を試してみることをおすすめします。

  ・[4]を押して、画像表示を「OFF」にする。

  ・「設定」(▶ P.298)の「JavaScript」を「OFF」にする。

  ・「アクション」(▶P.293)で「ページ更新」を選択する。

  ・[1]で「表示モード」を切り替える。

  確認メッセージの表示中に[5]を押して☑を消すと、次回から確認メッセージが表示されなくなります。

  ▶**P.299**「ページサイズ警告表示」

- ブラウジング中にダイヤルキーなどを押すことによって、メニューの項目を実行できる項目については、メニューの右側にキーを示すアイコンが表示されます。

  ※ブラウジング中のみ、メニューの右側に表示されたキー操作は有効です。

URL入力

1 PCサイトビューアーメニュー(▶P.290)→[URL入力]

ブラウジング中に アプリ (メニュー)→[URL入力]と操作してもURL入力画面を表示できます。

2 ◉(編集)→URLを入力→◉

1,024文字まで入力できます。

3 アプリ(接続)


入力したURLのページが表示されます。

■お知らせ

- URL入力履歴の利用について
  操作2で ◯ を押すと、過去に入力したURLの履歴(入力履歴)が一覧に表示されます。履歴を選択して◉を押すと、入力履歴の内容がURLとして入力されます。入力された内容は、◉(編集)を押すと編集できます。
  入力履歴の一覧で アプリ (削除)を押すと、入力履歴を削除できます。 ▶**P.40**「データの削除」

検索ツール

キーワードでWEBサイトを検索できます。

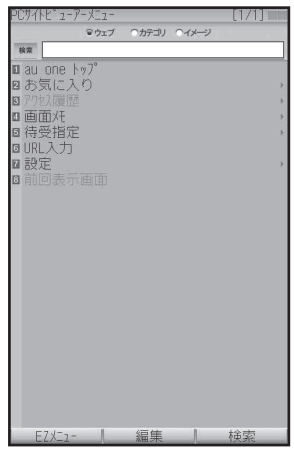

1 PCサイトビューアーメニュー(▶P.290)

ブラウジング中に アプリ (メニュー)→[検索ツール]と操作しても検索ツールを表示できます。

2 [　　　](入力欄)を選択→◉(編集)→キーワードを入力→◉

10,000文字まで入力できます。

3 [検索] ／ アプリ(検索)→ アプリ(OK)

検索結果のページが表示されます。

■お知らせ

- 操作3で検索ツールに関するご注意の表示中に 5 を押して✓を消すと、次回からご注意が表示されなくなります。
  ▶**P.299**「検索ツール警告表示」
- 「カテゴリ」を選択→◉と操作してから検索すると、カテゴリに登録されたWEBサイトを検索できます。
- 「イメージ」を選択→◉と操作してから検索すると、WEBサイトの画像を検索できます。

アクション

1 ブラウジング中→ 田(アクション)

2

前ページへ	前のページを表示
次ページへ	次のページを表示
中止	表示中のページのダウンロードを中止
ページ更新	表示中のページをダウンロードして更新
クイックジャンプ	ページの文中やページの末尾、ページの先頭などにジャンプ
au one トップ	au oneトップを表示
ページ内検索	表示中のページを入力した文字列で検索 **◉(編集)→検索する文字列を入力→◉→ アプリ(検索)** 50文字まで入力できます。 • 入力した文字列がページ内にある場合は、反転表示されます。 • ページ内検索を終了するには、田(中止)を押します。 • 続けて検索する場合は、アプリ(次へ)を押します。
コピー	表示中のページ内にあるテキストをコピー **始点を選択→◉(始点)→終点を選択→◉(終点)→◉** ※サイトの構成によっては、指定した通りにコピーできない場合があります。

リンク情報	選択中のリンクのタイトルと、リンク先のページのURLを表示 • アプリ（Eメール）を押すと、URLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。 ▶**P.74**「新規作成」
リンク一覧	表示中のページにあるリンクの一覧を表示 • アプリ（Eメール）を押すと、選択中のURLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。 ▶**P.74**「新規作成」

メニュー

1 **ブラウジング中→アプリ（メニュー）**

2

検索ツール	▶**P.293**「検索ツール」
お気に入り	▶**P.294**「お気に入り」
アクセス履歴	▶**P.290**「アクセス履歴」
画面メモ	▶**P.296**「画面メモ」
待受指定	▶**P.297**「待受指定」
URL入力	▶**P.293**「URL入力」 • ⊙を押すと、現在表示中のページのURLが入力されます。入力された内容は●（編集）を押すと、編集できます。
画像保存	表示中のページ内に含まれる画像の一覧がサムネイル表示され、画像を選択して保存 **画像を選択→アプリ（保存）** • 保存対象ファイルは、「.gif」「.jpg」「.png」の画像です。 • 画像を選択して●（表示）を押すと、画像を一画面で表示できます。 • ページの読み込みを途中で中断した場合やサイトの構成により、画像の保存や表示ができないことがあります。また、ファイルサイズが大きい場合は、ダウンロードできないことがあります。 • 画像表示（▶P.298）を「OFF」に設定している場合は選択できません。
設定	▶**P.298**「設定」
ページ情報	表示中のページのタイトルとURL、ページサイズを表示 • アプリ（Eメール）を押すと、URLを本文に挿入したEメール作成画面が表示されます。 ▶**P.74**「新規作成」 • この操作で表示されるページサイズは、現在表示中のページのサイズです。
ページ切替	キャッシュしたページを一覧で表示 ▶**P.291**「■ ページ切り替えについて」 • 切り替えができるページは3ページまでです。ページを選択して●を押すと、ページが切り替わります。

お気に入り

■**お知らせ**

• お気に入りとフォルダの登録件数には、制限がありません。お気に入りとフォルダの容量は、約100KBまでです。

表示中のページをお気に入りに登録

1 **ブラウジング中→アプリ（メニュー）→[お気に入り]**

お気に入り一覧画面が表示されます。

2 **アプリ（オプション）→[追加]→●**

登録したページの表示

1 **PCサイトビューアーメニュー(▶P.290)／ブラウジング中に アプリ(メニュー)→[お気に入り]**

画面の下部には、お気に入りのURLが表示されます。

2 **お気に入りを選択→◉(接続)**

お気に入りのオプション機能

1 **PCサイトビューアーメニュー(▶P.290)／ブラウジング中に アプリ(メニュー)→[お気に入り]→ アプリ(オプション)**

2

新規作成	「タイトル」欄を選択→◉(編集)→タイトルを入力→◉→「URL」欄を選択→◉(編集)→URLを入力→◉→ アプリ(登録)→◉ ・タイトルは50文字まで入力できます。空欄にした場合は、「無題」というタイトルで登録されます。 ・URLは1,024文字まで入力できます。
フォルダ作成	◉(編集)→タイトルを入力→◉→ アプリ(登録)→◉ ・タイトルは50文字まで入力できます。空欄にした場合は、「無題」というタイトルで登録されます。

■ 登録したお気に入り／フォルダの編集

1 **PCサイトビューアーメニュー(▶P.290)／ブラウジング中に アプリ(メニュー)→[お気に入り]→お気に入り／フォルダを選択→ アプリ(オプション)**

2

編集	お気に入りを選択していた場合は、お気に入りのタイトルとURLを編集 「タイトル」欄を選択→◉(編集)→タイトルを入力→◉→「URL」欄を選択→◉(編集)→URLを入力→◉→ アプリ(登録)→◉ フォルダを選択していた場合は、フォルダのタイトルを編集 ◉(編集)→タイトルを入力→◉→ アプリ(登録)→◉
移動	お気に入り一覧内で移動する場合 ⊕で移動先を選択→ アプリ(ここへ)→◉ フォルダ内に移動する場合 フォルダを選択→◉(開く)→⊕で移動先を選択→ アプリ(ここへ)→◉
削除	一件削除：お気に入りを1件削除 アプリ(OK)→◉ 選択削除：お気に入りを選択削除 削除するお気に入りを選択→◉→ アプリ(削除)→ アプリ(OK)→ アプリ(OK)→◉ 全て削除：お気に入りを全件削除 アプリ(OK)→ アプリ(OK)→◉

フォルダ内のお気に入りの選択

1 **PCサイトビューアーメニュー(▶P.290)／ブラウジング中に アプリ(メニュー)→[お気に入り]**

フォルダには、タイトルの後に▶が表示されます。

2 **フォルダを選択→◉**

選択したフォルダ内のお気に入り／フォルダが一覧に表示されます。
お気に入り一覧画面と同様にお気に入り／フォルダを操作できます。
「上のフォルダへ」を選択すると、1つ上のフォルダに戻ります。

画面メモ

画面メモでは、表示中の内容を画像として保存できます。

お知らせ

- 画面メモは、最大10件（最大800KB）まで登録できます。

画面メモの新規作成

1 **ブラウジング中→ｱﾌﾟﾘ（メニュー）→[画面メモ]**

画面メモ一覧画面が表示されます。

2 **ｱﾌﾟﾘ（オプション）→[新規作成]**

3 **◉（編集）→タイトルを入力→◉→ｱﾌﾟﾘ（登録）→◉**

50文字まで入力できます。

お知らせ

- タイトルを空欄にした場合、「無題」というタイトルで登録されます。

保存した画面メモの表示

1 **PCサイトビューアーメニュー（▶P.290）／ブラウジング中にｱﾌﾟﾘ（メニュー）→[画面メモ]**

画面の下部には、選択した画面メモのURLが表示されます。

2 **画面メモを選択→◉（表示）→◉**

画面メモが表示されます。
いずれかのキー（電源を除く）を押すと、画面メモ一覧画面に戻ります。

お知らせ

- 画面メモでは、表示中の内容を画像として保存します。保存された画面メモを表示した場合、リンクなどを操作することはできません。

画面メモのオプション機能

1 **PCサイトビューアーメニュー（▶P.290）／ブラウジング中にｱﾌﾟﾘ（メニュー）→[画面メモ]**

2 **画面メモを選択→ｱﾌﾟﾘ（オプション）**

3

編集	登録済みの画面メモのタイトルを編集 ・「画面メモの新規作成」（▶P.296）の操作3をご参照ください。
移動	一覧での表示位置を移動 **◇で移動先を選択→ｱﾌﾟﾘ（ここへ）→◉**
削除	**一件削除**：画面メモを1件削除 ｱﾌﾟﾘ（OK）→◉ **選択削除**：画面メモを選択削除 **削除する画面メモを選択→◉→ｱﾌﾟﾘ（削除）→ｱﾌﾟﾘ（OK）→ｱﾌﾟﾘ（OK）→◉** **全て削除**：画面メモを全件削除 ｱﾌﾟﾘ（OK）→ｱﾌﾟﾘ（OK）→◉

待受指定

WEBサイトの一部を待受画面に表示できます。お客様の指定時間ごとに情報を自動更新できます。

お知らせ

- 待受指定で自動更新された場合も、更新ごとにパケット通信料がかかりますので、ご注意ください。
- 更新間隔を短く設定すると通信料が高額となる場合があります。
- 待受指定を設定すると、EZアプリ（BREW®）の「待受EZアプリ設定」（▶P.251）が設定されている場合は待受EZアプリ設定が解除されます。
  また、待受指定を設定中に待受EZアプリ設定を設定すると、PCサイトビューアーの待受指定が解除されます。
- 待受指定を設定した場合、電池パックのご利用可能時間が通常より短くなります。
- 待受画面で一定時間経過すると、待受指定で選択したWEBサイトのページが表示されます。
- 待受指定を表示中に 発 （接続）を押すと、ページの先頭から表示して、通常のブラウジングと同様にPCサイトビューアーを操作できます。
- 待受指定は、最大10件（最大100KB）まで登録できます。そのうち1件を待受中に表示する待受指定として選択できます。
- 「エリア設定」（▶P.71）を「日本」以外に設定している場合は、起動できません。

待受指定の新規作成

現在表示中のページを待受指定に登録できます。

1 **ブラウジング中→ アプリ （メニュー）→［待受指定］**

待受指定一覧画面が表示されます。

2 **アプリ （オプション）→［新規作成］**

◎ を押すと、待受指定で表示する領域を縮小できます。
アプリ （拡大）を押してから、◎ を押すと、表示領域を拡大できます。
※もう一度、アプリ （縮小）を押すと、表示領域を縮小できます。

3 **◉→◉→◉（編集）→タイトルを入力→◉**

50文字まで入力できます。

4 **アプリ （登録）→◉**

◉ を押すと、更新間隔を設定して待受指定として選択できます。 ▶ **P.297**「待受指定の設定」

お知らせ

- 新規作成時に表示する領域としてページの一部を選択した場合、WEBサイトの内容や、WEBサイトが更新されたことにより選択した部分が待受中に正しく表示されないことがあります。
- PCサイトビューアーメニューで「待受指定」を選択した場合は、新規作成できません。
- タイトルを空欄にした場合、「無題」というタイトルで登録されます。
- SSL／TLS対応サイトのページ（「https://」で始まるURLのページ）や、個人認証が必要なページ（パスワードで保護されたページ）を登録しようとすると、エラーメッセージが表示されて登録できない場合があります。
  ※ ページを登録できた場合でも、待受指定でのページ更新時に認証エラーとなり、正しくページを表示できない場合がありますのでご注意ください。

待受指定の設定

待受画面に表示する待受指定を選択します。

1 **PCサイトビューアーメニュー（▶P.290）／ブラウジング中に アプリ （メニュー）→［待受指定］**

2 **待受指定を選択→◉→◎で更新間隔を選択→◉→ アプリ （OK）→◉**

更新間隔を「24時間」「12時間」「8時間」「4時間」「2時間」「1時間」「30分」「更新しない」から選択できます。

お知らせ

- 待受指定をOFFにするには、操作2で「設定しない」を選択して ◉ を押します。
- 待受中に表示する待受指定として選択したものには、待受指定一覧画面に ▶が表示されます。

待受指定のオプション機能

1 PCサイトビューアーメニュー(▶P.290)／ブラウジング中に アプリ(メニュー)→[待受指定]

2 待受指定を選択→ アプリ(オプション)

3

プレビュー	登録されているページを表示 • この操作は、ページを表示するために通信料がかかります。
詳細	待受指定のURLを表示 • 全取得容量目安と更新容量目安のKB数、更新間隔が表示されます。
編集	登録済みの待受指定の表示領域とタイトルを変更 ▶**P.297**「待受指定の新規作成」 • この操作は、ページを表示するために通信料がかかります。
移動	一覧での表示位置を移動 ◎で移動先を選択→ アプリ(ここへ)→◉
削除	**一件削除**:待受指定を1件削除 アプリ(OK)→◉ **選択削除**:待受指定を選択削除 削除する待受指定を選択→◉→ アプリ(削除)→ アプリ(OK)→ アプリ(OK)→◉ **全て削除**:待受指定を全件削除 アプリ(OK)→ アプリ(OK)→◉

設定

1 PCサイトビューアーメニュー(▶P.290)／ブラウジング中に アプリ(メニュー)→[設定]

2

各種表示設定	表示モード	**スモールスクリーン**:W63Hの画面のサイズに合わせて表示 **PCスクリーン**:PC画面と同様にレイアウトして表示 • 「PCスクリーン」を選択すると、レイアウトされたページの一部が表示されます。
	表示切替	**フリップ連動**:本体の向きに合わせて画面を縦表示／横表示に切り替え **縦表示**:画面を縦に表示 **横表示**:画面を横に表示
	全画面表示	**ON**:画面上部のページのタイトルなどを表示する部分と、画面最下行に表示されるキー操作のガイドを非表示にして、ページの内容を全画面に表示 **OFF**:通常の表示 • 全画面表示中でも、回を押すとアクション、アプリを押すとメニューが表示されます。
	画像表示	**ON**:画像を表示 **OFF**:画像を非表示 • ページの指定により画像が非表示にならない場合があります。
	Flash表示	Flash®データをアニメーション表示する／しないを設定 [ON]／[OFF]
	広告表示	広告を表示する／しないを設定 [ON]／[OFF] • 海外ではバナー広告も課金の対象となります。海外で使用する場合は、「OFF」に設定することをおすすめします。
	拡大縮小表示	**選択モード**:ページ全体の概要を表示。また、選択枠で選択した部分をページ表示 **20%／50%／80%／100%／150%／200%**:それぞれの大きさに拡大縮小して表示 • 「選択モード」は、ブラウジング中のみ選択できます。
	文字サイズ表示	ページを表示する文字サイズを設定 [小]／[標準]／[やや大]／[大]／[極大]／[超極大]

各種表示設定	テーマ	ページのタイトルを表示する領域やメニューなどの色を6種類から選択 ［標準］／［ダーク］～［オレンジ］
機能設定	JavaScript	ON：JavaScriptを有効にする OFF：無効にする
	Cookie	ON：Cookieを利用する OFF：利用しない
	リダイレクト	無効なURLにアクセスしようとした場合などに、リダイレクト先のページの表示／非表示を設定 ON：リダイレクト先のページを表示 OFF：表示しない
	リフレッシュ	ON：リフレッシュ・メタタグを有効にする OFF：無効にする • リフレッシュ・メタタグは、ホームページが移転したときなど、自動的に別のページに転送する場合などに用いられます。
	ログイン情報	ON：ログイン時にIDとパスワードを記憶 OFF：記憶しない • 記憶したIDとパスワードは、次回のログイン時に利用できます。
	ポインタ	ON：ポインタを表示 OFF：表示しない
	ルート証明書	ルート証明書の一覧を表示 • ルート証明書を選択して アプリ（詳細）を押すと、選択したルート証明書の詳細が表示されます。 • ルート証明書を選択→◉→［拒否］と操作すると、そのルート証明書による認証を拒否できます。
各種警告表示設定	起動時警告表示	する：通信料に関するご注意を表示 しない：表示しない
	待受指定警告表示	する：待受指定設定時に通信に関するご注意を表示 しない：表示しない
	全画面表示警告	する：全画面表示にする際、確認メッセージを表示 しない：表示しない
	ページサイズ警告表示	する：ページサイズ（容量）の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったとき警告を表示 しない：表示しない
	検索ツール警告表示	する：検索ツールに関するご注意を表示 しない：表示しない
	ログイン情報警告表示	する：IDとパスワードを記憶する際にご注意を表示 しない：表示しない
起動時表示ページ		PCサイトビューアーメニュー：起動時にPCサイトビューアーメニューを表示 au one トップ：起動時に「au oneトップ」を表示
リセット	Cookieリセット	保存されているCookie情報をすべて削除 アプリ（OK）→アプリ（OK）→◉
	ログイン情報リセット	記憶されているIDとパスワードをすべて削除 アプリ（OK）→アプリ（OK）→◉
	前回表示画面リセット	前回PCサイトビューアーを終了したときの画面情報をリセットするかしないかを設定 アプリ（OK）→アプリ（OK）→◉ • 前回表示画面はキャッシュ情報を表示しますので、そのサイトの最新情報を表示しているわけではありません。
	設定リセット	PCサイトビューアーのすべての設定をリセット アプリ（OK）→アプリ（OK）→◉
	メモリリセット	PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り／アクセス履歴／画面メモ／待受指定／入力履歴／Cookie情報／ログイン情報／前回表示画面をリセット アプリ（OK）→アプリ（OK）→◉

リセット	初期化	PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り／アクセス履歴／画面メモ／待受指定／入力履歴／Cookie情報／ログイン情報／前回表示画面を削除 アプリ(OK)→アプリ(OK)→◉
PCサイトビューアーについて		ブラウザのバージョン情報を表示

■ 設定リセット／初期化後の設定


リセット対象		リセット後の設定
各種表示設定	表示モード	PCスクリーン
	表示切替	フリップ連動
	全画面表示	OFF
	画像表示	ON
	Flash表示	OFF
	広告表示	ON
	拡大縮小表示	100%
	文字サイズ表示	標準
	テーマ	標準
機能設定	JavaScript	ON
	Cookie	ON
	リダイレクト	ON
	リフレッシュ	ON
	ログイン情報	ON
	ポインタ	ON
	ルート証明書	すべて「承認」

リセット対象		リセット後の設定
各種警告表示設定	起動時警告表示	する
	待受指定警告表示	する
	全画面表示警告	する
	ページサイズ警告表示	する
	検索ツール警告表示	する
	ログイン情報警告表示	する
起動時表示ページ		PCサイトビューアーメニュー
待受指定		設定なし

PCドキュメントビューアー

PCドキュメントビューアーでできること


Microsoft® Excel、Microsoft® Word、Microsoft® PowerPoint®、PDFなどのPCドキュメントデータを表示できます。

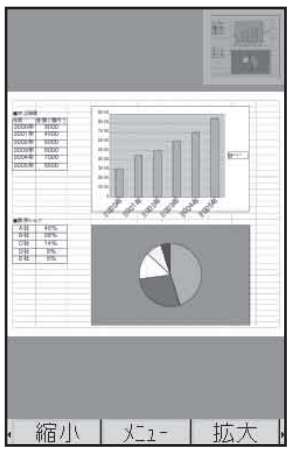

《Excelデータの表示画面》



《Wordデータの表示画面》

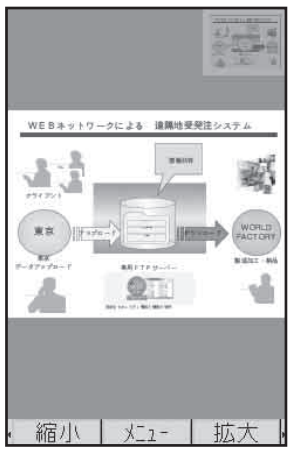

《PowerPoint® データの表示画面》



《mHTMLデータの表示画面》

■ 表示できるデータの種類

PCドキュメントデータの種類	拡張子	PCドキュメントデータの種類	拡張子
Microsoft® Excel	.xls	PDFデータ	.pdf
Microsoft® Word	.doc	HTMLデータ	.htm
Microsoft® PowerPoint®	.ppt	mHTMLデータ	.mht

※ 閲覧可能なデータの種類であっても、作成したアプリケーションのバージョンによってはPCドキュメントビューアーで表示できない場合があります。PCドキュメントビューアーで表示できるファイルの詳細については、http://k-tai.hitachi.jp/faq/（日立携帯電話Q&A）をご覧ください。

■ お知らせ

- データの内容によっては、パソコンなど他の機器で表示した内容と異なって表示される場合があります。
- ドキュメントデータは5MB以下まで表示できます。ただし、画像など圧縮されたデータが含まれているドキュメントデータなどは、5MB以下であっても表示できない場合があります。
- データによっては、表示されるまでに時間がかかったり、すべて表示できない場合があります。
- データのサイズによっては、表示中にPCドキュメントビューアーの動作が遅くなることがあります。
- データ展開中はメニューの一部機能が利用できない場合があります。
- データによっては、文字を検索できない場合があります。
- PCドキュメントビューアーでは、データのみ表示します。データに含まれるマクロ機能、リンク、JavaScriptなどはご利用になれません。
- PCドキュメントビューアーでは、Microsoft® Office 2003（Word、Excel、PowerPoint®）に対応していますが、XMLには対応していません。
- Microsoft® Excelのデータを表示する際に、1つのセルに表示される数値の桁数は、パソコンで表示した場合と異なって表示される場合があります。また、和暦は西暦で表示される場合があります。
- Eメールに添付されたPCドキュメントデータは、「添付自動受信」（▶P.99）の設定にかかわらず自動受信しません。「添付データの受信」（▶P.83）の操作で受信してください。
  ※受信できるデータ容量は、約685KB（保存時約500KB）までです。
  ※Eメールの添付データとして受信したPCドキュメントデータのみ、送信メールに添付して送信できます。
- データフォルダにPCドキュメントデータを保存する際、拡張子が「.html」のデータは「.htm」に、「.mhtml」のデータは「.mht」に変換されます。
- 複合機などでPDFに変換されたデータは、表示できない場合があります。
- PCドキュメントデータは、Eメールに添付されたものやmicroSDメモリカードに保存されたものでも、そのまま選択して表示することができます。
- PDFデータがパスワードで保護されている場合、メッセージが表示されます。「パスワードを入力」を選択し、正しいパスワードを入力すると、PDFデータを表示できます。PDFデータ表示中にアラームの設定時刻になった場合は、パスワード入力画面に戻ることがあります。もう一度パスワードを入力すると表示できます。

PCドキュメントを見る

1 待受中に ◉ →[データフォルダ]

2 「PCドキュメント」フォルダを選択→ ◉

本体データフォルダ内のPCドキュメントデータの一覧が表示されます。

3 PCドキュメントデータを選択→ ◉

PCドキュメントデータが表示されます。



《データ一覧画面》

■ データ表示中のキー操作

- ✥:上下左右にスクロール※1
- ◉(メニュー):メニューを表示
- 電源／クリア/メモ:PCドキュメントビューアーの終了
- 📖(縮小):押すたびに縮小表示
- アプリ(拡大):押すたびに拡大表示
- ✉:前ページを表示
- E:次ページを表示
- 1:指定した文字を検索(「検索」)
- 2:指定したページを表示(「ページジャンプ」)
- 3:画面をキャプチャ(「スクリーンキャプチャ」)
- 4:データを編集(▶P.304)※2
- 5:指定した文字をコピー(「テキストコピー」)※2
- 6:現在の表示位置を確認(「プレビュー表示切替」)
- 7:ページ全体を画面に表示(「全体表示」)
- 8:ページを画面の横幅に合わせて表示(「横幅を合わせる」)
- 0:PCドキュメントビューアーのバージョン情報を表示(「バージョン情報」)
- マナー:縦／横を切り替えて表示(「縦横切替」)

※1 上下左右にスクロールする際、画面の端が一瞬ぼやけて見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。◀ ▭▶ を押しても、上下にスクロールできます。

※2 Excelデータ、Wordデータ表示中のみ有効です。

PCドキュメントのメニューの利用

PCドキュメントデータ表示中にメニューを表示して、各種操作を行うことができます。

1 データ一覧画面(▶P.302)→PCドキュメントデータを選択→ ◉

2 ◉(メニュー)


3

検索	指定した文字を検索 アプリ(編集)→検索する文字列を入力→ ◉ → ◉(検索) • 検索する文字列は24文字まで入力できます。 • データ表示中に 1 を押しても、検索できます。 • 途中ページで検索を行った場合は、そのページ以降を検索します。 • ✳(前検索)を押すと、表示中のページより前のページを検索します。◉(次検索)を押すと、表示中のページ以降を検索します。



《検索入力画面》

PCドキュメントビューアー

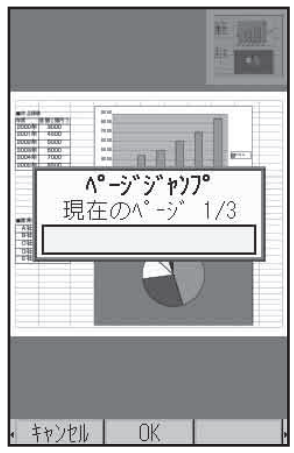ページジャンプ	ページ番号を入力して指定したページを表示 ◉→ページ番号を入力→◉→◉ • データ表示中に［2］を押しても、ページジャンプできます。  《ページ番号入力画面》
スクリーンキャプチャ	表示中の画面を画像（JPEG）として保存 ◉→◉ • データ表示中に［3］を押しても、スクリーンキャプチャできます。 • 画像データは本体データフォルダ内の「グラフィック」フォルダに保存されます。 • 画像データのファイル名は、「Screencapture+_+保存された年月日+_+時刻」となります。（例：2009年1月19日10時10分23秒に保存された画像データのファイル名は「Screencapture_20090119_101023」となります。） • 画像データは、横480×縦696サイズとなります。
編集	▶**P.304**「PCドキュメントの編集」
テキストコピー	Excelデータ／Wordデータの文字をコピー • データ表示中に［5］を押しても、文字をコピーできます。 • 改行を含む範囲を選択してコピーすることはできません。 Excelデータの場合： ✥でコピーするセルを選択→◉→◉ Wordデータの場合： ✥でコピーの開始位置にカーソルを移動→◉（始点）→✥で範囲を指定→◉（終点）→◉
プレビュー表示切替	PCドキュメントデータ全体の中での現在の表示位置を確認 • もう一度同じ操作をすると、元の表示に戻ります。 • データ表示中に［6］を押しても、現在の表示位置を確認できます。
全体表示	ページ全体を画面に表示 • データ表示中に［7］を押しても、ページ全体を画面に合わせて表示できます。
横幅を合わせる	ページを画面の横幅に合わせて表示 • データ表示中に［8］を押しても、横幅を合わせて表示できます。
バージョン情報	PCドキュメントビューアーのバージョン情報を表示
前ページ／次ページ	前ページ／次ページを表示 • データ表示中に［✉］／［E］を押しても、前ページ／次ページを表示できます。
縦横切替	ページの縦／横を切り替えて表示 • もう一度同じ操作をすると、元の表示に戻ります。 • データ表示中に［ペア］を押しても、切り替えて表示できます。
終了	PCドキュメントビューアーを終了 • ［クリア/メモ］／［電源］を押しても、PCドキュメントビューアーを終了できます。

■**お知らせ**

• メニューの左側に、対応する項目のキーアイコンが表示されます。データの表示中のみ、キーアイコンで表示されるキー操作が有効です。

PCドキュメントの編集

ExcelデータとWordデータはPCドキュメントビューアーで編集できます。

1 データ一覧画面（▶P.302）→PCドキュメントデータを選択→◉

2 ◉（メニュー）→［編集］

Excelデータの場合

3 ✥で編集するセルを選択→◉

4

本文編集	文字を編集→◉
文字色変更	色を選択→◉
文字スタイル変更	「太字」／「斜体」／「下線」／「取消線」から選択→◉→アプリ（確定）
文字サイズ変更	文字サイズを入力→◉→◉
表示形式変更	表示形式を選択→◉ • 「標準」「文字列」以外を選択した場合は、さらに詳しい形式を設定します。

5 アプリ（保存）→［新規保存］／［上書保存］／［破棄する］

「新規保存」を選択した場合は、ファイル名を入力します。

Wordデータの場合

3 ✥で編集の開始位置にカーソルを移動→◉（始点）→✥で範囲を指定→◉（終点）

4

本文編集	文字を編集→◉
文字色変更	色を選択→◉
文字スタイル変更	「太字」／「斜体」／「下線」／「取消線」から選択→◉→アプリ（確定）
文字サイズ変更	文字サイズを入力→◉→◉

5 アプリ（保存）→［新規保存］／［上書保存］／［破棄する］

「新規保存」を選択した場合は、ファイル名を入力します。

お知らせ

- 改行を含む範囲を選択して編集することはできません。
- 「ユーザーフォルダ」内のデータを編集して新規保存した場合は、「PCドキュメント」フォルダに保存されます。
- パソコンで「読み取り専用」または「読み取り専用を推奨する」と設定したファイルであっても編集できますのでご注意ください。

便利な機能

マナーモード

周囲の状況に応じて、着信音やバイブレータの設定ができます。

■お知らせ

- 自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため道路交通法で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブ」に設定してください。
- 待受中に[マナー]を1秒以上長押しすると、あらかじめ「マナーモード」で設定した内容のマナーモードになります。
  もう一度[マナー]を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。
- オリジナルマナー編集の「簡易留守メモ」を「ON」に設定すると、マナーモードを「オリジナルマナー」に設定したとき「簡易留守メモ」も同時に設定されます。「簡易留守メモ」のみ解除するには、待受画面で[クリア/メモ]を1秒以上長押しします。
- マナーモード中でも「安心設定(M59)」による「防犯ブザー」は鳴動します。

1 待受中に[マナー]

マナーモード設定メニューが表示されます。

2 マナーモードを選択→◉

	各着信音の音量	各バイブレータ	各アラーム音量	各操作音量	簡易留守メモ
通常マナー	OFF	「着信設定(M21)」に従う※1	OFF	OFF	ON
ドライブ	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
サイレントマナー	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
オリジナルマナー※3	OFF	パターン1～5※2	OFF	OFF	OFF

※1 各着信設定でバイブレータが「メロディ連動」または「OFF」に設定されている場合は、「パターン1」で動作します。
※2 ニュースフラッシュ受信は「OFF」に設定されます。
※3 オリジナルマナーはお買い上げ時の内容です。内容は変更できます。

■ オリジナルマナー編集

着信の種類ごとに細かい設定ができます。

1 待受中に[マナー]→「オリジナルマナー」を選択→[アプリ](編集)

2 項目を選択→◉→内容を編集／設定→◉

設定画面で[アプリ](確認)を押すと、設定内容を確認できます。

▶P.306「■ オリジナルマナー編集の入力項目」

3 [アプリ](完了)→[アプリ](保存)

■ オリジナルマナー編集の入力項目

画面表示		設定項目	設定できる内容
着信音量	音声着信	通常着信時の着信音量	項目を選択して◉を押すと、🔘で次の内容を選択できます。 ・表示　・設定内容 OFF　消音 Level1～5　Level1～5 STEP↓　ステップダウン STEP↑　ステップアップ
	Eメール受信	Eメールの受信音量	
	指定外Eメール受信	指定外Eメールの受信音量	
	お知らせ受信	伝言お知らせ／着信お知らせ／Eメールお知らせ／EZチャンネルプラスお知らせの受信音量	
	Cメール受信	Cメールの受信音量	
	ニュースフラッシュ受信	EZニュースフラッシュの受信音量	
バイブレータ	音声着信	通常着信時のバイブレータ	項目を選択して◉を押すと、🔘で次の内容を選択できます。 ・表示／設定内容 メロディ連動 パターン1 パターン2 パターン3 パターン4 パターン5 OFF
	Eメール受信	Eメール受信時のバイブレータ	
	指定外Eメール受信	指定外Eメール受信のバイブレータ	
	お知らせ受信	伝言お知らせ／着信お知らせ／Eメールお知らせ／EZチャンネルプラスお知らせ受信時のバイブレータ	
	Cメール受信	Cメール受信時のバイブレータ	
	ニュースフラッシュ受信	EZニュースフラッシュ受信時のバイブレータ	
	ウェイクアップトーン	ウェイクアップトーンのバイブレータ	
	パワーオフトーン	パワーオフトーンのバイブレータ	
	アラーム	アラームのバイブレータ	
	スケジュールアラーム	スケジュールアラームのバイブレータ	
	タスクアラーム	タスクアラームのバイブレータ	
アラーム音量	アラーム	アラームの音量	項目を選択して◉を押すと、🔘で次の内容を選択できます。 ・表示　・設定内容 OFF　消音 Level1～5　Level1～5 STEP↓　ステップダウン STEP↑　ステップアップ
	スケジュールアラーム	スケジュールアラームの音量	
	タスクアラーム	タスクリストアラームの音量	
操作音量	キー操作音	キー操作音の音量	項目を選択して◉を押すと、🔘で次の内容を選択できます。 ・表示　・設定内容 OFF　消音 Level1～5　Level1～5
	OK音	OK音の音量	
	NG音	NG音の音量	
	オープン音	オープン音の音量	
	クローズ音	クローズ音の音量	
	充電開始音	充電開始音の音量	
	充電完了音	充電完了音の音量	
	ウェイクアップトーン	ウェイクアップトーンの音量	
	パワーオフトーン	パワーオフトーンの音量	
簡易留守メモ		マナーモード（オリジナルマナー）設定中の簡易留守メモ	項目を選択して◉を押して、ON／OFFを設定できます。 「ON」を選択すると、応答メッセージを「通常」「ドライブ」「公共」から選択できます。

■お知らせ

- 待受中に マナー →「オリジナルマナー」を選択→ アプリ（編集）→［着信音量］→ 田（一括設定）と操作すると、オリジナルマナーの「音声着信」～「ニューフラッシュ受信」の音量を一括で設定できます。
- バイブレータでメロディ連動を選択したときに、「着信設定（M21）」の各着信種別で設定されている着信音、またはアラーム音がバイブレータを振動させる情報を含む場合、メロディに連動してバイブレータが振動します。
  ただし、着信音／アラーム音がバイブレータを振動させる情報を含まない場合、パターン1で振動します。

簡易留守メモ

電話に出られないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、約60秒間で通話音声メモと合わせて最大10件までです。

1 待受中に クリア/メモ →［簡易留守メモ］

2

簡易留守メモリスト	簡易留守メモの一覧画面を表示／再生　▶P.308「簡易留守メモの再生」
簡易留守メモ設定	簡易留守メモをON／OFF　▶P.307「簡易留守メモの設定／解除」
応答メッセージ設定	［通常］／［ドライブ］／［公共］ • 応答メッセージの内容は、「簡易留守メモの設定／解除」の操作3をご参照ください。
応答時間設定	着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定 応答時間を入力→◉ • 01～16秒まで設定できます。 • マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合、応答時間の設定にかかわらず3秒固定となります。

簡易留守メモの設定／解除

1 待受中に クリア/メモ →［簡易留守メモ］

簡易留守メモを設定する場合

2 ［簡易留守メモ設定］（ON）→［応答メッセージ設定］

3

通常	「ただいま電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に、お名前とご用件をお話しください」
ドライブ	「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に、お名前とご用件をお話しください」
公共	「ただいま携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため、電話に出ることができません。ピーッという発信音の後に、お名前とご用件をお話しください」

簡易留守メモを解除する場合

2 ［簡易留守メモ設定］（OFF）

■お知らせ

- マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。
- マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合の応答メッセージは、応答メッセージの設定にかかわらず「ドライブ」になります。
- 待受中に簡易留守メモを設定／解除するには
  待受中に クリア/メモ を1秒以上長押しすると、簡易留守メモを設定できます。
  簡易留守メモ設定中に クリア/メモ を1秒以上長押しすると、簡易留守メモを解除できます。
- 簡易留守メモを設定すると、待受画面に▣（簡易留守メモアイコン）が表示されます。
- 10件の簡易留守メモがすべて録音済みの場合、▣（白い簡易留守メモアイコン）が表示され、簡易留守メモが録音できなくなります。
- 簡易留守メモと同時に「オート着信（M243）」または「着信転送サービス」（▶P.379）が設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、応答時間を同じ時間に設定した場合は、簡易留守メモが優先されます。

■ 簡易留守メモでの応答

1 簡易留守メモを設定

▶**P.307**「簡易留守メモの設定／解除」

2 着信

設定されている留守応答時間が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

↓

録音を開始します。

簡易留守メモの録音時間は、約60秒間です。

60秒経過すると、録音が自動的に終了します。

↓



相手の方のメッセージが録音されると、「簡易留守メモ　1件」と表示されます。

お知らせ

- 録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。
  ※ ただし、保護した簡易留守メモは削除されません。
- 10件の簡易留守メモがすべて未再生の場合、または保護した簡易留守メモの場合、簡易留守メモでの応答はしません。
  ※ 保護できる簡易留守メモは最大10件です。
- 簡易留守メモの設定を解除していても、着信時に クリア/メモ を押すと、簡易留守メモで応答できます。
- 応答中または録音中に、 を押すと、簡易留守メモを中断して電話に出ることができます。録音中の場合は、未再生の簡易留守メモとして保存されます。
- 録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには
  ・通知アイコン（▶P.32）の を選択して ◉ を押すと、簡易留守メモリスト画面が表示されます。

簡易留守メモの再生

1 待受中に クリア/メモ →［簡易留守メモ］→［簡易留守メモリスト］

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

2 簡易留守メモを選択→ ◉（再生）

アプリ（サブメニュー）：「削除」を選択して再生中の簡易留守メモを削除できます。

「スピーカーON」を選択すると、スピーカーで簡易留守メモを聞くことができます。

■ 簡易留守メモリスト画面の表示について

① 相手の方が電話番号を通知してきたときには、電話番号が表示されます。電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、電話番号の代わりに名前が表示されます。
相手の方から電話番号の通知がなかった場合は、電話番号の代わりに非通知の理由が表示されます。
「非通知設定」：相手の方が通知を拒否している場合
「公衆電話」：相手の方が公衆電話からかけている場合
「通知不可能」：相手の方が通知できない電話からかけている場合

② ：未再生　（再生済になるとアイコンは表示されません）

③ 保護されている場合は、 が表示されます。



簡易留守メモのサブメニュー

1 待受中に クリア/メモ →［簡易留守メモ］→［簡易留守メモリスト］

2 簡易留守メモを選択→ アプリ（サブメニュー）

便利な機能

3		
	削除	簡易留守メモを削除 • 以降の操作については、「データの削除」(▶P.40)をご参照ください。 • 削除する際は「シークレット(M427)」を「表示する」に設定して、削除内容をご確認ください。
	保護／解除	簡易留守メモが自動的に削除されないように保護を設定／解除 • 保護できる簡易留守メモは10件までです。

通話音声メモ

通話中に相手の方の声を録音できます。録音できるのは、約60秒間で簡易留守メモと合わせて最大10件までです。

通話中の相手の方の声を録音

1 通話中に クリア/メモ →◉(停止) ／ クリア/メモ

録音時間は最大60秒間です。60秒を経過すると自動的に終了します。

■お知らせ

- 通話音声メモでは、通話中の自分の声は録音できません。
- 録音件数がいっぱいの場合、録音を開始しようとすると、メッセージが表示され録音することができません。

通話音声メモの再生

1 待受中に クリア/メモ →[通話音声メモ]

通話音声メモの一覧画面が表示されます。

2 通話音声メモを選択→◉(再生)

アプリ(サブメニュー):「削除」を選択して再生中の通話音声メモを削除できます。「スピーカーON」を選択すると、スピーカーでメモを聞くことができます。

通話音声メモのサブメニュー

1 待受中に クリア/メモ →[通話音声メモ]

2 通話音声メモを選択→ アプリ (サブメニュー)

3		
	削除	通話音声メモを削除 • 以降の操作については、「データの削除」(▶P.40)をご参照ください。

Myボイスメモ

自分の声を録音できます。

1 待受中に クリア/メモ →[Myボイスメモ]→[録音]→◉(録音)

録音時間はデータフォルダの空き容量に依存しますが、Eメールの添付データから「ボイス録音」を行った場合は、データフォルダの空き容量に関係なく最大10秒になります。
録音中に クリア/メモ ／ 電源 →[はい]と操作すると、録音中のMyボイスメモを破棄します。

2 ◉(終了)

■ Myボイスメモを再生／削除する

1 待受中に [クリア/メモ] →[Myボイスメモ]→[再生]

2 再生するMyボイスメモを選択→◉

■ お知らせ

- Myボイスメモの一覧または再生中に [アプリ]（サブメニュー）→[削除]と操作して削除できます。
  ▶**P.40**「データの削除」
- 「音声着信（M211）」の「音量」を「OFF」に設定していると再生しても音は聞こえません。

メモ帳

最大50件のメモ帳を登録できます。

メモ帳の登録

1 待受中に [クリア/メモ] →[メモ帳]

メモ帳一覧画面が表示されます。

2 メモ帳を選択→ [田]（編集）→メモを入力→◉

メモ帳は1件につき全角512／半角1,024文字まで入力できます。

メモ帳の表示／サブメニュー

1 待受中に [クリア/メモ] →[メモ帳]→メモ帳を選択→◉（詳細）

2 [アプリ]（サブメニュー）

メモ帳を選択→ [アプリ]（サブメニュー）と操作しても、サブメニューを表示できます。

3

削除	メモ帳を削除 • 以降の操作については、「データの削除」（▶P.40）をご参照ください。
データコピー	メモ帳の内容をテキストデータとしてデータフォルダの「テキスト」フォルダに保存 [データフォルダ]／[microSD] • ファイル名については、「データコピー」（▶P.164）の「■ お知らせ」をご参照ください。
Eメール添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付してEメールを作成 • Eメールの作成方法については、「新規作成」（▶P.74）をご参照ください。 • ファイル名については、「データコピー」（▶P.164）の「■ お知らせ」をご参照ください。
デコレーション メール添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付してデコレーションメールを作成 ▶**P.77**「デコレーションメール」
赤外線送信	赤外線通信で送信　▶**P.330**「赤外線送信」
メモ帳制限※	メモ帳を表示・編集・削除する際にロックNo.の入力が必要になるように制限をON／OFF • メモ帳制限を設定したメモ帳は、一覧画面で「メモ帳 No.01～50[アイコン]」と表示されます。 • メモ帳制限を設定したメモ帳の登録内容をすべて削除すると、メモ帳制限は自動的に解除されます。
カレンダー登録／ カレンダー登録解除	選択したメモ帳をカレンダーに登録

※ メモ帳一覧画面でのサブメニューに表示されます。

カレンダーの表示

カレンダーには、スケジュール、タスクリスト、メモ帳を登録できます。
選択された日付に撮影したムービーやフォト、誕生日の確認などもできます。

1 待受中に◉→📖（カレンダー）

カレンダーが表示されます。
✉：前月の一覧を表示　　📷：翌月の一覧を表示

2 日付を選択→◉

選択した日付の当日カレンダーが表示されます。
◀：前日の一覧を表示　▶：翌日の一覧を表示

- カレンダー→アプリ（サブメニュー）→［カレンダー表示切替え］と操作して、カレンダー表示を1ヶ月リスト表示／1ヶ月画像表示／2ヶ月表示／6ヶ月表示から選択できます。


3 項目を選択→◉（詳細）

登録内容詳細画面が表示されます。

お知らせ

- カレンダーは、「メインメニュー」（▶P.34）から表示することもできます。

■ カレンダーの内容

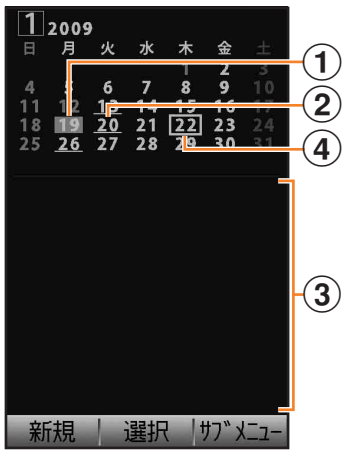

《1ヶ月リスト表示》

1ヶ月リスト表示の場合

① 19（今日の日付、背景が別の色）
② 20
スケジュール／タスクリストを登録した日付、撮影したフォトやムービーがある日付、アドレス帳に誕生日として登録されている日付にアンダーラインを表示
③ 選択されている日付に登録された内容
スケジュール／誕生日／タスクリストを表示
選択された日付に撮影したフォト･ムービーのタイトルを表示
④ 22（選択されている日付）
選択されている日付には、四角の枠を表示

2ヶ月表示の場合

✉：前の月から2ヶ月分のカレンダーを表示
📷：先の月から2ヶ月分のカレンダーを表示
※ ③は3行表示されます。


6ヶ月表示の場合

✉：前の月から半年分のカレンダーを表示
📷：先の月から半年分のカレンダーを表示
※ ②／③は表示されません。

1ヶ月画像表示の場合

選択された日付に撮影されたフォト･ムービーがある場合、1画面に最大6件までサムネイル表示されます。[✳]を押すと、サムネイルのデータが選択可能になり、◉を押して再生できます。
※ ③は2行表示されます。

■ 当日カレンダーの内容

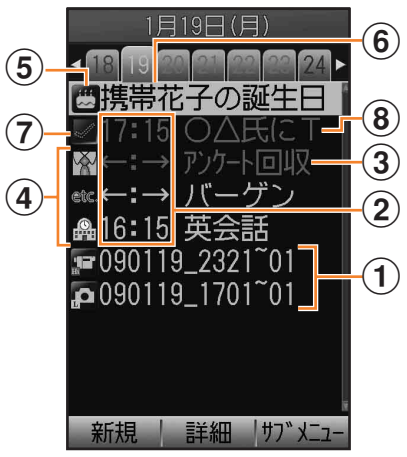

《当日カレンダー》

① 選択した日付に保存されているフォト･ムービーのタイトル

スケジュールの場合

② 開始時刻
※ 2日以上にまたがるスケジュールの開始日以外は、開始時刻の代わりに「←:→」が表示されます。
③ スケジュールの用件
④ カテゴリアイコン
登録されているカテゴリのなどのアイコンを表示

誕生日の場合

⑤ (誕生日アイコン)
⑥ 名前
アドレス帳に登録されている名前を表示

タスクリストの場合

⑦ (タスクリストアイコン)
⑧ タスクリストの内容
※ 期限を過ぎても完了していないタスクリストは、が表示されます。

■ カレンダーのサブメニュー

新規登録	スケジュール／タスクリストの編集画面、メモ帳の一覧画面を表示 • スケジュール／タスクリストは編集して新規登録、メモ帳は一覧画面で選択したメモ帳をカレンダーに登録できます。
スケジュール一覧	スケジュール一覧画面を表示
タスクリスト一覧	タスクリスト一覧画面を表示
削除／登録解除※2	当日に登録されているスケジュール／タスクリスト／メモ帳を削除／登録解除
日付移動	指定年月日の当日カレンダーを表示
休日設定／解除※1	**カレンダーで設定**:カレンダーを表示して日付を選択して設定／解除 日付を選択→◉(切替)→ｱﾌﾟﾘ(実行) **曜日指定**:曜日を選択して設定 [休日設定]／[休日解除]→曜日を選択→◉→ｱﾌﾟﾘ(設定) • 曜日は複数選択できます。 **期間設定**:期間を設定して、休日設定した内容を設定／解除 [休日設定]／[休日解除]→開始日を入力→◉→終了日を入力→◉ **リセット**:休日設定／解除の設定をお買い上げ時の状態に戻す ロックNo.を入力→◉→[はい]
祝日設定／解除※1	祝日データをカレンダーに設定
カレンダー表示切替え※1	カレンダー表示を「1ヶ月リスト表示」／「1ヶ月画像表示」／「2ヶ月表示」／「6ヶ月表示」から選択
Eメール添付※2	スケジュール･タスクリストを添付データにしてEメールを作成 ▶**P.74**「新規作成」
デコレーションメール添付※2	スケジュール･タスクリストを添付データにしてデコレーションメールを作成 ▶**P.77**「デコレーションメール」
シークレット一時表示	「シークレット(M427)」を「表示しない」に設定している場合に、すべてのシークレット登録のスケジュール／タスクリストを一時的に表示 ロックNo.を入力→◉

※1 カレンダーでのみ表示されます。
※2 当日カレンダーでのみ表示されます。

祝日の設定／解除

サイトからダウンロードした祝日データをカレンダーに設定できます。

1 **カレンダー(▶P.311)→ｱﾌﾟﾘ(サブメニュー)→[祝日設定／解除]→[設定／解除]**

2 **祝日データを選択→◉→ｱﾌﾟﾘ(実行)**

データの選択を解除する場合は、◉(解除)を押します。回(再生)を押してデータの詳細を確認できます。

■お知らせ

- ダウンロードには別途パケット通信料がかかります。
- ダウンロードした祝日データが「休日設定／解除」のデータと重複する場合は、「休日設定／解除」のデータが優先されます。

スケジュールの新規登録

最大200件のスケジュールを登録できます。



《スケジュール編集画面》

1 カレンダー（▶P.311）／当日カレンダー（▶P.312）→ 四（新規）→［スケジュール］

カレンダーのサブメニュー（▶P.312）で「スケジュール一覧」を選択して、四（新規）を押してもスケジュールを新規登録できます。
カレンダー→ アプリ（サブメニュー）→［スケジュール一覧］→スケジュールを選択→ ◉（詳細）→ 四（編集）と操作すると、登録されているスケジュールを編集できます。
スケジュール編集画面で任意の項目を編集／設定した後で、アプリ（登録）を押すと、その時点で登録されます。

2 各項目を編集→ アプリ（登録）

■ スケジュールの入力項目

項目	説明
用件	全角20／半角40文字以内で入力
分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択
開始日時	2000年01月01日00時00分～2027年12月31日23時59分
終了日時	2000年01月01日00時00分～2027年12月31日23時59分 • 開始日時が未設定または開始日時前の日時の場合は設定できません。
繰返し設定	繰返しの周期・期限（回数）、例外日の設定　▶**P.316**「■ アラームの入力項目」
アラーム設定	▶**P.314**「スケジュールのアラーム設定」 • 開始日時が未設定の場合は設定できません。
場所	全角20／半角40文字以内で入力
詳細	全角40／半角80文字以内で入力
画像	データフォルダ／フォト撮影／ムービー撮影／OFFから選択
シークレット設定	「シークレット（M427）」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定

※「用件」「詳細」のいずれかを入力しないと、登録することができません。
※ 関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。
（例：「開始時刻」と「終了日付」を入力しないと「終了時刻」は選択できません。）

■お知らせ

- 開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返し設定を選択できません。
- au Media Tunerのテレビ（ワンセグ）で予約したスケジュールについて
  - ・テレビ（ワンセグ）の「視聴予約」（▶P.282）で登録したスケジュールは、カテゴリが「テレビ（ワンセグ）」となります。
  - ・テレビ（ワンセグ）の「録画予約」（▶P.283）で登録したスケジュールは、カテゴリが「テレビ（ワンセグ）」となります。
  - ・「視聴予約」「録画予約」で登録したスケジュールをデータコピー／Eメール添付／赤外線送信すると、スケジュールのカテゴリは「その他」になります。

スケジュールのアラーム設定

1 スケジュール編集画面(▶P.313)→[(アラーム設定)]→[ON]

2

アラーム時刻	アラーム時刻を入力→◉
アラーム音	▶**P.344**「■ 音の設定」
アラーム音量	▶**P.345**「■ 音量の設定」
アラーム画像	▶**P.345**「■ 画像の設定」
バイブレータ	▶**P.345**「■ バイブレータの設定」
優先設定	アラーム優先:アラームの設定を優先(ドライブ以外) マナー優先:マナーモードの設定を優先

3 アプリ(確定)

■ アラーム通知の日時

「アラーム時刻」、「繰返し周期」で選択した時期、「繰返し期限」の「あり」／「なし」で「あり」の場合は、「繰返し回数」の組み合わせによりアラーム通知のタイミングが変わります。また、繰返し例外日を設定すると、指定した日はスケジュールが通知されません。

お知らせ

- スケジュールアラーム／タスクリストアラームについて
  - ・アラームタイミングを設定した時刻になると、約1分間(固定)アラーム音やバイブレータとアニメーション表示でお知らせし、アラームの内容が表示されます。いずれかのキーを押すとアラームは停止します。
  - ・アラームの音量／バイブレータは、スケジュールアラームの「音量」「バイブレータ」の設定に従います。
  - ・アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。その後も電源はONのままになります。(電源ON時にau ICカードを読み込むため、アラームが鳴るまでに時間がかかる場合があります。)
  - ・アラームを設定した時刻に通話中だった場合は、終了後、アラームが鳴ります。
  - ・マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合、アラーム音は鳴りません。

タスクリストの新規登録

最大50件のタスクリストを登録できます。

1 カレンダー(▶P.311)／当日カレンダー(▶P.312)→ 田(新規)→[タスクリスト]


カレンダーのサブメニュー(▶P.312)で「タスクリスト一覧」を選択して、田(新規)を押してもタスクリストを新規登録できます。

カレンダー→アプリ(サブメニュー)→[タスクリスト一覧]→タスクリストを選択→◉(詳細)→田(編集)と操作すると、登録されているタスクリストを編集できます。

タスクリスト編集画面で任意の項目(「用件」は必須)を編集／設定した後で、アプリ(登録)を押すと、その時点で登録されます。

2 各項目を編集→アプリ(登録)

■ タスクリスト一覧画面の内容

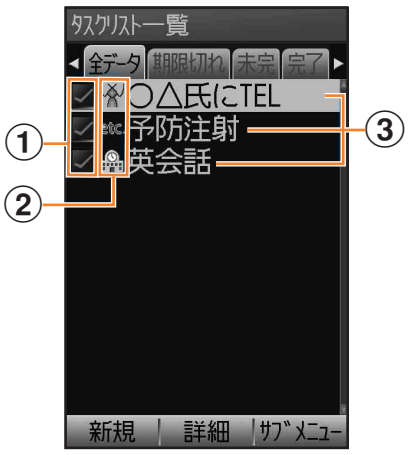

《タスクリスト一覧画面》

① （未完了アイコン）／（完了アイコン、赤いチェックマーク）／（期限切れ未完了アイコン）

② カテゴリアイコン
カテゴリが登録されている場合、などのアイコンが表示されます。

③ タスクリストの用件
期限を過ぎても完了していないタスクリストは別の色で表示されます。

■ タスクリストの入力項目

項目	説明
用件	全角20／半角40文字以内で入力
分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択
期限日時	タスクリストの期限を設定 • アプリ（制限なし）を押して、期限なしを設定できます。
アラーム設定	▶**P.314**「スケジュールのアラーム設定」 • 期限日時が「期限なし」の場合は設定できません。
完了日時	、、「未完了」「完了」「期限切れ未完了」を表示
シークレット設定	「シークレット（M427）」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定

※ 関連項目を入力しないと、選択できない項目があります。
（例：「期限日時」を入力しないと「アラーム設定」は選択できません。）

スケジュール／タスクリストのサブメニュー

スケジュール一覧画面／詳細画面、タスクリスト一覧画面／詳細画面のサブメニューは次の通りです。画面により表示される項目は異なります。

新規登録	スケジュール／タスクリストの編集画面を表示
削除	▶**P.315**「スケジュール／タスクリストの削除」
データコピー	▶**P.164**「データコピー」
Eメール添付	スケジュール・タスクリストを添付データにしてEメールを作成 ▶**P.74**「新規作成」
デコレーションメール添付	スケジュール・タスクリストを添付データにしてデコレーションメールを作成 ▶**P.77**「デコレーションメール」
赤外線送信	選択しているスケジュール／タスクリストを赤外線通信で送信 ▶**P.330**「赤外線送信」
Bluetooth送信	選択しているスケジュール／タスクリストをBluetooth®通信で送信 ▶**P.339**「Bluetooth送信」
フォト表示ON／OFF※	フォトの表示／非表示を設定
メモリ登録件数	登録した件数を表示
シークレット一時表示	「シークレット（M427）」を「表示しない」に設定している場合に、すべてのシークレット登録のスケジュール／タスクリストを一時的に表示 ロックNo.を入力→⦿

※ スケジュール一覧画面でのみ表示されます。

スケジュール／タスクリストの削除

1 **カレンダー（▶P.311）／当日カレンダー（▶P.312）→アプリ（サブメニュー）→[スケジュール一覧]／[タスクリスト一覧]**

2 **アプリ（サブメニュー）→[削除]**

便利な機能

3		
	1件削除	▶**P.40**「■ 1件削除」
	選択削除	▶**P.40**「■ 選択削除」
	終了データ一括削除	W63Hの現在日時以前のスケジュールをすべて削除 操作1でタスクリスト一覧を選択した場合、「終了データ一括削除」は選択できません。 ロックNo.を入力→◉→[はい]
	全件削除	▶**P.40**「■ 全件削除」

アラーム


指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。
最大10件まで登録できます。

1 ブラック ホワイト **待受中に◉→[時計／カレンダー]→[アラーム]**
オレンジ **待受中に◉→[アクセサリ]→[時計／カレンダー]→[アラーム]**



アラーム一覧画面には「ON／OFF」「繰返し」「アラーム時刻」が表示されます。

2 **アラームを選択→◉（編集）**
アラーム編集画面で、任意の項目を編集／設定することができます。
▶**P.316**「■ アラームの入力項目」

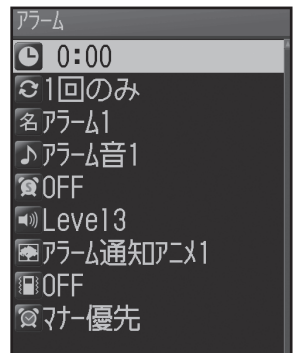

3 **アプリ（保存）**
アラームを保存すると、自動的にONになります。

■ アラームの入力項目

項目	説明
アラーム時刻	0時00分～23時59分
繰返し	**毎日**：毎日、アラーム時刻にアラームを鳴らす **曜日指定**：指定した曜日のアラーム時刻にアラームを鳴らす **で曜日を選択→◉**（ON／OFF）→アプリ（完了） ※◉を1秒以上長押しすると、全曜日のON／OFFを切り替えることができます。 **平日**：カレンダーで設定した平日のアラーム時刻にアラームを鳴らす **休日**：カレンダーで設定した休日･祝日のアラーム時刻にアラームを鳴らす **1回のみ**：アラーム時刻になったら一度だけアラームを鳴らす
アラーム名	全角6／半角12文字以内で入力
アラーム音	オリジナル／データフォルダ／EZwebで探す／ケータイアレンジに従うからアラーム音を選択 • 「ケータイアレンジに従う」では、設定中の「ケータイアレンジ設定」（▶P.37）のアラーム音に従うかを選択します。 • 着うたフル®／PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データでもお買い上げ時以外の画像を設定することができます。 • ビデオクリップ／LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合、アラーム画像は登録できません。また、スヌーズモードを設定することはできません。
スヌーズモード	1～10分から選択
アラーム音量	▶**P.345**「■ 音量の設定」
アラーム画像	**オリジナル**：お買い上げ時に用意されているアニメーションから選択 **データフォルダ**：データフォルダ内の選択できるデータから選択 **EZwebで探す**：EZwebにアクセスしてデータを探す **ケータイアレンジに従う**：設定中の「ケータイアレンジ設定」（▶P.37）のアラーム画像に従うかどうかを選択 **OFF**：アラーム画像を表示しない

項目	説明
バイブレータ	▶P.345「■ バイブレータの設定」
優先設定	**アラーム優先**：アラームの設定を優先（ドライブ以外） **マナー優先**：マナーモードの設定を優先

■お知らせ

- アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。その後も電源はONのままになります。（電源ON時にau ICカードを読み込むため、アラームが鳴るまでに時間がかかる場合があります。）
- アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- スヌーズモードが設定されたアラームに、着うたフル®／PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ／ビデオクリップ／LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音として設定し直した場合、スヌーズはOFFになり、スヌーズモードを変更できません。
- 着うたフル®／PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ／ビデオクリップ／LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合、アラームの鳴動時間である約1分を超えても、1曲が終了するまで再生されます。約1分に満たない曲は繰り返して再生されず、その曲が終わると再生が終了します。
- お買い上げ時に用意されている画像以外を登録したアラームに、着うたフル®／PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ／ビデオクリップ／LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音として設定し直した場合、アラーム画像はお買い上げ時の設定に戻り、アラーム画像を変更できません。
- **アラームのON／OFF設定**
  アラーム一覧画面／アラーム詳細画面で アプリ（ON／OFF）を押すと、アラームのON／OFFが切り替わります。
- **アラームを設定した時刻になると**
  ・約1分間（固定）アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すとアラームは停止します。
  ・アラームが停止した後アラームの内容が表示されます。アラーム内容表示は 電源 または ◉ を押すと解除されます。
- **スヌーズモードを設定すると**
  スヌーズとは、いったんアラームを止めても、設定した時間が経過すると、再びアラーム音が鳴る機能のことです。
  設定した間隔で最大5回まで、アラーム音が鳴動します。
  アラームの鳴動中やアラームを一時停止させた後、クリア/メモ を1秒以上長押しすると、スヌーズモードを解除できます。また、待受画面でスヌーズお知らせアイコンを選択しても、スヌーズモードを解除できます。
  ※ スヌーズモードが設定されている時刻の合間に、別のアラームの起動時刻になったときは、スヌーズモードが設定されたアラームの終了後に鳴動します。
  ※ スヌーズモードが設定されている時刻の合間に、次の操作を行うと、スヌーズモードは破棄されます。
  　・「自動時刻補正（M55）」の「手動設定」で時刻の変更
  　・「アラーム」で該当するアラームの修正や削除、ON／OFF変更
  　また、電源OFFを行っても破棄されます。
- **アラームを同時刻に設定した場合の優先順位**
  アラーム（▶P.316）、スケジュールアラーム（▶P.314）、タスクリストアラーム（▶P.314）を同時刻に設定した場合は、次の優先順位で起動します。
  ①アラーム　②スケジュールアラーム　③タスクリストアラーム　④カウントダウンタイマー
  ※ スヌーズモードが設定されているアラームが存在する場合、スヌーズモードの設定が優先されます。別のアラームはスヌーズモードが設定されたアラームの終了後に鳴動します。
- アラーム一覧画面で 田（詳細）を押すと、アラームの詳細画面が表示され、設定内容を確認できます。アラーム詳細画面で 田（リセット）を押すと、選択しているアラームの設定内容がリセットされます。

カウントダウンタイマー

カウントダウンタイマーの利用

最大60分（1秒単位）でカウントダウンタイマーを設定できます。

1 ブラック ホワイト **待受中に◉→[時計／カレンダー]→[カウントダウンタイマー]**
オレンジ **待受中に◉→[アクセサリ]→[時計／カレンダー]→[カウントダウンタイマー]**

カウントダウンタイマーが表示されます。

2 **時間を入力（1秒～60分）→◉（開始）**

カウントダウンを開始します。
カウントダウン中に、◉（停止）で一時停止させた後◉（再開）を押して再開します。また、□（リセット）を押して◉（開始）を押すと最初からカウントダウンのやり直しになります。


■お知らせ

- カウントダウンタイマーの画面で[ｱﾌﾟﾘ]（アラーム音）を押すと、カウントダウン終了時のカウントダウンタイマー音、カウントダウンアラーム音量、バイブレータ、優先設定の設定ができます。

ストップウォッチ

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のラップタイム（各区間ごとの経過時間）／スプリットタイム（合計経過時間）を記録できます。

1 ブラック ホワイト **待受中に◉→[時計／カレンダー]→[ストップウォッチ]**
オレンジ **待受中に◉→[アクセサリ]→[時計／カレンダー]→[ストップウォッチ]**

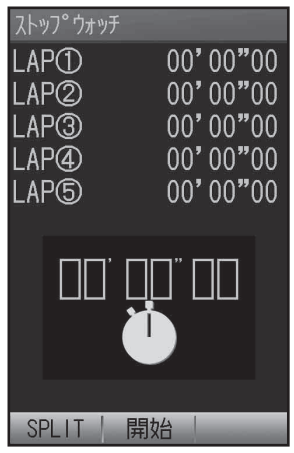

5件のラップタイム計測時間の一覧画面が表示されます。

- 計測開始前に、□（SPLIT）／□（LAP）を押して「ラップタイム」／「スプリットタイム」の一覧を切り替えることができます。

2 **◉（開始）**

□（LAP）／□（SPLIT）を押すと、区間ごとのラップタイム／スプリットタイムを記録します。
計測中に◉（停止）で一時停止、◉（再開）で計測を再開できます。
[ｱﾌﾟﾘ]（リセット）を押すと、計測中の記録を破棄します。

■お知らせ

- 計測したラップタイム／スプリットタイムが5件を超えると、最も古いラップタイム／スプリットタイムから削除されます。
- 60分の計測範囲を超えると、自動的に計測を停止します。

モバイル辞典

モバイル辞典には、以下のコンテンツが収録されています。

収録コンテンツ	収録数	出版社
ポケットプログレッシブ英和辞典	約85,000語	小学館
ポケットプログレッシブ和英辞典	約75,000語	
ポケットプログレッシブ国語辞典	約70,000語	
ライト英会話	—	—

収録コンテンツ	収録数	出版社
英会話とっさのひとこと辞典	約8,000例文	DHC
英会話海外旅行ひとこと辞典	約3,000例文	
冠婚葬祭マナー事典	約800項目	旺文社


■お知らせ

- W63Hの英語音声読み上げ機能は米国Fonix Speech Inc.社のFonixTalk™を使用しています。
音声読み上げ機能は一切の誤りなく文章を読み上げることを保障するものではありません。音声読み上げ機能の使用により発生した損害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、当社および使用許諾権者では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

辞典の選択

1 待受中に◉→[アクセサリ]→[モバイル辞典]


辞典選択画面が表示されます。

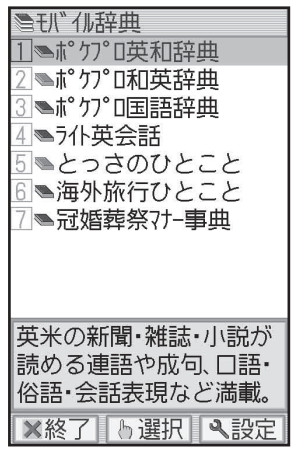

《辞典選択画面》

2 辞典を選択→◉

選択した辞典のトップメニューが表示されます。
※右の画面は、ポケットプログレッシブ英和辞典の場合です。

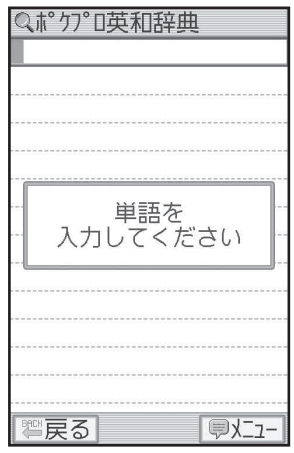

《辞典のトップメニュー》

お知らせ

- モバイル辞典は、「グローバル機能メニュー」(▶P.71)から起動することもできます。

見出し語検索


ポケットプログレッシブ英和辞典／ポケットプログレッシブ和英辞典／ポケットプログレッシブ国語辞典では、見出し語から検索できます。

1 辞典のトップメニューを表示(▶P.319)

文字入力待ち画面が表示されます。

2 調べたい言葉を入力

ひらがなは10文字まで入力できます。英単語は20文字まで入力できます。当てはまる候補が一覧に表示されます。入力の途中でも候補から選択できます。

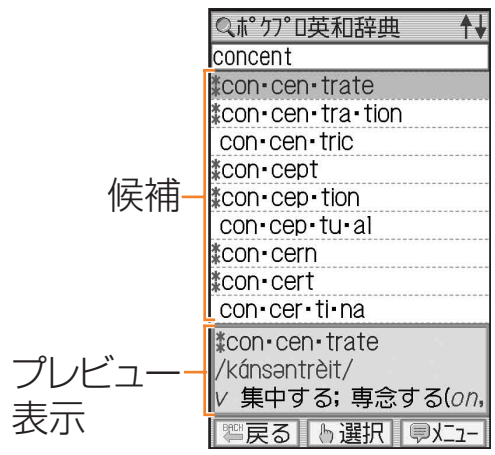

《検索結果一覧画面》

3 ◎で調べたい言葉を選択→◉

意味詳細画面が表示されます。

お知らせ

- ｱﾌﾟﾘ(メニュー)を押すと、次のメニューが表示されます。画面により表示される項目は異なります。

文字入力から貼付	文字を直接入力したり、ｱﾌﾟﾘ(サブメニュー)から定型文や機能引用などで文字列を貼り付けることもできます。
貼付リストへコピー	選択した内容を貼付リストにコピー 開始位置を選択→◉→範囲を指定→◉ • コピーできない場合は置き換えられるか、削除されます。
ヒストリー	少し前に調べた項目を一覧画面で表示して確認 • ヒストリーは、辞典ごとに50件(ライト英会話は20件)記録されます。最大件数を超えると、古いヒストリーから自動的に削除されます。 • ヒストリー一覧画面でｱﾌﾟﾘ(メニュー)→[ヒストリー削除]→[1件削除]／[コンテンツ内全て削除]→[はい]と操作すると、ヒストリーの削除ができます。
文字読取	テキストリーダーを起動してカメラで文字を読み取り ▶**P.143**「テキストリーダー」

音声発音	再生したい部分を選択→◉（再生）と操作すると、選択した単語、熟語、例文を合成音声が読み上げます。 • 再生したい部分を選択→［ﾍﾟｰｼﾞ］と操作しても音声発音できます。 • 再生したい部分を選択する際、［ｱﾌﾟﾘ］（設定）を押すと、読み上げる音量、速度を変更できます。 ▶**P.321**「音声設定」 • 画面内に発音の対象となる部分がない場合には、音声発音を利用できません。 • 「マナーモード」（▶P.305）が「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」に設定されている場合や「オリジナルマナー」のすべての音量設定が「消音」に設定されている場合は、消音となります。 • ソフトウェアアルゴリズムにより文章を解析し合成発音しているため、単語、例文によっては適正でない発音をする場合があります（同形異音語・数字の読み上げなど）。 • 文章中にカッコがある場合は、カッコの中の文字を読み飛ばして再生します。
設定	▶**P.321**「設定」
ガイド	略語や記号の解説、辞典の解説などを表示
Topに戻る	辞典のトップメニューに戻る

※「音声発音」は、ポケットプログレッシブ英和辞典／ポケットプログレッシブ和英辞典／ポケットプログレッシブ国語辞典／英会話とっさのひとこと辞典／英会話海外旅行ひとこと辞典／ライト英会話の意味詳細画面、ポケットプログレッシブ英和辞典の検索結果一覧画面、ヒストリー一覧画面でのみご利用いただけます。

- 文字入力待ち画面で［ｱﾌﾟﾘ］（メニュー）→［文字入力から貼付］と操作すると、文字入力画面が表示されます。漢字を入力したり、文字入力サブメニュー（▶P.60）を利用して、調べたい言葉を入力できます。
- 意味詳細画面で参照先がある場合は、カーソルが参照先へ移動します。◉を押すと、参照先画面が表示されます。

例文検索

ライト英会話では、例文をキーワードで検索できます。キーワードは最大3件まで入力できます。

1 ライト英会話のトップメニューを表示（▶P.319）→［日本語から例文検索］／［英語から例文検索］

入力モード選択メニューが表示されます。

文字を直接入力する場合

2 ［文字入力］→調べたい例文のキーワードを入力

ひらがな／カタカナ／漢字は5文字まで入力できます。英単語は10文字まで入力できます。

3 ［ｱﾌﾟﾘ］（検索）

該当する例文の一覧が表示されます。

- ［ｱﾌﾟﾘ］（メニュー）を押して「Topに戻る」を選択できます。

4 例文を選択→◉

- メニューについては、「見出し語検索」（▶P.319）の「■**お知らせ**」をご参照ください。

文字をカメラで読み取る場合

2 ［文字読取］

テキストリーダーが起動し、撮影画面が表示されます。

- 以降の操作については、「テキストリーダー」（▶P.143）をご参照ください。

■お知らせ

- 「文字入力」「文字読取」の際、次の場合は置換されます。
  - ・全角→無効な文字としてスペースに変換（英語検索のとき）
  - ・大文字→小文字（英語検索のとき）
  - ・カナ→かな（日本語検索のとき）

英日・日英翻訳

ライト英会話では、英語→日本語または日本語→英語への翻訳ができます。

1 ライト英会話のトップメニューを表示（▶P.319）→［英日・日英翻訳］

◐を押して「英→日」「日→英」のタブを切り替えることができます。

2 ◉（編集）

入力モード選択メニュー（▶P.320）が表示されます。

3 ［文字入力］／［文字読取］→翻訳したい文章を入力／撮影

1,024文字まで入力／撮影できます。翻訳結果が表示されます。

- メニューについては、「見出し語検索」（▶P.319）の「■ **お知らせ**」をご参照ください。

階層検索

英会話とっさのひとこと辞典／英会話海外旅行ひとこと辞典／冠婚葬祭マナー事典では、見出しを次々と選択することにより、検索できます。

1 辞典のトップメニューを表示（▶P.319）

- アプリ（メニュー）を押して「ヒストリー」を選択できます。

2 見出しを選択→◉

調べたい項目にたどり着くまで、操作**2**の操作を繰り返します。意味詳細画面が表示されます。

- メニューについては、「見出し語検索」（▶P.319）の「■ **お知らせ**」をご参照ください。

設定

1 辞典選択画面（▶P.319）→アプリ（設定）

2

文字サイズ設定	意味詳細画面の文字サイズを「大」「中」「小」「極小」から設定
インライン入力設定※1	文字入力画面の入力方式を設定 ［かな入力］／［2タッチ入力］
音声設定	音声発音（▶P.320）の音量を上下で調節、発音の速度を左右で調節 ・「速度1」にするとゆっくり発音、「速度2」にすると標準の速度で発音、「速度3」にすると早めに発音します。
文章選択設定※2	英日･日英翻訳の原文／訳文の表示やスクロール時の設定 短文選択モード：原文に対する訳文が対になるようにスクロール 一括選択モード：原文と訳文を同時に1行ずつスクロール
利用辞書を保持※1	モバイル辞典の起動時に前回利用した辞典を表示するかを設定 ［する］／［しない］
本アプリについて	モバイル辞典のバージョン情報を表示

※1 英日･日英翻訳では表示されません。

※2 英日･日英翻訳のみの設定です。ライト英会話のトップメニューを表示（▶P.319）→［英日･日英翻訳］→アプリ（メニュー）→［設定］と操作すると表示されます。


ビュースタイル起動

W63Hをビュースタイルにしたときに、キー操作なしにテレビ（ワンセグ）を表示するように設定できます。

1 待受中に◉→［アクセサリ］→［ビュースタイル起動］

2

テレビ（ワンセグ）	ビュースタイル時にau Media Tunerを起動してテレビ（ワンセグ）を表示 ▶**P.275**「au Media Tuner」
なし	待受画面を表示

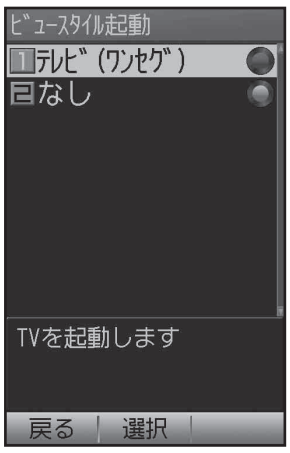

《ビュースタイル起動メニュー》

便利な機能


充電時起動

ビュースタイルでの充電中に、メディアスタンドやテレビ(ワンセグ)を表示させることができます。

1 待受中に ◉ →[アクセサリ]→[充電時起動]

2

メディアスタンド	充電中にメディアスタンドで画像やアニメなどを再生 ▶**P.322**「メディアスタンド」
テレビ(ワンセグ)	充電開始時にau Media Tunerを起動してテレビ(ワンセグ)を表示 ▶**P.275**「au Media Tuner」
なし	待受画面を表示

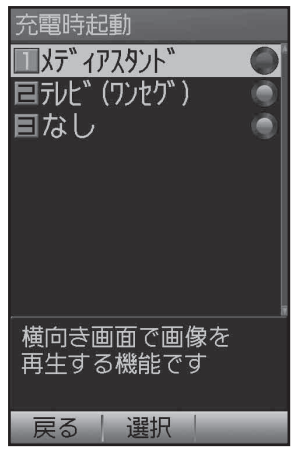

《充電時起動メニュー》

お知らせ

- 充電時にメディアスタンドやテレビ(ワンセグ)を表示すると、充電時間が長くなります。
- ビュースタイルで待受画面を表示中に充電を開始した場合、または待受画面が消灯中に充電を開始した場合に、充電時起動は表示されます。操作中に充電を開始した場合は、充電時起動は表示されません。
- 着信やアラームなどによって充電時起動が一時的に中断した場合は、着信の応答やアラームの確認を行った後に充電時起動に設定しているアプリが再開します。

メディアスタンド

充電中にお好みの画像やアニメを連続再生できます。同時にカレンダーや時計を表示させることもできます。

1 充電時起動メニュー(▶P.322)→[メディアスタンド]

2 [固定アニメ+ニュース] ／[固定アニメ] ／[スライドショー]

「固定アニメ+ニュース」／「固定アニメ」を選択した場合

W63Hにあらかじめ用意されたデータを使って設定します。

3 [30分] ／[1時間]

「スライドショー」を選択した場合

お好みの画像などから表示するデータを選択して設定します。

3 編集するスライドショーを選択→ アプリ (サブメニュー)→[編集]

4

(タイトル)	タイトルを入力 • 全角6／半角12文字まで入力できます。
テンプレート	背景の色と種類を選択 色を選択→◉→[画像のみ] ／[画像&カレンダー] ／[画像&時計]
表示フォルダ	表示する画像データを保存しているフォルダを選択 • あらかじめデータフォルダ内のユーザーフォルダにスライドショー用の画像を入れておくと、お好みのスライドショーを表示できます。
再生順	画像を再生する順番を設定 [保存日時順] ／[タイトル順] ／[ランダム]
切替時間	画像の切替速度を選択 [遅い] ／[普通] ／[早い]

5 アプリ (登録)

■お知らせ

- 表示フォルダ内のメディアスタンドで再生可能なデータは、画像は「.jpg」「.gif」「.png」、アニメは「.gif」のデータです。ただし、アニメgifデータの場合、画像サイズに制限があります。
  ① テンプレートで「画像のみ」を選択した場合
  縦480×横640　以下のサイズのもの
  ② テンプレートで「画像＆カレンダー」「画像＆時計」を選択した場合
  縦402×横536　以下のサイズのもの
- メディアスタンド再生中に新着の音声着信・伝言お知らせがあった場合は[アイコン]が、未読のEメール・Cメールがある場合は[アイコン]が表示されます。
- メディアスタンド再生中に充電がされていた場合、「充電中表示（M323）」に従い照明を点灯します。
- メディアスタンド再生中に[テレビ]を押すとau Media Tunerが起動します。その他のキー（[カメラ]を除く）を押す／充電を中止する／ビュースタイルを解除すると、待受画面が表示されます。
- EZニュースフラッシュ未設定時には「固定アニメ+ニュース」に設定してもテロップの表示は行いません。また、メディアスタンド設定中のプレビュー再生でもEZニュースフラッシュ未設定時にはテロップの表示は行いません。
- 時報として毎正時と30分に固定のアニメーションが表示されます。

電卓

最大10桁の計算を行うことができます。

1 待受中に◉→[アクセサリ]→[電卓]

[0]～[9]：数字を入力　[アプリ]：.（小数点）を入力　[右]：÷
[左]：×　[E]：%　[上]：＋　[下]：－　◉：＝
[本]：計算前の数値のみをクリア　[クリア/メモ]：オールクリア
[電源]：電卓を終了



■お知らせ

- 計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。
- %を付加した計算について

例題	入力	結果
100の10%を計算	100×10%	10
100の10%増しを計算	100＋10%	110
100の10%引きを計算	100－10%	90
100は80の何%かを計算	100÷80%	125

テレビに表示する

W63Hをカシオ TV出力ケーブル01（別売）でテレビに接続して、W63Hに保存したフォトやムービー、テレビ（ワンセグ）などをテレビに表示することができます。
接続はカシオTV出力ケーブル01（別売）を使用してください。

1 カシオTV出力ケーブル01（別売）をW63Hの平型ステレオイヤホン端子とテレビに接続

2 データをテレビに表示

フォト	本体またはmicroSDメモリカードに保存されたフォトを再生 ▶**P.149**「データの再生／表示」 • フォト（壁紙モード）で撮影したフォトは、縦画面で表示します。 • フォト（カメラモード）で撮影したフォトは、横画面で表示します。[ペア]を押すと回転して縦画面で表示できます。
ムービー	本体またはmicroSDメモリカードに保存されたムービーを再生 ▶**P.149**「データの再生／表示」 • [#]を押すと全画面表示できます。
テレビ（ワンセグ）	テレビ操作画面の全画面表示で[ペア]を押す ▶**P.277**「テレビ（ワンセグ）を見る」 • テレビ表示後は[ペア]でテレビ表示ON／OFFを切り替えます。

お知らせ

- 着信があるとテレビ表示が終了し、[ペア]を押して通話することができます。
- カシオTV出力ケーブル01（別売）の形状をご確認のうえ、平型ステレオイヤホン端子に対し平行に差し込みます。
- カシオTV出力ケーブル01（別売）を抜くときは、コードを引っ張らずにコネクタを持って引いてください。
- テレビなどと接続するときは、接続する機器の取扱説明書に従ってください。
- 接続するときは、接続する機器の電源を「切（OFF）」にしてください。
- 接続したときは、テレビとW63Hを離してください。テレビの映像や音声にノイズが出ることがあります。
- 間違ってテレビのビデオ出力端子に接続すると、故障することがあります。
- お使いのテレビによっては、映らない場合や画面がちらついたり、乱れたりすることがあります。また、初めに「プツッ」という音がすることがあります。
- W63Hのディスプレイで表示されるものをテレビ画面に拡大表示させています。そのため、多少粗く見えることがあります。
- 著作権保護が設定されているデータはテレビ出力できません。
- データにテロップなどの設定をしていても、テレビでは画像のみが表示されます。
- データによっては、再生できない場合やサムネイルで表示されることがあります。
- 番組によっては、テレビ出力できない場合があります。


Touch Message

W63Hでは、EZ FeliCa対応機能を利用して、対応機種間において、メッセージやアドレス帳、プロフィール、データフォルダ内のデータなどを送受信できます。

Touch Messageの利用のしかた

Touch Messageで送受信を行う際には、受信側であらかじめ設定をすることなく、受信側のFeliCaマークを向かい合わせるだけで、データをやりとりできます。

※ 2台の携帯電話を平行にしてFeliCaマーク同士を図のように密着(3mm以内)させ、送受信が終了するまで動かさないようにしてください。

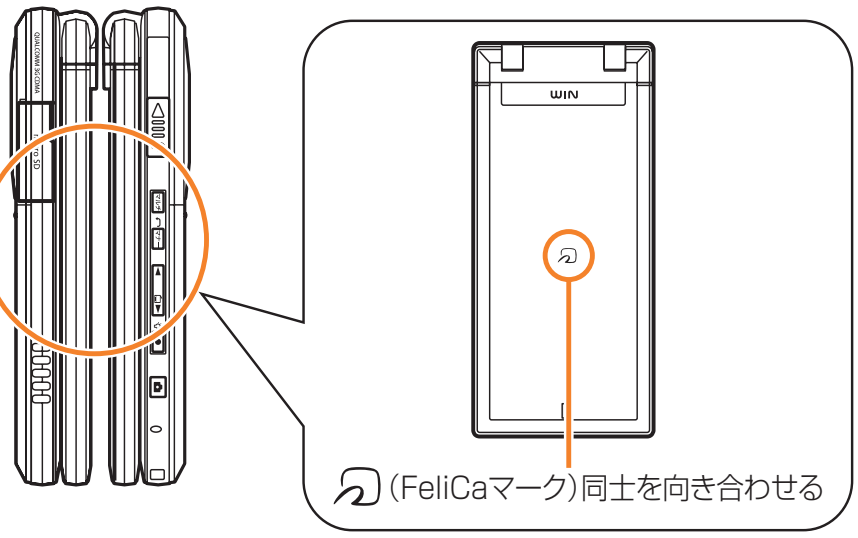

■お知らせ

- 受信側では、操作不要でデータを受信できます。受信したくない場合は、「受信制限」(▶P.328)または「FeliCaロック(M412)」で受信を制限できます。
- FeliCaロック中や遠隔ロック中、電源OFF中、通話中は、送受信共にできません。
- Touch Message通信中に、音声着信があった場合は、Touch Message通信は終了します。
- 他の機能を起動中は、Touch Messageの送受信は行うことができません。
- 相手の機器によっては、データを送受信しにくい場合があります。その場合は、W63Hを少しだけ離すか、または上下左右にずらして通信してください。
- EZアプリ起動中は、Touch Messageの送受信は行うことができません。

送受信できるデータ

Touch Messageでは、次のデータを送受信できます。

送受信データ	ファイル種別
メッセージ	vNote(拡張型)
アドレス帳/プロフィール	vCard形式
スケジュール	vCalendar(vEvent)形式
タスクリスト	vCalendar(vToDo)形式
メール	vMessage形式
クーポン情報	各データに対応したデータ形式
上記以外のデータ(JPEG画像など)	

■お知らせ

- 送受信できるデータ容量は、ファイルによって異なりますが最大2MBです。データ容量によっては、通信に時間のかかる場合があります。
- 相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。
- データの種類、容量によっては保存できない場合があります。
- データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。
- 受信したデータは、すべて本体内のデータフォルダに保存されます。受信したデータを各機能に登録する方法については、「登録」(▶P.153)をご参照ください。
- W63Hに対応していないデータは、データフォルダの「不明フォルダ」に保存されます。

Touch Messageの利用

1 待受中に◉→[アクセサリ]→[Touch Message]

初回起動時は、お知らせが表示されますので◉を押してください。
Touch Messageメニューが表示されます。

2

メッセージ作成	メッセージを作成	▶P.326
アドレス帳送信	アドレス帳をTouch Message送信	▶P.327
プロフィール送信	プロフィールをTouch Message送信	▶P.327
データフォルダ	データフォルダ内のデータを Touch Message送信	▶P.327
作成中メッセージ	作成中メッセージの一覧を表示	▶P.326
受信履歴	Touch Message受信の受信履歴を表示	▶P.328
設定	署名、送信音量、受信制限を設定	▶P.328



《Touch Message メニュー》

メッセージ作成

メッセージを作成してTouch Messageで送信したり、作成中メッセージとして保存できます。

1 Touch Messageメニュー(▶P.326)→[メッセージ作成]

メッセージ作成画面が表示されます。

2 ◉(編集)→メッセージを入力

全角／半角共に100文字まで入力できます。



《メッセージ作成画面》

Touch Message送信する場合

3 ✉(送信)

サブメニューを利用する場合

3 [アプリ](サブメニュー)

保存	メッセージを作成中メッセージとして保存 • 作成中メッセージは、最大10件まで保存できます。
Eメールで送信	メッセージを本文に入力したEメール作成画面を表示 ▶**P.74**「新規作成」

作成中メッセージ

1 Touch Messageメニュー(▶P.326)→[作成中メッセージ]

「メッセージ作成」(▶P.326)で保存した作成中メッセージの一覧が表示されます。

2 メッセージを選択→◉

メッセージ確認画面に作成中メッセージが表示されます。

3 ◉(編集)

メッセージ作成画面が表示されます。
「メッセージ作成」(▶P.326)の操作**2**以降をご参照ください。

■お知らせ

• 操作**2**でメッセージを選択して[アプリ](削除)を押すと、作成中メッセージを1件削除／全件削除できます。

Touch Message送信

アドレス帳やプロフィール、データフォルダ内のデータをTouch Message送信できます。

1 Touch Messageメニュー(▶P.326)

2

アドレス帳送信	1件送信	アドレス帳を選択して1件送信 アドレス帳を選択→◉(詳細)→◉
	全件送信	アドレス帳を全件送信 ロックNo.を入力→◉ • 画像やムービーを添付して送信することはできません。
プロフィール送信		プロフィールを送信
データフォルダ		データフォルダのデータを送信 フォルダ／サブフォルダを選択→◉→データを選択→◉(送信) • 著作権保護機能対応データは送信できません。

■ 各機能のサブメニューから送信する

アドレス帳、プロフィール、データフォルダ／microSDメモリカードの各機能で、サブメニューから「Touch Message送信」を選択しても送信できます。

1 各機能のサブメニュー→[Touch Message送信]

2

1件送信	選択したデータを1件送信
全件送信※	アドレス帳を全件送信 ロックNo.を入力→◉ • 画像やムービーを添付して送信することはできません。

※「全件送信」はアドレス帳の場合のみ選択できます。

お知らせ

- 作成中のメッセージデータがある場合は、「作成中メッセージ」で再編集することもできます。
- 全件送信は、アドレス帳のみ行うことができます。アドレス帳を全件送信すると、プロフィールも送信されます。受信側で登録する際は、プロフィールの内容もアドレス帳に保存されます。
- 「アドレス帳ロック(M413)」が設定されている場合、アドレス帳送信は使用できません。ただし、アドレス帳のサブメニューから送信する場合はロックNo.を入力して「アドレス帳ロック(M413)」を一時的に解除できます。
- プロフィール、データフォルダ／microSDメモリカードからの送信は、「1件送信」のみです。
- メールはデータフォルダ内のEメールフォルダに保存したEメールのみ送信できます。ただし、Eメールの添付データは添付されません。
- 著作権保護が設定されているデータは送信できません。
- シークレット設定されているデータは、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定して送信してください。
- アドレス帳の全件送信時の認証パスワードは「1234」に設定されています。送信できない場合は、受信する機器と同じ認証パスワードを入力してください。
- データが大きすぎると、送信できない場合があります。
- 受信側の状態によっては送信できない場合があります。

Touch Message受信

送信側の携帯電話とFeliCaマーク同士を合わせるだけで、自動的にTouch Messageの受信が始まります。受信したデータは、データの種類に応じてデータフォルダの対応フォルダに保存されます。受信したデータは、「受信履歴」(▶P.328)から確認できます。

お知らせ

- 待受画面、待受EZアプリ起動中以外では、Touch Message受信を行うことができません。
- アドレス帳の全件受信時の認証パスワードは「1234」に設定されています。受信時の認証パスワードは変更できないため、au電話以外から受信する場合は、送信側で認証パスワードを「1234」に設定してください。
- 全件受信したアドレス帳を登録する際、プロフィールもアドレス帳に保存されます。
- W63Hに対応していないデータは、データフォルダの「不明フォルダ」に保存されます。
- Touch Message受信した新着のデータがある場合は、待受画面に(Touch Message新着アイコン)が表示され、ポップアップ表示に「TouchMessage X件」と表示されます。アイコンを選択して◉を押すと、受信履歴画面が表示されます。
- メールデータはデータフォルダに保存されます。

受信履歴


1 **Touch Messageメニュー(▶P.326)→[受信履歴]**

受信履歴画面が表示されます。

2 **受信履歴を選択→◉(表示)**

受信履歴のデータが表示/再生されます。

■ 受信履歴画面

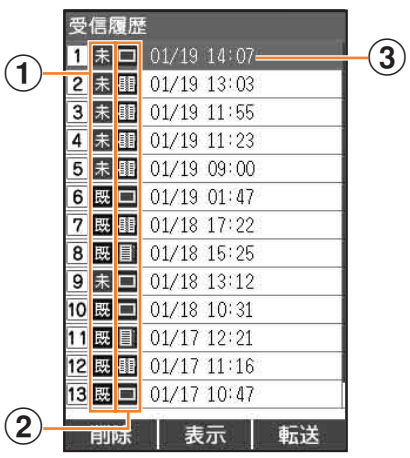

① 状態アイコン
- 未…未読
- 既…既読
- ×…失敗

② ファイル種別アイコン
- …スケジュール/タスクリスト
- …画像
- …メッセージ
- …クーポン情報
- …アドレス帳/プロフィール
- etc…上記以外のファイル

③ 保存日時

お知らせ

- 操作**2**で受信履歴を選択して(転送)を押すと、受信履歴のデータをTouch Message送信できます。
- 操作**2**で受信履歴を選択して(削除)を押すと、受信履歴を1件削除/全件削除できます。
- 操作**2**で受信履歴を選択して◉(表示)を押すと、データフォルダ内に保存されているデータを表示/再生します。データフォルダからデータを削除したり、microSDメモリカードに移動した場合は、受信履歴から表示/再生できません。
- 操作**2**でメッセージの受信履歴を選択→◉(表示)→◉(編集)→◉(編集)と操作すると、メッセージ作成画面(▶P.326)で編集できます。

設定

1 **Touch Messageメニュー(▶P.326)→[設定]**

2


署名設定	メッセージの末尾に挿入する文を設定 「付加する」を選択→(編集)→署名を入力→◉→[付加する] • 全角/半角共に80文字まで入力できます。 • 「付加しない」を選択すると、署名は挿入されません。
送信音量設定	送信開始音、送信完了音、送信失敗音の音量を設定 で音量を調節→◉
受信制限	制限する:Touch Message受信をすべて拒否 制限しない:Touch Message受信をすべて許可 • お買い上げ時は、「制限しない」に設定されています。

赤外線通信

W63Hと赤外線通信機能を持つau携帯電話との間で、アドレス帳、スケジュール、お気に入り、データフォルダ／microSDメモリカード内のデータなどを送受信できます。
また、W63Hは高速赤外線通信方式であるIrSimple™に対応しています。IrSimple™に対応した携帯電話同士またはプリンターなどに大容量のデータを最大4MBbpsで瞬時に転送が可能です。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用ください。
また、データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。

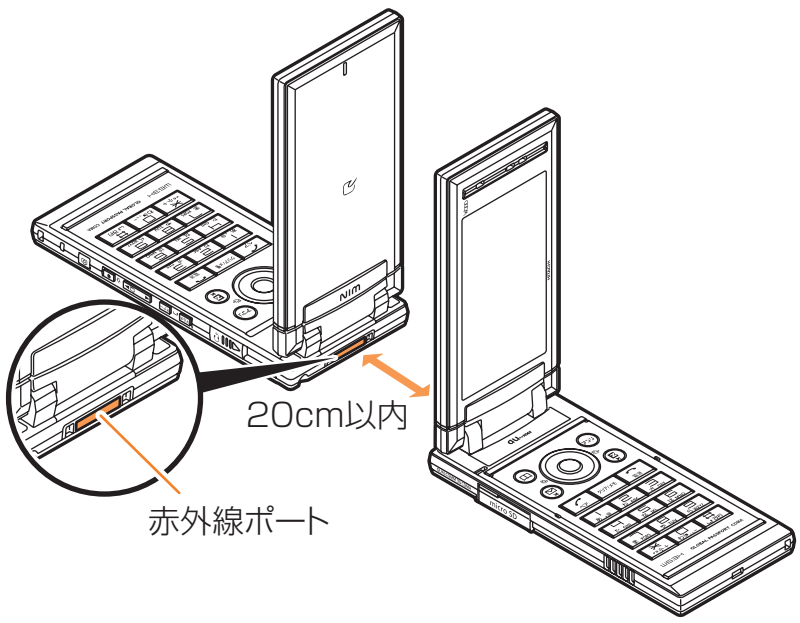

お知らせ

- 赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- 送受信できるデータ容量は最大4MBです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- シンプルショット送信はIrSimple™対応機種にのみ利用できます。シンプルショット送信で送信できるデータ件数は、1件です。同時に複数の携帯電話に送信できます。正常に受信したかは、受ける側でご確認ください。
- W63Hの赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
- 直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- 赤外線ポートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ポートを拭いてください。
- 送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何もしないと赤外線通信は受信失敗となります。
- 赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信を切断し、着信音が鳴ります。
- 赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了後にアラームが鳴ります。
- BGM再生中に赤外線通信を行った場合は、BGM再生を一時停止して通信を行います。

■ 送受信できるデータ

・アドレス帳　・プロフィール　・スケジュール　・タスクリスト　・メモ帳
・お気に入りリスト　・データフォルダの「Eメールフォルダ」内のデータ
・データフォルダ内のデータ　・microSDメモリカード内のデータ　・クーポン情報
※ 相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

赤外線受信

W63Hを赤外線通信の待機状態にして、接続相手からのデータ送信を待ちます。

1 ブラック　待受中に◉→[赤外線通信]→[赤外線受信]
ホワイト オレンジ　待受中に◉→[アクセサリ]→[赤外線通信]→[赤外線受信]

1件受信する場合

2 受信完了→[はい]
受信したデータが登録先に保存されます。

複数件受信する場合

2 受信完了

3

追加登録	登録先に追加して登録
書換え登録	登録先のデータをすべて削除して登録 ロックNo.を入力→◉→[はい]
登録中止	データを登録せずに破棄

■ 受信時の登録先

受信データ	登録先	受信データ	登録先
vCard	アドレス帳	vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」
vCalendar(スケジュール)	スケジュール	vNote	データフォルダの「Touch Message」フォルダ
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト	vNote	データフォルダの「テキスト」フォルダ
vBookmark	お気に入りリスト	その他のデータ	データフォルダ※

※ W63Hに対応していないデータは、データフォルダの「不明フォルダ」に保存されます。

お知らせ

- データの種類、容量によっては保存できない場合があります。
- 「ダイヤル発信制限(M421)」「アドレス帳ロック(M413)」「EZweb制限(M422)」が設定されている場合は、ロックNo.を入力して設定を一時的に解除してください。
- データ登録先の件数がいっぱいの場合は、データを保存できません。また、データがW63Hに保存できる件数を超える場合は、保存できる件数のみ保存し、超えたデータは保存されません。
- データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。
- 画像を含むアドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に画像を表示するか設定します。
- データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、アドレス帳を保存できないことがあります。
- データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。
- シンプルショット送信されたデータを受信中にEメール/Cメール/緊急地震速報を受信すると、赤外線受信が失敗することがあります。受信に失敗した場合は、もう一度、相手の機器からシンプルショット送信を行ってください。

赤外線送信

1 ブラック 待受中に◉→[赤外線通信]→[赤外線送信]
ホワイト オレンジ 待受中に◉→[アクセサリ]→[赤外線通信]→[赤外線送信]

2

プロフィール アドレス帳 スケジュール タスクリスト メモ帳 お気に入りリスト	データを選択して送信 1件送信:[送信する]/[シンプルショット送信] 選択送信/全件送信:▶P.331「■ 各機能のサブメニューから送信する」 • 画像がある場合は、[画像ありで実行]/[画像なしで実行]/[中止]を選択できます。
データフォルダ	フォルダを選択→◉→データを1件選択→◉(送信)→[通常送信]/[シンプルショット送信]

■ 各機能のサブメニューから送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、メモ帳、お気に入りリスト、データフォルダ／microSDメモリカードの各機能でサブメニューから「赤外線送信」を選択しても送信できます。

1 各機能のサブメニュー→[赤外線送信]

2

1件送信	[通常送信] ／[シンプルショット送信]
選択送信	データを選択→◉→アプリ(実行)→[はい]→認証パスワードを入力 • 相手を確認すると、データが送信されます。 ▶P.41「データの複数選択」
全件送信	ロックNo.を入力→◉→[はい]→認証パスワードを入力 • 相手を確認すると、データが送信されます。

※ 機能により、選択できる送信方法は異なります。

■お知らせ

- データフォルダ／microSDメモリカード、メモ帳、プロフィールからの送信は、「1件送信」のみです。
- データフォルダ内のEメールフォルダに保存したEメールのみ送信できます。ただし、Eメールの添付データは添付されません。
- 著作権保護が設定されているデータは送信できません。
- シークレット設定されているデータは、「シークレット(M427)」を「表示する」に設定して送信してください。
- アドレス帳を全件送信すると、プロフィールも送信されます。
- シンプルショットで送信する場合は相手がシンプルショット対応機器である必要があります。また、対応機器であれば複数の相手に一度に送信することができます。
- au Media Tunerのテレビ(ワンセグ)で予約したスケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。

Bluetooth®機能

Bluetooth®機能は、パソコンやプリンタ、ハンズフリー対応機器などとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用することなく通信できる技術です。

※ Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社日立製作所は、これら商標を使用する許可を受けています。

Bluetooth®機能でできること

■ワイヤレス出力

ワイヤレスで音楽やテレビ放送を聴くことができます。

■ハンズフリー通話

Bluetooth®対応のハンズフリー対応機器とBluetooth®接続を行い、ハンズフリー通話をすることができます。

■データ送受信

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダのデータをBluetooth®対応機器と送受信できます。

■ダイヤルアップ接続

パソコンなどとBluetooth®接続を行い、インターネットなどにアクセスできます。

お知らせ

- W63HはすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続は保証できません。
- 無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®通信で行う際はご注意ください。
- Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- USBケーブルなどが接続されている場合は、Bluetooth®機能を使用できないことがあります。

Bluetooth®通信中の動作について

Bluetooth®通信中とは、「ワイヤレス出力の初期登録中」、「ハンズフリー通話の初期登録中」、「データ送受信中」、「接続相手リストからの探索や接続相手との接続中」のいずれかの状態です。

- 着信があった場合は、Bluetooth®通信が中断され、[ペア]を押すと通話することができます。
- 電池残量がなくなった場合は、Bluetooth®通信が中断され、電源が切れます。
- アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなど設定した時刻と重なった場合は、Bluetooth®通信終了後にアラームが起動します。

Bluetooth®機能の取り扱いについて

- W63HのBluetooth®機能は、日本国内のみでお使いください。
- ワイヤレスLANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。

主な仕様

通信方式	Bluetooth®標準規格Ver.2.0+EDR準拠
出力	Bluetooth®標準規格Power Class2
通信距離※1	見通しの良い状態で10m以内
対応Bluetooth®プロファイル※2	SPP(Serial Port Profile) HFP(Hands-Free Profile) DUN(Dial-Up Networking Profile) BIP(Basic Imaging Profile) OPP(Object Push Profile) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
使用周波数帯	2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)

※1　通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
※2　Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。

周波数帯について

W63HのBluetooth®機能は、2.4GHz帯の2.402GHz~2.480GHzまでの周波数を利用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

■W63Hご使用上の注意

W63HのBluetooth®機能の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. 万一、W63Hと「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合は、速やかにW63Hの使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
2. 不明な点その他お困りのことが起きたときは、auショップまでお問い合わせください。

2.4FH1

この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は10m以下です。

Bluetooth®機能の関連用語について

用語	説明
機器アドレス	機器が最初から持つそれぞれ固有のアドレス(12桁の英数字) • パスキー入力を行って接続した通信相手に機器情報として送信されます。機器アドレスは、変更することができません。
SPP(Serial Port Profile)	仮想的なシリアルケーブル接続を設定し機器間を相互接続するためのプロファイル
HFP(Hands-Free Profile)	カーナビ、ハンズフリー対応機器などを使用したハンズフリー通話のためのプロファイル
DUN(Dial-Up Networking Profile)	カーナビ、パソコンなどを使用したデータ通信のためのプロファイル
BIP(Basic Imaging Profile)	データフォルダやmicroSDメモリカード内のJPEG形式の画像(著作権保護なし)を送受信するためのプロファイル
OPP(Object Push Profile)	カーナビ、パソコンなどとアドレス帳データ、スケジュールデータなどを送受信するためのプロファイル
AVRCP(Audio／Video Remote Control Profile)	W63Hなどのオーディオ機器をリモート制御するためのプロファイル
A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)	ワイヤレス出力対応アプリの音を転送するためのプロファイル
OBEX(Object Exchange)	画像データやアドレス帳データのファイル交換を行うための手順
認証パスワード	接続する機器からOBEX認証の要求があった場合に入力するパスワード • W63Hでは、1～8桁の数字を入力できます。
パスキー	Bluetooth®機器同士が初めて通信するときに、お互いに接続を許可するために入力する暗証番号 • W63Hでは、1～8桁の数字を入力できます。
ワイヤレス出力対応アプリ	ワイヤレス出力対応機器に音を出力できるアプリ • W63Hでは、LISMO Player、テレビ(ワンセグ)のことを指します。
ワイヤレス出力対応機器	A2DPに対応したBluetooth®機器 • W63Hでは、SCMS-T方式で著作権保護されている機器のみ利用できます。

Bluetoothメニューを表示する

1 待受中に◉→[アクセサリ]→[Bluetooth]

Bluetoothメニューが表示されます。



《Bluetooth メニュー》

2		
	ワイヤレス機器選択	初期登録済みのワイヤレス出力対応機器の中から、ワイヤレス出力対応アプリで音を出力する機器を選択
	接続待ち開始／停止	接続待ち開始／停止　▶**P.337**「Bluetooth®機器からの接続要求に応答する」
	初期登録	ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器の初期登録 ▶**P.336**「ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する」
	データ受信	W63Hを受信待機状態にして、相手側（送信側）からのデータ送信を待つ ▶**P.339**「データ受信」
	Bluetooth設定	Bluetooth®機能に関する設定　▶**P.340**「Bluetooth®機能の設定をする」

Bluetooth®機能をご利用になる前に

Bluetooth®機器を登録する

W63HからBluetooth®機器に接続する場合は、あらかじめ以下の操作で接続相手を登録する必要があります。登録済みの機器に接続する際は、この操作は必要ありません。
なお、ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する操作については、「ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する」（▶P.336）をご参照ください。

1 Bluetoothメニュー（▶P.334）→［Bluetooth設定］→［接続相手リスト］→ 📖（探索）

探索に応答した機器が表示されます。

2 接続するBluetooth®機器を選択→ ◉（接続）

3 パスキー（1～8桁の数字）を入力→ ◉

W63HとBluetooth®機器で同じパスキーを入力します。
接続されると、Bluetooth®機器が登録されます。

■お知らせ

- Bluetooth送信の機器選択画面でもBluetooth®機器を登録できます。

■パスキーについて

- パスキー入力は、セキュリティ確保のために30秒の制限時間が設けられています。
- W63Hでは、9桁以上のパスキーおよび英字は使用できません。
- パスキー入力は、W63HおよびBluetooth®機器で必要です。Bluetooth®機器の操作方法についてはBluetooth®機器の取扱説明書などをご覧ください。
- パスキーは一度入力すると、W63HおよびBluetooth®機器に登録され、それ以降同じ機器と接続する際はパスキーの入力は必要ありません。ただし、接続する機器によっては毎回パスキーの入力が必要な場合があります。
- W63HおよびBluetooth®機器のセキュリティの設定内容によっては、パスキーを入力する必要がない場合があります。W63Hでは［Bluetooth設定］→［セキュリティ］と操作して設定します。
- 接続相手リストで接続相手を削除すると、登録されたパスキーも削除されます。それ以降同じ機器と接続する際はパスキーを入力する必要があります。

■機器選択画面について



《機器選択画面》

項目	内容
① 機器種別	ハンズフリー機器
	携帯電話
	コンピュータ
	プリンタ
	ヘッドホン
	オーディオ機器
	etc その他
② 機器名称または機器アドレス	
③ 対応プロファイル	A2DP ワイヤレス出力を利用できる機器
	HFP ハンズフリー通話を利用できる機器
	DUN ダイヤルアップ接続を利用できる機器
	BIP JPEG形式の画像送受信で「BIP」を利用できる機器
	OPP データ送受信を利用できる機器
④ 保護状態	削除されないよう保護された機器
⑤ 探索結果	NEW 新しく見つかった機器
	◯ 機器登録済みで今回も見つかった機器
	☒ 機器登録済みで今回は見つからなかった機器

■お知らせ

- 探索に応答した機器は、最大8件まで表示されます。
- 接続相手リストに登録されるのは、最新の20件です。それを超えると古い順に削除されます。
- Bluetooth®機器名が取得できなかった場合は、機器アドレスが表示されます。
- Bluetooth®機器が探索拒否する設定になっている場合は、機器選択画面に表示されません。設定の変更などについてはBluetooth®機器の取扱説明書などをご覧ください。W63Hでは、[Bluetooth設定]→[探索受付]と操作して設定できます。
- 機器選択画面で表示されるサブメニューは次の通りです。

サブメニュー	内容
アドレス表示	機器選択画面のアドレス表示と機器名称表示を切り替え
機器名称表示	

ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する

ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器の初期登録を行います。この操作は対応機器の近く（10m以内）で行ってください。

1 Bluetoothメニュー（▶P.334）→[初期登録]

2 [ワイヤレス機器を登録]／[ハンズフリー機器を登録]→[はい]

3 機器を選択→◉（接続）→パスキー（1～8桁の数字）を入力→◉

ハンズフリー対応機器の初期登録を行った場合、自動的に接続待ちが開始され、ハンズフリー対応機器と接続されます。
ワイヤレス出力対応機器の初期登録を行った場合は、確認画面が表示されます。「はい」を選択して◉を押すと、「ワイヤレス機器選択」の設定が変更されます。

■お知らせ

- 登録したワイヤレス出力対応機器は、「ワイヤレス機器選択」の設定を変更しないと使用できません。
- SCMS-T方式で著作権保護されているワイヤレス出力対応機器でのみ、ワイヤレス出力対応アプリの音を聴くことができます。

Bluetooth®機器からの接続要求に応答する

1 Bluetoothメニュー(▶P.334)→[接続待ち開始／停止]→[接続待ち開始]

2 Bluetooth®機器からの接続要求

3 パスキー(1～8桁の数字)を入力→◉

W63HとBluetooth®機器で同じパスキーを入力します。

■お知らせ

- Bluetooth®機器によっては、同じパスキーを入力しても接続できない場合があります。

Bluetooth®機能を利用する

接続待ちを開始／停止する

接続待ちを開始すると、ワイヤレス出力、ハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続を利用できます。

1 Bluetoothメニュー(▶P.334)→[接続待ち開始／停止]

2 [接続待ち開始]／[接続待ち停止]

接続待ちを開始すると、待受画面にⒷが表示されます。
待受画面で[#]を1秒以上長押ししても、接続待ちを開始／停止できます。

■起動状態

アイコン	概要	
Ⓑ	接続待機中	ハンズフリー、ダイヤルアップ接続待機中
Ⓑ♪		ワイヤレス出力対応機器、ハンズフリー、ダイヤルアップの接続待機中
Ⓑ	接続中	Bluetooth®接続中
Ⓑ♪		SCMS-T方式に非対応のワイヤレス出力対応機器と接続中※
Ⓑ(点滅)	切断されたBluetooth®機器を復旧している状態	

※音を聴くことはできません。

■お知らせ

- 接続待ちを開始すると、電池の消耗が早くなります。
- ワイヤレス出力対応機器との接続待ちは、「ワイヤレス機器選択」をワイヤレス出力対応機器に設定しているときのみ開始できます。
- 同一機器に限り、ワイヤレス出力とハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続を同時に行うことができます。ただし、ハンズフリー通話中にダイヤルアップ接続をしてデータ通信を行うことができません。
- 接続待機中にデータの送受信などのBluetooth®通信を行った場合、接続待ちを一時中断し、Bluetooth®通信終了後に接続待ちを再開します。一時中断中は、ワイヤレス出力、ハンズフリー接続、ダイヤルアップ接続を行うことができません。
- 接続待ちの設定は、電源のON／OFFにかかわらず記憶されます。

ワイヤレス出力(ヘッドホン／オーディオ機器)

ワイヤレス出力対応機器でワイヤレス出力対応アプリの音を聴くことができます。
初期登録済みのワイヤレス出力対応機器の中から、音を出力する機器を選択します。ワイヤレス出力で利用するプロファイルは「A2DP」です。
※ワイヤレス出力対応機器を初めてご利用になる場合は、初期登録を行ってください。
▶**P.336**「ワイヤレス出力対応機器やハンズフリー対応機器を登録する」

1 Bluetoothメニュー(▶P.334)→[ワイヤレス機器選択]

2 ワイヤレス出力対応機器を選択→◉

■お知らせ

- 「ワイヤレス機器選択」は、ワイヤレス出力対応アプリを使用するときに有効な設定です。アラーム音や機器登録時の確認再生では、音はスピーカー／イヤホンに出力され、ワイヤレス出力対応機器には出力されません。
- ワイヤレス出力対応アプリの音がイヤホンに出力される設定の場合は、「ワイヤレス機器選択」でワイヤレス対応機器を選択すると、ワイヤレス出力対応アプリの音はワイヤレス対応機器に出力されます。選択した機器を接続できない場合は、音はワイヤレス出力対応アプリの設定に従ってスピーカー／イヤホンに出力されます。
- ワイヤレス出力対応機器へ出力中に「ワイヤレス機器選択」で「OFF（スピーカー／イヤホン）」を選択すると、音はワイヤレス出力対応アプリの設定に従ってスピーカー／イヤホンに出力されます。
- 接続待ちを開始しても、ワイヤレス出力対応機器と接続できます。続けてワイヤレス出力対応機器からの操作で再生を行うと、LISMO Playerの再生が始まります。
- ワイヤレス出力対応機器との接続が失敗する場合は、もう一度初期登録を行うなど、登録状況をご確認ください。

■ワイヤレス出力対応機器接続中の動作について

- BGM再生中／BGM視聴中に機能登録時の確認再生を行ったときは、スピーカーから出力されます。
- BGM再生中／BGM視聴中に再オートロックが設定されても、ワイヤレス出力対応機器からの操作を継続して行うことができます。
- ワイヤレス出力対応アプリのBGM再生中／BGM視聴中に「ワイヤレス機器選択」などを行うと、ワイヤレス出力対応アプリが終了することがあります。
- ワイヤレス出力対応機器接続中は、以下の機能を利用できません。また、利用する機器によっては、以下の機能以外も利用できない場合があります。

LISMO Player	音量調節※
テレビ（ワンセグ）	音量調節※、出力先

※ 本体の操作で音量を調節しても、ワイヤレス出力対応機器には反映されません。音量は、ワイヤレス出力対応機器の操作で調節してください。

- ワイヤレス出力対応機器で聴いている際、着信があった場合や、アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなどで設定している時刻になった場合は、W63Hが着信またはアラーム動作を行います。（「Bluetooth設定」のBluetooth着信鳴動を「両方鳴動」に設定している場合は、ワイヤレス出力対応機器からも専用通知音が聞こえます。）ワイヤレス出力対応機器で電話を受けたりお話しすることはできません。[ペア]を押して、スピーカーとマイクでお話しください。
- ワイヤレス出力対応アプリ起動中にワイヤレス出力対応機器の接続が切断されても、アプリの動作は継続します。接続切断後、ワイヤレス出力対応機器を操作すると接続を再開します。
- ワイヤレス出力対応機器接続中に、他のBluetooth®機能を利用するとワイヤレス出力対応機器との接続が切断される場合があります。また、他のBluetooth®機能を利用していた場合は、ワイヤレス出力対応機器の接続を開始すると、利用していたBluetooth®接続は切断される場合があります。
- テレビ（ワンセグ）の番組によっては、ワイヤレス出力対応機器で音を聴くことができない場合があります。

ハンズフリー通話

ハンズフリーを初めてご利用になる場合は、初期登録を行ってください。
ハンズフリー通話で利用するプロファイルは「HFP」です。

1 Bluetoothメニュー（▶P.334）→［接続待ち開始／停止］→［接続待ち開始］

■お知らせ

- ハンズフリー通話中に[E]を押すと、W63Hとハンズフリー対応機器の音声を切り替えることができます。アイコンの表示も切り替わります。
- ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth®接続を復旧している状態になると、通話が終了してしまうことがあります。

ダイヤルアップ接続

パソコンなどをBluetooth®接続し、インターネットなどにアクセスできます。
ダイヤルアップ接続で利用するプロファイルは、「DUN」です。

1 Bluetoothメニュー（▶P.334）→［接続待ち開始／停止］→［接続待ち開始］

■お知らせ

- 発信した相手から応答がない場合、3分以内に3回までしか発信できません。

データ受信

W63Hを受信待機状態にして、相手側（送信側）からのデータ送信を待ちます。
JPEG形式の画像受信で利用するプロファイルは「BIP」、それ以外のデータ受信で利用するプロファイルは「OPP」です。

1 Bluetoothメニュー（▶P.334）→［データ受信］

2 3分以内にBluetooth®機器でデータを送信する

1件受信の場合	受信データを追加登録／保存	
全件受信の場合	追加	W63H内のデータを残して、受信データを登録
	上書き	W63H内のデータをすべて削除して、受信データを登録 ロックNo.を入力→◉

3 ［はい］

■ **お知らせ**

- 接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- アドレス帳を全件受信して「上書き」を選択した場合、受信データの1件目をプロフィールに上書き登録するか確認する画面が表示されます。「はい」を選択すると、プロフィールが上書きされます（W63Hの自局電話番号・マイアドレスは除く）。
- アドレス帳、スケジュール、タスクリスト以外のデータは、1件受信のみ可能です。
- 登録先・保存先の件数がいっぱいの場合は、登録／保存できません。途中でいっぱいになった場合は、それ以前のデータは登録／保存されます。
- 受信したデータの登録先・保存先は以下の通りです。

受信データ	ファイル種別	登録先／保存先
アドレス帳（プロフィール）	vCard	アドレス帳（プロフィール）
スケジュール	vCalendar（vEvent）	スケジュール
タスクリスト	vCalendar（vToDo）	タスクリスト
上記以外のデータ	上記以外	データフォルダ

Bluetooth送信

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダ内のデータを送信できます。
データフォルダ内のJPEG形式の画像送信で利用するプロファイルは「BIP」、それ以外のデータ送信で利用するプロファイルは「OPP」です。

例：アドレス帳を送信する場合

1 アドレス帳一覧画面（▶P.64）→ アプリ（サブメニュー）→［Bluetooth送信］

アドレス帳を1件送信する場合は、送信したいアドレス帳を選択しておきます。
データによっては操作3に進みます。

2 送信方法を選択→◉

1件送信	アドレス帳を1件送信
選択送信	複数のアドレス帳を送信　▶**P.41**「データの複数選択」
全件送信	プロフィールとアドレス帳全件を送信 ロックNo.を入力→◉

3 ［はい］

4 送信先の機器を選択→◉（接続）

■お知らせ

- 接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- アドレス帳、プロフィール、スケジュールに画像が含まれている場合は、「はい」を選択すると画像も送信されます。
- 著作権保護が設定されているデータは送信できません。
- JPEG形式の画像でも、相手が「BIP」に対応していない場合は「OPP」を利用して送信されます。
- データ送信時は、アドレス帳とプロフィールはvCard形式、スケジュールとタスクリストはvCalendar形式に変換されて送信されます。
- au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。

Bluetooth®機能の設定をする

1 Bluetoothメニュー(▶P.334)→[Bluetooth設定]

2

Bluetooth着信鳴動	Bluetooth®機器と接続中に着信した場合の鳴動方法を設定 **携帯のみ鳴動**：W63Hのみ着信音を鳴動させるように設定 **接続相手のみ鳴動**：Bluetooth®機器のみ着信音を鳴動させるように設定 **両方鳴動**：Bluetooth®機器とW63Hで、Bluetooth着信専用の着信音を鳴動させるように設定 •「接続相手のみ鳴動」に設定した場合は、Bluetooth®機器が接続されていないとW63Hで着信音が鳴動します。また着信中に、Bluetooth接続が切断された場合は、着信音が鳴動しなくなります。 •「接続相手のみ鳴動」に設定した場合、「音声着信(M211)」で設定した音によっては、Bluetooth着信専用の着信音が鳴動することがあります。 •「両方鳴動」に設定した場合は、「音声着信(M211)」の画像の設定に関係なくお買い上げ時のデータが表示されます。
セキュリティ	Bluetooth®機器がW63Hへ接続するときに、認証画面を表示する／表示しないを設定 ロックNo.を入力→◉→[あり]／[なし] •「なし」に設定しても、接続相手の機器によっては認証が必要な場合があります。 •「なし」に設定していると、意図しない相手(Bluetooth®機器)から接続されるおそれがありますのでご注意ください。
探索受付	Bluetooth®機器からの探索を受け付けるかどうかを設定 ロックNo.を入力→◉→[受付]／[拒否]
接続相手リスト	登録済みBluetooth®機器の情報を表示 • ◉(詳細)を押すと、接続相手の詳細が表示されます。 • 📖(探索)を押すと、接続可能なBluetooth®機器を探索します。
自機情報	自機情報を表示 • ｱﾌﾟﾘ(編集)を押すと、自機名称を編集できます。

登録機器情報の設定をする

1 接続相手リスト画面でｱﾌﾟﾘ(サブメニュー)

2

保護／保護解除		登録機器情報の保護を10件まで設定
全件保護解除		登録機器情報の保護を全件解除
削除	1件削除	▶**P.40**「データの削除」
	全件削除	
アドレス表示／機器名称表示		登録機器のアドレス／機器名称を表示

機能設定

機能の内容ごとにM1～M5、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。

機能設定一覧


機能設定の方法

機能を設定するには、待受中に⦿を押してダイヤルキーで機能No.を入力する方法と、機能の一覧から✥で選択する方法があります。
ここでは、機能の一覧を表示して✥で選択する方法について説明します。

「着信設定(M21)」を選択する場合



1 待受中に⦿→✥で「機能」を選択→⦿
機能グループの一覧が表示されます。



2 「音／バイブ／ランプ」の機能グループを選択→⦿
選択できる機能の一覧が表示されます。

3 「着信設定」を選択→⦿
選択した機能を設定する画面が表示されます。

■お知らせ

- 機能設定で設定できる項目の一覧と、お買い上げ時の設定については、「付録」の「機能リセット(M452)・メモリリセット(M453)でリセットされる内容」(▶P.410)をご参照ください。
- 通話中は、「プロフィール(M0)」以外の機能設定を使用できません。

設定状況の確認

機能設定の現在の設定状況を確認できます。

1 待受中に⦿→[機能]→[アプリ](設定確認)

時間／料金／申込(M1)

料金照会(M11)

1 待受中に⦿ [1] [1] →[はい]
EZwebに接続し、「確認する」(▶P.182)のページを表示します。

時間／料金(M12)

1 待受中に⦿ [1] [2] →[音声電話] ／[音声電話(海外)]
最後にかけた電話の通話時間／通話料金の目安と、今までにかけた電話の累積通話時間／累積通話料金の目安が表示されます。
[アプリ](月毎)を押すと、月ごとの累積通話時間／累積通話料金の目安が表示されます。◀▶で表示月を切り替えます。
※「音声電話(海外)」を選択した場合は、時間のみ表示されます。

リセットする場合

2 [メニュー](リセット)

3

累積時間／料金※	累積通話時間と累積通話料金の目安をリセット
月毎累積	月ごとの累積通話時間と累積通話料金の目安をリセット
全時間／料金※	前回通話時間と前回通話料金の目安、すべての累積通話時間と累積通話料金の目安をリセット

※「音声電話(海外)」を選択した場合は、「累積時間」「全時間」と表示されます。

4 ロックNo.を入力→⦿→[はい]

■お知らせ

- 表示される通話時間や通話料金は目安であり、正確なものではありません。
- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ご加入の料金プランによっては倍率設定が必要です。「通話料金レート（M14）」の設定倍率表をご参照ください。
- 表示可能な最大値（999時間59分59秒、999,999,999円）を超えた場合は、0に戻ります。
- 次のような場合、通話時間／通話料金は更新されません。
  - ・通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合
  - ・電話がかかってきた場合
  - ・通話料無料の電話番号へ発信した場合
  - ・Eメールを送受信した場合
  - ・エリア設定を「日本」以外に設定して電話をかけた場合
  - ・Cメールを送受信した場合
  - ・EZwebを利用した場合
  - ・クイックダイヤルにかけた場合
  - ・国際電話をかけた場合
- 月ごとの累積通話時間／累積通話料金の目安は、毎月1日～月末までを集計したものです。月が変わると自動的に集計され、3ヶ月より前の情報は消去されます。

通話料金表示（M13）

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

1 待受中に ◉ 1 3 →[ON] ／[OFF]

■お知らせ

- 「エリア設定」（▶P.71）を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

通話料金レート（M14）

ご契約の内容に合わせて通話料金目安表示の倍率を変更できます。
「時間／料金（M12）」で表示される通話料金の目安と通話終了後に表示される通話料金の目安を設定した倍率（0.1～9.9）で表示します。

1 待受中に ◉ 1 4 →ロックNo.を入力→ ◉ →倍率を入力→ ◉

■ 設定倍率表

各料金プランごとに設定の必要がある倍率は次の通りです。お買い上げ時は「1.0倍」に設定されています。

ご加入の料金プラン	設定する倍率
プランLL／プランLLシンプル	1.5倍
プランL／プランLシンプル	1.2倍
プランM／プランMシンプル	1.4倍
プランS／プランSシンプル	1.6倍
プランSS／プランSSシンプル	2.0倍
デイタイムL	1.0倍（主に平日昼間にau電話にかけるお客様） 1.5倍（主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様） 3.0倍（主に夜間･土日祝日にご利用になるお客様）
デイタイムS	2.0倍（主に平日昼間にご利用になるお客様） 4.8倍（主に夜間、土日祝日にご利用になるお客様）
シンプルプランL	1.0倍
シンプルプランS	1.5倍

■お知らせ

- 表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- 国際電話、Cメール、EZwebなどのご利用分は表示されません。
- 表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。
- 「エリア設定」（▶P.71）を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

PCサイトビューアー通信量(M15)

1 待受中に ◉ 1 5

PCサイトビューアーの前回通信量の目安と今までの累積通信量の目安が表示されます。
ｱﾌﾟﾘ(月毎)を押すと、月ごとの累積通信量の目安が表示されます。◈で表示月を切り替えます。

リセットする場合

2 📖(リセット)

3

累積通信量	累積通信量の目安をリセット
月毎累積	月ごとの累積通信量の目安をリセット
全通信量	前回通信量の目安、すべての累積通信量の目安をリセット

4 ロックNo.を入力→◉→[はい]

各種申込(M16)

1 待受中に ◉ 1 6 →[はい]

EZwebに接続し、「申し込む／変更する」(▶P.184)のページを表示します。
ご利用には、暗証番号を入力する必要があります。

音／バイブ／ランプ(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・着信LEDランプの設定を行います。

■ マナーモードとの競合について

- マナーモード設定中は、マナーモードの設定内容が「音／バイブ／ランプ(M2)」の設定内容よりも優先されます。
- マナーモードの設定中に「音／バイブ／ランプ(M2)」を設定しようとすると、設定内容を再生して確認できない場合があります。再生中に⌃を押すか、マナーモードを解除してください。

着信設定(M21)

「音声着信(M211)」「Eメール受信(M212)」「指定外Eメール受信(M213)」「お知らせ受信(M214)」「Cメール受信(M215)」「ニュースフラッシュ受信(M216)」では音・音量・画像・バイブレータ・着信LEDランプ・鳴動時間の設定を行います。

■ 音の設定

1 待受中に ◉ →機能No.を入力→[♪(音)]

2

オリジナル	オリジナルのデータ一覧を表示 データを選択→◉
データフォルダ	データフォルダ内の設定可能なフォルダの一覧を表示 フォルダ／サブフォルダを選択→◉→データを選択→◉
EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード • ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶P.181)をご参照ください。
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジ設定に従う • 「指定外Eメール受信(M213)」「お知らせ受信(M214)」「ニュースフラッシュ受信(M216)」は設定できません。 • ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」(▶P.37)をご参照ください。

■ 音量の設定

1 待受中に ◉ →機能No.を入力→[(音量)]→ ◎ で音量を調節→ ◉

音量	動作
STEP↑	Level1～Level5へと徐々に変化しながら鳴動
STEP↓	Level5～Level1へと徐々に変化しながら鳴動
Level5～Level1	Level5～Level1で鳴動
OFF	音は鳴動しない

お知らせ

- 待受中に◉ 2 1 →アプリ(音量一括)と操作すると、「音声着信(M211)」～「ニュースフラッシュ受信(M216)」の音量を一括で設定できます。

■ 画像の設定

「音声着信(M211)」「Eメール受信(M212)」「指定外Eメール受信(M213)」「Cメール受信(M215)」では画像を設定できます。

1 待受中に ◉ →機能No.を入力→[(画像)]

2

オリジナル	オリジナルのデータ一覧を表示 データを選択→◉
データフォルダ	データフォルダ内の設定可能なフォルダの一覧を表示 フォルダ／サブフォルダを選択→◉→データを選択→◉
EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード • ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」(▶P.181)をご参照ください。
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジ設定に従う • 「指定外Eメール受信(M213)」は設定できません。 • ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」(▶P.37)をご参照ください。
OFF	画像を表示しない • 「音声着信(M211)」のみ設定できます。

■ バイブレータの設定

1 待受中に ◉ →機能No.を入力→[(バイブレータ)]

2

メロディ連動	設定した音データにバイブレータを振動させる情報が含まれている場合、音データに同期してバイブレータが振動 • 音データにバイブを振動させる情報が含まれていない場合、バイブレータは「パターン1」で振動します。
パターン1～パターン5	選択したパターンでバイブレータが振動
OFF	バイブレータは振動しない

■ 着信LEDランプの設定

着信LEDランプの点滅パターンと点滅色を設定できます。

1 待受中に ◉ →機能No.を入力→[(ランプ)]

2

メロディ連動	設定した音データに着信LEDランプを点滅させる情報が含まれている場合、音データに同期して着信LEDランプが点滅 [カラー1]～[カラー7]／[ALL] • 音データに着信LEDランプを点滅させる情報が含まれていない場合、着信LEDランプは「フラッシュ1」(ウェイクアップトーン／パワーオフトーンの場合は「パターン1」)で点滅します。
フラッシュ1～フラッシュ3、フェード1～フェード3※	選択したパターンで着信LEDランプが点滅 [カラー1]～[カラー7]／[ALL] ※ ウェイクアップトーン／パワーオフトーンの場合は「パターン1」～「パターン3」で設定します。
OFF	着信LEDランプは点滅しない

• 通話中ランプの場合は「パターン1」～「パターン3」で設定します。

■ 鳴動時間の設定

「Eメール受信(M212)」「指定外Eメール受信(M213)」「お知らせ受信(M214)」「Cメール受信(M215)」「ニュースフラッシュ受信(M216)」では鳴動時間を設定できます。

1 待受中に◉→機能No.を入力→[⏱(鳴動時間)]

2

一曲鳴動	1曲分再生
時間設定	鳴動時間を設定 **鳴動時間を入力→◉** • 1～60秒の間で設定できます。

待ちうた設定(M22)

発信相手への呼出音にお気に入りの音楽やメロディを設定できます。

1 待受中に◉ 2 2 →[はい]

詳細については、「EZ待ちうた」(▶P.386)をご参照ください。

操作音(M23)

1 待受中に◉ 2 3

2

キー操作音(M231) OK音(M232) NG音(M233)	キーを押したときの操作音(キー操作音)／設定・登録完了音(OK音)／エラー音(NG音)の音量を設定 **◎で音量を調節→◉**
オープン音(M234) クローズ音(M235)	本体を開いたとき(オープン音)／本体を閉じたとき(クローズ音)の音量や音色を設定 **◎で音量を調節→四(音色)→[オリジナル]／[データフォルダ]／[EZwebで探す]→データを選択→◉→◉**
充電開始音(M236) 充電完了音(M237)	充電開始音／充電完了音の音量を設定 **◎で音量を調節→◉**
ウェイクアップトーン(M238) パワーオフトーン(M239)	電源を入れたとき(ウェイクアップトーン)／電源を切ったとき(パワーオフトーン)の音・音量・画像・バイブレータ・着信LEDランプの動作を設定 • 設定方法については、「着信設定(M21)」をご参照ください。

■お知らせ

• 待受中に◉ 2 3 →アプリ(音量一括)と操作すると、「キー操作音(M231)」～「パワーオフトーン(M239)」の音量を一括で設定できます。
• マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」に設定されている場合、音は鳴りません。
• マナーモードが「オリジナルマナー」に設定されている場合、オリジナルマナー編集の音量に従って鳴ります。

イヤホン設定(M24)

イヤホン接続時の「イヤホン種類(M241)」「音出力先(M242)」「オート着信(M243)」の設定を行います。

1 待受中に ◉ 2 4

2

イヤホン種類(M241)	[マイクなし] ／[マイクつき] ・「マイクなし」に設定すると本体マイクで集音します。マイクなしイヤホンを接続する場合は「マイクなし」に設定してください。 ・「マイクつき」に設定するとイヤホンマイクで集音します。マイク付イヤホンを接続する場合は「マイクつき」に設定してください。
音出力先(M242)	[イヤホン] ／[イヤホン+スピーカー]
オート着信(M243)	イヤホン接続時の着信に対して、設定した時間が経過すると自動応答するかどうかを設定 [ON] ／[OFF]→応答時間を入力→◉ ・「OFF」に設定したときは応答時間を設定できません。 ・応答時間は1～30秒の間で設定できます。

ランプ設定(M25)

1 待受中に ◉ 2 5

2

通話中ランプ(M251)	通話中に着信LEDランプを点滅させるかどうかを設定 [ON] ／[OFF]→点滅パターンを選択→◉→点滅色を選択→◉ ・「OFF」に設定したときは点滅パターンと点滅色を選択できません。
お知らせランプ(M252)	通知アイコンが表示されている場合、着信LEDランプを点滅させるかどうかを設定 [ON] ／[OFF]

画面表示(M3)

ディスプレイ(M31)

ディスプレイに表示できる画像の最大サイズは次の通りです。

機能	サイズ(ドット)	機能	サイズ(ドット)
待受画面(M311)	横480×縦800	メール受信中画面(M314)	横240×縦144
メール送信中画面(M313)	横240×縦144	EZ接続画面(M315)	横240×縦144

※「待受画面(M311)」で設定できるフォトの最大サイズは、「5M」です。それ以外の各機能で設定できるフォトの最大サイズは、「壁紙(ワイド)」です。

※表示できる画像の最大サイズより大きな画像を各機能で選択した場合は、表示する部分を選択できます。ただし、「メール送信中画面(M313)」「メール受信中画面(M314)」「EZ接続画面(M315)」にアニメを設定した場合には、表示する部分の選択はできません。

待受画面（M311）

待受画面に表示する壁紙を選択できます。

1 待受中に ◉ [3] [1] [1]

2

オリジナル	オリジナルのデーター覧を表示 データを選択→◉
データフォルダ	データフォルダ内の設定可能なフォルダの一覧を表示 フォルダ／サブフォルダを選択→◉→データを選択→◉
EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード • ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」（▶P.181）をご参照ください。
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジ設定に従う • ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」（▶P.37）をご参照ください。
OFF	壁紙を表示しない

表示情報設定（M312）

待受画面に表示されるEZニュースフラッシュ テロップ／ウィンドウ、ガジェット、検索ウィンドウ、時計／カレンダーを設定します。

1 待受中に ◉ [3] [1] [2]

2

ニュースフラッシュテロップ	▶**P.203**「表示情報設定（M312）」
ニュースフラッシュウィンドウ	▶**P.203**「表示情報設定（M312）」
ガジェット	au one ガジェットを表示するかどうかを設定 **表示ON／OFF設定**：［ON］／［OFF］ **ガジェット選択**：ガジェットコンテンツを選択 • ガジェットコンテンツの選択については、「au one ガジェットの設定」（▶P.204）をご参照ください。
検索ウィンドウ	検索ウィンドウを表示するかどうかを設定 ［ON］／［OFF］
表示パターン	表示情報の配置を設定 表示パターンを選択→◉ • [アプリ]（表示）→[アプリ]（左右）と操作すると、検索ウィンドウとEZニュースフラッシュ ウィンドウの配置を入れ替えることができます。 • エリア設定を「日本」以外に設定している場合は、ニュースフラッシュテロップとニュースフラッシュウィンドウが表示されません。
時計／カレンダー	時計／カレンダーの表示を設定 ［デジタル時計］／［アナログ時計］／［カレンダー］／［日本時計］／［OFF］→データを選択→◉ • 「日本時計」に設定したときは、データを選択する代わりに、[上下]で表示位置を調整します。 • 「OFF」に設定したときはデータを選択できません。 • 選択したデータによっては[上下左右]で表示位置を調整できます。 • 「日本時計」に設定すると、エリア設定で設定しているエリアの時刻と日本時間が表示されます。ただし、エリア設定を「日本」に設定している場合は、日本時間の部分は表示されません。

お知らせ

- 「ニュースフラッシュテロップ」「ニュースフラッシュウィンドウ」「ガジェット」「検索ウィンドウ」を「ON」に設定すると、「時計／カレンダー」の設定は「OFF」になります。また、「時計／カレンダー」で時計やカレンダーを設定すると、「ニュースフラッシュテロップ」「ニュースフラッシュウィンドウ」「ガジェット」「検索ウィンドウ」の設定は「OFF」になります。

メール送信中画面（M313）、メール受信中画面（M314）

Eメール送受信時やCメール送信時の画像を設定できます。

1 待受中に◉ 3 1 3／3 1 4

2

オリジナル	オリジナルのデータ一覧を表示 データを選択→◉
データフォルダ	データフォルダ内の設定可能なフォルダの一覧を表示 フォルダ／サブフォルダを選択→◉→データを選択→◉
EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード ・ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」（▶P.181）をご参照ください。
ケータイアレンジに従う	ケータイアレンジ設定に従う ・ケータイアレンジの設定方法については、「ケータイアレンジ設定」（▶P.37）をご参照ください。

お知らせ

- Eメールのバックグラウンド受信をした場合、メール受信中画面（M314）で設定した受信画像は表示されません。
- Cメールのぷりペイド送信をした場合、「メール送信中画面（M313）」で設定した画像は表示されません。

EZ接続画面（M315）

EZweb接続時に表示する画像を設定できます。

1 待受中に◉ 3 1 5

2

オリジナル	オリジナルのデータ一覧を表示 データを選択→◉
データフォルダ	データフォルダ内の設定可能なフォルダの一覧を表示 フォルダ／サブフォルダを選択→◉→データを選択→◉
EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード ・ダウンロード方法については、「EZweb上の音や画像の利用」（▶P.181）をご参照ください。

照明(M32)

キー操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、キー照明や充電中の照明を設定できます。

1 待受中に◉ 3 2

2

ディスプレイ照明(M321)	照明点灯時間	操作時の照明を設定 点灯時間を入力→◉ • 5〜60秒の間で設定できます。
	微灯時間	点灯時間経過後、全消灯するまでの時間を設定 点灯時間を入力→◉ • 0〜180秒の間で設定できます。
	明るさ設定	画面照明の明るさを設定 Level1〜5:Level1(暗い)〜Level5(明るい)を設定 自動調節モード:画面を点灯させる操作を行うと、光センサーで周りの明暗を感知して、照明の明るさを自動的に調整 • 「Level5」「Level4」に設定すると、連続待受時間および連続通話時間は短くなります。 • 「Level2」「Level1」「自動調節モード」に設定すると、電池消耗を抑えることができます。 • 「自動調節モード」に設定した場合でも、薄暗い所など周囲の明暗に光センサーが反応しにくいときは、画面照明の調整が機能しないことがあります。また、周囲の明るさによっては、キー操作時に画面照明が多少ちらつくことがありますが、異常ではありません。
キー照明(M322)		キー照明を設定 [ON]／[OFF]
充電中表示(M323)		充電中に画面を点灯させるかどうかを設定 [ON]／[OFF]

■ **お知らせ**

- W63Hはディスプレイ部に有機ELディスプレイを使用しています。有機ELディスプレイは画面がきれいに表示されるなど優れた特性がありますが、同じ画像の表示を長く続けたり、「ディスプレイ照明(M321)」の「明るさ設定」で画面照明を必要以上に明るくしたり、極度な連続使用を行うと、部分的に照度が落ちる場合があります。
- 消灯した状態でのキー操作は、画面を点灯させるだけで、操作中の機能には影響しません。
- 照明や微灯の点灯時間を長く設定するほど、利用時間は短くなります。

文字サイズ(M33)

1 待受中に◉ 3 3

2

入力文字(M331)	文字入力時の文字サイズを設定 [でか文字]／[やや大]／[中]／[やや小]／[小]
メール表示(M332)	Eメール、Cメール、緊急地震速報の文字サイズを設定 [でか文字]／[やや大]／[中]／[やや小]／[小]
EZweb表示(M333)	EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定 [でか文字]／[やや大]／[中]／[やや小]／[小]
アドレス帳(M334)	アドレス帳の文字サイズを設定 [でか文字]／[やや大]／[中]／[やや小]／[小]
履歴(M335)	履歴の文字サイズを設定 [でか文字]／[やや大]／[中]／[やや小]／[小]
電話番号(M336)	電話番号入力画面などの文字サイズを設定 [でか文字]／[やや大]

■お知らせ

- 待受中に◉ 3 3 →ｱﾌﾟﾘ（一括設定）と操作すると、「入力文字（M331）」～「電話番号（M336）」の文字サイズを一括で設定できます。ただし、「中」「やや小」「小」を選択しても、「電話番号（M336）」の文字サイズは「やや大」で表示されます。

Set Language（M34）

ディスプレイ表示の日本語表示と英語表示を切り替えます。

1 待受中に◉ 3 4 →［日本語］／［English］

プライバシー／制限（M4）

オートロック（M411）

電源を入れるたびにW63Hをロックしたり、設定した時間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする（再ロック）など、他人の無断使用を防止できます。

1 待受中に◉ 4 1 1 →［ON］／［OFF］→ロックNo.を入力→◉

オートロックが設定されると、待受画面に（オートロックアイコン）が表示され、ロックがかかります。

再ロックを設定する場合

操作1で［ON］→ロックNo.を入力→◉と操作すると、再ロック設定画面が表示されます。

2 ［30秒］／［1分］／［3分］／［10分］／［1時間］／［3時間］／［OFF］

再ロック時間が設定されます。

■お知らせ

- オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。
  電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。
- **オートロックが設定されていても有効な操作**
  - ・110番（警察）、119番（消防機関）、118番（海上保安本部）への電話
    上記の緊急通報番号へは、番号を入力して を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、 を押すまでは画面に番号は表示されません。
    緊急通報番号（110、119、118）の前に「184」／「186」を入力してから電話をかけることもできます。
  - ・かかってきた電話への対応
    着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答することもできます。
  - ・電源のONとOFF
  - ・ 0 を1秒以上長押しして防犯ブザーを鳴らす（「安心設定（M59）」を「防犯ブザー」に設定している場合）
  - ・アラーム音の鳴動を停止
  - ・ストップウォッチ計測中の操作
  - ・ビュースタイル起動や充電時起動を設定中にビュースタイルにしたり、充電を開始した場合

アドレス帳ロック（M413）

アドレス帳へのアクセスをロックNo.により制限します。

1 待受中に◉ 4 1 3 →［ON］／［OFF］→ロックNo.を入力→◉

着信時相手表示を設定する場合

操作1で［ON］→ロックNo.を入力→◉と操作すると、着信時相手表示設定画面が表示されます。

2 ［表示する］／［表示しない］

遠隔ロック(M414)

W63Hを紛失した場合などに、特定の電話からW63Hへ電話をかけて着信を繰り返すことにより、W63Hを他人が使えないように遠隔操作でオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。
また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でauお客様センターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作でオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます(安心ロックサービス)。

1 待受中に◉ 4 1 4 →ロックNo.を入力→◉

2 [有効番号リスト]

有効番号リスト一覧が表示されます。

3 [新規登録]

電話番号は3件まで登録できます。クリア/メモを押すと、有効番号リスト一覧に戻り、電話番号を編集できます。

4 [直接入力]→電話番号を入力→◉→アプリ(完了)

アドレス帳/発信履歴/着信履歴/送信メール履歴/受信メール履歴/メモ帳/プロフィール/公衆電話から電話番号を選択することもできます。「公衆電話」を選択すると、有効番号リスト一覧に「公衆電話」と表示され、電話番号の入力は必要ありません。
※「■ データ消去」(▶P.353)が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を選択できません。

5 [指定時間]→時間を入力→◉

1～10分の間で設定できます。

6 [着信回数]→回数を入力→◉

3～10回までの間で設定できます。

7 アプリ(保存)

■お知らせ

- 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- W63Hの電源が入っていない場合や、W63Hがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にW63Hがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- 着信の回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
  ・「遠隔ロック(M414)」の設定を行った場合
  ・「機能リセット(M452)」「オールリセット(M455)」した場合
- 次の場合は、着信の回数はカウントされません。
  ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
  ・話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
  ・通話中の割込着信の場合
- 指定時間を過ぎても設定した着信回数に満たないときは、着信回数がリセットされ、遠隔ロックは起動しません。
- 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- 遠隔ロック操作中にW63Hで電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
  ※ ただし、「着信拒否(M43)」の「無応答切断」で着信拒否した場合は、着信はカウントされません。
- 遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス/録音中音声はW63Hから送出されません。
- 「エリア設定」(▶P.71)を「日本」以外に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■ データ消去

データ消去を「消去する」に設定した場合、遠隔ロックの起動時に「メモリリセット（M453）」が実行され、メモリに記憶された内容がすべて削除されます。
安心ロックサービスで遠隔ロックを起動した場合でも、メモリに記憶された内容がすべて削除されます。

1 待受中に ◉ 4 1 4 →ロックNo.を入力→ ◉

2 ［データ消去］→［消去する］／［消去しない］→ アプリ（保存）

お知らせ

- お買い上げ時は、「消去しない」に設定されています。

■ 本体ロック解除

本体ロック解除を「有効」に設定した場合、遠隔ロック中にいずれかのキーを押すと、ロック解除画面が表示されます。ロックNo.を入力すると、遠隔ロックを解除できます。「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されず、W63Hを操作して遠隔ロックを解除することはできません。もう一度設定した条件でW63Hに電話をかけるか、安心ロックサービスでロックを解除できます。

1 待受中に ◉ 4 1 4 →ロックNo.を入力→ ◉

2 ［本体ロック解除］→［有効］／［無効］→ アプリ（保存）

お知らせ

- お買い上げ時は、「無効」に設定されています。

■ 登録した電話から遠隔ロックをかける

登録した電話から、設定した条件（有効番号･着信回数･指定時間）でW63Hへ電話をかけると、オートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

■ 安心ロックサービスで遠隔ロックをかける

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、auお客様センターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作でオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。
安心ロックサービスは、無料で利用できます。

- ●auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する
  【au電話から】局番なし113（無料）　【au以外の携帯電話、一般電話から】フリーコール 0077-7-113（無料）
  - 受付時間は、24時間です。
  - 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。
- ●auお客さまサポート（http://cs.kddi.com/）で遠隔ロックをかける／解除する
  auお客さまサポート（http://cs.kddi.com/）にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。
  ※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。（紛失後のお申し込みでもご利用になれます。）

■ 安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- 安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- W63Hの電源が入っていない場合や、W63Hがサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード（M52）」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にW63Hがある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- 安心ロックサービスを利用してW63Hを遠隔ロックした場合の「データ消去」および「本体ロック解除」の動作は、あらかじめ「■ データ消去」（▶P.353）および「■ 本体ロック解除」（▶P.353）で設定した動作となります。

- 「■ 本体ロック解除」(▶P.353)を「無効」に設定した場合、ロック解除画面は表示されません。もう一度、安心ロックサービスをご利用いただくか、設定した条件でW63Hに電話をかけると解除できます。
- W63Hを紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを行うことをおすすめします。詳しくは「アフターサービスについて」(▶P.401)をご参照ください。

■ 遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにW63Hの使用が制限されます。

- 「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」が一時的にかかります。
- 「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- 待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- 「安心設定(M59)」のホットダイヤルは利用できません。
- アラーム/スケジュールアラーム/タスクリストアラームは、起動しません。
- au Media Tunerのバックグラウンド録画は起動せず、録画されません。
- 着信音や受信音に、データフォルダのデータを設定している場合は、お買い上げ時の音が鳴ります。
- 着信画像や受信中画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、お買い上げ時の画像が表示されます。
- ケータイアレンジデータを設定している場合、待受画面以外の設定データは遠隔ロック中も表示されます。

お知らせ

- 遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して[発信]を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号(110、119、118)を入力しても、[発信]を押すまでは画面に番号は表示されません。
  緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」/「186」を入力してから電話をかけることもできます。

機能利用制限(M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

1 待受中に ◉ [4] [2]

2

ダイヤル発信制限(M421)	ダイヤルキーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、ホットダイヤルを利用しての発信、アドレス帳の登録・修正を制限 • ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信 ・メモリNo.を利用しての発信(ただし、アドレス帳ロックを設定していると、ご利用できない場合があります。) ▶**P.65**「メモリNo.の利用」
EZweb制限(M422)	EZwebの利用を制限
PCサイトビューアー制限(M423)	PCサイトビューアーの利用を制限
メール制限(M424)	Eメール/Cメール/緊急地震速報の利用を制限 • メール制限中でも、メールは受信できます。
EZアプリ制限(M425)	EZアプリの利用を制限
Media Tuner制限(M426)	au Media Tunerの起動を制限

3 [ON] /[OFF]→ロックNo.を入力→◉

お知らせ

- 「ダイヤル発信制限(M421)」「EZweb制限(M422)」「PCサイトビューアー制限(M423)」「メール制限(M424)」「EZアプリ制限(M425)」「Media Tuner制限(M426)」の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

シークレット(M427)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M427)」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

1 待受中に◉ 4 2 7

2

表示する	シークレットを設定した情報を表示 ロックNo.を入力→◉ • 🔒(シークレットアイコン)が表示されます。
表示しない	シークレットを設定した情報を非表示 ロックNo.を入力→◉

■**お知らせ**

- シークレットを設定できる情報
  ･アドレス帳(▶P.62)　･スケジュール(▶P.313)　･タスクリスト(▶P.315)
- 電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」になります。

着信拒否(M43)

特定の電話番号からの着信、電話番号を通知しない着信や、公衆電話からの着信、電話番号を通知できない着信、アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信を自動的に拒否できます。
着信を拒否した場合は、着信音･バイブレータの鳴動は行われません。

1 待受中に◉ 4 3 →ロックNo.を入力→◉

2

指定番号	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの着信を拒否 [拒否メッセージ1]／[拒否メッセージ2]／[無応答切断]／[OFF] 拒否メッセージ1:「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断 拒否メッセージ2:「誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません」というメッセージを再生した後、着信を切断 無応答切断:着信動作を行わずに着信を切断
非通知	電話番号を通知しない着信を拒否 [拒否メッセージ1]／[拒否メッセージ2]／[非通知用メッセージ]／[OFF] 拒否メッセージ1:「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断 拒否メッセージ2:「誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません」というメッセージを再生した後、着信を切断 非通知用メッセージ:「発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に186をつけておかけ直しください」というメッセージを再生した後、着信を切断
公衆電話	公衆電話からの着信を拒否 [拒否メッセージ1]／[拒否メッセージ2]／[公衆電話メッセージ]／[OFF] 拒否メッセージ1:「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断 拒否メッセージ2:「誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません」というメッセージを再生した後、着信を切断 公衆電話メッセージ:「公衆電話からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断

通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否 [拒否メッセージ1] ／[拒否メッセージ2] ／[OFF] 拒否メッセージ1:「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断 拒否メッセージ2:「誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません」というメッセージを再生した後、着信を切断
アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されている電話番号以外からの着信を拒否 [拒否メッセージ1] ／[拒否メッセージ2] ／[無応答切断] ／[留守メモ録音] ／[OFF] 拒否メッセージ1:「この電話番号からの電話はお受けできません」というメッセージを再生した後、着信を切断 拒否メッセージ2:「誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話をお受けすることができません」というメッセージを再生した後、着信を切断 無応答切断:着信動作を行わずに着信を拒否 留守メモ録音:「簡易留守メモ」(▶P.307)で応答
海外ローミング中全拒否	エリア設定を「日本」以外に設定しているときに着信があった場合、すべての着信を拒否 [ON] ／[OFF]
着信履歴保存	着信を拒否した場合の着信履歴を保存するかどうかを設定 [ON] ／[OFF]

お知らせ

- 「無応答切断」を選択すると、相手側では呼出音が止まって、接続できなかったことがアナウンスされます。
- お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
- 「エリア設定」(▶P.71)を「日本」以外に設定している場合は、「海外ローミング中全拒否」以外の着信拒否の設定はできません。

■ 着信拒否する電話番号の登録

最大20件の電話番号を登録できます。

1 待受中に◉ 4 3→ロックNo.を入力→◉→[指定番号]

2 回(番号リスト)

拒否番号リストが表示されます。

3 [新規登録]

登録済みの電話番号を選択→◉→[はい]と操作すると、登録内容を変更できます。

4 [直接入力]→電話番号を入力→◉→アプリ(完了)


アドレス帳／発信履歴／着信履歴／送信メール履歴／受信メール履歴／メモ帳／プロフィールから電話番号を選択することもできます。

お知らせ

- 相手の方からの電話番号の通知がない場合は、指定番号着信拒否の機能は働きません。
- 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- 緊急電話(110／119／118)は、拒否番号リストに登録できません。
- 「割込通話サービス」(▶P.382)をご契約されており、サービスを開始している場合、通話中にかかってきた電話は着信拒否できません。
- 「着信拒否(M43)」の「アドレス帳登録外」が「留守メモ録音」に設定されていて、アドレス帳に登録されていない電話番号から電話があり、その電話番号に指定番号着信拒否が設定されている場合は、指定番号着信拒否が優先されます。
- 「お留守番サービス」(▶P.372)もしくは「着信転送サービス」(▶P.379)の無応答転送またはフル転送を設定している場合、指定番号着信拒否をしてもお留守番サービスもしくは着信転送サービスが優先されます。
- 着信拒否指定番号を削除するには
  操作3で登録済みの電話番号を選択→回(削除)と操作すると、削除できます。
- 着信拒否指定番号がアドレス帳に登録されている場合は、拒否番号リストに電話番号の代わりに名前が表示されます。シークレットが設定されたアドレス帳の電話番号を拒否番号リストに登録した場合、「シークレット(M427)」が「表示しない」に設定されていると、名前ではなく電話番号が表示されます。

ロックNo.変更(M44)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁～8桁のお好みの数字に設定できます。
ロックNo.が必要な機能を利用する場合は、お買い上げ時の設定を変更してください。

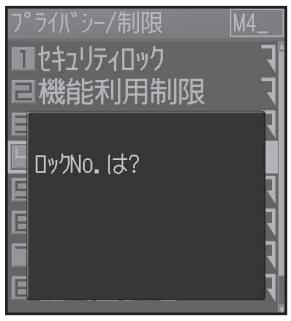

1 **待受中に◉ 4 4**

2 **現在のロックNo.を入力→◉**

初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入力します。

3 **新しいロックNo.を入力→◉→[はい]**

お知らせ

- ロックが解除できなくなった場合は、ご契約者様本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)と、お客様のW63H本体と、au ICカードを、auショップもしくはPiPitまでお持ちくださいますよう、お願い申し上げます。

リセット(M45)

機能設定や、メモリに保存されている内容をリセットできます。
リセットされる内容については、「付録」の「機能リセット(M452)・メモリリセット(M453)でリセットされる内容」(▶P.410)をご参照ください。

- リセットを行うと、リセット前の状態に戻すことができません。リセットは、本当に必要な場合にのみ行ってください。

1 **待受中に◉ 4 5**

2

学習情報リセット(M451)	通常変換機能／予測変換機能の辞書と、絵文字／記号／顔文字の学習内容(絵文字／記号／顔文字の欄の1行目)の内容をリセット
機能リセット(M452)	各機能の設定をすべてリセット • ロックNo.、「時間／料金(M12)」「PCサイトビューアー通信量(M15)」で行うリセット操作は、リセットされません。 • PINコード(PIN1コード／セキュリティPINコード／署名PINコード)(▶P.15)、「入力要否設定」(▶P.359)はリセットされません。
メモリリセット(M453)	メモリに記憶された内容をすべて削除 • シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。 • 「EZアプリ設定」(▶P.251)の設定内容はお買い上げ時の状態に戻りますが、「メニュー表示切替」のみは、リセット前の設定が保持されます。
EZアプリリセット(M454)	EZアプリ(BREW®)のメモリをすべて削除 • 「待受EZアプリ設定」「一発起動設定」は「設定OFF」に、「メニュー表示切替」は「アイコン表示大」になります。
オールリセット(M455)	「時間／料金(M12)」「PCサイトビューアー通信量(M15)」で行うリセット操作、「学習情報リセット(M451)」「機能リセット(M452)」「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」を一度に行う • PCサイトビューアーの設定はすべてリセットされます。 • ロックNo.はリセットされません。 • PINコード(PIN1コード／セキュリティPINコード／署名PINコード)(▶P.15)、「入力要否設定」(▶P.359)はリセットされません。 • プロフィールの「自局電話番号」「マイアドレス」「ICCID」はリセットされません。 • EZチャンネルプラスの登録番組一覧(「チャンネルボックス」)の登録内容と番組データはリセットされません。 • microSDメモリカードの内容はリセットされません。

3 **[はい]→ロックNo.を入力→◉→[はい]**

■ リセットにより削除されるEZアプリについて

- 「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリセット(M455)」を行うと、ダウンロードしたEZアプリ(BREW®)はすべて削除されます。
  あらかじめ用意されている次のサービスダウンロードアプリも、すべて削除されます。

リセットにより削除されるサービスダウンロードアプリ		
みんなのGOLF モバイル2	アーマード･コア　モバイル4	じぶん通帳
ケータイdePCメール	EZナビウォーク	EZ助手席ナビ
地図ビューアー	安心ナビ	au Smart Sports Run&Walk
カメラでケンサク！ ERサーチ	バーコードリーダー＆メーカー	Gガイド番組表リモコン
EZニュースフラッシュ	au one カレンダー	絵しゃべりメール
QUICPay設定アプリ	モバイルSuica	

- リセットにより削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- 「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」「オープンアプリプレイヤー」は、リセットをしても削除されません。
- リセットをしても、サービス解除されていないFeliCa対応EZアプリ(QUICPay設定アプリなど)は削除されません。各サービスの提供画面でサービス解除してから、削除を行ってください。

■ お知らせ

- 他に起動している機能がある場合はリセットできません。他の機能を終了してからリセットの操作を行ってください。
- 「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと、データフォルダ内にあらかじめ用意されているLISMOのビデオデータ、ケータイアレンジファイル、マルチパックデータ、電子書籍データ、災害時ナビデータ、デコレーションメールのテンプレート／画像、デコレーションエモジ、ラッピングメールデータは削除されます。

PINコード設定(M47)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカードにはPINコード機能があります。
「PINコード設定(M47)」では、PIN1コード／セキュリティPINコードの変更や、「入力必要」／「入力不要」の設定、署名PINコードの変更ができます。

■ PINコード変更(M471)

PINコード変更の際、現在のPIN1コード／セキュリティPINコード／署名PINコードを3回連続で間違えて入力するとPINコードにロックがかかります。
▶**P.359**「■ PINコードが一致しなかった場合」

1 待受中に◉ 4 7 1 →［PIN1］／［セキュリティPIN］／［署名PIN］

PIN1コード／セキュリティPINコードを変更する場合

PINコード変更入力画面が表示されます。

PIN1コード／セキュリティPINコードを変更する場合は、「入力要否設定（M472）」を「入力必要」に設定してください。

2 現在のPIN1コード／セキュリティPINコードを入力→◉→▽
→新しいPIN1コード／セキュリティPINコードを入力→◉→▽
→もう一度新しいPIN1コード（確認用）／セキュリティPINコード（確認用）を入力
→◉→アプリ（登録）

署名PINコードを変更する場合

取得した証明書の一覧が表示されます。

2 変更する証明書を選択→◉

3 現在の署名PINコードを入力→◉→▽→新しい署名PINコードを入力→◉→▽
→もう一度新しい署名PINコード（確認用）を入力→◉→アプリ（登録）

■ 入力要否設定（M472）

1 待受中に◉ 4 7 2


2

PIN1	電源ON時などのPIN1コードの「入力必要」／「入力不要」を設定
セキュリティPIN	au証明書をダウンロード／更新／送信する際や、au証明書にアクセスした場合のセキュリティPINコードの「入力必要」／「入力不要」を設定

3 ［入力必要］／［入力不要］→PIN1コード／セキュリティPINコードを入力→◉

PIN1コード／セキュリティPINコードを3回連続で間違えて入力するとPINコードにロックがかかります。 ▶**P.359**「■ PINコードが一致しなかった場合」

■ PINコードが一致しなかった場合

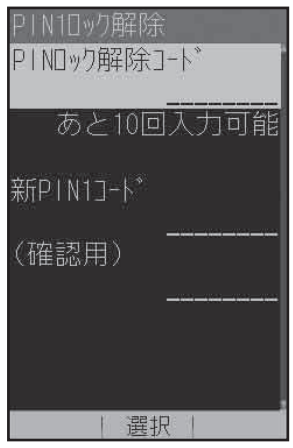

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。ロックされた場合は、それぞれのPINロック解除コードを利用して解除できます。

PINコードのロックを解除する場合

1 8桁のPINロック解除コードを入力→◉→▽
→新しいPINコードを入力→◉→▽
→もう一度新しいPINコード（確認用）を入力→◉→アプリ（登録）

■お知らせ

- PINロック解除コード（PIN1コード／セキュリティPINコード）、署名PINロック解除コードについては、「PINコードについて」（▶P.15）をご参照ください。

証明書設定(M48)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行うことができます。

1 待受中に◉ 4 8

2

証明書表示(M481)	au ICカードに保存されている証明書を表示
送出確認設定(M482)	au ICカードに保存されている証明書を外部に送出する際の確認画面を表示するかどうかを設定 [ON(確認あり)]/[OFF(確認なし)]
ルート認証局 (M483)	ルート認証局が発行している認証情報を有効/無効に設定 認証局を選択→[アプリ](有効/無効) • 認証局を選択して◉(詳細)を押すと、認証局の詳細が表示されます。

■お知らせ

- **Security Passとは**

  Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトに送信することで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安全に通信を行うことが可能となります。
  Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass利用者規約」に同意のうえ、お使いください。

  (参考)

  利用者証明書:利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカード内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書としてau証明書をご利用いただけます。
  ※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

  ルート証明書:証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電話内にあらかじめ格納されています。

  証明書内容
  CN　=(Common Name)　識別名
  O　=(Organization)　会社名
  C　=(Country)　国名
  有効期限　=au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限満了の30日前から
  シリアル番号

- **au証明書取得について**

  au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。
  Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下のURLに接続して取得してください。
  http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

緊急用位置確認(M49)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時は、履歴として20件まで保存され確認できます。履歴が20件を超えた場合は、古い履歴から削除されます。

1 待受中に◉ 4 9→ロックNo.を入力→◉→◉

緊急用位置確認画面が表示されます。

ユーザー補助(M5)

単語登録(M511)

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。

1 待受中に◉ 5 1 1



機能設定

新規登録する場合

2 アプリ（新規）→読みを入力→◉→単語を入力→◉→アプリ（登録）

登録されている単語を編集する場合

2 単語を選択→◉（詳細）→◉（編集）→単語を編集→◉→アプリ（登録）

削除する場合

2 単語を選択→田（削除）
▶**P.40**「データの削除」


■ **お知らせ**

- 半角カタカナで単語登録しても、Eメールでは使用できません。
- 単語登録に登録できる単語は、最大100件までです。
- 文字入力画面のサブメニューから「単語登録」を選択しても単語登録を行うことができます。
▶**P.61**「その他の文字入力サブメニュー」

定型文編集（M512）／顔文字編集（M513）

定型文または顔文字を編集します。

1 待受中に◉ 5 1 →［定型文編集］／［顔文字編集］



《「定型文編集」の「インターネット」を選択した場合》

2 定型文／顔文字のカテゴリを選択→◉→編集する定型文／顔文字を選択→◉（編集）

3 定型文／顔文字を編集→◉
定型文は全角32／半角64文字まで、顔文字は全角10／半角20文字まで入力できます。

■ **お知らせ**

- あらかじめ登録されている定型文／顔文字も編集できます。ただし、定型文カテゴリ「インターネット」の自局電話番号、マイアドレス、@ezweb.ne.jpは編集できません。

■ 定型文／顔文字のリセット

1 待受中に◉ 5 1 →［定型文編集］／［顔文字編集］

2 田（リセット）→ロックNo.を入力→◉→［はい］

入力設定（M514）

文字入力時の入力方式や予測変換の設定などを行うことができます。

1 待受中に◉ 5 1 4

2

入力方式	入力方式を設定 かな方式：各キーに割り当てられた文字を入力 ▶**P.58**「ひらがな／漢字／カタカナ／英数字の入力」 2タッチ方式：2桁の数字で文字を入力　▶**P.59**「2タッチ入力」
予測変換	予測変換機能を利用するかどうかを設定 ［ON］／［OFF］
自動カーソル移動	文字の入力方式が「かな方式」の場合、一定時間キー操作を行わないと、カーソル位置が1つ右に移動するかどうかを設定 ［ON］／［OFF］

ダウンロード辞書(M515)

日立ケイタイFanサイト(日立専用サイト)からデータフォルダにダウンロードした辞書を設定して、通常変換や予測変換に利用できます。

1 待受中に◉ 5 1 5

2

設定/解除	データフォルダの「辞書」フォルダに保存されている辞書を設定/解除 「辞書」フォルダを選択→◉→辞書を選択→◉→アプリ(実行)
ダウンロード	ダウンロードサイトに接続 [はい]

■お知らせ

- 待受中に E→アプリ(日立Fan)と操作すると、EZwebで「日立ケイタイFanサイト(日立専用サイト)」にアクセスできます。追加したい辞書のカテゴリを選択して辞書をダウンロードできます。
- ダウンロード辞書に設定できるのは最大10件です。

電波OFFモード(M52)

電波を送受信できないようにします。
着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他の機能が利用できます。

1 待受中に◉ 5 2 →[ON] /[OFF]

「ON」に設定すると、待受画面にYOFFが表示されます。

■お知らせ

- 携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電波OFFモードを「ON」に設定するのではなく、電源をOFFにしてください。
- 「ON」に設定すると、電話をかけることができません。
  ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。
  ※ 電話をかけた後は、自動的に「OFF」に設定されます。
- 「ON」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、緊急地震速報の受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信などもご利用になれません。

マルチプレイウィンドウ(M54)

機能を利用中に新たに別の機能を起動したり、複数の起動した機能を切り替えて利用したり(プレイ切替)、また、機能によっては画面を上下2つに分割して表示(二画面表示)することができます。

■プレイ切替

例:アドレス帳一覧画面からEメールを起動する場合

1 アドレス帳一覧画面で マルチ

マルチプレイウィンドウメニュー(▶P.33)が表示されます。

2 ◇で「メール」を選択→◉→[Eメール]

機能設定

例：Eメール操作中にアドレス帳の画面に切り替える場合

1 **Eメール操作中に**[マルチ]

2 **起動中の機能のアイコンからアドレス帳を選択→**◉

お知らせ

- 機能によっては同時に起動できないものや制限のあるものがあります。
- 次のような場合は、[マルチ]を押しても動作しません。ただし、これら以外の場合でも、操作状況によっては動作しないことがあります。
  - ・キー操作無効中　・横画面表示中
  - ・ケータイアップデート中　・各種機能制限設定時のロックNo.入力画面
  - ・データ通信中　・リセット実行中　・ムービー録画中
  - ・Myボイスメモなどの録音中
- 複数の機能を起動している場合、新たに機能を起動できない場合があります。起動中の機能を終了してから、もう一度起動してください。
- マルチプレイウィンドウメニューで[TOP]（待受画面）を選択すると、起動中の機能を継続したまま、待受画面に切り替えることができます。待受画面は全画面表示となり、起動中の機能があることを示す[アイコン]が表示されます。
- 起動中の機能によっては、[マルチ]を押すと起動中の機能の表示（マルチプレイウィンドウメニュー以外の表示部分）を黒く表示することがあります。

■起動中の機能を終了する

1 **マルチプレイウィンドウメニュー（▶P.33）→終了する機能を選択→**[📖]**（終了）**

お知らせ

- 各機能を操作中に[電源]を押しても、操作中の機能を終了できます。
- マルチプレイウィンドウメニュー、各機能操作中に[電源]を長押しすると、すべての機能を一括して終了できます。ただし、機能によっては編集中のデータがあっても保存されません。

■2画面表示

例：アドレス帳一覧画面表示中にEメールを2画面で表示する場合

1 **アドレス帳一覧画面で**[マルチ]

2 [◇]**で「メール」を選択→**◉**→「Eメール」を選択→**[アプリ]**（2画面）**

例：Eメール操作中に起動中のアドレス帳を2画面で表示する場合

1 **Eメール操作中に**[マルチ]

2 **起動中の機能一覧から**[📖]**（アドレス帳）を選択→**[アプリ]**（2画面）**

お知らせ

- 2画面表示中に[マルチ]を約1秒以上長押しすると、2画面の上下を入れ替えることができます。
- 2画面表示に対応した主な機能は次の通りです。
  - ・au Media Tuner※　・EZweb　・カレンダー
  - ・文字入力　・EZナビウォーク　・アドレス帳／ペア機能
  - ・タスクリスト　・Cメール　・EZ助手席ナビ
  - ・履歴　・メモ帳　・Eメール
  - ・プロフィール

  ※ 全画面表示中、EZチャンネルプラス利用中は2画面表示ができません。
- 下半分に表示された機能に対して操作が有効です。
- 2画面表示中は、一部の機能が利用できない場合があります。
- 2画面表示中は、組み合わせにより上画面の表示が停止する場合があります。
- 2画面表示に対応した機能であっても2画面表示に切り替えられない場合があります。
- 2画面表示中に他の機能に切り替える際、2画面表示できない機能を選択した場合や、2画面表示ができなくなる場合は、2画面表示を終了するかどうかの確認画面が表示されます。「今後も確認する」のチェックを外すと、以降、確認画面は表示されません。

二画面終了確認(M541)

2画面表示から全画面表示に変更して起動する際に、確認画面を表示するかどうかを設定します。

1 待受中に ◉ 5 4 1 →[ON] ／[OFF]

新着通知優先(M542)

各機能起動中にメール受信、不在着信などがあった場合に、新着通知を表示するかどうかを設定します。

1 待受中に ◉ 5 4 2 →[ON] ／[OFF]

お知らせ

- 新着通知優先を「ON」に設定していても、次のような場合は新着通知が表示されません。
  ・ムービー録画中　・ケータイアップデート中　・リセット中

自動時刻補正(M55)

ネットワークから通知される日付・時刻情報をもとに時刻補正を自動で行うことができます。

1 待受中に ◉ 5 5

2

自動補正	ネットワークへ接続して、自動的に時刻補正
手動設定	現在の日付・時刻を入力して補正 表示されている日付／時刻をそれぞれ選択→日付／時刻を入力→◉

プレフィックス設定(M561)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は10件まで登録できます。

1 待受中に ◉ 5 6 1

プレフィックス設定一覧画面が表示されます。

新規登録する場合

2 アプリ(新規)→登録名を入力→◉→番号を入力→◉→アプリ(登録)

登録されている番号を編集する場合

2 「登録名」を選択→◉(詳細)

3 「番号」を選択→◉(編集)→番号を入力→◉→アプリ(登録)

登録名は全角8／半角16文字、番号は最大31桁まで入力できます。

削除する場合

2 登録名を選択→ 田(削除)

▶**P.40**「データの削除」

お知らせ

- お買い上げ時は、「au国際電話サービス(005345)」が登録されています。

市外局番メモリ(M562)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

1 待受中に ◉ 5 6 2 →[ON]

2 よくかける地域の市外局番を入力→◉
市外局番は、0から始まる2～5桁の数字を入力します。

■お知らせ

- 4桁以下の電話番号や、0、1、⁎、#が先頭の電話番号を入力した場合は、設定した市外局番は自動的に追加されません。ただし、電話番号の先頭が「184」または「186」などの特番の場合は、設定した市外局番が「184」または「186」の後に追加されます。
- アドレス帳に市外局番を入力しないで、電話番号を登録すると、次の場合はアドレス帳に登録されている名前などの情報は表示されません。
  ･着信時相手表示　･着信履歴　･Cメール受信表示　･Cメール受信ボックス
  ･簡易留守メモ応答中／録音中の画面表示　･簡易留守メモリスト
- 「着信拒否（M43）」の「指定番号」に市外局番を入力しないで電話番号を登録すると、着信拒否できません。
- 「エリア設定」（▶P.71）を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

USB設定（M573）

W63Hを設置した卓上ホルダにカシオUSBケーブル03（ミニB）を接続した場合などに、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

1 待受中に◉ 5 7 3

2

データ転送モード	データ転送モードに移行
高速データ転送モード	高速データ転送モードに移行
外部メモリ転送モード	外部メモリ転送モードに移行　**▶P.177**「外部メモリ転送モード（M572）」
ケーブル接続時に選択	W63Hを設置した卓上ホルダにカシオUSBケーブル03（ミニB）を接続した場合など、接続するたびに転送モードを選択

■お知らせ

- 待受中以外で接続した場合は「USB設定（M573）」の設定にかかわらず、データ転送モードに移行します。

USB充電（M574）

USB充電ケーブル01（別売）などを使って充電するかどうかを設定します。

1 待受中に◉ 5 7 4→[ON]／[OFF]

■お知らせ

- 付属のカシオUSBケーブル03（ミニB）やUSBケーブルWIN（別売）では充電できません。
- 「USB充電（M574）」を「ON」に設定した場合でも、USBドライバをインストールしていないと充電できません。あらかじめUSBドライバをインストールしてください。

ケータイアップデート(M581)

■ ケータイアップデートについて

W63Hは、ケータイアップデートに対応しています。
ケータイアップデートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワークに接続して確認できます。

- 更新が必要な場合：ソフトウェア更新用データをダウンロードして、更新します。
- 更新が不要な場合：そのまま引き続きご利用いただけます。

なお、更新する方法には次の2通りがあります。

<table>
<tr><td rowspan="3">自動更新</td><td colspan="2">auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した場合に更新</td></tr>
<tr><td>自動更新型</td><td>お知らせを受信したときに自動的に更新
※ 自動設定(▶P.368)を「OFF」にすると、お知らせを受信したときに、更新の実行／中止を選択できます。</td></tr>
<tr><td>ユーザー承認型</td><td>お知らせを受信したときに確認画面を表示
※ 更新の実行／中止を選択できます。</td></tr>
<tr><td>手動更新</td><td colspan="2">ソフトウェアを更新する必要があるかチェックして更新</td></tr>
</table>

■ ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはauお客様センター（157／通話料無料）までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ソフトウェアの更新には時間がかかることがあります。
- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。また、アラーム(▶P.316)なども動作しません。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。
- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新に失敗すると、W63Hが使用できなくなる場合があります。W63Hが使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。
- ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様の携帯電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合は、ケータイアップデートに失敗します。また、更新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップデート開始(M5811)」によりケータイアップデートを実行し直してください。
- EZアプリの中断中またはBGM再生中は、ケータイアップデートをご利用になれません。EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデート開始(M5811)」によりケータイアップデートを実行してください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- 「エリア設定」(▶P.71)を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

■ アップデート開始(M5811)

W63Hのソフトウェア更新が必要か確認して、更新が必要な場合はソフトウェアをダウンロードし、そのまま更新するか、または時刻を設定して更新するかを選択できます。

1 待受中に◉ 5 8 1 1 →◉(実行)



W63Hのソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。

続けてダウンロードして更新する場合

2 ◉(実行)

ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始されます。



- ダウンロードが完了すると、次の流れでソフトウェアが更新されます。


電源が切れる ▶ 電源が入る ▶ W63Hのソフトウェアが更新される ▶ 電源が切れる ▶ 電源が入る

3 ◉

ケータイアップデートが完了します。

更新日時を予約して更新する場合

2 ｱﾌﾟﾘ(予約)

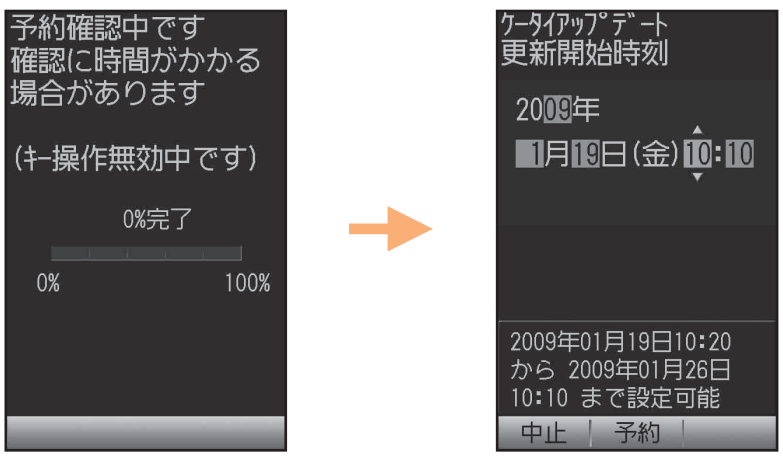

予約確認画面が表示され、ソフトウェアがダウンロードされます。
ダウンロード後に予約更新の日時を設定する画面が表示されます。

3 日付、時刻を入力→◉(予約)

予約が完了し、予約日時にソフトウェアが更新されます。
予約更新日時は変更できます。
▶**P.368**「■ 予約時刻(M5813)」

■お知らせ

- 予約更新で設定できる日時は、現在時刻の10分後～更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後までです。
- EZアプリが中断中の状態や、BGM再生中の状態で更新開始日時になると、動作中または中断中／BGM再生中のアプリを終了する確認画面が表示されます。動作中または中断中／BGM再生中のアプリを終了すると、自動的に更新が開始されます。
- 予約更新をした後で、「自動時刻補正(M55)」の設定を変更すると予約更新が解除されます。更新するときは、「アップデート開始(M5811)」よりケータイアップデートを実行してください。

■ 自動設定(M5812)

W63Hが更新のお知らせを受信したときに、自動的にW63Hのソフトウェアを更新できます。

1 待受中に◉ 5 8 1 2

2

ON	auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、自動的に更新を開始
OFF	auからのソフトウェア更新のお知らせ(自動更新型)を受信したときに、更新の実行/中止を選択

■ 予約時刻(M5813)

1 待受中に◉ 5 8 1 3

設定されている更新開始日時が表示されます。

2 ◉(編集)

- アプリ(解除)を押すと、予約更新は解除されます。


3 日時、時刻を入力→アプリ(予約)

■お知らせ

- 予約更新を解除した場合は、W63Hのソフトウェアを更新するために「アップデート開始(M5811)」をもう一度実行してください。
  ※ 予約更新を解除した後で「アップデート開始(M5811)」を実行すると、自動的にW63Hが再起動してアップデートが開始されます。


■ 更新のお知らせ(自動更新型)が来ると

「ON」の場合

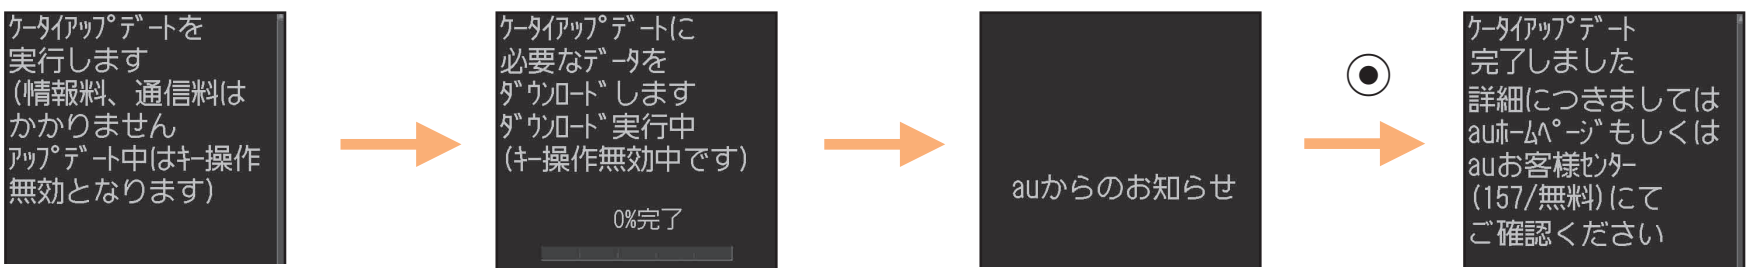

auからのお知らせが届くと、自動的にダウンロード・更新されます。

「OFF」の場合

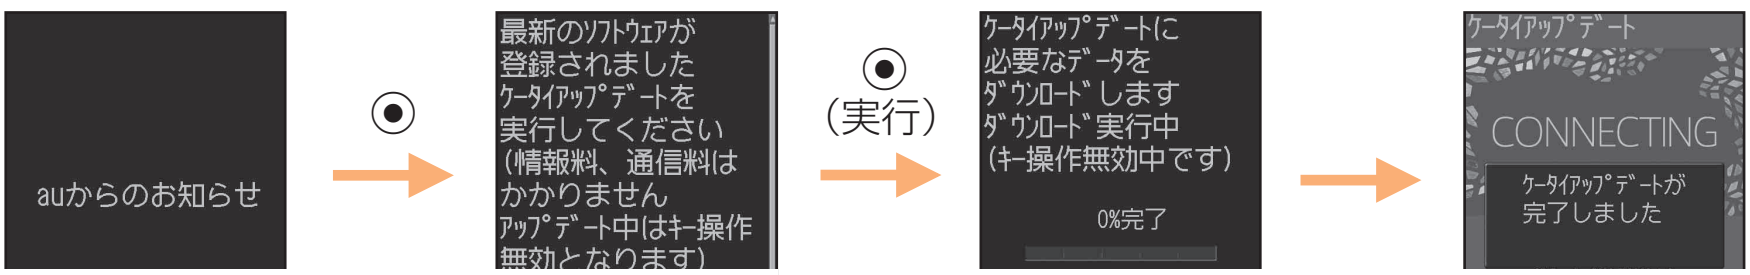

auからのお知らせが届くと、確認画面で◉(実行)を押してダウンロード・更新を実行するか、クリア(中止)を押して中止するかを選択できます。

■お知らせ


- 操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。

■ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

auから更新のお知らせ(ユーザー承認型)を受信したときの操作は、「更新のお知らせ(自動更新型)が来ると(「OFF」の場合)」と同様です。


■ ケータイアップデートに失敗したときは

ケータイアップデートを行い、失敗したときにはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

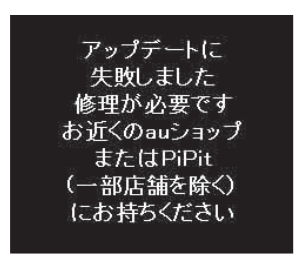

ケータイチェックメニュー(M582)

W63Hはケータイチェック機能を搭載しています。ケータイチェック機能では、故障の心配がある場合、お客様の操作でW63H本体の状態を簡易的に診断できます。また、W63Hに関する情報をEZweb内の「故障診断Q&A」サイト(通信料無料)で確認できます。

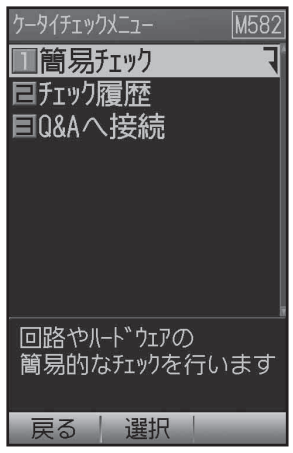

■ 簡易チェック(M5821)

回路チェックやハードウェアの簡易的なチェックを行います。

1 待受中に ◉ [5] [8] [2] [1]

2

回路チェック※1	内部の状態を自動チェック ◉(開始) • 診断結果が正常な場合は「OK」、異常の疑いがある場合は「NG」と表示されます。チェック途中でタイムアウトとなり回路チェックが未実施の場合は、「未実施」と表示されます。
キー※2	押したキーを表示することでキーの状態をチェック ◉→確認したいキーを押す • 押したキーの名称が表示されます。押したキーと画面の表示をご確認ください。 • [電源]を2回押す→[はい]と操作すると、チェックを終了します。
ディスプレイ※2	テストパターンを表示させることでディスプレイの状態をチェック ◉ • チェック中はテストパターンが左下→左上→右上→右下の順で移動します。画像に乱れがなく、正常に表示されていることをご確認ください。 • ◉を押すと、テストパターンの表示パターンを変更できます。 • ↕を押すと、ディスプレイの明るさを変更できます。
スピーカー※1,2	テスト音をスピーカーから鳴らして状態をチェック ◉→◉(開始) • スピーカーからテスト音が3秒間再生されます。正しく鳴動することをご確認ください。鳴動しなかったり、音が割れている場合は故障の可能性があります。 • ↕を押すと、スピーカー音量を変更できます。
電話機能※1,2	送話口に話した声を受話口から鳴らすことで送受話の状態をチェック ◉→送話口に話す • 電話をするときのように話すと、自分の声が聞こえてきます。自分の声が聞こえることをご確認ください。 • ↕を押すと、受話音量を変更できます。
バイブレータ※1,2	本体を振動させることでバイブレータの状態をチェック ◉→◉(開始) • バイブレータが3秒間振動します。振動することをご確認ください。 • マナーモードなどの設定にかかわらず振動します。
ランプ・ライト※1,2	順番に点滅させることで着信LEDランプ・充電LEDランプ・カメラお知らせランプ・ポケットライトの状態をチェック ◉→◉→◉→◉→◉ • 着信LEDランプ・充電LEDランプ・カメラお知らせランプ・ポケットライトが順番に点滅します。正常に点滅していることをご確認ください。

※1 [アプリ](終了)または[電源]を押すとチェックを終了します。
※2 テスト動作を行います。

■お知らせ

- 簡易チェックは、W63H本体すべての故障を発見できるものではありません。ご使用上、不具合と思われる箇所がありましたら、auお客様センターもしくはauショップ·PiPitへご相談くださいますよう、お願いいたします。
- 「スピーカー」「電話機能」は、音を確認する機能であるため、周囲の人に迷惑のかからない静かな場所で行うことをおすすめいたします。
- 簡易チェックを行う際には、すべてのアプリを終了させる必要があります(マルチプレイウィンドウ機能を含む)。
- W63Hでは、au電話の保守、品質向上のために必要なデータを送信する場合があります。送信されたデータは、au電話の保守、品質向上のみに利用いたしますので、あらかじめご了承ください。
  なお、「統計データ送信機能(M583)」を「データ送信しない」に設定すると、データ送信は行われません。

■チェック履歴(M5822)

「回路チェック」の実行履歴を表示したり、リセットしたりできます。

1 待受中に◉ 5 8 2 2

表示する場合

2 ◉

簡易チェックの履歴が表示されます。

リセットする場合

2 アプリ(リセット)→[はい]

■お知らせ

- リセットしたデータを元に戻すことはできません。

■Q&Aへ接続(M5823)

W63Hに関する情報をEZwebのauオンラインマニュアルにある「故障診断Q&A」(通信料無料)で確認できます。その際はあらかじめ、EZwebの契約が必要になります。

1 待受中に 5 8 2 3 →◉(接続)

故障診断Q&A(auオンラインマニュアル)に接続します。

統計データ送信機能(M583)

ケータイチェック情報のデータ送信を行うかどうかを設定します。

1 待受中に◉ 5 8 3 →[データ送信する] /[データ送信しない]

■お知らせ

- 「エリア設定」(▶P.71)を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

安心設定(M59)

待受中に 0 を1秒以上長押しするだけで、あらかじめ登録しておいた電話番号に電話をかけたり防犯ブザーを鳴らすことができます。

1 待受中に◉ 5 9

2

防犯ブザー	0 を1秒以上長押しすると、大音量で鳴動 ロックNo.を入力→◉
ホットダイヤル	0 を1秒以上長押しすると登録した特定の電話番号に電話をかける ロックNo.を入力→◉→電話番号入力→◉ • 電話番号入力画面で アプリ(サブメニュー)→[機能引用]と操作すると、「アドレス帳」「履歴」「メモ帳」「プロフィール」から電話番号を選択して登録できます。 • 電話番号を入力せずに登録すると、安心設定は「OFF」になります。
OFF	防犯ブザー、ホットダイヤルを設定しない ロックNo.を入力→◉

■ 防犯ブザーを止める

防犯ブザーは、ロックNo.を入力するか、電池残量がなくなるまで鳴動し続けます。
鳴動中の防犯ブザーを止めるには、ロックNo.を入力してください。防犯ブザーの鳴動中は、電源を切ったり、その他の操作はできません。

■お知らせ

- W63H本体のスピーカーからの距離が10cm程度の場合、音量は約100dB(デシベル)になります。また、周囲の環境などによっては、周辺の第三者にブザー音が聞き取りにくい場合があります。
- ブザー音の音量は調節できません。
- 防犯ブザーは犯罪防止や安全を保証するものではありません。万一の際の損害について当社として何ら責任を負うものではありません。
- 防犯ブザー鳴動中でも有効な操作
  110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話
  上記の緊急番号へは、番号を入力して[発信]を押すと、電話をかけることができます。
  ※ ただし、緊急番号を入力しても、[発信]を押すまでは画面に番号は表示されません。
  ※ 緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」/「186」を入力してから電話をかけることもできます。
  ※ 電話をかけると、防犯ブザーは解除されます。
- 耳元で防犯ブザーを鳴らさないでください。耳に障がいを起こす原因となります。
- お子様などの誤操作によって防犯ブザーが鳴動する可能性がありますので、取り扱いには十分にご注意ください。
- 待受EZアプリ起動中は、ホットダイヤルおよび防犯ブザーは動作しない場合があります。
- カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03とソニー製「MDR-E0921」/平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)を接続時でも、防犯ブザーはスピーカーから鳴動します。
- 「安心設定(M59)」が「OFF」に設定されている場合は、待受中に[0]を1秒以上長押しすると「安心設定(M59)」の設定画面が表示され、「防犯ブザー」「ホットダイヤル」を設定できます。
- 電話番号入力画面で、番号を入力した後に[田](付加)を押すと、「184(発信者番号非通知)」「186(発信者番号通知)」「1612(ボイスメール特番)」「131(分計特番)」「1401(ぷりペイド特番)」「1452(割込禁止特番)」を番号の前に追加できます。
- 「防犯ブザー」はマナーモードの設定にかかわらず、鳴動します。

ガイド機能(M#)

待受画面などからの操作ガイドを表示します。

操作ガイド(M#1)

主な機能の操作方法をディスプレイ上で確認できます。

1 待受中に◉ [#] [1] →項目を選択→◉(表示)
項目によっては、◉を押すとその機能を実行できます。

ピクトガイド(M#2)

待受画面に表示されているアイコンの説明が表示されます。

1 待受中に◉ [#] [2] →◈

auオンラインマニュアル(M#3)

EZwebの「auオンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認できます。

1 待受中に◉ [#] [3] →[はい]

auのネットワークサービス

auのネットワークサービスについて

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

	サービス	参照先
標準サービス	Cメール	P.105
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.372
	着信転送サービス	P.379
	割込通話サービス	P.382
	発信番号表示サービス	P.384
	番号通知リクエストサービス	P.386
	データ通信サービス	P.390
有料オプションサービス	三者通話サービス	P.383
	EZ待ちうた	P.386
	迷惑電話撃退サービス	P.388
	通話明細分計サービス	P.389

■お知らせ
- オプションサービスは別途ご契約が必要になります。
  お申し込み／お問い合わせの際は、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

お留守番サービス(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、電波OFFモードを「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過しても電話に出られなかったときなどに「お留守番サービス」で留守応答して相手の方からの伝言をお預かりするサービスです。

お留守番サービスをご利用になる前に

●au電話ご購入時、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスはON(サービス開始)になっておりますので、お客様による開始の操作は不要ですぐにご利用いただけます。

●お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間(約20秒間)は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にau電話の「簡易留守メモ」(▶P.307)または「オート着信(M243)」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。

●お留守番サービスと「着信転送サービス」(▶P.379)は同時に開始できません。
お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

●お留守番サービスと「番号通知リクエストサービス」(▶P.386)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。

●「ダイヤル発信制限(M421)」が設定されているときは、お留守番サービスの設定を呼び出すことはできません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除するか、「OFF」に設定してください。

■ お留守番サービスの開始から停止まで

お留守番サービスを開始する(▶P.373) → 伝言を再生する(▶P.375) → お留守番サービスを停止する(▶P.374)

■ お留守番サービスでお預かりする伝言

お留守番サービスでは、次の通りに伝言をお預かりします。

お預かり（保存）する時間	48時間まで※1
お預かりできる件数	20件まで※2
1件あたりの録音時間	3分まで

※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
※2 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、お預かりできないことをガイダンスでお知らせします。この中にはボイスメール（▶ P.378）の伝言も含まれます。

■ お知らせ

- 海外でのお留守番サービスの操作方法については、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

お留守番サービス総合案内（141）について

総合案内への接続番号「141」を覚えていただければ、個々のダイヤル操作の番号を覚える必要がないので便利です。

1 [1][4][1]→[ペア]

2 ガイダンスに従って操作

■ 総合案内 [1][4][1] で利用できる機能

サービス内容	番号
伝言再生	1417
応答メッセージの設定（録音／確認／変更）	1414
英語ガイダンスの設定／日本語ガイダンスの設定	14191／14190
不在通知（蓄積停止）の設定／解除	1610／1611
伝言お知らせの選択／変更	—
着信お知らせの開始／停止	—

■ お知らせ

- 「伝言を聞く（M531）」～「日本語ガイダンスへの切り替え（M537）」を利用して発信した場合、発信履歴にサービス名が表示されます。

お留守番サービスの開始（M532／M533）

留守番開始1（通話中にかかってきた電話も転送する場合）

1 ◉[5][3][2]→[ペア]または[1][4][1][1]→[ペア]
お留守番サービスに接続すると、サービスを開始する旨のガイダンスが流れて、お留守番サービスが開始されます。

2 [電源]

留守番開始2（通話中にかかってきた電話は転送しない場合）

1 ◉[5][3][3]→[ペア]または[1][4][1][3]→[ペア]
お留守番サービスに接続すると、サービスを開始する旨のガイダンスが流れて、お留守番サービスが開始されます。

2 [電源]

■ お留守番サービスでの留守応答

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

● 無応答転送：電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一定時間（約20秒間）呼び出しても電話に出なかった場合

● 話中転送：通話中にかかってきた場合（留守番開始１で設定した場合のみ）
● 選択転送：着信中に◉（メニュー）→［着信転送］／[#]を押した場合

■お知らせ
- 「着信転送サービス」（▶P.379）と異なり、接続される条件を選択して設定することはできません。
- お留守番サービスを開始しているとき電話がかかってきても、電源がONの状態であれば、着信音が鳴っている間（約20秒間）は電話に出ることができます。
- 「エリア設定」（▶P.71）を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。日本でサービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。
- 「エリア設定」（▶P.71）を「日本」以外に設定している場合は、選択転送ができません。

お留守番サービスの停止（M534）

1 ◉[5][3][4]→[ペア]または[1][4][1][0]→[ペア]
お留守番サービスに接続すると、サービスを停止する旨のガイダンスが流れて、お留守番サービスが停止されます。

2 [電源]

■お知らせ
- お留守番サービスを停止しても、録音された伝言や応答メッセージは消去されません。
- お留守番サービスを停止していても、伝言再生「1417」、応答メッセージの録音／確認／変更「1414」の操作をすることができます。
また、伝言お知らせ、および着信お知らせの設定変更の操作も可能です。

お留守番サービス中に電話がかかってくると

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。よく電話をかけてくる方にお知らせしておくことをおすすめします。

1 **お留守番サービスで留守応答**
かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、W63Hのお客様が設定された応答メッセージで留守応答します。
▶**P.376**「応答メッセージの録音／確認／変更（M535）」
- 電話をかけてきた相手の方は㊯を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに（スキップして）操作2に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、㊯を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 **伝言を録音**
録音時間は3分以内です。
- 伝言を録音した後、操作3へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。


3 **㊯を押して録音を終了**
録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。
①：録音した伝言を再生して、内容を確認
②：録音した伝言を「至急扱い」にする
- 「至急扱い」にした伝言は、お客様が伝言を確認すると、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。

⑨：録音した伝言を消去して、取り消す
㊊：録音した伝言を消去して、録音し直す

4 [電源]

■お知らせ
- お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

伝言お知らせ



お留守番サービスセンターで伝言をお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。
伝言お知らせは「着信履歴」(▶P.53)で確認できます。

伝言お知らせが通知されるタイミング

伝言お預かり後、通知されます。
※ ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

■お知らせ

- 伝言お知らせには「発番情報なし」(伝言の未聴／総件数のみのお知らせ)、「発番情報あり」(お預かりした時間、相手の方の電話番号をお知らせ)の2種類があります。
- 「発番情報なし」と「発番情報あり」の保持期間は共に48時間ですが、それぞれ保持件数が異なります。
  発番情報なし：1件
  発番情報あり：20件
- ご契約時は、「発番情報あり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内(▶P.373)で「発番情報なし」に設定変更できます。
- 伝言お知らせが届く前に伝言を再生して消去した場合は、その伝言についてのお知らせは届きません。

伝言を聞く(M531)

1 ◉ [5] [3] [1] → [ペア] または [1] [4] [1] [7] → [ペア]

お留守番サービスに接続すると、伝言が再生され、その後ガイダンスが流れます。

2 伝言を聞く

3 ガイダンスに従ってキー操作

[1]：同じ伝言をもう一度聞く
[2]：伝言を保存
[4]：5秒間巻き戻して聞き直す
[5]：伝言を一時停止(20秒間)※1
[6]：5秒間早送りして聞く
[9]：伝言を消去
[0]：伝言再生中の操作方法を聞く
[#]：次の伝言を聞く※2
[＊]：前の伝言を聞く※2

※1　[電源]以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。
※2　再生中の伝言は保存されません。

4 [電源]

■お知らせ

- 伝言を再生する前に、伝言が録音された日時を音声で通知します。
- 伝言再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言は常に新しい伝言として保存されます。
- 伝言は、お留守番サービスの留守応答でお預かりした場合も、ボイスメール(▶P.378)でお預かりした場合も同じものとして扱われます。

着信お知らせ



お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。
着信お知らせは「着信履歴」(▶P.53)で確認できます。

着信お知らせが通知されるタイミング

相手の方が伝言を残さず電話を切った後、通知されます。
※ ただし、通話中、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合がありますが、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせすることができます。

■お知らせ

- 着信お知らせは、電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間、相手の方の電話番号をお知らせします。

- 電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- 着信お知らせの保持期間は約6時間、保持件数は最大4件です。
- ご契約時は、「着信お知らせあり」に設定されていますが、お留守番サービス総合案内（▶P.373）で「着信お知らせなし」に設定変更できます。

応答メッセージの録音／確認／変更（M535）

現在設定されている応答メッセージの内容を録音／確認／変更／スキップ防止などの設定を行うことができます。

1 ● 5 3 5 → ペア または 1 4 1 4 → ペア
- お留守番サービスに接続するとガイダンスが流れます。

2 ガイダンスに従ってキー操作
- すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する
  1 →3分以内で応答メッセージを録音→ # → # → 電源
- 名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージに設定する
  2 →10秒以内で名前を録音→ # → # → 電源
- 設定されている応答メッセージを確認する
  3 →応答メッセージを確認→ 電源

■お知らせ

- 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- 応答メッセージは、お留守番サービスが停止中でも録音できます。
- ご契約時は標準メッセージに設定されています。
- 録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って 4 を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- 通常は、電話をかけてきた方が # を押すと応答メッセージを最後まで聞かずに（スキップして）伝言の録音を開始できますが、応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の設定でスキップができないようにすることもできます。
- 「エリア設定」（▶P.71）を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

不在通知（蓄積停止）の設定

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに不在通知（蓄積停止）を設定することもできます。この機能はお留守番サービスとボイスメールで伝言をお預かりせずに、お客様が録音された声で留守応答するものです。
なお、この機能をご利用になる場合は、事前に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始しておく必要があります。

1 ● 5 3 5 → ペア または 1 4 1 4 → ペア
お留守番サービスに接続するとガイダンスが流れます。

2 ガイダンスに従って操作
蓄積停止メッセージを録音する
7 →3分以内で応答メッセージを録音→ # → #

3 電源

4 1 6 1 0 → ペア

5 お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を停止したガイダンスを確認

6 電源

不在通知（蓄積停止）の解除

1 1 6 1 1 → ペア

2 お留守番サービス・ボイスメールの蓄積を開始したガイダンスを確認

3 [電源]

■お知らせ

- 不在通知を設定後、「1410」でお留守番サービスを停止しても不在通知機能は解除できません。
  この状態で次に「1411」もしくは「1413」でお留守番サービスを開始すると、通常のお留守番サービスではなく、もう一度不在通知機能が設定されます。
  通常のお留守番サービスをご利用になるには、「1611」を入力して不在通知を解除する必要があります。
- 「エリア設定」(▶P.71)を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

お留守番サービスの遠隔操作(遠隔操作サービス)

お客様のW63H以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などからお留守番サービスの開始／停止、伝言の再生、応答メッセージの録音／確認／変更などができます。

1 090－4444－XXXXに電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411／1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言再生	1417

2 ご利用のW63Hの電話番号を入力

3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.13)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

■お知らせ

- 遠隔操作を行う場合、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。
  プッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

W63Hからのボイスメールの送信

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接伝言を録音するサービスです。また、相手の方がお留守番サービスを停止していても伝言を残すことができます。

1 [1][6][1][2]

2 送信先のau電話番号を入力

3 [ペア]

4 ガイダンスに従って伝言を録音

■ ボイスメールでお預かりする伝言

ボイスメールでは、次の通りに伝言をお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで※1
お預かりできる件数	20件まで※2
1件あたりの録音時間	3分まで

※1 お預かりから48時間以上経過している伝言は、順次自動的に消去されます。
※2 21件目以降の場合は、電話をかけてきた相手の方に、録音できないことをガイダンスでお知らせします。
この中にはお留守番サービスの伝言も含まれます。

■お知らせ

- ボイスメールを送信したときに相手の方が電話に出ることはありません。

ボイスメールの再生

ボイスメールをお預かりすると、お留守番サービスの伝言お知らせと同様に、通知音と文字でお知らせします。　▶**P.375**「伝言お知らせ」
ボイスメールの再生は、お留守番サービスの「伝言を聞く（M531）」と同じ方法で再生してください。

ボイスメールの遠隔操作（遠隔操作サービス）

お客様のW63H以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから伝言の再生ができます。
ボイスメールの遠隔操作は、お留守番サービスの「お留守番サービスの遠隔操作」（▶P.377）と同じ手順で操作してください。

英語ガイダンスへの切り替え（M536）

［ご契約時：日本語ガイダンス］
お留守番サービスの操作ガイダンスや、応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

1 ◉ 5 3 6 → ペア **または** 1 4 1 9 1 → ペア
英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 電源

お知らせ

- 「エリア設定」（▶P.71）を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

日本語ガイダンスへの切り替え（M537）

お留守番サービスの操作ガイダンスや、応答メッセージを英語から日本語に変更できます。

1 ◉ 5 3 7 → ペア **または** 1 4 1 9 0 → ペア
日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 電源

お知らせ

- 「エリア設定」（▶P.71）を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言を聞いた場合は通話料がかかります。伝言がないときなど、伝言を聞かなかった場合は通話料はかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかります。
伝言の録音	伝言を残す場合、伝言を残した方の電話に通話料がかかります。 （お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。）

着信転送サービス(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話に転送するサービスです。
電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。

■ 着信転送サービスのサービス特番

サービス内容	操作
無応答転送	「1422＋転送先電話番号→[ペア]」
話中転送	「1423＋転送先電話番号→[ペア]」
フル転送	「1424＋転送先電話番号→[ペア]」
選択転送	「1425＋転送先電話番号→[ペア]」
転送停止	「1420→[ペア]」

■ 着信転送サービスのサービス内容

● 無応答転送
W63Hの電源がOFFのとき、電波が届かない地域にいるとき、またはかかってきた電話に出られないときに、かかってきた電話を転送します。

● 話中転送
他の電話との通話中にかかってきた電話を転送します。

● フル転送
かかってきた電話をすべて転送します。

● 選択転送
電話がかかってきたとき、その電話に出られない場合に手動で転送します。
着信時に◉(メニュー)→[着信転送] ／[#]と操作して転送します。

● 転送停止
着信転送サービスを停止します。

お知らせ

- 海外へ電話を転送することもできます。
  ▶**P.381**「海外の電話への転送」
- 緊急電話(110／119／118)、時報／天気予報(117／177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できないようになっています。
- 着信転送サービスを開始していても、電話をかけることができます。また、無応答転送サービスを開始しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間(約20秒間)は、電話に出ることができます。
  このとき「簡易留守メモ」(▶P.307)または「オート着信(M243)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間(約20秒間)は変更できません。
- 着信転送サービスと「お留守番サービス」(▶P.372)は同時に開始することはできません。
  着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- 着信転送サービスと「番号通知リクエストサービス」(▶P.386)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- 「ダイヤル発信制限(M421)」が設定されている場合は、着信転送サービスを呼び出すことはできません。ロックNo.を入力して設定を一時的に解除するか、「OFF」に設定してください。
- 無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。
- 着信転送サービスをご利用になるには、特番+転送先電話番号を入力し、ガイダンスに従って各操作をおこないますが、W63Hでは操作ガイド(▶P.371)からこの特番を呼び出すことができます。
- 海外での着信転送サービスの操作方法については、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

応答できない電話の転送(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出られないときに電話を転送します。

1 [1][4][2][2]**＋転送先電話番号を入力→**[ペア]

設定が完了したことを伝えるガイダンスが流れます。
◉[#][1]→「無応答転送」→◉(表示)→◉または[ペア]と操作しても設定できます。
前回と同じ転送先へ設定する場合には、14212＋[ペア]で再設定できます。

2 [電源]

通話中にかかってきた電話の転送(話中転送)

他の電話との通話中にかかってきた電話を転送します。

1 [1][4][2][3]**＋転送先電話番号を入力→**[ペア]

設定が完了した旨のガイダンスが流れます。
◉[#][1]→「話中転送」→◉(表示)→◉または[ペア]と操作しても設定できます。
前回と同じ転送先へ設定する場合には、14213＋[ペア]で再設定できます。

2 [電源]

お知らせ

- 話中転送と「割込通話サービス」(▶P.382)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。

かかってきたすべての電話を転送(フル転送)

かかってきたすべての電話を転送します。

1 [1][4][2][4]**＋転送先電話番号を入力→**[ペア]

設定が完了した旨のガイダンスが流れます。
◉[#][1]→「フル転送」→◉(表示)→◉または[ペア]と操作しても設定できます。
前回と同じ転送先へ設定する場合には、14214＋[ペア]で再設定できます。

2 [電源]

お知らせ

- フル転送を設定している場合は、お客様のW63Hは呼び出されません。

手動での転送(選択転送)

電話がかかってきたとき、電話に出られないときなどに手動で転送します。

1 [1][4][2][5]**＋転送先電話番号を入力→**[ペア]

設定が完了した旨のガイダンスが流れます。
◉[#][1]→「選択転送」→◉(表示)→◉または[ペア]と操作しても設定できます。
前回と同じ転送先へ設定する場合には、14215＋[ペア]で再設定できます。

2 [電源]

かかってきた電話を転送するには

着信時に◉(メニュー)→[着信転送] ／[#]と操作して転送します。

同時に開始している場合の優先順位

①フル転送　②話中転送　③選択転送　④無応答転送

お知らせ

- 「エリア設定」(▶P.71)を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

海外の電話への転送

KDDI(001)の国際電話サービスをお申し込みになれば、海外の電話に転送できます。

例: アメリカの「212－123－XXXX」に転送する場合

1 転送の種類によって、それぞれの番号を入力

[1][4][2][2]:無応答転送　[1][4][2][4]:フル転送
[1][4][2][3]:話中転送　[1][4][2][5]:選択転送

2 [ペア] →転送先電話番号を入力

KDDI国際アクセスコードから入力します。

KDDI国際アクセスコード				国番号(アメリカ)		市外局番		転送先電話番号
001	–	010	–	1	–	212	–	123XXXX

3 [電源]

KDDI国際電話サービスについてのお申し込み・お問い合わせについては、下記にて受け付けております。
一般電話・au電話から
フリーコール 0077−7160(通話料無料)
受付時間　9:00～20:00、土日祝も受付

お知らせ

- KDDI以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。また、au国際電話サービス(005345)での転送はご利用いただけません。

着信転送サービスの停止(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

1 [1][4][2][0]→[ペア]

設定を解除した旨のガイダンスが流れます。

2 [電源]

着信転送サービスの遠隔操作(遠隔操作サービス)

お客様のW63H以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

1 090−4444−XXXXに電話をかける

上記XXXXは、サービスの使用目的によって次のようになります。

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

2 ご利用のW63Hの電話番号を入力

3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶ P.13)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

■お知らせ

- 遠隔操作を行う際、暗証番号が必要になりますので、お忘れになりませんようご注意ください。
- 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- 遠隔操作には、プッシュトーンを使用します。
  プッシュトーンを送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

■ご利用料金について

月額使用料		無料
サービス使用料	サービス開始「1422」〜「1425」	無料
	サービス停止「1420」	無料
	相手先からW63Hまでの通話料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。	有料
	W63Hから転送先までの通話料 ※お客様のご負担となります。(注)	有料

（注） 海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話通信事業者からのご請求となります。

割込通話サービス（標準サービス）

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービスです。開始／停止を切り替えることができます。

- 新規にご加入いただいた際には、サービスは「開始」に設定されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時またはau ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態（開始／停止）に設定し直してください。
- 割込通話サービスは、特別なお申し込みが不要な標準サービスです。

割込通話を受ける

Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合

1 Aさんと通話中に割込音が聞こえる

2 [ペア]

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

[ペア]を押すたびにAさん･Bさんとの通話を切り替えられます。

■お知らせ

- [電源]を押すと、通話中／保留中の両方の通話が終了します。
- 通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- 割込通話時の着信は着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知／非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。
- 海外での割込通話サービスの操作方法については、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

1 [1][4][5][2]

2 相手先電話番号を入力→[ペア]

相手先電話番号は、発信履歴、着信履歴、アドレス帳から呼び出すこともできます。

■お知らせ
- 発信の際に、発信者番号を通知する／しないを設定できます。
  その場合、「186／184」を先にダイヤルしてください。
  186＋1452＋相手先電話番号　→「発信者番号を通知する」
  184＋1452＋相手先電話番号　→「発信者番号を通知しない」
  ・1452＋186＋相手先電話番号の順では発信できません。184についても同じです。
  ・割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

割込通話サービスの開始／停止（M538／M539）

割り込みされたくないデータ通信を行う場合などは、割込通話サービスを停止することもできます。

割込通話サービスを開始する場合

1 ◉ 5 3 8 → ペア または 1 4 5 1 → ペア
設定を完了した旨のガイダンスが流れます。

2 電源

割込通話サービスを停止する場合

1 ◉ 5 3 9 → ペア または 1 4 5 0 → ペア
設定を解除した旨のガイダンスが流れます。

2 電源

■お知らせ
- 割込通話サービスと「番号通知リクエストサービス」（▶P.386）を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 割込通話サービスと「迷惑電話撃退サービス」（▶P.388）を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- Packet通信ご利用の際、EZwebご利用の際（特に有料データをダウンロード中など）やEメール送受信中、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービス停止の設定後、ご利用ください。
- 割込通話サービスを「停止」に設定しても、Packet通信やEZweb起動中にしばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けることができます。
- 「最大3.1Mbpsエリア」でPacket通信されている場合に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定されているときは、設定通りに動作します。
- 「エリア設定」（▶P.71）を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担（保留中でも通話料はかかります）

三者通話サービス（オプションサービス）

※別途お申し込みが必要です。
通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

3人での通話

Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合

1 Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力
通話中に 📖（📖）→アドレス帳を選択→◉（詳細）と操作しても電話番号を呼び出せます。

2 ペア
通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。

3 Bさんと通話

Bさんが電話に出ないときは、[ペア]を2回押すとAさんとの通話に戻ります。

4 [ペア]

3人で通話できます。

5 [ペア]

Bさんとの通話を終了して、Aさんとの通話に戻ります。

お知らせ

- 三者通話中に[電源]を押すと、すべての通話が終了します。
- 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。通話料は、それぞれ電話をかけた方のご負担になります。
- 三者通話では、Cメールを送ることはできません。
- 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご契約のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。
- 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
- 三者通話を開始したお客様が電話を切って、AさんとBさんの通話にすることはできません。
- 海外での三者通話サービスの操作方法については、付属の「グローバルパスポートCDMAご利用ガイド」をご参照ください。

三者通話開始後の操作

操作	概要
自分で[ペア]を押す	Aさんとの二者通話に戻ります。Bさんとの電話は切れてしまうため、三者通話に戻すには、もう一度電話をかけ直す必要があります。
Bさんが電話を切る	Aさんとの二者通話に戻ります。
Aさんが電話を切る	Bさんとの二者通話になります。
自分で[電源]を押す	Aさんとの電話もBさんとの電話も切れます。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料
通話料	電話をかけた方のご負担（保留中でも通話料はかかります）

発信番号表示サービス（標準サービス）

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着信時に相手の方の電話番号がお客様のW63Hのディスプレイに表示されるサービスです。

■ お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」または「186」を付けて入力することによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知する／しないを指定できます。

電話番号を通知する場合	相手先電話番号→[ペア]※ 186＋相手先電話番号→[ペア]
電話番号を通知しない場合	184＋相手先電話番号→[ペア]

※「発信者番号通知（M46）」が「ON」に設定されている場合。

お知らせ

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- 電話番号を通知しても、相手の方のネットワークおよび電話機によってはお客様の電話番号が表示されないことがあります。
- 三者通話サービス（▶P.383）を行う場合でも、電話番号を通知する／しないを指定できます。
- 「184」または「186」を入力した後に、サブメニューから発信履歴・着信履歴・アドレス帳の電話番号を呼び出して電話をかけることもできます。
- 「発信者番号通知（M46）」により、「184／186」を自動付加することもできます。

- 発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、発信者番号通知の設定を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話番号を通知したい場合は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
- 「発信者番号通知（M46）」を「OFF」に設定しても、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。

■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号がディスプレイに表示されます。相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

表示	詳細
「非通知設定」 (ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話をかけている場合
「公衆電話」 (Payphone)	相手の方が公衆電話からかけている場合
「通知不可能」 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合

お知らせ

- 電話をかけてきた相手の方の名前と電話番号がアドレス帳に登録してあると、電話がかかってきたときに電話番号と名前が表示されます。
- 「アドレス帳ロック（M413）」が「ON」で、「着信時相手表示」を「表示しない」に設定した場合は名前と電話番号は表示されません。
- アドレス帳の着信画像が「ON」に設定されている場合、画像が表示されます。
- 割込通話サービスに対しても発信者番号の表示ができます。
- 「エリア設定」(▶P.71)を「日本」以外に設定している場合は、一律電話番号が表示されます。

「184」／「186」の自動付加の設定（発信者番号通知）（M46）

「184（発信者番号非通知）」または「186（発信者番号通知）」を自動的に付加して、電話をかけることができます。

1 ◉ 4 6

2

ON	お客様の電話番号が通知される
OFF	相手の方の電話番号に自動的に「184」を追加して入力され、お客様の電話番号は通知されない

お知らせ

- 電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して入力した場合は、「発信者番号通知（M46）」の設定にかかわらず、入力した「184」または「186」が優先されます。
- 自動付加した「184」または「186」は、電話をかけたときや発信履歴には表示されません。
- 「発信者番号通知（M46）」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号（110、119、118）への発信時やCメール送信時は発信者番号が通知されます。
- 「エリア設定」(▶P.71)を「日本」以外に設定している場合はご利用になれません。

番号通知リクエストサービス(標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

■お知らせ

- 初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- 「お留守番サービス」(▶P.372)「着信転送サービス」(▶P.379)「割込通話サービス」(▶P.382)「三者通話サービス」(▶P.383)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- 番号通知リクエストサービスと「迷惑電話撃退サービス」(▶P.388)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

番号通知リクエストサービスの開始

1 1 4 8 1 → ペア

設定が完了した旨のガイダンスが流れます。

2 電源

番号通知リクエストサービスの停止

1 1 4 8 0 → ペア

設定を解除した旨のガイダンスが流れます。

2 電源

■お知らせ

- サービスの開始・停止には通話料はかかりません。
- 電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しください。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- 番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア)へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には相手の方にガイダンスが流れます。
- 次の条件からの着信時やエリア設定を「日本」以外に設定している場合は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
  - ・公衆電話、国際電話
  - ・Cメール
  - ・その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

EZ待ちうた(オプションサービス) EZweb 契約要

※別途お申し込みが必要です。

EZ待ちうたとは、発信相手への呼出音の代わりに、お気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげることができるサービスです。

指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選ぶこともできます。

楽曲を設定登録する

1 au oneトップ(▶P.181)→[カテゴリ(メニューリスト)]→[待ちうた]

2 楽曲設定登録画面で待ちうたを設定

■お知らせ

- 設定した待ちうたは、待ちうたMyリストに登録されます。
- 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- 相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。

楽曲を聴かせる

全員に聴かせる場合（楽曲を設定済みの場合の操作となります）

1 au oneトップ（▶P.181）→[カテゴリ（メニューリスト）]→[待ちうた]→[EZ待ちうた設定メニュー]→[My設定]→[1.みんなに聴かせる]

2 画面の指示に従って操作→完了

お知らせ

- 発信者番号が番号非通知の着信には「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- 楽曲設定時に「特定の人達に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。
- 「着信転送サービス」が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に「EZ待ちうた」の楽曲は流れません。
- グローバルパスポートCDMAで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手の方にEZ待ちうたの楽曲は流れません。

待ちうた情報お知らせサービス

090－4444－1460→［ペア］（通話料有料）

EZ待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。
ここで説明するのは、電話をかけてきた方が利用できる操作です。

1 待ちうたを聴いてから60分以内に090－4444－1460へ電話をかける

2 最後に聴いた待ちうたの「曲名＆アーティスト名」がCメールで送信される

お知らせ

- 待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのはauのお客様のみとなります。
- Cメールで通知するのは、直前の１曲のみとなります。
- 待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- 楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません。（090－4444－1460への通話料は発生します。）
- Cメール非対応のau電話をご利用のお客様は、待ちうた情報お知らせサービスはご利用になれません。

■ EZ待ちうたに関するご注意

- au電話においてEZ待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストおよびMy設定では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI（株）および沖縄セルラー電話（株）の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供（待ちうたMyリストに設定済みの楽曲も含む）を終了させていただく場合があります。
- 改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- EZ待ちうたをご利用いただくには、EZ待ちうたに加え、EZwebのお申し込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、EZ待ちうた設定メニューの待ちうたMyリストなどの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご留意ください。

■ ご利用料金について

月額使用料	有料

迷惑電話撃退サービス（オプションサービス）

※別途お申し込みが必要です。
迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」と入力すると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」に接続するサービスです。

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1 1 4 4 2 → ペア
設定が完了した旨のガイダンスが流れます。

2 電源

お知らせ

- 「お留守番サービス」（▶P.372）「着信転送サービス」（▶P.379）「割込通話サービス」（▶P.382）「三者通話サービス」（▶P.383）「番号通知リクエストサービス」（▶P.386）のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- 受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- 次の条件からの着信時やエリア設定を「日本」以外に設定している場合は、受信拒否リストへは登録できません。
  - ・警察、消防機関、海上保安本部
  - ・公衆電話、国際電話
  - ・Cメール
- 通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- 受信拒否リストに登録した相手の方にお断りガイダンスが流れると、相手の方に通話料がかかります。
- 受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
  お断りガイダンスの内容：「こちらはauです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望によりおつなぎできません。」
- 国際ローミング中には受信拒否リストの登録／削除できません。日本で受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断りガイダンスに接続されます。
- 受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
  - ・Cメール
  - ・国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから削除

1 1 4 4 8 → ペア
最後に登録した電話番号を削除した旨のガイダンスが流れます。

2 電源

お知らせ

- 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合、常に新しい登録から順に1件ずつ削除します。

受信拒否リストに登録した電話番号の全件削除

1 1 4 4 9 → ペア
受信拒否リストに登録した電話番号をすべて削除した旨のガイダンスが流れます。

2 電源

■ ご利用料金について

月額使用料		有料
サービス使用料	受信拒否リスト登録「1442」	無料
	最後の登録を削除「1448」	無料
	すべての登録を削除「1449」	無料

通話明細分計サービス(オプションサービス)

※別途お申し込みが必要です。
分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。(それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。)

請求書発行イメージ



通話明細分計サービスの利用

1 [1][3][1]

2 相手先電話番号を入力→[ペア]


お知らせ

- 分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要※があります。
  ※簡単な発信方法については「発信メニュー」(▶P.49)をご参照ください。
- 次のようにダイヤルすることにより、分計したい通話ごとにお客様の電話番号を通知する/しないを指定できます。

電話番号を通知して分計する場合	131+相手先電話番号→[ペア]※ 186+131+相手先電話番号→[ペア]
電話番号を通知しないで分計する場合	184+131+相手先電話番号→[ペア]

※「発信者番号通知(M46)」を「ON」に設定されている場合。

- フリーダイヤル、110、119、118、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- 月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から「131」を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

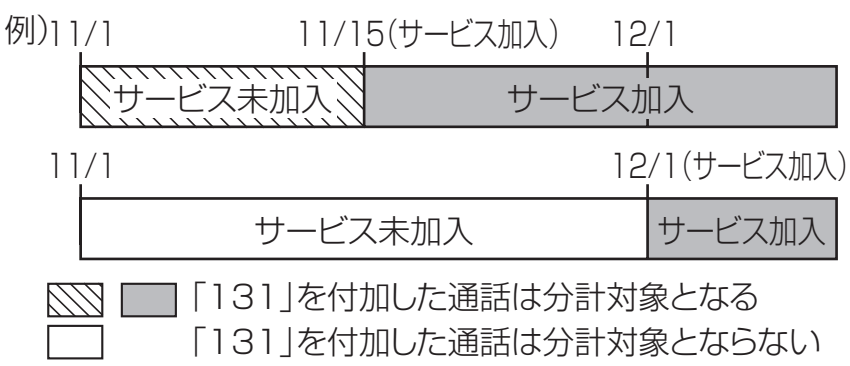

データ通信サービス(標準サービス)

PacketWIN

PacketWINとはPacket通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。Packet通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。
W63Hは「au.NET(エーユードットネット)」やPacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要となります)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続しPacket通信を行うことができます。au.NETについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては各社にご確認ください。

■ パケット通信ご利用上の注意

USBドライバ/同梱の卓上ホルダとカシオUSBケーブル03(ミニB)またはUSBケーブルWIN(0201HVA)(別売)を使用しての通信料は、パソコン・PDA・カーナビなどを利用したパケット通信料定額サービス対応機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただいていない場合、パケット通信料割引サービスの上限額の対象とはなりません。
画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでご注意ください。
また、ワーム型のコンピューターウィルスなどの影響により、常時携帯電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

料金照会(今月「前日または前々日まで」の割引適用後の概算パケット通信料)をご照会いただけます。
W63Hから ⇒ [E]→[au oneトップ]→[auお客さまサポート]→[確認する]
パソコンから ⇒ http://cs.kddi.com/ (auお客さまサポート)
※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。
W63Hではパソコンと接続機器を使って、最大通信速度受信3.1Mbps/送信1.8MbpsでのPacket通信がご利用いただけます。
※ご使用の通信環境により、最大通信速度は受信2.4Mbpsまたは144kbps/送信144kbpsまたは64kbpsとなる場合があります。

■ PacketWINのご利用料金について

月額使用料	無料
通信料	有料

■ au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料	有料

※通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

■お知らせ

- auパケットデータ通信サービスでは、ダイヤルアップ接続におけるログインIDのドメイン部分(@以降)に大文字を使用しての接続はできません。小文字で入力して設定のうえ、接続してください。
- ご利用には、カシオUSBケーブル03(ミニB)と卓上ホルダ、またはUSBケーブルWIN(別売)、USB充電ケーブル01(別売)などの接続機器が必要です。
- 別途ご契約により、PacketWIN対応プロバイダによる接続もできます。対応プロバイダについては、auホームページをご参照ください。また、設定方法は通信ソフトにより異なりますので、各対応プロバイダの設定手順書をご参照ください。
- パソコンなどからの接続の方法、Packet通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの『取扱説明書』をご参照ください。
- Packet通信中は、音声通話の割り込みができない場合があります。
- Packet通信でのデータ送信は、「時間/料金(M12)」の通話時間に記録されません。また、送受信の記録も発信履歴や着信履歴に残りません。
- W63Hは電波を利用しているため、電波の弱い地域などでは、Packet通信できない場合があります。
- 実効速度(スループット)は、接続する機器の種類やお使いになる環境(天候、電波状態やネットワークの混雑状況)により、「通信環境確認(M571)」で表示された通信速度にならない場合があります。

- Packet通信をしながら充電することもできます。付属のカシオUSBケーブル03(ミニB)を使用する場合は「■ 外部メモリ転送接続／データ通信しながら充電する」(▶P.28)をご参照ください。また、USB充電ケーブル01(別売)を使用する場合は、「USB充電(M574)」を「ON」に設定してください。
- 「オートロック(M411)」「ダイヤル発信制限(M421)」が設定されている場合、Packet通信はできません。設定を解除してください。
- 音声通話をおこなっているときは、電話を切らないとPacket通信を開始できません。
- Packet通信はW63Hを待受画面にして行ってください。
- 「高速データ転送モード」で接続している場合は、データ通信サービスを利用するための発信はできません。一度USBケーブルを外し、「データ転送モード」で再接続してください。 ▶「USB設定(M573)」
- Packet WINは海外ではご利用になれません。

通信環境確認(M571)

現在地でのご利用可能な通信速度を確認します。

1 ◉ 5 7 1 →[実行]

次のメッセージが表示されます。

通信環境	メッセージ
CDMA 1X WINサービスエリア内	最大3.1MbpsのPacket通信とマルチキャスト通信が可能です
CDMA 1X WINサービスエリア外	最大144kbpsのPacket通信が可能です
電波圏外(サービスエリア外か電波極弱)	電波状態の良いところでリトライしてください

※「電波OFFモード(M52)」を「ON」に設定している場合、通信環境確認は行うことができません。

※「エリア設定」(▶P.71)を「日本」以外に設定している場合は、通信環境確認は行うことができません。

PacketWINの利用<利用するための準備>

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。

USBドライバについては、付属のインストールマニュアルをご参照ください。また、最新のドライバおよびインストールマニュアルについては、下記ホームページをご覧ください。

auのホームページ	http://www.au.kddi.com/seihin/shuhenkiki/kiki/usb_driver.html
株式会社 日立製作所のホームページ	http://k-tai.hitachi.jp/download/

1 **卓上ホルダに設置したW63Hとパソコンなどを接続機器(カシオUSBケーブル03(ミニB)など)を使って接続**

2 **接続機器のモデムを設定**

3 **ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定**

■ au.NETご利用の場合の設定


項目	設定(値)
ユーザー名※1	「au@au-win.ne.jp」:全ユーザー共通
パスワード※1	「au」:全ユーザー共通
電話番号※2	＊99＊＊24#
DNSアドレス	• プライマリDNS:210.196.3.183 • セカンダリDNS:210.141.112.163

※1 ユーザー名、パスワードは半角小文字で入力してください。


※2 Packet通信サービスをご利用になる場合、「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「＊99＊＊24#」と設定してください。「＊99＊＊24#」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。

Windows®XPでのau.NETご利用の設定


1. Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開く→ネットワークタスク中の「新しい接続を作成する」をダブルクリック
   ※ パソコンの機能設定により、シングルクリックの場合があります。

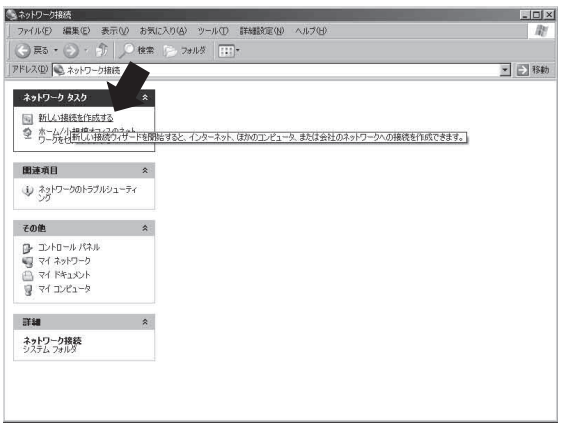


2. 「次へ」をクリック

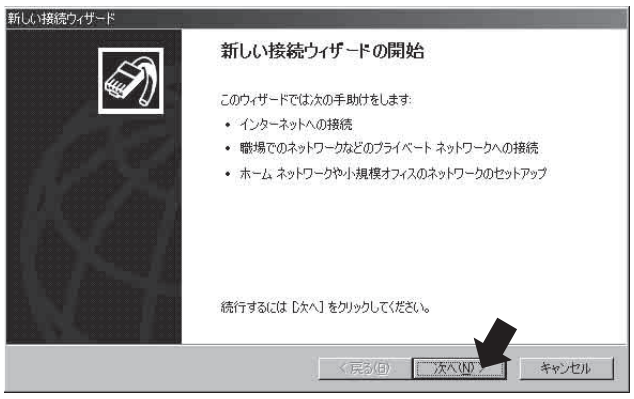


3. 「インターネットに接続する」をチェック→「次へ」をクリック

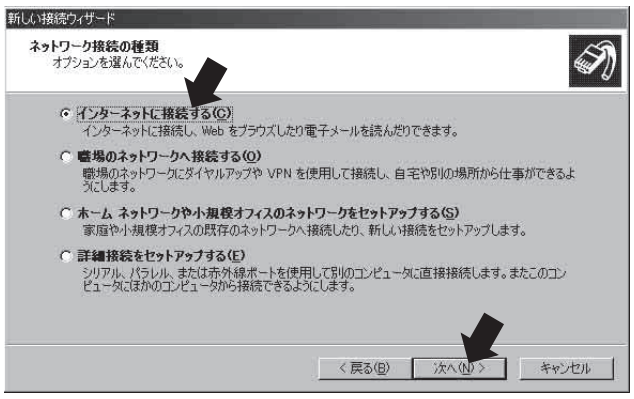


4. 「接続を手動でセットアップする」をチェック→「次へ」をクリック

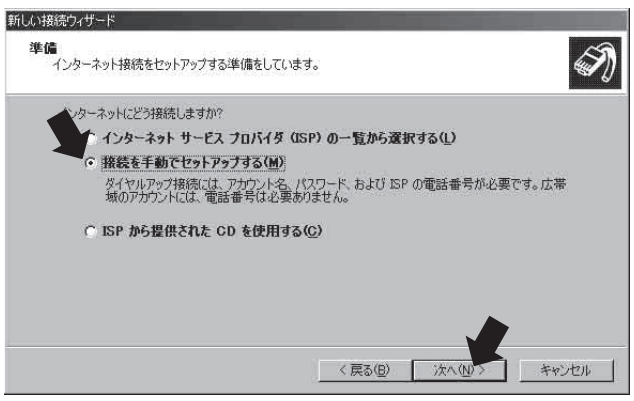


5. 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」をチェック→「次へ」をクリック

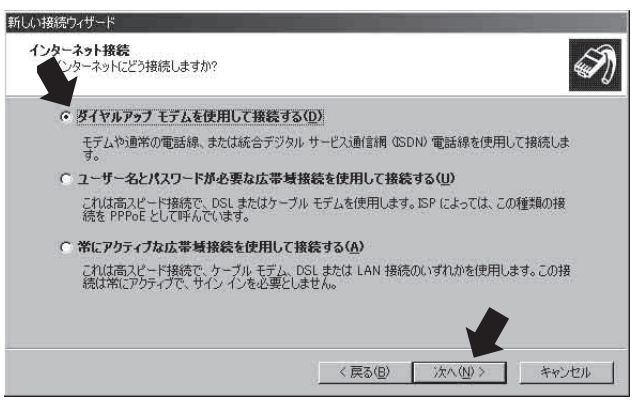


6. 使用するモデムを選択→「次へ」をクリック

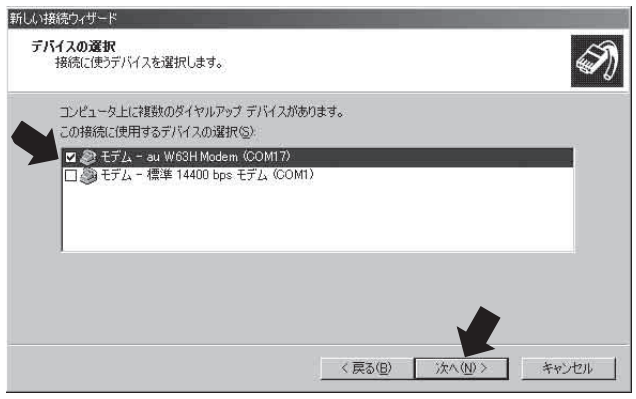


7. 「ISP名」に任意の名前(例 : au.NET)を入力→「次へ」をクリック

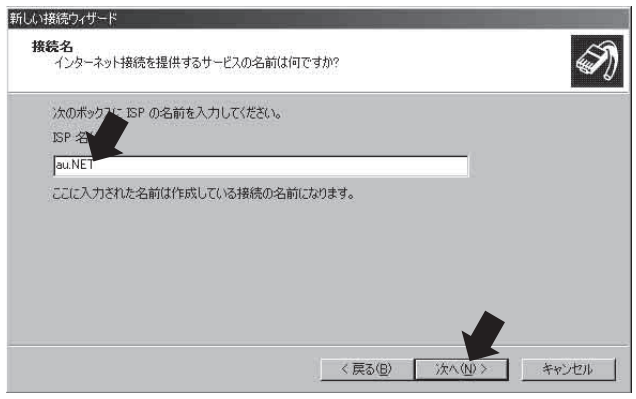


8. 「電話番号」に「＊99＊＊24#」を入力→「次へ」をクリック

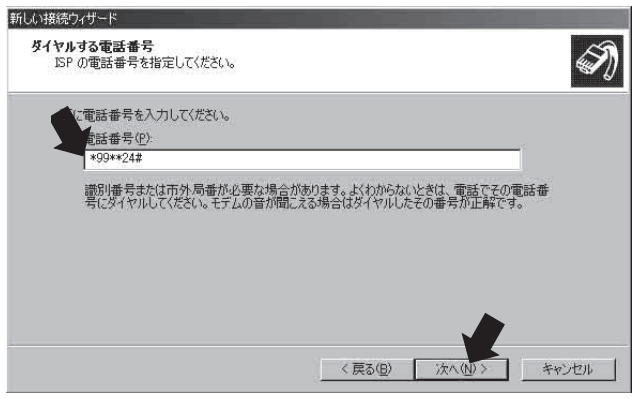


9. 「ユーザー名」に「au@au-win.ne.jp」、「パスワード」と「パスワードの確認入力」に「au」と入力→「次へ」をクリック
   ※ 「パスワードの確認入力」の下にあるチェックボックスはお客様がお使いになる環境に合わせて選択してください。

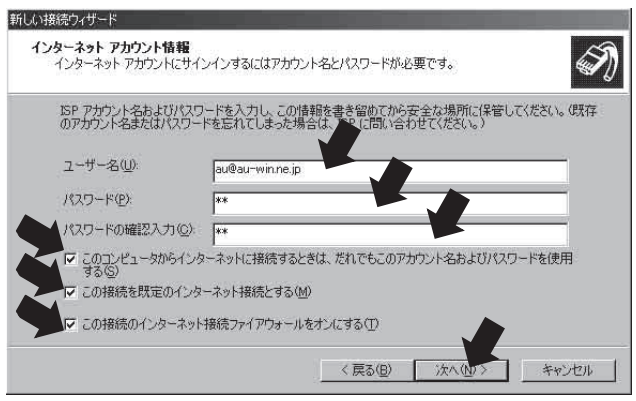


10. 「完了」をクリック

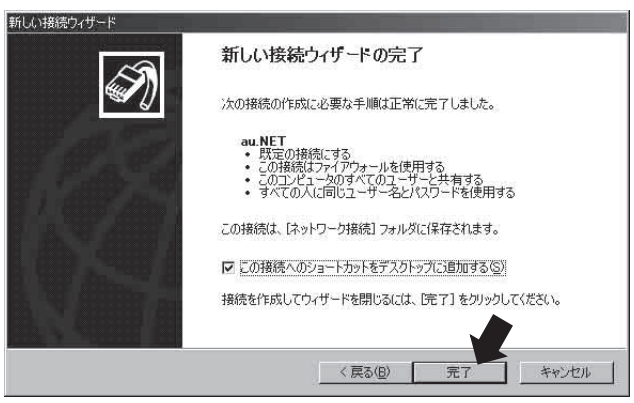


11.Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開く→任意の名前（例：au.NET）のアイコンを選択→右クリックしてプロパティを開く

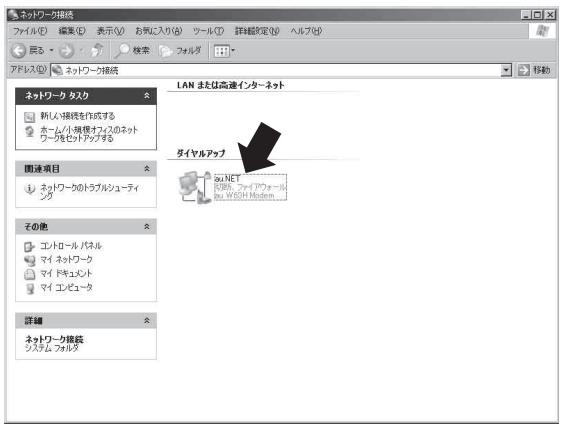


12.プロパティ画面の「ネットワーク」タブを選択→「設定」をクリック

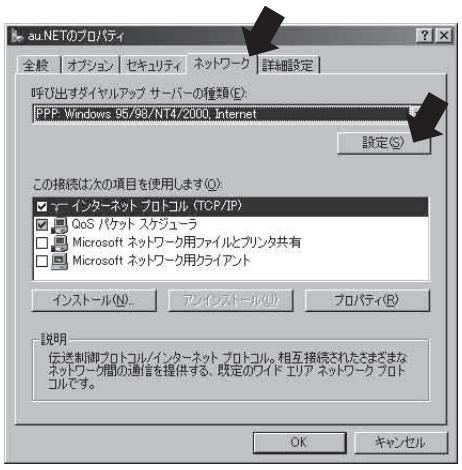

13.「PPP設定」ですべてのチェックを外す→「OK」をクリック




14.プロパティ画面で「インターネットプロトコル（TCP/IP）」をチェック→「プロパティ」をクリック

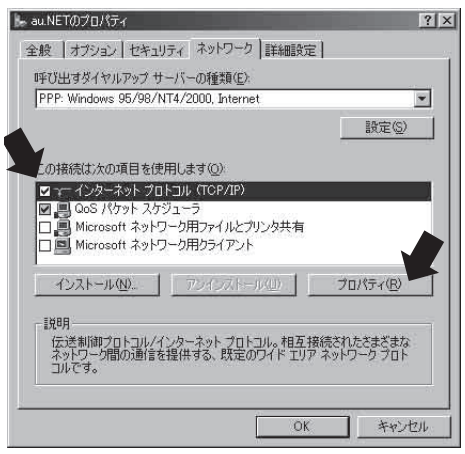


15.「次のDNSサーバーのアドレスを使う」をチェック→「優先DNSサーバー」と「代替DNSサーバー」に次のような値を入力→「OK」をクリック


・「優先DNSサーバー」：210.196.3.183
・「代替DNSサーバー」：210.141.112.163

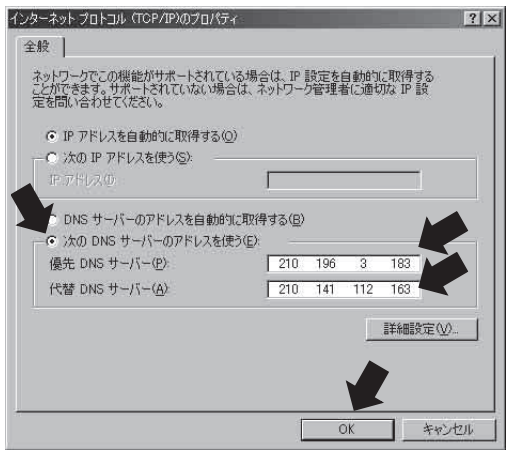

16.プロパティ画面で「OK」をクリック

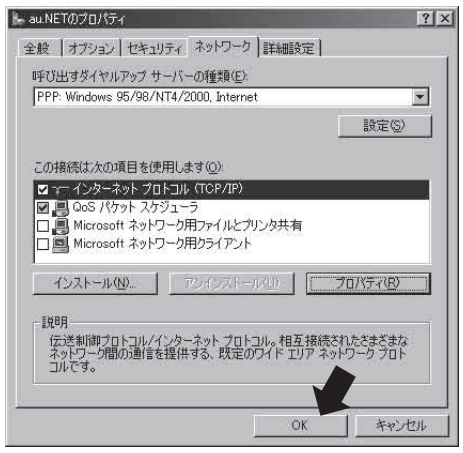

17.Windowsの「スタート」から「コントロールパネル」→「ネットワークとインターネット接続」→「ネットワーク接続」を開く→任意の名前（例：au.NET）のアイコンをダブルクリック

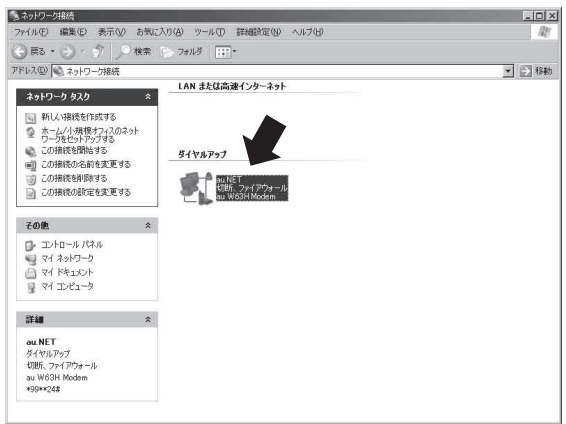

18.「ダイヤル」をクリック




お知らせ


- 電波状態が悪いときなどは、通信速度が最大3.1Mbpsから最大144kbpsに落ちたり、通信できない場合があります。
- W63Hは、ASYNC／FAX通信は非対応です。

■ Packet通信中の表示


Packet通信中は右のように表示されます。

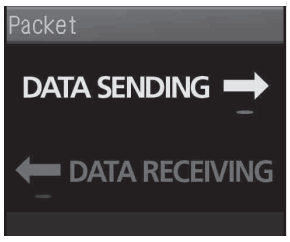

《Packet送信中》

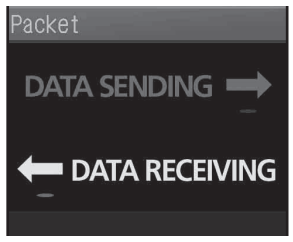

《Packet受信中》

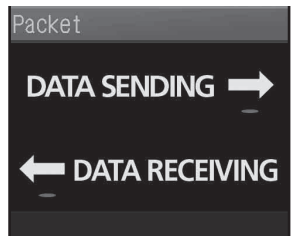

《Packet送受信中》


お知らせ

- Packet通信中に回（確認）を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
- Packet通信中にEメールを受信した場合は、通信中の画面でが表示されて、「お知らせ受信（M214）」で設定された通知音が鳴ります。
  Packet通信を終了した後、Eメールを受信します。
- Packet通信中にCメールを受信した場合は、通信中の画面でが表示されて、「Cメール受信（M215）」で設定された受信音が鳴ります。
  Packet通信を終了した後、受信したCメールの内容を確認できます。
- Packet通信中に緊急地震速報を受信した場合は、通信中の画面でが表示されて、警報音（固定）が鳴ります。
  Packet通信を終了した後、受信した緊急地震速報の内容を確認できます。


付録

周辺機器のご紹介

■ 電池パック（63HIUAA）

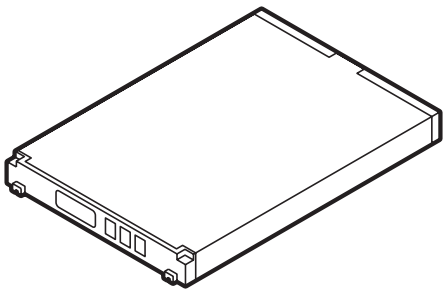


■ 共通ACアダプタ01（0202PQA）／
共通ACアダプタ02（0203PQA）（別売）

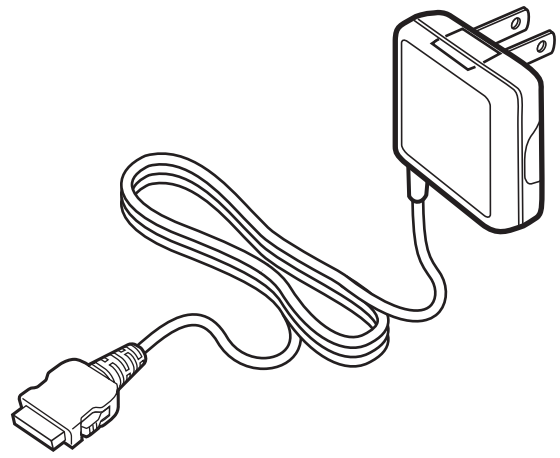

※ お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
※ 共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02をご使用ください。


■ 卓上ホルダ（63HIPUA）

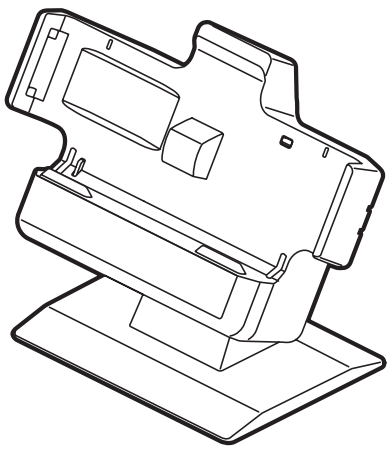


■ カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03（03CAQNA）




■ ソニー製「MDR-E0921」（試供品）




■ カシオUSBケーブル03（ミニB）（03CAHUA）

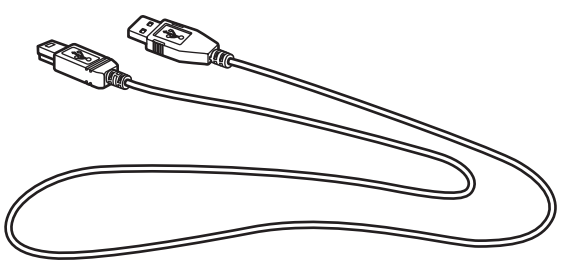


■ 共通DCアダプタ01（0201PEA）（別売）

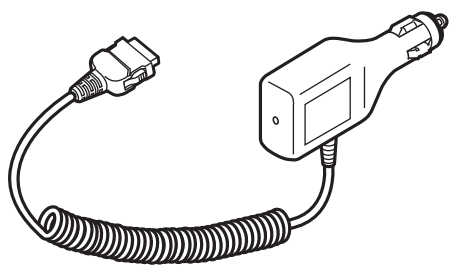

■ 骨伝導レシーバマイク01（0201QUA）（別売）



■ ポータブル充電器01（0201PDA）（別売）

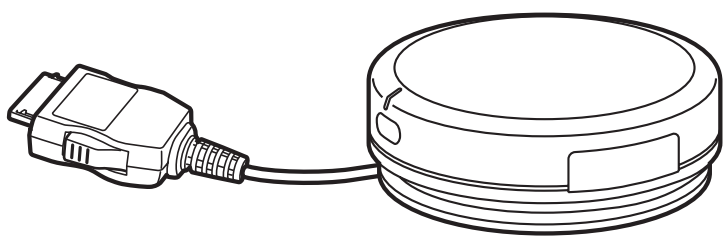

■ USBケーブルWIN（0201HVA）（別売）
■ USB充電ケーブル01（0201HAA）（別売）
■ 平型スイッチ付イヤホンマイク（0201QLA）（別売）
■ 平型ステレオイヤホンマイク（0201QMA）（別売）
■ カシオTV出力ケーブル01（01CAHTA）（別売）

お知らせ

- W63Hは、ASYNC／FAX通信は非対応です。
- ソニー製「MDR-E0921」を同梱しています。詳細につきましては、ステレオイヤホン（試供品）に同梱していますチラシをご参照ください。

電池パックを交換する


■ 取り外しかた

1 電池パックカバーの凹部を押しながら矢印の方向にスライドさせる


2 電池パックカバーを持ち上げて取り外す

3 電池パック上部のツメを上に引き、取り出す


1

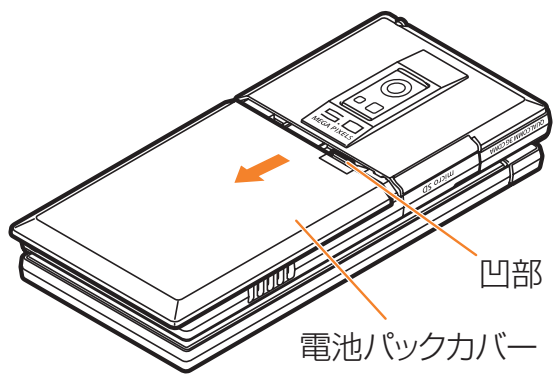

2

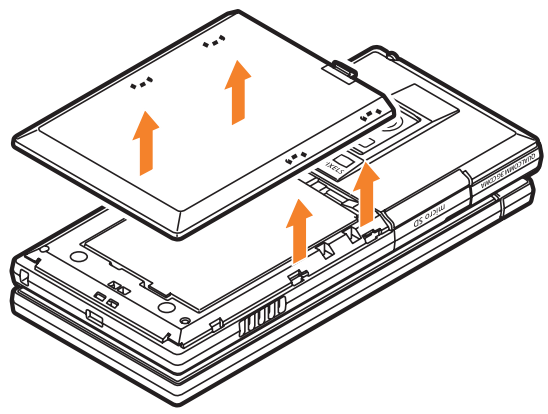

3

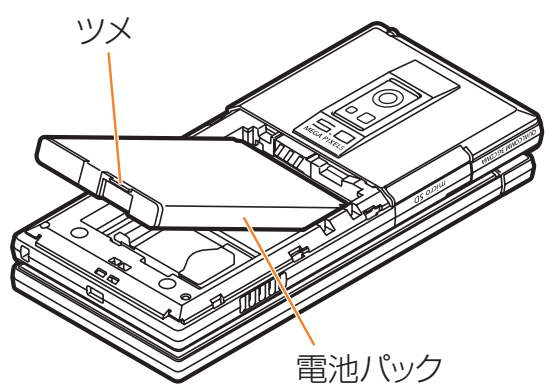


■ 取り付けかた

1 電池パックのツメが上に出るようにして、本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押し込む


2 電池パックカバーのツメと本体の凹部を合わせるように、カバーを置く

3 電池パックカバーを本体の凹部の方向にスライドさせてはめる


1

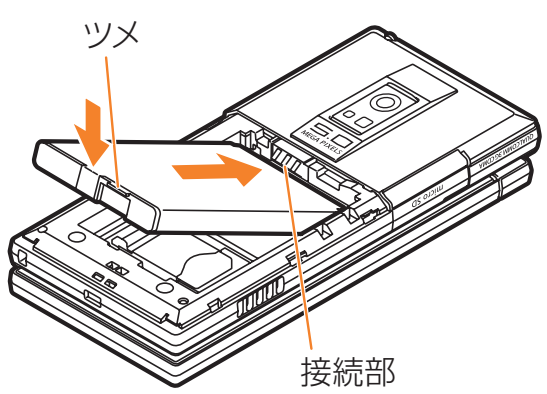

2

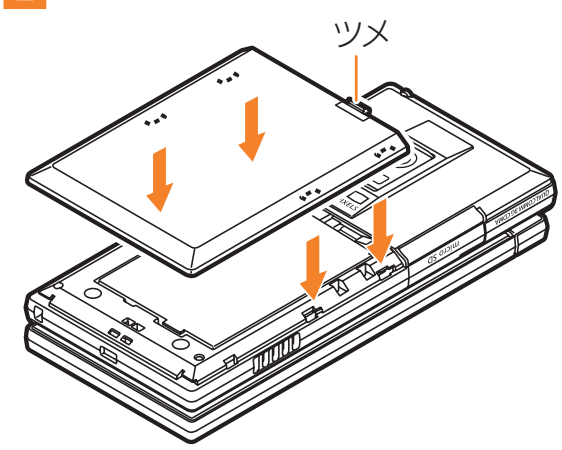

3

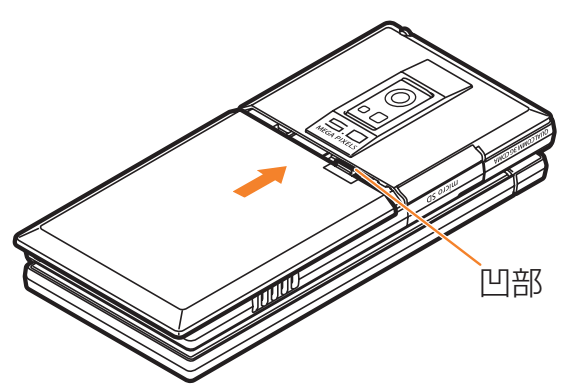

■ お知らせ


- 電池パックを取り外すときは、ツメを上に引くようにしてください。ツメ以外の方向から持ち上げようとすると、本体の接続部を破損するおそれがあります。
- 電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M52)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「ー」(ハイフン)が表示されることがあります。 ▶**P.44**「時刻が表示されなくなったら」
- au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- 取り付け時に指定以外の取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。
- 電池パックカバーのツメが電池パックに乗り上げた状態で電池パックカバーを指で強く押し込むと、ツメが破損するおそれがあります。
- 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。
- 電池パックは、専用のものをご使用ください。
- 高温･低温下では、電池パックの性能を十分発揮できません。できるだけ常温でご使用ください。
  また、車の中や炎天下などの高温環境や低温環境では、電池パックの容量が低下し、使用できる時間が短くなります。寿命も短くなりますので放置しないでください。
- 電池パックには寿命があります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、新しい電池パックをお買い求めください。
- 環境保護のため、寿命がきた電池パックを通常のゴミと一緒に捨てないでください。auショップなどへお持ちください。
- 使用しない場合は、温度が上がらない乾燥した場所に保管してください。
- 長時間放置しますと自己放電をしていることがありますので、ご使用になる前に電池レベル(▶P.30)をご確認ください。

共通DCアダプタ01（別売）を使用して充電する

電池パックをW63Hに取り付けた状態で充電してください。

1 W63Hに共通DCアダプタ01（別売）を接続する

W63Hを開いて、側面にある外部接続端子キャップ（1-1）を開け、共通DCアダプタ01（別売）のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます（1-2）。

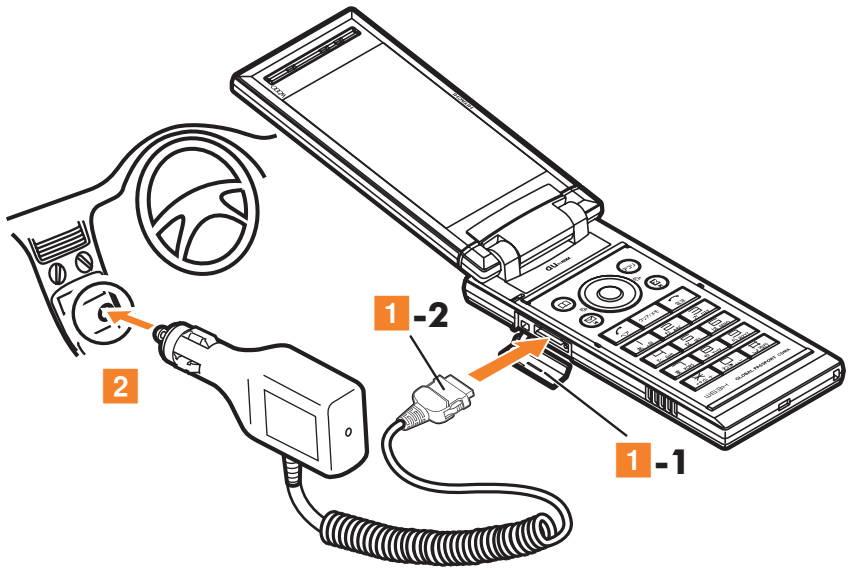

2 共通DCアダプタ01（別売）のプラグをシガーライタソケットに差し込む

W63Hの充電LEDランプが赤色に点灯し、（充電ピクト）が表示されます。


充電時間は約150分です

W63Hの電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。
充電が完了すると、赤色に点灯していた充電LEDランプが消灯します。

3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながら引き抜く

4 W63Hの外部接続端子キャップを閉じる

5 共通DCアダプタ01（別売）のプラグをシガーライタソケットから抜く

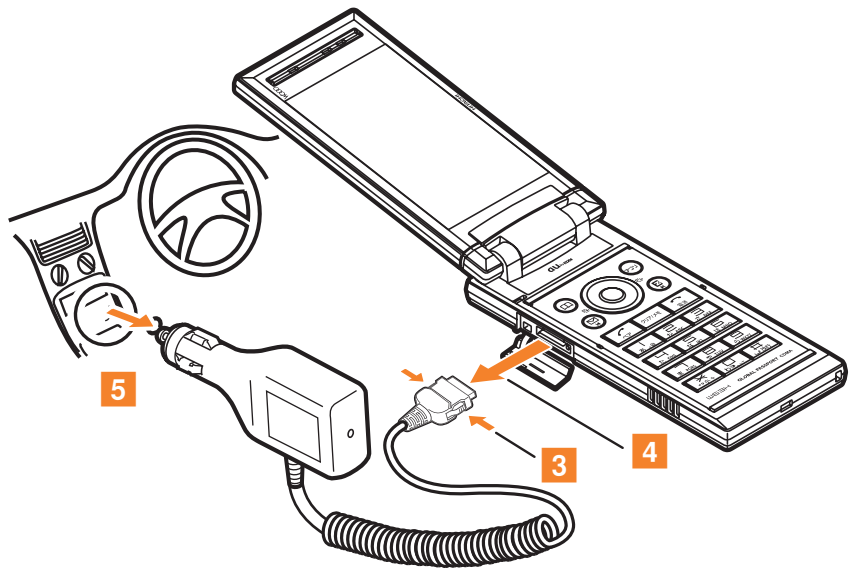

付属のイヤホンを使用する

ソニー製「MDR-E0921」はカシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03と接続して使用します。


1 待受中に◉ 2 4 1→[マイクなし]

▶P.347「イヤホン設定（M24）」

2 ソニー製「MDR-E0921」とカシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03を接続する

3 W63Hにカシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03を接続する

W63Hを開いて、側面にあるスライド式イヤホンカバー（3-1）をスライドさせ、カシオ丸型イヤホンジャック変換アダプタ03のコネクタを、先端の形状を確認し、平行になるように差し込みます（3-2）。

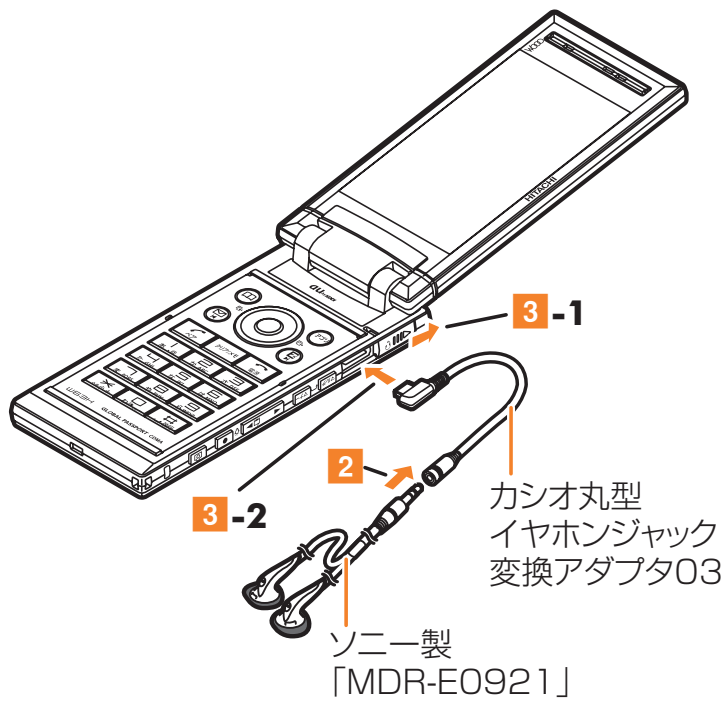

付録／索引

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／平型ステレオイヤホンマイク(別売)／骨伝導レシーバマイク01(別売)を使用する

■ **お知らせ**

- 平型イヤホンマイクを接続すると、着信音量が変わる場合があります。
- 誤動作防止などのため、au電話専用の平型イヤホンマイクをご使用ください。
- 丸型イヤホンマイクを使用する場合は、丸型イヤホンジャック変換アダプタ（別売）が必要となります。
- コードをau電話に巻きつけて使用しないでください。感度が落ちて通話が途切れたり、雑音が入ることがあります。
- W63Hの平型ステレオイヤホン端子に対して平行になるように、平型イヤホン／平型イヤホンマイクのコネクタを抜き差ししてください。
- 骨伝導レシーバマイク01（別売）をご使用の場合も、同様の操作で電話をかけたり受けたりできます。骨伝導レシーバマイク01（別売）は、振動によって聴覚神経に音を伝えることができます。騒がしい場所で通話するときや音が聞こえづらい方に有効にご利用いただけます。詳しくは、骨伝導レシーバマイク01（別売）の『取扱説明書』をご覧ください。
- 平型スイッチ付イヤホンマイク（別売）／平型ステレオイヤホンマイク（別売）／骨伝導レシーバマイク01（別売）のお問い合わせは、auホームページ（http://www.au.kddi.com）をご確認ください。

■ 電話をかける

1 待受中に◉ 2 4 1 →[マイクつき]

▶P.347「イヤホン設定（M24）」

2 W63Hを開いて、平型イヤホンマイクをW63Hの平型ステレオイヤホン端子に接続する

3 平型イヤホンマイクのスイッチを“ピピッ”と音がするまで押す

音がしたらすぐにスイッチを離してください。

4 通話を終了するときは、平型イヤホンマイクのスイッチを“ピーッ”と音がするまで押す

“ピーッ”と音がすると通話が終了します。

■ **お知らせ**

- 画面に番号が表示されている状態で、平型イヤホンマイクのスイッチを押すと、その番号に電話がかかります。
- 平型イヤホンマイクで電話をかけるときは、スイッチを“ピピッ”と音がするまで押してください。音がしたらすぐ（2秒以内）にスイッチから手を離してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。
- 待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、平型イヤホンマイクのスイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.999に登録された番号に電話がかかります。
  メモリNo.999に電話番号が登録されていないときにはエラーメッセージが表示され、平型イヤホンマイクのスイッチでは、電話をかけることができません。

■ 電話を受ける


1 着信中に平型イヤホンマイクのスイッチを“ピピッ”と音がするまで押す

卓上ホルダの回転のしかた

本体を開いた状態でau Media Tunerを利用する場合など、卓上ホルダを90度回転させることができます。

1 卓上ホルダのスタンド部の後ろ側を手で押さえる

2 反対側の手で回転部を押さえて時計回りに90度回転させる（戻すときは反時計回りに90度回転させる）

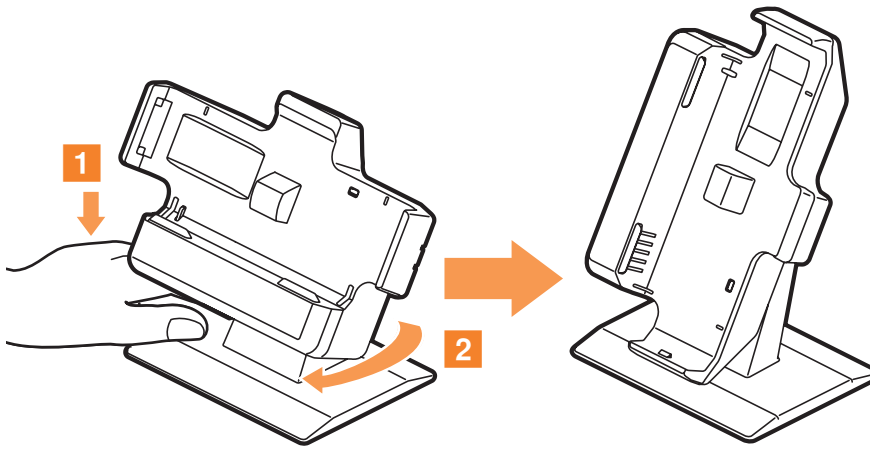

■ **お知らせ**

- 卓上ホルダを回転させる際は、回転範囲外に回転させるなど、回転部に無理な力を加えないでください。
- 回転部が水平の状態および垂直の状態以外では、使用しないでください。
- 卓上ホルダの回転時に、スタンドと回転部に指を挟みこまないようご注意ください。
- 卓上ホルダに装着した状態でW63H本体を操作する場合は、W63Hを手でしっかりと支えてください。W63H本体が外れて、落下、転倒による破損のおそれがあります。
- 卓上ホルダは安定した場所に置いて使用してください。

故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
[電源]を押しても電源が入らない	電池パックは充電されていますか？	P.26 P.396
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.396
	電池パックの端子が汚れていませんか？	P.27
	[電源]を2.5秒以上長押ししていますか？	P.29
電源が勝手に切れる／電源起動時の「Now loading」表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか？ ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、「Now loading」と表示され、しばらくすると画面が消えます。	P.26 P.396
電話がかけられない	電源は入っていますか？	P.29
	au ICカードが挿入されていますか？	P.45
	電話番号が間違っていませんか？（市外局番から入力していますか？）	P.48
	電話番号入力後、[ペア]を押していますか？	P.48
	エリア設定が間違っていませんか？	P.71
	「ダイヤル発信制限（M421）」で発信が制限されていませんか？	P.354
	「アドレス帳ロック（M413）」で発信が制限されていませんか？	P.351
	「電波OFFモード（M52）」が設定されていませんか？	P.362
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか？	P.30
	サービスエリア外にいませんか？	P.30
	電源は入っていますか？	P.29
	au ICカードが挿入されていますか？	P.45
	エリア設定が間違っていませんか？	P.71
	「着信拒否（M43）」が設定されていませんか？	P.355
	「電波OFFモード（M52）」が設定されていませんか？	P.362
	着信転送サービスが設定されていませんか？	P.379
圏外アイコンが表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	P.30
	内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか？	P.24

こんなときは	ご確認ください	参照
着信LEDランプは点滅するが着信音が鳴らない	「着信設定(M21)」の音量が「OFF」に設定されていませんか？	P.345
	マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」になっているか「オリジナルマナー」の着信音量が「OFF」に設定されていませんか？	P.305
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか？	P.27 P.28
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.396
	卓上ホルダや充電端子などが汚れていませんか？	P.27
キー操作ができない	電源は入っていますか？	P.29
	本体を閉じた状態でのサイドキーのキー操作が無効になっていませんか？	P.42
	「オートロック(M411)」が設定されていませんか？	P.351
EZ FeliCa対応機能が使えない	電池が切れていませんか？	P.26 P.396
	「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「遠隔ロック(M414)」が設定されていませんか？	P.269 P.351 P.352
au ICカード(UIM)エラーと表示される	au ICカードが挿入されていますか？	P.45
	異なるau ICカードを挿入していませんか？	P.43 P.45
充電してください、電池切れ、などと表示されて警告音が鳴った	電池残量がほとんどありません。	P.26 P.396
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	P.307
電池パックを利用できる時間が短い	電池パックが寿命となっていませんか？	P.396
	「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか？	P.30
電話をかけたときに受話口から「プーッ、プーッ、プーッ…」と音がしてつながらない	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	P.30
	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中ですのでおかけ直しください。	－
ディスプレイの照明がすぐに消える	「ディスプレイ照明(M321)」の照明点灯時間が短く設定されていませんか？	P.350
電源を入れて、耳に当てても音がしない	を押しましたか？電話番号を入力して を押してください。	P.48
相手の方の声が聞こえない	受話音量が「Level1」に設定されていませんか？	P.48
	受話口を耳でふさいでいませんか？	P.24
イヤホンマイクのマイクが使えない	「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」に設定されていませんか？	P.347
テレビ(ワンセグ)が映らない、映像が止まる、音声が止まる、ノイズが出る	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届いていますか？	P.276
	TV用アンテナを伸ばしていますか？	P.276
	視聴している場所が「チャンネル設定」と合っていますか？	P.286
時刻が表示されない	W63H本体の時刻が消去されています。	P.44
画面が動かなくなり、どのキーを押しても操作できない	電源を10秒以上長押ししてみてください。 電源を自動的にOFFにした後、もう一度電源がONになります。 編集中のデータは消失される可能性がありますが、保存しているデータは消失されません。	－

さらに詳しい内容については、以下のauのホームページ、お客さまサポート「故障診断」でご案内しております。

・W63Hからは → au oneトップ→auお客さまサポート→調べる→オンラインマニュアル→故障診断Q&A

・パソコンからは → http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについて

1. 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

お知らせ

- メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

2. 補修用性能部品について

当社はこのW63H本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

3. 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

4. 安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています（月額315円、税込）。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。

※ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
※ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
※ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
※ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
※ 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
※ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

5. au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

6. アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター（紛失・盗難・故障・操作方法について）

一般電話からは　フリーコール 0077−7−113（通話料無料）
au電話からは　局番なしの113番（通話料無料）
EZwebからは　E→「au oneトップ」→「auお客さまサポート」→「お問い合わせ」
※ メニュー構成については予告なく変更することがあります。

7. auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
① 保証サービス 注:保証内の場合、無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
② 修理代金割引サービス 注:水濡れ･全損以外の故障の場合、修理代金を割引	全額割引(無料)	お客様負担額5,250円(税込)
③ 水濡れ･全損時リニューアルサービス 注:水濡れ･全損の故障の場合、リニューアル代金を割引	お客様負担額5,250円(税込)	お客様負担額10,500円(税込)
④ 紛失時あんしんサービス 注:盗難･紛失の場合、解除料の減額もしくは購入代金の割引	フルサポートコースでご契約のau電話を盗難･紛失した場合	
	フルサポート解除料の全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額　最大10,500円(税込)まで
	新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合	
	新しいau電話購入代金 最大18,000円(税込)OFF	新しいau電話購入代金 最大6,000円(税込)OFF
⑤ 電池パック無料サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイントバック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、auポイント1000ポイントプレゼント	なし

「修理代金割引サービス」

- 水濡れ･全損はこの対象とはなりません。
- お客様の故意･改造(分解改造･部品の交換･塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

「水濡れ･全損時リニューアルサービス」

- お客様の故意･改造(分解改造･部品の交換･塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

「紛失時あんしんサービス」

- 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失･盗難の事由を警察または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

「電池パック無料サービス」

- ご購入から同一のau携帯電話を１年以上継続利用経過時に１個、3年以上継続利用経過時に１個の電池パックを無料で提供いたします(合計2回まで)。
- 電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年～2年までの間、3年～4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

「無事故ポイントバック」

- 「修理代金割引サービス」「水濡れ･全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。
  ※ １年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

文字入力の詳細情報

■ 記号（全角／半角）一覧

入力できる記号（全角）一覧（表示順）

空白(スペース)	、	。	，	．	・	：	；	？	！	゛	゜	´	｀	¨	＾	￣	＿	ヽ	ヾ	ゝ	ゞ	〃	仝	々	〆	〇	ー	―	‐	／
＼	～	∥	｜	…	‥	‘	’	“	”	（	）	〔	〕	［	］	｛	｝	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】	＋	－	±
×	÷	＝	≠	＜	＞	≦	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	￥	＄	￠	￡	％	＃	＆	＊	＠	§	☆	★	○	●	◎
◇	◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒	→	←	↑	↓	〓	∈	∋	⊆	⊇	⊂	⊃	∪	∩	∧	∨	￢	⇒	⇔	∀	∃	∠
⊥	⌒	∂	∇	≡	≒	≪	≫	√	∽	∝	∵	∫	∬	Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶	◯	ゎ	ゐ	ゑ	ヮ	ヰ	ヱ	ヴ	ヵ
ヶ	Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω	α	β	γ	δ	ε	ζ
η	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω	А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З	И	Й	К	Л
М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й
к	л	м	н	о	п	р	с	т	у	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э	ю	я	─	│	┌	┐	┘	└	├	┬	┤
┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣	┳	┫	┻	╋	┠	┯	┨	┷	┿	┝	┰	┥	┸	╂	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ	Ⅹ	㍉	㌔	㌢	㍍	㌘	㌧	㌃	㌶	㍑
㍗	㌍	㌦	㌣	㌫	㍊	㌻	㎜	㎝	㎞	㎎	㎏	㏄	㎡	㍻	〝	〟	№	㏍	℡	㊤	㊥	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	㍾	㍽	㍼
∮	∟	⊿																												


入力できる記号（半角）一覧（表示順）


<table>
<tr><td>空白(スペース)</td><td>!</td><td>"</td><td>#</td><td>$</td><td>%</td><td>&</td><td>'</td><td>(</td><td>)</td><td>*</td><td>+</td><td>,</td><td>-</td><td>.</td><td>/</td><td>:</td><td>;</td><td><</td><td>=</td><td>></td><td>?</td><td>@</td><td>[</td><td>¥</td><td>]</td><td>^</td><td>_</td><td>`</td><td>{</td><td>|</td></tr>
<tr><td>}</td><td>~</td><td>｡</td><td>｢</td><td>｣</td><td>､</td><td>･</td><td>ｰ</td><td>ﾞ</td><td>ﾟ</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>


※入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■ 絵文字一覧

入力できる絵文字一覧（表示順）

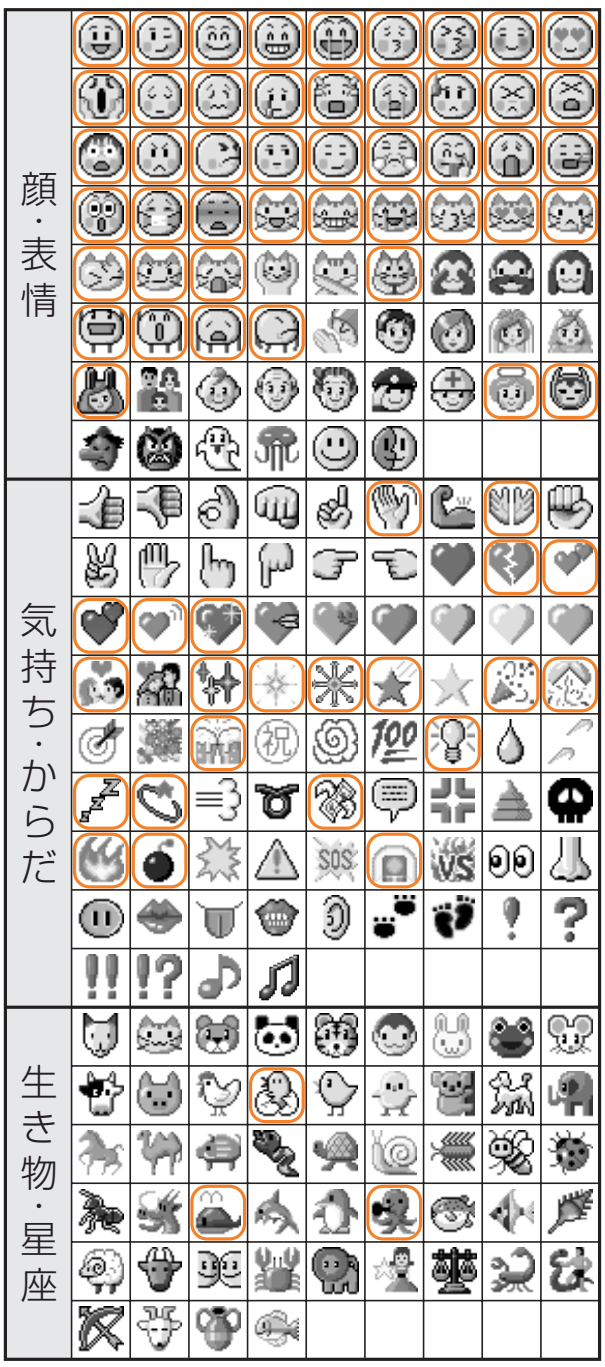

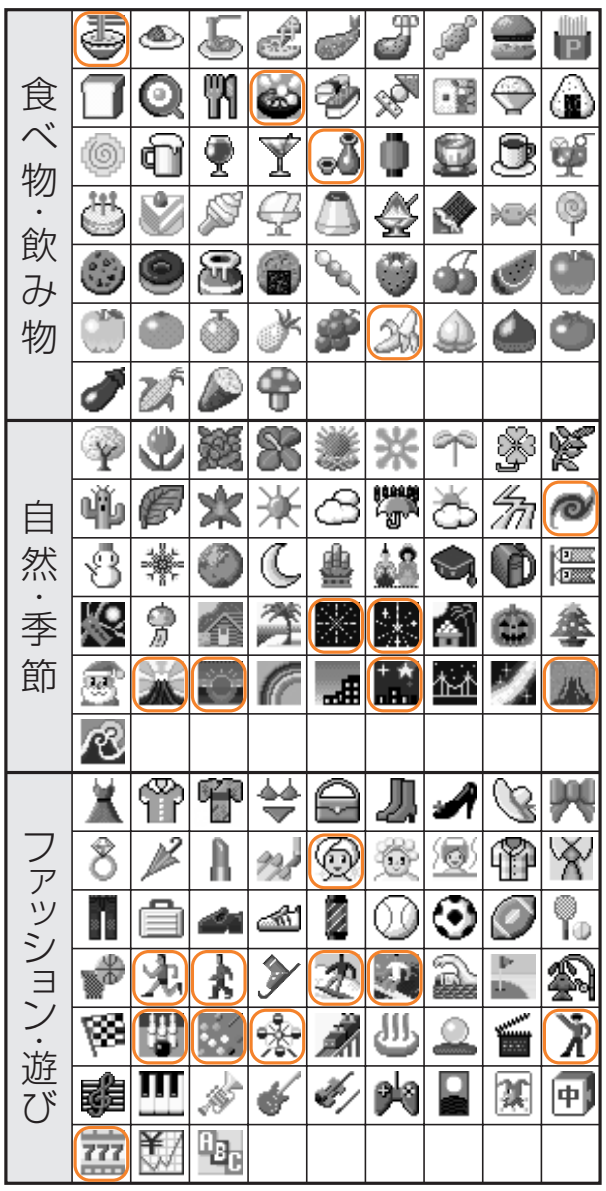

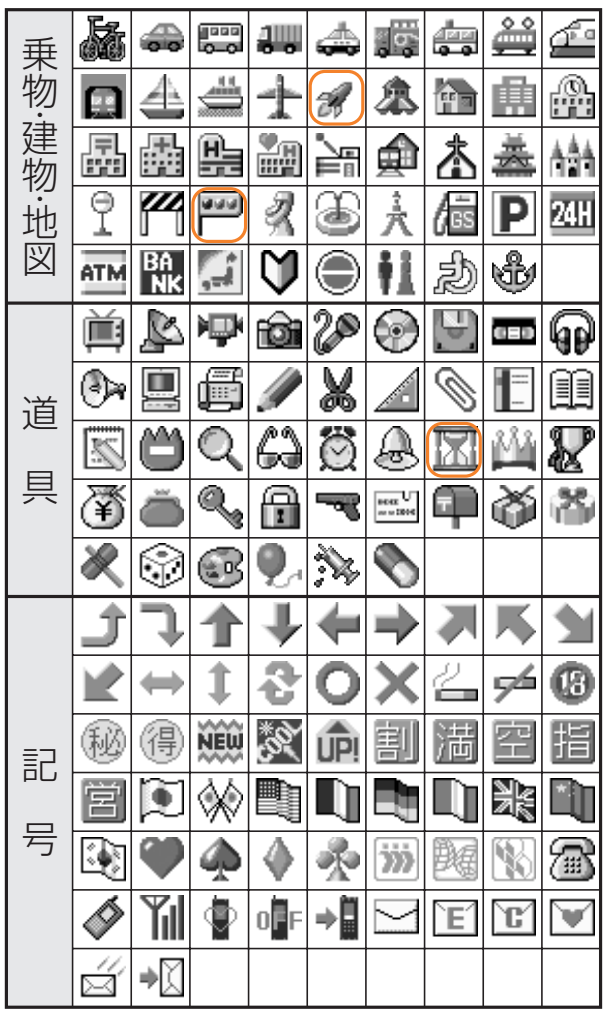


● 異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。

● マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。

- 他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。
  パソコンから→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html
  ※サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。

■ デコレーションエモジ一覧

お買い上げ時に用意されているデコレーションエモジ一覧（表示順）

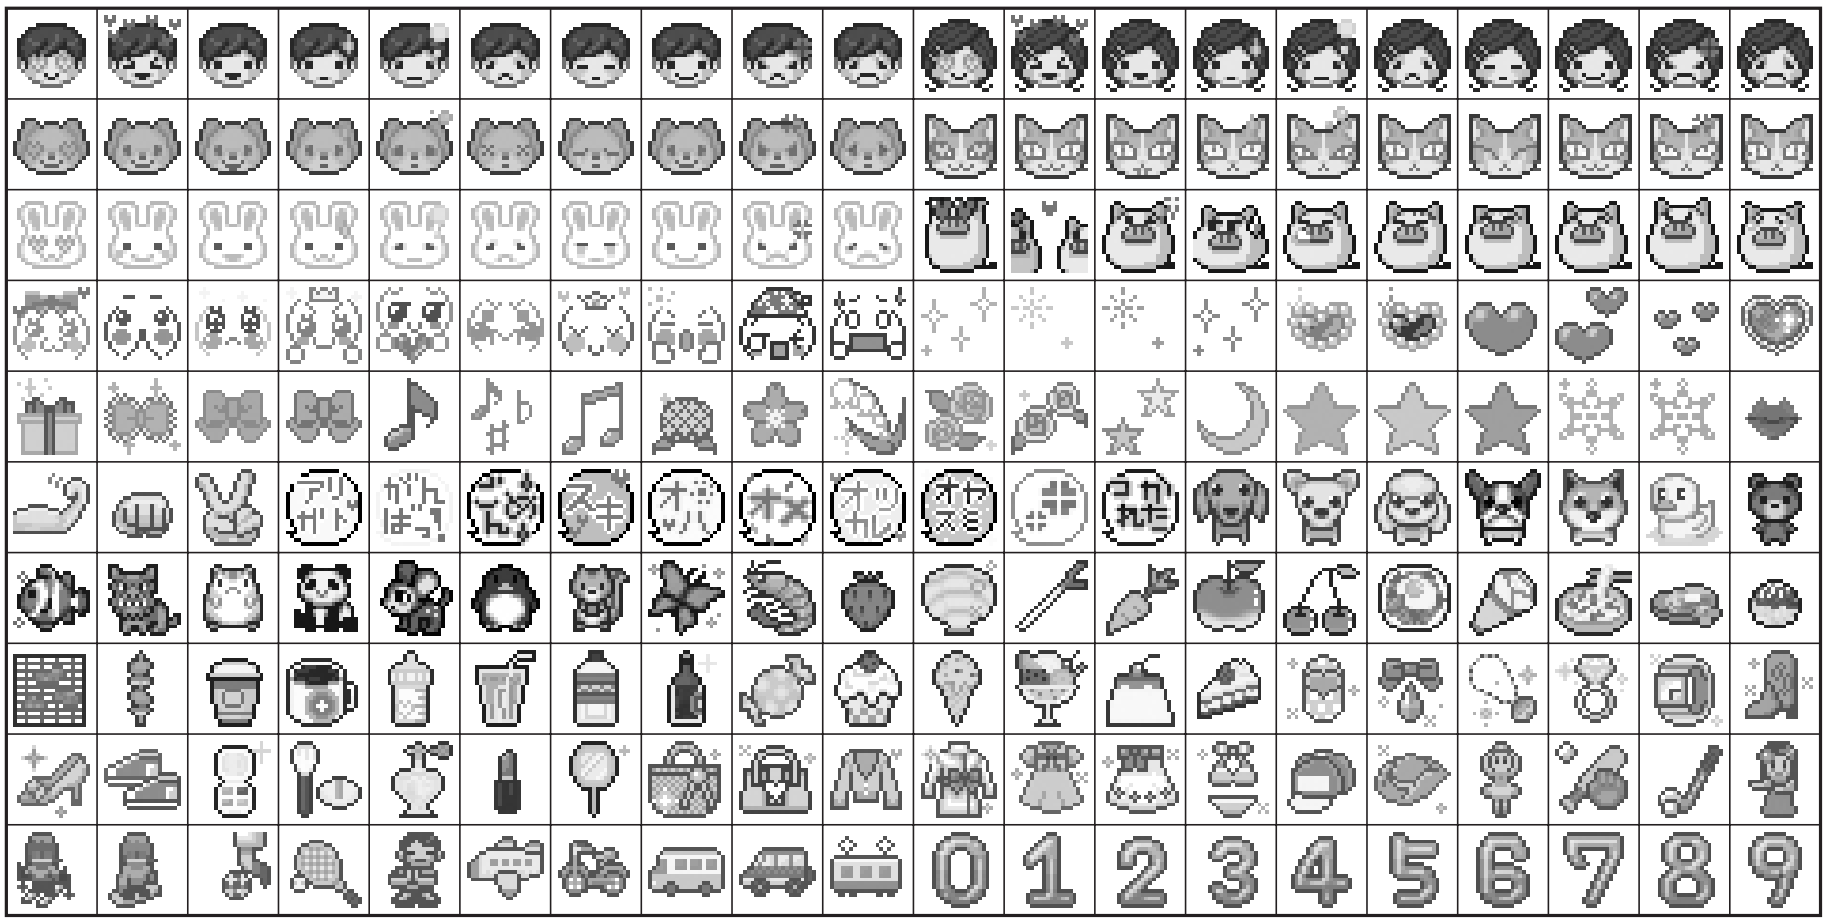

- お買い上げ時には、データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダにデコレーションエモジが200種類用意されています。
  「メモリリセット（M453）」「オールリセット（M455）」を行うと、デコレーションエモジはすべて削除されます。
- EZwebでダウンロードするなどしたデコレーションエモジも一覧に表示されます。

■ 顔文字一覧

カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容
笑い	(^O^)	怒り	(`ε´)	焦り	(^_^;)	その他	V(^−^)V
	(^w^)		(`へ´)		(−.−;)		(;∇;)/~~
	(^_^)v		(−_−#)		(^。^;)		(−.−)zzZ
	o(^−^)o		(−″−;)		(−o−;)		m(_ _)m
	(*^o^*)		(`o´)		f^_^;		(`∇´ゞ
	(￣∀￣)		(;`皿´)		(＞Σ＜)		(^ɜ^)−☆Chu!!
	(≧∇≦)		(￣‥￣)		(°□°;)		(≧ε≦)
	(o^∀^o)		(≧へ≦)		(°∀°;ノ)ノ		”(ノ><)ノ
	o(`∇´)o		|(￣3￣)|		＼(☆o☆)／		ε=ε=┏(・_・)┛
	(⌒〜⌒)		(￢ɜ￢)		＼(+×+)／		♪〜θ(^0^)
泣き	(T_T)	挨拶	(^o^)／	驚き	(*_*)		
	(ToT)		(^∀^)ノ		(?_?)		
	(>_<)		(^◇^)┛		(@_@)		
	(;_;)		(‘o‘)ノ		(◎o◎)		
	(∋_∈)		(・o・)ノ		(・_・)エッ..?		
	(ρ__;)		(−^O^−)		(・◇・)？		
	(ノ△T)		(˜っ˜)/		(￣O￣;)		
	p(´⌒`q)		＼(^−^)／		(・_・;)		
	(┯◇┯)		!(b^−°)		(°∇°)		
	(ρ°∩°)		(=°−°)(=。_。)		(」°□°)」		

※入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。

● 登録されている顔文字は編集できます。 ▶「顔文字編集(M513)」

■ 定型文一覧

カテゴリ	No.	内容
インターネット	1	TEL(自局電話番号)
	2	EZweb@mailで取得したアドレス(マイアドレス)
	3	@ezweb.ne.jp
	4	http://www.
	5	.ne.jp
	6	.co.jp
	7	.com
	8	.or.jp
	9	http://www.au.kddi.com/download/ezmovie_player
	0	.dion.ne.jp
挨拶	1	ありがとうございました
	2	おはようございます

カテゴリ	No.	内容
挨拶	3	お疲れ様です
	4	お久しぶりです
	5	こんにちは
	6	こんばんは
	7	おやすみなさい
	8	Happy birthday!
	9	A HAPPY NEW YEAR!
	0	Merry Christmas!
伝言	1	連絡ください
	2	携帯に電話して
	3	メールして
	4	あとで電話するね
	5	またメールするね
	6	遅れます

カテゴリ	No.	内容
伝言	7	すぐ行きます
	8	待ってます
	9	迎えに来て !
	0	がんばって !!
返事	1	Thank you!
	2	ありがとう
	3	ごめんなさい
	4	OK!
	5	NG!
	6	了解 !
	7	ゴメン !
	8	大丈夫 !
	9	もう少し待っててね !
	0	今電話できない

カテゴリ	No.	内容
ビジネス	1	いつもお世話になっております。
	2	至急電話ください。
	3	電車遅延のため、遅れます。
	4	申し訳ありません。
	5	よろしくお願いいたします。
	6	後ほどご連絡いたします。
	7	変更します。
	8	中止します。
	9	延期します。
	0	至急
自由定型文	1〜0	

● カテゴリ「インターネット」のNo.1には、お手持ちのW63Hの電話番号が表示されます。

● カテゴリ「インターネット」のNo.2には、Eメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。

● カテゴリ「自由定型文」には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。

● カテゴリ「インターネット」のNo.1、No.2、No.3以外の定型文は編集できます。 ▶「定型文編集(M512)」

カメラ／データフォルダの詳細情報

データフォルダ内の登録先一覧

登録先＼データの種類		0.3M／1M／2M／3M／4M(ワイド)／5M画像／GIFアニメ／デコレーションエモジ	MP4	ボイス／メロディ／着うた®	ムービー／EZムービー	着うたフル®／PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ／ビデオクリップ／LISMO Music Storeで購入したビデオクリップ	着Flash	Flash®	メニュー用Flash®	ケータイアレンジファイル	辞書データ	祝日データ	ガジェット	カラオケ／フレーム／スタンプ／テキスト／録画データ／CD読込みデータ／クーポン情報／クーポン内容／地図データ／災害時ナビデータ／vCard／vCalendar／vNote／ワンセグ静止画データ／プレイリスト／ラッピングメール／マルチパック／ブック／PCドキュメントデータ
着信音関連	音声着信音			○	○※		○							
	Eメール受信音 指定外Eメール受信音 お知らせ受信音 Cメール受信音 ニュースフラッシュ受信音			○										
音関連	オープン音 クローズ音			○										
	ウェイクアップ音 パワーオフ音 カウントダウンタイマー音			○										
	アラーム音		○	○	○	○	○							
	スケジュールアラーム音 タスクリストアラーム音		○	○			○							
着信画像関連	音声着信画像	○	○		○									
	Eメール受信画像 指定外Eメール受信画像 Cメール受信画像	○												
画像関連	ウェイクアップ画像 パワーオフ画像 メール送信中画像 メール受信中画像 EZ接続画像	○												
	待受画面	○						○						
	アラーム画像 スケジュール画像 タスクリスト画像	○	○		○									
アドレス帳関連	個別音声着信音 グループ音声着信音		○	○	○		○							
	個別メール受信音 グループメール受信音			○										
	アドレス帳画像 プロフィール画像 グループ音声着信画像 グループメール受信画像	○	○		○※									
メインメニュー設定									○					
ケータイアレンジ										○				
ダウンロード辞書											○			
祝日データ												○		
ガジェット													○	
待受ショートカット		○	○	○	○	○	○	○	○	○		○		○

○：登録できます。

※ 著作権保護が設定されているデータの場合、次の機能では設定できません。

- 音声着信画像（アドレス帳グループ含む）、アドレス帳画像、プロフィール画像、アラーム画像、スケジュールアラーム画像、タスクリストアラーム画像、ウェイクアップ音、ウェイクアップ画像

※ BMP形式の画像は、登録できません。

※ データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデータ一覧画面から登録する場合と各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

編集できる画像の一覧

画像種類	画像サイズ		アイコン	画像編集 フレーム	スタンプ	文字合成	特殊効果	画像回転	切り出し	リサイズ	ビジネス補正
JPEG	壁紙(標準)	横240×縦320		○	○	○	○	○	○	○	○
		横320×縦240		○	○	○	○	○	○	○	○
	壁紙(ワイド)	横480×縦800		○	○	○	○	○	○	×	○
		横800×縦480		○	○	○	○	○	○	×	○
	0.3M	横640×縦480		○	○	○	○	○	○	○	○
		横480×縦640		○	○	○	○	○	○	○	○
	1M	横1280×縦960		×	×	×	×	×	○	○	○
		横960×縦1280		×	×	×	×	×	○	○	○
	2M	横1600×縦1200		×	×	×	×	×	○	○	○
		横1200×縦1600		×	×	×	×	×	○	○	○
	3M	横2048×縦1536		×	×	×	×	×	×	○	○
		横1536×縦2048		×	×	×	×	×	×	○	○
	4M(ワイド)	横2560×縦1536		×	×	×	×	×	×	○	○
		横1536×縦2560		×	×	×	×	×	×	○	○
	5M	横2560×縦1920		×	×	×	×	×	×	○	○
		横1920×縦2560		×	×	×	×	×	×	○	○
	上記以外	長辺1～800 × 短辺1～480		○	○	○	○	○	×	×	×
PNG		横1～800 × 縦1～800		○	○	○	○	○	×※	×※	×
GIF		横1～800 × 縦1～800		○	○	○	○	○	×※	×※	×

○：編集可能　　　　×：編集不可

※ 画像サイズが壁紙(標準)、壁紙(ワイド)、0.3Mの場合は切り出し、リサイズが可能です。

W63Hで撮影できるサイズ以上の画像の編集は保証外になります。

切り出しメニュー

画像サイズ ＼ 切り出しメニュー項目	壁紙(標準) (240×320) (320×240)	壁紙(ワイド) (480×800) (800×480)	0.3M (640×480) (480×640)	1M (1280×960) (960×1280)	2M (1600×1200) (1200×1600)	3M (2048×1536) (1536×2048)	4M(ワイド) (2560×1536) (1536×2560)	5M (2560×1920) (1920×2560)
壁紙(小) (120×160)	○	○	○	○	○	×	×	×
壁紙(標準) (240×320)	×	○	○	○	○	×	×	×
0.3M(640×480)	×	○※1	×	○	○	×	×	×
壁紙(ワイド) (480×800)	×	×	×	○	○	×	×	×
1M(1280×960)	×	×	×	×	○※2	×	×	×

○：編集可能　　　　×：編集不可

※1　壁紙(ワイド)(480×800)の画像からは0.3M(640×480)に切り出すことはできません。

※2　2M(1200×1600)の画像からは1M(1280×960)に切り出すことはできません。

リサイズメニュー

画像サイズ リサイズメニュー項目	壁紙(標準)(240×320)	壁紙(ワイド)(480×800)	0.3M(640×480)(480×640)	1M(1280×960)(960×1280)	2M(1600×1200)(1200×1600)	3M(2048×1536)(1536×2048)	4M(ワイド)(2560×1536)(1536×2560)	5M(2560×1920)(1920×2560)
壁紙(小)(120×160)	○	×	○	○	○	○	×	○
壁紙(標準)(240×320)	×	×	○	○	○	○	×	○
0.3M(640×480)	×	×	×	○	○	○	×	○
壁紙(ワイド)(480×800)	×	×	×	×	×	×	○	×
1M(1280×960)	×	×	×	×	○	○	×	○
2M(1600×1200)	×	×	×	×	×	○	×	○
3M(2048×1536)	×	×	×	×	×	×	×	○

○:編集可能　　×:編集不可

表示／再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg	2MB、2592×1944以下
	.gif、.png	1.5MB、800×800以下
フレーム	.png	512KB、94×94〜240×800
スタンプ	.png	512KB、10×10〜480×696
アニメ	.gif	512KB、800×800以下
	.mmf、.m3f、.mqf	500KB、240×240以下
ムービー／EZムービー	.amc	制限なし、1GBまで保証
	.3gp、.3g2	
ビデオ(EZ配信)	.kvf	10MBまで
ビデオクリップ(EZ配信)／着うたフル®	.kmf	
PC配信／CD読込み(HE-AAC)	.kmf	75MBまで
PC配信／CD読込み(ATRAC)	.kmf	320MBまで
ビデオクリップ(PC配信)	.kmf	30MBまで
ビデオ(PC配信)	.kvf	800MBまで
プレイリスト	.kpl	300KBまで

Eメールの詳細情報

■ Eメールで送信可能なデーター覧

データの種類		拡張子	アイコン
ピクチャ （GIFファイルのアニメも含む）		.png	
		.gif	
		.jpe／.jpg／.jpeg	
アニメ／メロディ／テキスト／アニメ&メロディ／テキスト&メロディ／テキスト&アニメ&メロディ／テキスト&アニメ		.mmf	
		.m3f	
		.mqf	
ボイス		.qcp	
		.hvs	
プレイリスト		.kpl	
ムービー		.amc	
	ビデオあり	.3gp	
		.3g2	
	ビデオなし	.3gp	
		.3g2	
クーポン情報		.auc	
アドレス帳データ（vCard）		.vcf	
スケジュールデータ（vCalendar） タスクリストデータ（vCalendar）		.vcs .ics	
テキスト（TXT）		.txt	
PCドキュメント	Wordデータ	.doc	
	Excelデータ	.xls	
	PowerPoint®データ	.ppt	
	PDFデータ	.pdf	
	HTMLデータ	.htm	
	mHTMLデータ	.mht	
ラッピングメールデータ		.mcx※1	
ライセンス未取得データ		.kcf	

- PCドキュメントデータは、Eメールで受信したデータフォルダ内のデータのみ添付して送信できます。microSDメモリカードに保存したり、外部メモリ転送モード･赤外線通信･Bluetooth通信･Touch MessageなどEメール以外で受信したPCドキュメントデータは送信できません。
- 容量が500KBを超えるデータは、送信できません。ただし、「.jpg」の画像データは2MBまで添付して送信できます。
- 著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
- 容量が300KBを超えるプレイリストは送信できません。

※1 このデータの場合、容量が100KBを超えるデータは、送信できません。

■ Eメールで受信可能なデーター覧

データの種類		拡張子	アイコン
ピクチャ （GIFファイルのアニメも含む）		.png	
		.gif	
		.jpe／.jpg／.jpeg	
Flash®		.swf	
アニメ／メロディ／テキスト／アニメ&メロディ／テキスト&メロディ／テキスト&アニメ&メロディ／テキスト&アニメ		.mmf※2	
		.m3f※2	
		.mqf※2	
ボイス		.qcp※2	
		.hvs※2	
		.3g2	
プレイリスト		.kpl	
ムービー		.amc	
		.3gp	
		.3g2	
クーポン情報		.auc	
アドレス帳データ（vCard）		.vcf	
スケジュールデータ（vCalendar） タスクリストデータ（vCalendar）		.vcs .ics	
テキスト（TXT）		.txt	
PCドキュメント	Wordデータ	.doc	
	Excelデータ	.xls	
	PowerPoint®データ	.ppt	
	PDFデータ	.pdf	
	HTMLデータ	.htm	
	mHTMLデータ	.mht	
ラッピングメールデータ		.mcx	
ライセンス未取得データ		.kcf	
装飾データ（デコレーションメールの添付の場合は無効）		.ntl	

- 受信できるデータの容量は、約685KBまでです。685KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約500KBになります。
- 受信できるFlash®／ラッピングメールデータの容量は約137KBです。137KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約100KBになります。

※2 このデータの受信可能な容量は、約206KBまでです。206KBのデータを受信した場合、受信後データフォルダに保存されると約150KBになります。

機能リセット(M452)・メモリリセット(M453)でリセットされる内容

■ 機能リセット(M452)でリセットされる内容

機能設定

リセット対象		機能リセット後
通話料金表示(M13)		OFF
通話料金レート(M14)		1.0倍
音声着信(M211)	音	パターン1
	音量	Level3
	画像 ※ 本体カラーによってリセット後の状態が異なります。	サファイアブラック:(音声電話着信)着信アニメ1 オパールホワイト:(音声電話着信)着信アニメ2 ガーネットオレンジ:(音声電話着信)着信アニメ3
	バイブレータ	パターン:OFF
	ランプ	パターン:メロディ連動
		色:カラー5
Eメール受信(M212)	音	オーロラ
	音量	Level3
	画像 ※ 本体カラーによってリセット後の状態が異なります。	サファイアブラック:Eメール受信完了アニメ1 オパールホワイト:Eメール受信完了アニメ2 ガーネットオレンジ:Eメール受信完了アニメ3
	バイブレータ	パターン:OFF
	ランプ	パターン:メロディ連動
		色:カラー5
	鳴動時間	設定:時間設定
		鳴動秒数:5秒
指定外Eメール受信(M213)	音	パターン2
	音量	Level3
	画像	Eメール受信完了アニメ1
	バイブレータ	パターン:OFF
	ランプ	パターン:メロディ連動
		色:カラー5
	鳴動時間	設定:時間設定
		鳴動秒数:5秒
お知らせ受信(M214)	音	ラヴィン・ユー
	音量	Level3
	バイブレータ	パターン:OFF
	ランプ	パターン:メロディ連動
		色:カラー5
	鳴動時間	設定:時間設定
		鳴動秒数:5秒
Cメール受信(M215)	音	リプレイ
	音量	Level3
	画像 ※ 本体カラーによってリセット後の状態が異なります。	サファイアブラック:Cメール受信完了アニメ1 オパールホワイト:Cメール受信完了アニメ2 ガーネットオレンジ:Cメール受信完了アニメ3
	バイブレータ	パターン:OFF
	ランプ	パターン:メロディ連動
		色:カラー5
	鳴動時間	設定:時間設定
		鳴動秒数:5秒
ニュースフラッシュ受信(M216)	音	パターン5
	音量	OFF
	バイブレータ	パターン:OFF
	ランプ	パターン:メロディ連動
		色:カラー5
	鳴動時間	設定:時間設定
		鳴動秒数:5秒
キー操作音(M231)		OFF
OK音(M232)		Level3
NG音(M233)		Level3
オープン音(M234)	音量	Level3
	音色	オープン音1
クローズ音(M235)	音量	Level3
	音色	クローズ音1
充電開始音(M236)		Level3
充電完了音(M237)		Level3
ウェイクアップトーン(M238)	音	ウェイクアップ音1
	音量	Level3
	画像	ウェイクアップアニメ
	バイブレータ	パターン:OFF
	ランプ	パターン:メロディ連動
		色:カラー5
パワーオフトーン(M239)	音	パワーオフ音1
	音量	Level3
	画像	パワーオフアニメ
	バイブレータ	パターン:OFF
	ランプ	パターン:メロディ連動
		色:カラー5
イヤホン設定(M24)	イヤホン種類	マイクなし
	音出力先	イヤホン+スピーカー
	オート着信	設定:OFF
		応答時間:5秒
ランプ設定(M25)	通話中ランプ	設定:OFF
		パターン:パターン1
		色:カラー1
	お知らせランプ	OFF
待受画面(M311) ※ 本体カラーによってリセット後の状態が異なります。		サファイアブラック:壁紙4 オパールホワイト:壁紙5 ガーネットオレンジ:壁紙6
表示情報設定(M312)	ニュースフラッシュテロップ	表示ON/OFF設定:ON
		スクロールスピード:ふつう
		文字サイズ:ふつう
	ニュースフラッシュウィンドウ	ON
	ガジェット	表示ON/OFF設定:ON
		ガジェット選択:OFF
	検索ウィンドウ	ON
	表示パターン	パターン1(検索ウィンドウ:左)
	時計/カレンダー	OFF
メール送信中画面(M313) ※ 本体カラーによってリセット後の状態が異なります。		サファイアブラック:メール送信アニメ1 オパールホワイト:メール送信アニメ2 ガーネットオレンジ:メール送信アニメ3

リセット対象		機能リセット後
メール受信中画面(M314) ※ 本体カラーによってリセット後の状態が異なります。		サファイアブラック: メール受信アニメ1 オパールホワイト: メール受信アニメ2 ガーネットオレンジ: メール受信アニメ3
EZ接続画面(M315)		EZ接続アニメ
ディスプレイ照明(M321)	照明点灯時間	10秒
	微灯時間	10秒
	明るさ設定	Level3
キー照明(M322)		ON
充電中表示(M323)		OFF
文字サイズ(M33)	入力文字/アドレス帳/履歴/電話番号	やや大
	メール表示/EZweb表示	中
Set Language(M34)		日本語
セキュリティロック(M41)	オートロック	設定:OFF 再ロック:OFF
	FeliCaロック	設定:OFF
		クイック解除:OFF クイック解除時間:5分
	アドレス帳ロック	設定:OFF 着信時相手表示:表示する
	遠隔ロック	指定時間:3分 着信回数:5回 データ消去:消去しない 本体ロック解除:無効
機能利用制限(M42)	ダイヤル発信制限	OFF
	EZweb制限	
	PCサイトビューアー制限	
	メール制限	
	EZアプリ制限	
	Media Tuner制限	
	シークレット	表示しない
着信拒否(M43)	指定番号	OFF
	非通知	
	公衆電話	
	通知不可能	
	アドレス帳登録外	
	海外ローミング中全拒否	
	着信履歴保存	ON
発信者番号通知(M46)		ON
証明書設定(M48)	送出確認設定	ON(確認あり)
	ルート認証局	すべて有効
入力設定(M514)	入力方式	かな方式
	予測変換	ON
	自動カーソル移動	OFF
ダウンロード辞書(M515)		登録なし
電波OFFモード(M52)		OFF
マルチプレイウィンドウ(M54)	二画面終了確認	ON
	新着通知優先	ON
自動時刻補正(M55)		自動補正
市外局番メモリ(M562)		OFF
データ通信/USB(M57)	USB設定	ケーブル接続時に選択
	USB充電	ON
ケータイアップデート(M581)		自動設定:ON 予約時刻:データなし
統計データ送信機能(M583)		データ送信する
安心設定(M59)		OFF

その他の機能

リセット対象		機能リセット後
メインメニュー設定(▶P.37) ※ 本体カラーによってリセット後の状態が異なります。		サファイアブラック: Fusion Black オパールホワイト: Colorful Collage ガーネットオレンジ: Stained Glass
待受ショートカット	ユーザー設定アイコン(▶P.33)	電卓、電波OFFモード、メモ帳01
ケータイアレンジ設定(▶P.37) ※ 本体カラーによってリセット後の状態が異なります。		サファイアブラック: Fusion Black オパールホワイト: Colorful Collage ガーネットオレンジ: Stained Glass
発信履歴	フォト表示ON/OFF(▶P.54)	フォト表示OFF
着信履歴	フォト表示ON/OFF(▶P.54)	
グローバル機能(▶P.69)	エリア設定	日本
	PRL設定	PRL自動取得:ON
	航空機モード	OFF
アドレス帳	並び順設定(▶P.66)	五十音順
	フォト表示ON/OFF(▶P.66)	フォト表示OFF
	文字サイズ(▶P.66)	やや大
	au oneアドレス帳(▶P.67)	自動保存設定:OFF
	グループ編集(▶P.63)	音声着信設定、Eメール受信設定、Cメール受信設定:すべてOFF
時計/カレンダー	カレンダー/スケジュール	休日設定(▶P.312): 2000~2010年は日曜・祝日、その他は日曜
		祝日設定(▶P.312): 解除
		カレンダー表示切替え(▶P.312): 1ヶ月リスト表示
		フォト表示ON/OFF(▶P.315):ON
	アラーム(▶P.314) ※ 本体カラーによってリセット後の状態が異なります。	アラーム設定:OFF
		アラーム時刻:0時00分
		繰返し:1回のみ
		アラーム名:アラーム1~10
		アラーム音 サファイアブラック: アラーム音1 オパールホワイト: アラーム音2 ガーネットオレンジ: アラーム音2
		スヌーズモード:OFF
		アラーム音量:Level3
		アラーム画像 サファイアブラック: アラーム通知アニメ1 オパールホワイト: アラーム通知アニメ2 ガーネットオレンジ: アラーム通知アニメ3
		バイブレータ:OFF
		優先設定:マナー優先

リセット対象		機能リセット後
時計／カレンダー	カウントダウンタイマー(▶P.318)	時間：3分
		カウントダウンタイマー音：カウントダウンタイマー1
		カウントダウンタイマー音量：Level3
		バイブレータ：OFF
		優先設定：マナー優先
	ストップウォッチ(▶P.318)	計測中の記録：破棄
		モード：LAP
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定(▶P.307)	OFF
	応答メッセージ設定(▶P.307)	通常
	応答時間設定(▶P.307)	16秒
メモ帳	カレンダー登録(▶P.310)	解除
マナー	ON／OFF設定(▶P.305)	OFF
	設定(▶P.305)	通常マナー
	オリジナルマナー(▶P.305)	発着信音量の音声着信／Eメール受信／指定外Eメール受信／お知らせ受信／Cメール受信／ニュースフラッシュ受信：OFF
		バイブレータの音声着信：パターン1
		バイブレータのEメール受信／指定外Eメール受信／お知らせ受信：パターン3
		バイブレータのCメール受信：パターン4
		バイブレータのニュースフラッシュ受信：OFF
		バイブレータのウェイクアップトーン／パワーオフトーン／アラーム／スケジュールアラーム／タスクアラーム：パターン5
		バイブレータの一括設定：パターン1
		アラーム音量のアラーム／スケジュールアラーム／タスクアラーム：OFF
		操作音量のキー操作音／OK音／NG音／オープン音／クローズ音／充電開始音／充電完了音／ウェイクアップトーン／パワーオフトーン：OFF
		簡易留守メモ：OFF
フォト	フォトサイズ(▶P.132)	フォト(壁紙モード)：壁紙(ワイド) フォト(カメラモード)：5M
	フォト画質(▶P.133)	ノーマルモード
	日付スタンプ(▶P.132)	OFF
	文字色設定(▶P.132)	ブラック
	シャッター音(▶P.137)	ピシャ
	連写速度(▶P.128)	おそい
	連写枚数(▶P.128)	4枚
	アイコン表示(▶P.137)	ON

リセット対象		機能リセット後
フォト	自動保存設定(▶P.137)	OFF
	手ブレ補正モード(▶P.137)	OFF
	グリッド表示(▶P.137)	OFF
ムービー	録画モード(▶P.134)	高品質L
	録画開始／終了音(▶P.137)	ピッ
	拡大表示(▶P.137)	ON
	プレビュー設定(▶P.137)	手動再生
	手ブレ補正設定(▶P.137)	OFF
	アイコン表示(▶P.137)	ON
データフォルダ	サムネイル／リスト切替え(▶P.152)	リスト
	ソート(▶P.161)	保存日時(降順)
ビュースタイル起動(▶P.321)		テレビ(ワンセグ)
充電時起動(▶P.322)		メディアスタンド
メディアスタンド(▶P.322)	固定アニメ、固定アニメ+ニュース、スライドショー	固定アニメ+ニュース
	照明時間	30分
	テンプレート名	なし
	テンプレート色	ブラック
	テンプレート種類	画像&カレンダー
	再生順	保存日時順
	切替時間	普通
	表示フォルダ	なし
モバイル辞典(▶P.318)	文字サイズ設定	中
	インライン入力設定	かな入力
	音声設定	音量6／速度2
	英日・日英翻訳	文章選択設定：短文選択モード
	利用辞書を保持	しない
EZweb	ブラウザ履歴(▶P.179)	メモリなし
	文字サイズ設定(▶P.189)	中
	添付データ再生設定(▶P.189)	再生する
	ページスクロール設定(▶P.189)	1行
	タイトル表示設定(▶P.189)	表示しない
	ブラウザ履歴クリア設定(▶P.189)	自動設定しない
	タイムアウト設定(▶P.189)	30秒
	エリア情報送出設定(▶P.189)	送出する
	一発ジャンプ設定(▶P.189)	日立Fan
EZニュースフラッシュ	配信情報(▶P.200)	次回配信まで非表示
au one ガジェット(▶P.204)	透明度選択	0%
	背景色選択	ガジェットに従う
	フレーム選択	フレームなし
検索ウィンドウ(▶P.206)	透明度選択	0%
	検索エンジン指定	毎回選択

リセット対象		機能リセット後
EZナビ	GPS情報通知設定(▶P.232)	ON(確認あり)
	ナビパスワード変更(▶P.232)	「0000」
	プライバシーフィルター(▶P.232)	指定番号の設定:受信する
		アドレス帳登録外:受信しない
		指定番号リスト:登録なし
	GPSメールURL(▶P.232)	http://walk.eznavi.jp/map/
	安心ナビのいつでも位置確認(▶P.221)	許可ユーザーリスト:登録なし
		応答設定:自動(確認なし)
		登録情報受信:受信しない
LISMO Player	音量	12
	DBEX設定(▶P.236)	DBEX ON
	イヤホン効果(▶P.236)	OFF
	画面設定(▶P.237)	カラーマネージメント:標準 明るさ設定:自動調整モード エッジエンハンサ:ON
	サービス利用確認設定(▶P.246)	表示する
	情報ウィンドウ利用確認設定(▶P.246)	毎回表示する
	作成者名設定(▶P.239)	データなし
EZアプリ(BREW®)	待受EZアプリ設定(▶P.251)	設定OFF
	待受EZアプリ起動時間(▶P.251)	2秒
	一発起動設定(▶P.251)	設定OFF
	メニュー表示切替(▶P.248)	アイコン表示大
EZ FeliCa	コンビネーション(▶P.269)	ON
	コンビネーションバイブ(▶P.269)	ON
auケータイクーポン	取得設定(▶P.273)	音・バイブ設定:音+バイブ
		クーポン保存設定:自動保存
		接続設定:通常
		重複判定設定:重複保存可
au Media Tuner	起動時(▶P.277)	初回起動
	録画先設定(▶P.285)	データフォルダ
	字幕設定(▶P.285)	ON
	音声設定(▶P.285)	出力先:オート 主副切替:主音声 音声出力効果:DBEX ON
	画面設定(▶P.285)	カラーマネージメント:標準 明るさ:自動調整モード エッジエンハンサ:ON なめらかモード:OFF ピクト表示:OFF
	着せ替え設定(▶P.286)	クールブラック
	オフタイマー(▶P.287)	設定しない
	タイムシフト再生(▶P.287)	ON

リセット対象		機能リセット後
au Media Tuner	通信確認設定(▶P.287)	ブラウザ通信時:初回起動時設定に準ずる
	音量	7
PCドキュメントビューアー	編集前警告画面	表示する
Eメール	メール自動受信(▶P.98)	自動受信する
	メール受信方法(▶P.98)	全受信
	添付自動受信(▶P.99)	自動受信する
	フォルダ表示(▶P.99)	フォルダ表示する
	ラッピングメール表示(▶P.99)	ラッピングメール表示する
	ガイド表示(▶P.99)	ガイド表示しない
	返信先アドレス(▶P.99)	設定しない
	差出人名称(▶P.99)	
	冒頭文(▶P.99)	付加しない
	署名(▶P.99)	
	返信メール引用(▶P.100)	引用する
	アドレス変換送信(▶P.100)	お買い上げ時の登録内容
	文字サイズ(▶P.94)	中
Cメール	緊急地震速報(▶P.112)	受信設定:受信する
	署名(▶P.113)	設定:OFF
		内容:登録なし
	蓄積機能(▶P.113)	選択蓄積
	受信フィルター(▶P.113)	指定番号の設定:OFF
		指定番号一覧:登録なし
		アドレス帳登録外/非通知/Eメールお知らせ:OFF
	フォルダ表示(▶P.114)	ON
	1行/3行表示切替(▶P.109)	1行表示(名前)
	文字サイズ(▶P.109)	中
Touch Message	署名設定(▶P.328)	付加しない
	送信音量設定(▶P.328)	3
	受信制限(▶P.328)	制限しない
Bluetooth®機能	ワイヤレス機器選択(▶P.335)	OFF(スピーカー/イヤホン)
	接続待ち開始/停止(▶P.335)	接続待ち停止
	Bluetooth着信鳴動(▶P.340)	両方鳴動
	セキュリティ(▶P.340)	あり
	探索受付(▶P.340)	受付

■お知らせ

- 「機能リセット(M452)」を行うと、PCサイトビューアーの設定もリセットされます。リセットされる内容については「■ 設定リセット/初期化後の設定」(▶P.300)をご参照ください。

■ メモリリセット(M453)でリセットされる内容

「メモリリセット(M453)」を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メモリなし」になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ時の内容に戻ります。

- 「遠隔ロック(M414)」の有効番号リスト
- 「着信拒否(M43)」の指定番号リスト
- 「緊急用位置確認(M49)」
- 「単語登録(M511)」
- 「定型文編集(M512)」
- 「顔文字編集(M513)」
- 「ダウンロード辞書(M515)」
- 「プレフィックス設定(M561)」
- 「市外局番メモリ(M562)」
- プロフィール(▶P.55)
- ユーザー設定アイコン(▶P.33)※1
- 通知アイコン(▶P.32)
- 発信履歴/着信履歴(▶P.53)
- 送信メール履歴/受信メール履歴(▶P.54)
- PRL設定の自動取得・更新データ(▶P.72)
- 文字入力の貼り付け(▶P.60)/漢字変換(▶P.58)の確定履歴/絵文字・顔文字・記号(▶P.60)の利用履歴/文字入力の予測変換(▶P.59)の確定履歴
- アドレス帳編集中/スケジュール・タスクリスト編集中に一時的に保存された内容
- アドレス帳(▶P.62)
- アドレス帳のグループ編集(▶P.63)
- ペア機能(▶P.68)
- スケジュール(▶P.313)
- タスクリスト(▶P.314)
- メモ帳(▶P.310)
- 簡易留守メモリスト(▶P.308)
- 通話音声メモ(▶P.309)
- データフォルダ内のフォルダ
- データフォルダ(▶P.146)※2の保存データ
- EZwebのブラウザ履歴
- EZwebの一発ジャンプ設定(▶P.189)
- EZwebのお気に入りリスト(▶P.185)
- EZwebの画面メモリスト(▶P.188)
- EZニュースフラッシュの配信情報(▶P.200)
- EZナビのナビパスワード変更(▶P.231)
- EZナビのプライバシーフィルター※3(▶P.232)
- いつでも位置確認のパートナーリスト(▶P.222)
- いつでも位置確認の許可ユーザーリスト(▶P.224)
- いつでも位置確認の確認した履歴/確認された履歴(▶P.230)
- エリア通知の通知した履歴/通知された履歴(▶P.230)
- エリア通知リスト(▶P.226)
- 位置確認メールの送信履歴/受信履歴(▶P.230)
- 安心ナビの音・バイブ設定:音+バイブ(▶P.231)
- 安心ナビの応答設定:自動(確認なし)(▶P.231)
- 安心ナビの登録情報受信:受信しない(▶P.231)
- EZアプリ(BREW®)※4(▶P.247)
- EZアプリ設定※5(▶P.251)
- au Media Tunerのテレビリンク(▶P.280)
- au Media Tunerの放送メモリ(▶P.287)
- Eメール(▶P.74)の受信ボックス/送信ボックス/なかよしボックス/インフォボックス
- Eメールの振分け登録の設定(▶P.88)/なかよし登録の設定(▶P.96)/フォルダ名(▶P.89)
- Cメールの受信ボックス/送信ボックス(▶P.108)/フォルダロック:解除(▶P.110)
- Cメールの署名※6(▶P.113)
- Cメールの受信フィルター※7(▶P.114)
- 緊急地震速報(▶P.112)の受信履歴
- Touch Messageの作成中メッセージ(▶P.326)
- Touch Messageの受信履歴(▶P.328)
- Touch Messageの設定※8(▶P.328)
- Bluetooth®のワイヤレス機器選択※9(▶P.337)
- Bluetooth設定※10(▶P.340)

※1 データフォルダ・アドレス帳・メモ帳データのユーザ設定アイコンのみ削除されます。
※2 お買い上げ時にデータフォルダに保存されているデータはすべて削除され、お買い上げ時の内容には戻りません。
※3 指定番号の設定:受信する、指定番号一覧:登録なし、アドレス帳登録外:受信しない
※4 あらかじめ用意されているサービスダウンロードアプリとダウンロードしたEZアプリ(BREW®)は、すべて削除されます。詳しくは、「■ リセットにより削除されるEZアプリについて」(▶P.358)をご参照ください。
※5 待受EZアプリ設定:設定OFF、待受EZアプリ起動時間:2秒、一発起動設定:設定OFF
※6 設定:OFF、内容:登録なし
※7 指定番号の設定:OFF、指定番号一覧:登録なし
※8 署名設定の設定:付加しない、署名設定の内容:登録なし、送信音量設定:3、受信制限:制限しない
※9 ワイヤレス機器選択の設定:OFF(スピーカー/イヤホン)
※10 接続相手リスト:登録なし、自機情報:W63H

■ **お知らせ**

- データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセット（M453）」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット（M453）」を実行してもリセットされません。
- 「メモリリセット（M453）」を行うと、PCサイトビューアーの設定もリセットされます。リセットされる内容については「■ 設定リセット／初期化後の設定」（▶P.300）をご参照ください。

EZナビ「声de入力」話しかたパターン

1. EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

（1） 現在日時で検索する場合

現在日時で乗換検索をします。
時間とアクションは省略可能です（時間のみの省略はできません）。時間とアクションの両方を省略すると、出発駅から到着駅まで現在日時に出発する条件で乗換検索をします。

【例】 飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

出発駅･到着駅	時間	アクション
出発駅名 ［駅］ から 到着駅名 ［駅］ ［まで］	［今 今から すぐ すぐに 今すぐ 今すぐに これから 今日これから］	［出発 発 到着 着］

［　］:省略可能

（2） 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】 飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索
「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

出発駅･到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名［駅］ から 到着駅名［駅］［まで］	［今日 明日 明後日 ～月［の］～日［の］ 今月［の］～日 来月［の］～日 再来月［の］～日］	［午前 午後 朝［の］ 昼［の］ 夕方［の］ 夜［の］］ ～時※1 ［～分 ちょうど 半］ ［に 頃 頃に から までに］	［出発 発 到着 着］
		正午 ［に 頃 頃に から までに］	
		～分後 ～時間後 ～時間30分後 ～時間半後 ［に の］	

［　］:省略可能

※1 時刻（～時）を指定しないで「～分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

（3） 始発電車／最終電車を検索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。
日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

【例】 舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索
「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

出発駅･到着駅	日にち	アクション
出発駅名［駅］ から 到着駅名［駅］［まで］	［今日 明日 明後日 ～月［の］～日 今月［の］～日 来月［の］～日 再来月［の］～日］ ［の］	始発 終電 最終

［　］:省略可能

2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかたパターン

（1） 住所で探す

住所を発声してください（全国の住所に対応しています）。

※ 都道府県名から番地まで通して発声できます（例：東京都千代田区飯田橋3-10-10）。

※ 市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます（例：千代田区飯田橋）。

（2） 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

（3） 店名／施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※ 正式名称でなくても認識可能な場合があります。（例：ディズニーランド（正式名称は東京ディズニーランド））

※ 所在地域／最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。

【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビニ

②飯田橋にあるコンビニ

③飯田橋 コンビニ

（4） 駅／空港で探す

駅名や空港名を発声してください（全国の駅名に対応しています）。

※ 路線名は付けないで発声してください（JR新宿駅は認識されません）。

※ 末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です（新宿、新宿駅、いずれも可）。

※ 空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。

主な仕様

ディスプレイ		3.1インチ、最大26万色、アクティブマトリックス有機EL
		480×800ドット（VisualワイドVGA）
質量		約123g（電池パック含む）
連続通話時間	国内	約230分
	海外	約260分：アメリカ本土／メキシコ／サイパン／中国本土／ハワイ／韓国／台湾／インドネシア／イスラエル／インド／ベトナム／ニュージーランド／タイ／マカオ／ジャマイカ／ペルー／ブラジル／バングラデシュ／バミューダ諸島／バハマ／ベネズエラ ※対象国は2008年9月時点
連続待受時間	国内	約270時間
	海外	約110時間：アメリカ本土／メキシコ／サイパン／中国本土 約200時間：ハワイ／韓国／台湾／インドネシア／イスラエル／インド／ベトナム／バングラデシュ／バハマ 約310時間：ニュージーランド／タイ／マカオ／ジャマイカ／ペルー／ブラジル／バミューダ諸島／ベネズエラ ※対象国は2008年9月時点
サイズ（幅×高さ×厚さ）		約50mm×110mm×17.4mm（最厚部21mm）

■お知らせ

- 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種W63Hの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)について、これが2W/kgの許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機W63HのSARは1.320W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ:http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ:http://www.arib-emf.org/index02.html
auのホームページ:http://www.au.kddi.com
株式会社 日立製作所のホームページ:http://www.hitachi.co.jp
※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

Eメール

新規作成	宛先	最大30件(To、Cc、Bccを含む。1件あたり半角最大64文字まで)
	件名	全角50文字、半角100文字
	本文	全角5,000文字、半角10,000文字(ただし、転送の引用文はサーバが後付けをして送信するので本文の文字数には含まれません)
	添付データ※1	添付データ名(半角40文字以内)※2 5データまで添付可 5データを合計して最大2MB(符号化して2,803KB)※3 1ファイルあたり最大500KB(符号化して685KB)、ただし画像データ(.jpg)は2MB(符号化して2803KB)
受信	差出人	日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角1,920文字以内)※4
	件名	全角50文字、半角100文字
	本文	全角5,000文字、半角10,000文字
	添付データ※1	添付データ名(半角128文字以内)※2 25データまで受信可 データサイズ: 1件あたり最大約685KB ただし、画像データ(.jpg)の場合は1件あたり最大約2MB 1メールあたり最大約3MB
受信ボックス(+インフォボックス)	保存容量	約15.62MBまたは最大1,000件
	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分または最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約7.81MBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分または最大250件まで
サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日

※1 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。
データフォルダでおよそ500KBと表示されているものまでは、添付できます。
ただし、画像データ(.jpeg/.jpe/.jpg)はおよそ2MBと表示されているものまでは、添付できます。
約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。
ただし、約2,803KBの画像データ(.jpeg/.jpe/.jpg)を受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約2MBになります。
送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。 ▶**P.409**「Eメールの詳細情報」
※2 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。

※3　デコレーションメールの本文に画像／デコレーションエモジを挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像／デコレーションエモジを合計して最大約500KB(符号化して約685KB)まで添付できます。
ただし、画像データ(.jpeg／.jpe／.jpg)は最大約2MB(符号化して約2,803KB)まで添付できます。
※4　認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。

- Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

EZweb

お気に入りリスト	最大フォルダ数	9個
	フォルダ名	全角14文字、半角28文字
	URLの最大入力数	半角1,024文字
	お気に入りタイトル	全角50文字、半角100文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URLの最大入力数	全角･半角共に1,000文字
一発ジャンプ設定	URLの最大入力数	半角256文字
データフォルダ※1へ保存	ファイル名	全角20文字、半角40文字
	最大登録数	最大5,000件(EZチャンネルプラス／EZニュースフラッシュを除く)、約600MB(37,500クラスタ※2)
画面メモリスト	タイトル	全角、半角共に50文字
	最大登録件数	20件
	最大データ量	150KB

※1　お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などのデータは含みません。
※2　1クラスタは、約16KBのデータ容量を表します。1KBのデータであっても1クラスタ使用します。

Cメール

新規作成	本文	全角50文字、半角100文字
受信	本文	全角50文字、半角100文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護件数	50件
送信ボックス	保存件数	50件
	保存期間	無期限
	保護件数	25件
緊急地震速報	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

EZアプリ(BREW®)

保存容量	最大約600MB／最大200件※1

※1　EZアプリ(BREW®)とデータフォルダで領域を共有しているため、EZアプリ(BREW®)の保存容量はデータフォルダの使用容量により減少します。

カメラ

撮影素子		CMOSイメージセンサー	
有効画素数		約500万画素	
フォト	フォトサイズ	壁紙(標準) 240×320 壁紙(ワイド) 480×800 0.3M 640×480 1M 1280×960 2M 1600×1200 3M 2048×1536 4M(ワイド) 2560×1536 5M 2560×1920	8倍ズーム 36(32)段階※1 3.2倍ズーム 23(19)段階※1 4倍ズーム 31(27)段階※1 2倍ズーム 21(17)段階※1 1.6倍ズーム 16(12)段階※1 1.25倍ズーム 9(5)段階※1 標準のみ 標準のみ
	撮影可能枚数	最大5,000枚※2(壁紙サイズの場合)	
ムービー	録画モード	高品質L(横176×縦144) QVGA(横320×縦240) VGA(横640×縦480)	5倍ズーム 33(25)段階※1 2.857倍ズーム 27(19)段階※1 1.481倍ズーム 14(6)段階※1
	録画時間	高品質L:最大15秒 QVGA:最大120分※3 VGA:最大90分※3	
	録画可能件数	最大5,000件※4	

※1 カッコ内は、手ブレ補正モード(フォト) /手ブレ補正設定(ムービー)を「オート」に設定した場合です。
※2 撮影(保存)可能枚数は、データの保存形式やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
※3 市販品のmicroSDメモリカード(512MB〜2GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量により録画時間は異なります。また録画条件、保存している他のデータ容量などによっても録画可能時間は変わります。
※4 録画(保存)可能件数は、撮影条件やデータフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

データフォルダ

全データ※1	保存可能件数	最大5,000件※2、約600MB※3(37,500クラスタ※4)	
	フォルダ名	14byte	
	ファイル名	タイトル部:40byte+拡張子部:3byte	
フォトフォルダ	保存可能枚数(目安)	壁紙(標準) 240×320	約5,000枚(30KB以下)
		壁紙(ワイド) 480×800	約4,000枚(130KB以下)
		0.3M 640×480(ファインモード)	約5,000枚(100KB以下)
		0.3M 640×480(ノーマルモード)	約5,000枚(60KB以下)
		1M 1280×960(ファインモード)	約1,200枚(500KB以下)
		1M 1280×960(ノーマルモード)	約2,000枚(280KB以下)
		2M 1600×1200(ファインモード)	約700枚(800KB以下)
		2M 1600×1200(ノーマルモード)	約1,400枚(420KB以下)
		3M 2048×1536(ファインモード)	約400枚(1,300KB以下)
		3M 2048×1536(ノーマルモード)	約900枚(650KB以下)
		4M(ワイド) 2560×1536(ファインモード)	約350枚(1,600KB以下)
		4M(ワイド) 2560×1536(ノーマルモード)	約700枚(800KB以下)
		5M 2560×1920(ファインモード)	約300枚(2,000KB以下)
		5M 2560×1920(ノーマルモード)	約600枚(1,000KB以下)
ムービーフォルダ	保存可能件数(目安)	高品質L(15秒)	約4,000件(144KB以下)
		QVGA(30秒)	約200件(1,500KB以下)
		VGA(30秒)	約100件(5,200KB以下)
ユーザーフォルダ	登録フォルダ件数	11件	
	フォルダ名	12byte	
Eメールフォルダ	受信ボックス	最大5,000件	
	送信ボックス	最大5,000件	

- データフォルダに他に保存されているデータがあると、保存できるフォトの枚数は少なくなります。
- 容量は目安です。被写体の種類や明るさなどにより変わります。
- 画像データのサイズにより、保存できる枚数は異なります。

※1 お買い上げ時に用意されている着信メロディ、壁紙などのデータは含みません。
※2 EZチャンネルプラス、EZニュースフラッシュ、「Eメールフォルダ」の件数は含みません。
※3 データフォルダとEZアプリ(BREW®)で保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアプリ(BREW®)の使用容量により減少します。
※4 1クラスタは、約16KBのデータ容量を表します。1KBのデータであっても1クラスタ使用します。

テレビ(ワンセグ)

連続視聴可能時間	イヤホン	DBEX ON時:約3時間20分、DBEX OFF時:約3時間30分
	スピーカー	DBEX ON時:約3時間20分、DBEX OFF時:約3時間20分

※ 全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・明るさ「Level3」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

microSDメモリカード

PCフォルダ	1データ最大サイズ	制限なし
	データ名	255byte(フルパスファイル名)※1
データフォルダ	登録可能データ件数(1フォルダ)	1,000件※2
	ユーザーサブフォルダ件数	100件
	1データ最大サイズ	制限なし
	フォルダ名(ユーザーフォルダ)	12byte
	実フォルダ名(ユーザーフォルダ)	8byte
	ファイル名	タイトル部:40byte+拡張子部:3byte
	実データ名	12byte
カメラフォルダ	登録可能データ件数(1フォルダ)	1,000件
	登録可能フォルダ件数	900件
	フォルダ名	8byte
	ファイル名	12byte
SD-Videoフォルダ	登録件数	99件
	1データ最大サイズ	2Gbyte
	実データ名	10byte

※1 W63Hでは、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。
※2 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データを最大2,000件保存できます。通常のデータの1,000件と合計すると、最大3,000件保存できます。

microSDメモリカードのフォト保存可能枚数

サイズ	2GB	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	保存サイズ/枚
壁紙(標準)	65,536	32,768	16,384	8,192	4,096	2,048	30KB以下
壁紙(ワイド)	14,563	7,281	3,640	1,820	910	455	130KB以下
0.3M(ファインモード換算)	18,724	9,362	4,681	2,340	1,170	585	100KB以下
0.3M(ノーマルモード換算)	32,768	16,384	8,192	4,096	2,048	1,024	60KB以下
1M(ファインモード換算)	4,096	2,048	1,024	512	256	128	500KB以下
1M(ノーマルモード換算)	7,281	3,640	1,820	910	455	227	225KB以下
2M(ファインモード換算)	2,621	1,310	655	327	163	81	800KB以下
2M(ノーマルモード換算)	4,854	2,427	1,213	606	303	151	420KB以下
3M(ファインモード換算)	1,598	799	399	199	99	49	1,300KB以下
3M(ノーマルモード換算)	3,196	1,598	799	399	199	99	650KB以下
4M(ワイド)(ファインモード換算)	1,310	655	327	163	81	40	1,600KB以下
4M(ワイド)(ノーマルモード換算)	2,621	1,310	655	327	163	81	800KB以下
5M(ファインモード換算)	1,048	524	262	131	65	32	2,000KB以下
5M(ノーマルモード換算)	2,080	1,040	520	260	130	65	1,000KB以下

- 保存可能枚数は目安です。保存するフォルダの上限値による制約もありますので、各フォルダの登録可能データ枚数もご確認ください。
- microSDメモリカードに他に保存されているデータがあると、保存できるフォトの枚数は少なくなります。

microSDメモリカードのムービー保存可能件数

サイズ	2GB	1GB	512MB	256MB	128MB	64MB	保存サイズ/枚
高品質L(15秒)	14,563	7,281	3,640	1,820	910	455	144KB以下
QVGA(30秒)	1,399	699	176	174	87	43	1,500KB以下
VGA(30秒)	406	203	101	50	25	12	5,200KB以下

- ムービーは15秒間(ただし、QVGA/VGAムービーは30秒間)の録画データで換算しています。
- 保存可能件数は目安です。保存するフォルダの上限値による制約もありますので、各フォルダの登録可能データ件数もご確認ください。
- microSDメモリカードに他に保存されているデータがあると、保存できるムービーの件数は少なくなります。

■ フォト・ムービーを保存した場合の拡張子について

保存したフォトの拡張子はすべてのフォトサイズで「.jpg」となります。

保存したムービーの拡張子は録画モードにより次のようになります。

- 「高品質L」の場合「.3gp」
- 「QVGA」/「VGA」の場合「.3g2」

索引

数字／アルファベット

あ

か

さ

た

な

は

ま

や

ら

わ

安心ナビ 利用規約

■ サービス内容

KDDI株式会社(以下「弊社」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社及び沖縄セルラー電話株式会社(以下併せて「弊社等」といいます。)が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができる弊社のサービスです。
2. 安心ナビには、次の種類があります。

(1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
　① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。)に対して被携帯端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。
　② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンから「au one」を経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。

(2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能

(3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能

3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間に発生する月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含みます。)の利用料(以下、単に「利用料」といいます。)を弊社にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社にお支払いいただきます。
4. 利用料について、弊社等が定めるau通信サービス契約約款に基づき回収することを承諾していただきます。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

■ 利用契約の締結等

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社にお申し込みいただきます。弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。

(1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
(2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
(3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合
(4) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合

2. お客様(前項に基づき弊社との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。)は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきます。弊社は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社はその責任を一切負いません。
3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社にお申し出下さい。
4. 弊社は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。

(1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
(2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
(3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
(4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
(5) 前各号に定めるほか、弊社が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合

5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

■ 知的財産権／個人情報

1. お客様は、弊社が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア（以下「本ソフト」といいます。）の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
（1） 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
（2） 弊社に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 弊社は、弊社が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

■ 注意事項・お客様の義務

1. お客様は、弊社が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
（1） 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
（2） 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
（3） 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
（4） 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
（5） 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。（なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。）
（6） 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
（7） 検索者及び被検索者は、au端末（検索端末及び被検索端末を指します。以下、同様とします。）において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
（8） 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
（9） 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
（10）その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
（11）安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
（12）法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
（13）安心ナビを営利目的で利用しないこと。
（14）利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。
3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
（1） 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
（2） 被検索端末の電源が入っていない場合（バッテリー切れを含みます。）。
（3） 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
（4） 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
（5） パソコンで位置確認機能に関して弊社が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

■ サービスの中止及び中断

1. 弊社は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

■ 免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■ 通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料（au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。）は、お客様が負担するものとします。

■ 変更

1. 弊社は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

－以　上－

■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
  ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
    - ・ 電源が入っていない
    - ・ 圏外または電波の届かない場所にある
    - ・ 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。
  但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
  ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
  削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
  変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
  ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
  ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
  ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。
  削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
  ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
  ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料／パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
  ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。
  尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。
  ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
  ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。

■ お知らせ

- 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認ください。

EZ 助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZ助手席ナビ』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以　上ー

EZ ナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する『EZナビウォーク』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
(9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以　上ー

Gガイド番組表リモコン 利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。（必須）

■ 使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する「Gガイド番組表リモコン」（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ（BREW®）対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
（2） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
（3） お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
（4） お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
（5） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
（6） 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
（7） 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
（8） お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
（9） お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
（10） お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
（11） 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
（12） 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
（13） 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

―以　上―

絵しゃべりメール 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用規約をお読み下さい。（必須）

お客さまがKDDI株式会社（以下、当社といいます）が提供する『絵しゃべりメール』（以下、本サービスといいます）を利用するに当たっては、本利用規約の内容を承諾していただきます。

（1） 本サービスは、当社のau通信サービスの提供を受けるための端末（但し、当社が別に定める機種に限ります。以下、本au端末といいます）を使用し、本サービス用サーバ（以下、本サーバといいます）に保存した画像と音声を合成して、本サーバ上でムービー（以下、本ムービーといいます）を生成・保存することができるサービスです。お客さまは、本ムービーを本au端末にダウンロードすることができ、また、その保存場所を示すURL（以下、ダウンロード用URLといいます）をEメールで相手先に送信することにより、その相手先においてもダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードすることができます。
（2） 本サービスのご利用には、EZwebの接続料・通信料と、本サービスの利用料（以下、本サービス利用料といいます）が必要になります。また、本サービスにおいて提供される有料の画像や音声（以下、有料素材といいます）を利用された場合は追加で有料素材毎に定められた利用料（以下、本サービス利用料と併せて、本サービス利用料等といいます）が必要になります。
（3） 本サービスを利用しようとするお客さまは、所定のページにアクセスしてお客様の有するプレミアムEZパスワードを入力してください。当社がこれを認証した時点で、本利用規約に基づきお客さまと当社との間で本サービスの利用に係る契約（以下、本利用契約といいます）が締結され、お客さまは本サービスを利用することができるようになります。なお、当社は、お客さまが過去に本利用契約を解除されたことがある場合またはその他当社が別に定める事由に該当する場合には、本利用契約を締結しないことがあります。
（4） 本サービス利用料等は、本利用契約の締結の際に入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に請求されます（au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。）。
（5） 相手先の機種や環境によっては、ダウンロード用URLから本ムービーをダウンロードできない、またはダウンロードした本ムービーを正確に表示できない場合があります。
（6） 本サーバへは、当社が別に定める数までの本ムービーや画像・音声等のデータファイルを保存することができます。
（7） ダウンロード用URLからの本ムービーのダウンロードは、当社が別に定める人数まで可能となります。また、ダウンロード用URLは、発行されてから当社が別に定める日数を経過した時には、自動的に無効化されます。
（8） 本サービス利用料は、本利用契約を締結された日の属する月の翌月から、本利用契約が解約等により終了した日の属する月まで、その月数に応じてお支払いいただきます。ただし、本利用契約を締結された日の属する月に本利用契約が解約等により終了した場合は、1ヶ月分の本サービス利用料をお支払いいただきます。また、本利用契約が解約等により終了した後、再度契約を締結された場合は、再度契約を締結された日の属する月を含む利用月数に応じて本サービス利用料をお支払いいただきます。

(9)　お客さまが沖縄セルラー電話株式会社(以下、沖縄セルラーといいます)と携帯電話サービスのご利用に係る契約をされている場合は、
① 本サービス利用料等に係る債権を当社が沖縄セルラーに譲渡することを予め承諾していただきます。なお、当社は、同譲渡について、お客さまへの個別の通知または譲渡承認の請求は行いません。
② 本サービス利用料等は、沖縄セルラーの定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。尚、お客さまが沖縄セルラーの通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

(10)　お客さまが本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末から所定のページにアクセスして手続きを行ってください。これ以外の方法による解約手続きは行えません。

(11)　お客さまの携帯電話端末を通じての本利用契約に関わる手続きは、全てau携帯電話契約者からの手続きとして取り扱うものとします。

(12)　お客さまと当社または沖縄セルラーとの間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の、本サービスを利用する上で必要となる契約が解除、解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。

(13)　本利用契約が終了した場合、本ムービーや画像･音声(有料素材を含む)等の本サーバに保存されている一切のデータファイルが消去されます。

(14)　当社は、本サービスをご利用いただくために必要な情報(EZ番号、電話番号等)を当社または沖縄セルラーのシステムから入手し、本サービスの提供のために必要な範囲で使用します。

(15)　当社は、本サービスの提供にあたり取得するお客さまに係る情報について、本利用規約に定めるほか、当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。

(16)　お客さまは、本サービスの利用にあたり、以下の禁止行為を行わないものとします。
① 当社もしくは第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、財産、プライバシー、肖像権その他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
② 第三者を差別もしくは誹謗中傷し、もしくは第三者の名誉もしくは信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。
③ 法令または公序良俗に違反するデータファイルを本サーバに保存する行為。
④ 不特定多数に本ムービーをダウンロードさせることを目的としてダウンロード用URLを発行し、当該ダウンロード用URLを不特定多数にEメールなどで送信･公開する行為。
⑤ 選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為。
⑥ 当社が許可した場合を除き、本サービスを商用目的で利用する行為。
⑦ 上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反し、またはそのおそれのある行為。
⑧ 本サービス提供上の妨害となる行為。
⑨ 当社の信用を毀損し、またはそのおそれのある行為。

(17)　当社は、お客さまが支払うべき本サービス利用料等を支払わない場合、その他本利用規約に違反した場合は、何ら通知または催告なしに、お客さまに対する本サービスの提供を停止し、データファイルを削除し、または本利用契約を解除することができます。

(18)　当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまの承諾なく、本サービスの提供を一時中断することがあります。
① 本サービスで使用する設備の保守点検または修理を行う場合。
② 火災、停電、不可抗力その他やむを得ない事由が発生した場合。
③ その他、当社が本サービスの提供を一時中断する必要があると判断した場合。

(19)　当社は、本サービスおよび本利用規約を予告なく改定、追加、変更または廃止することができるものとします。

(20)　お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利または義務も第三者に移転もしくは譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供することはできません。

(21)　当社の責に帰すべき事由によりお客さまが損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害はこの限りではありません。

(22)　本サービスまたは本利用契約に関してお客さまとの間で疑義または争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」または「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

バーコードリーダー＆メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社＜お問い合わせ先:au 電話から157＞(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

(1)　本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。

(2)　お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載･複製･修正･蓄積又は転送してはいけません。

(3)　お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

(4)　本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

(5)　当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
(6)　当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7)　お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8)　当社（本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第（12）条まで同じ。）は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
(9)　お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
(11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
(12) お客様は、本アプリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
(13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
(14) 第(8)条から第（13）条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

ー以　上ー

QUICPay™ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまが株式会社ジェーシービー<お問い合わせ先：0422-76-1700>（以下「当社」といいます）が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供する『QUICPay』アプリケーション（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1)　本アプリケーションは、当社が提供する『QUICPay』をEZアプリ（BREW®）対応端末機器上でご利用頂く際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(2)　本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
(3)　お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載･複製･修正･蓄積又は転送してはいけません。
(4)　お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ（BREW®）対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。なお、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
(5)　お客さまは本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(6)　当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(7)　当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(8)　お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(9)　お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
(10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI（株）及び沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。
(11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以　上ー

ケータイ dePC メール 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問合せ先:au電話から157(以下「当社」といいます)が提供する『ケータイdePCメール』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
(2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
(3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
(6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(8) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客さまが損害を被った場合は、当社は、本アプリケーション利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
(9) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ(BREW®)対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以　上ー

みんなの GOLF モバイル 2 利用契約

このEZアプリ(BREW®)はトレーニングモードの一部は無料で、それ以外の機能は有料で利用可能なアプリケーションです。
プレミアムEZパスワードを入力し、認証された時点で課金されます。このEZアプリ(BREW®)の利用料は、入力されたプレミアムEZパスワードを有するau携帯電話契約者に課金されます(au携帯電話契約者以外の方がプレミアムEZパスワードを入力された場合も同じです。)。ご利用の前に必ず本利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント{インフォメーションセンター:0570-000-929受付時間10:00〜18:00http://www.playstation.jp/info/}(以下「当社」といいます)が提供する『みんなのGOLF モバイル2』(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) トレーニングモードのうち無料で利用可能な部分を除き、本アプリケーションをご利用いただくには、EZweb「みんGOL.net」サイト(以下対象サイト)において利用登録(有料)が必要となります。利用登録にあたっては、本利用契約とは別途、対象サイトの利用条件へのご同意が必要です。
(2) 本アプリケーションは、会員認証及び更新データのダウンロードのために、EZアプリ(BREW®)対応端末機器から、EZ番号(旧称サブスクライバーID)を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
(3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社が管理または保有しています。
(4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ(BREW®)対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
(5) 対象サイトの会員登録を解除された場合、本アプリケーションもご利用いただけなくなります。
(6) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
(7) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
(8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
(9) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
(10) お客様が本アプリケーションの利用に関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。但し、当社の故意、重大な過失に基づく損害またはその他法令により免責が認められない場合はこの限りではありません。尚、当社の責任は、本アプリケーションの利用料に相当する金額を上限とします。

（11）お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。

（12）本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

アーマード・コア　モバイル4 利用契約

お客様が株式会社フロム・ソフトウェア{連絡先：email:webmas@fromsoftware.co.jp}（以下「当社」といいます）が提供する『アーマード・コア　モバイル4』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本契約書の内容を承諾していただきます。

（1）　端末に内蔵されている本アプリケーションは、一部を無料でプレイできるアプリケーションです。

（2）　完全版アプリを希望されるお客さまは、別途利用料（有料）が必要です。

（3）　本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。

（4）　本アプリケーションは、データ取得のために、EZアプリ（BREW®）対応端末機器から、端末情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。

（5）　本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

（6）　お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

（7）　お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

（8）　当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。

（9）　当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

（10）お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

（11）本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、本アプリケーション利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

（12）お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。

（13）本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

じぶん通帳 利用契約

第1条　「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」（以下「本サービス」という）とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアプリ（BREW®）「じぶん通帳（アプリ）」（以下「本アプリ」という）を使用してケータイバンキングによる当行所定のバンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種（以下「指定機種」という）に限られます。

第2条　規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。

第3条　ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

（1）　お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス（当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。）にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。

（2）　あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機（但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。）において利用できる状態にしておくこと。

（3）　第4条に基づく本人確認が完了していること。

（4）　第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条　本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認」とみなされます。

第5条　暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条　アプリの権利帰属等

1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載·複製·転送·改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。
2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。

第7条　免責事項

1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬·逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サービスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。

(1)　災害·事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。

(2)　当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。

(3)　当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

第8条　サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条　本サービスのご利用に際してのご注意

1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。
3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。
5. ご利用の携帯電話を盗難·紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡するとともに、auお客さまセンター（電話番号:0077-7-113)へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

第10条　本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

(1)　お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合

(2)　お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終了した場合

(3)　理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

第11条　規約の準用

1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約·振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
2. 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条　規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

－以　上－

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157、info@au-run.jp>（以下「当社」といいます）が提供する『au Smart Sports Run&Walk』を利用するためのアプリケーション（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
（2） お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
（3） お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
（4） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
（5） 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
（6） 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
（7） お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
（8） 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については この限りではありません。
（9） 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以　上ー

カメラでケンサク！ ERサーチ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下「当社」といいます）が提供する『カメラでケンサク！ ERサーチ』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
（2） 本アプリケーションは、サービス品質の改善のために、EZアプリ（BREW®）対応端末機器から、本アプリケーションを再生したか否かに関する情報を個人が識別できないように統計処理したうえで取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
（3） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
（4） お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
（5） お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
（6） 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
（7） 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
（8） お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
（9） お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
（10） 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以　上ー

モバイル Suica 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先：048-645-7007>（以下「当社」といいます）が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイルSuicaアプリケーション（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアプリ（BREW®）対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合があります。

（2） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。

（3） お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製、修正、蓄積、または転送してはいけません。

（4） お客さまは、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ（BREW®）対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

（5） お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、またはそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

（6） 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。

（7） 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

（8） お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

（9） お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。

（10） 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI（株）及び沖縄セルラー電話（株）は一切の責任を負いません。

（11） 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以　上ー

EZ ニュースフラッシュ 利用許諾契約

このアプリケーション（以下、「本アプリ」といいます）は、KDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下、「弊社」といいます）が提供する『EZニュースフラッシュ』（以下「本サービス」といいます）を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ（BREW®）対応端末機器（以下、「本au端末」といいます）に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ（以下、「本コンテンツ」といいます）を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

（1） 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。

（2） 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。

（3） 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。

（4） お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

（5） お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

（6） 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約（以下「本アプリ利用契約」といいます）を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。

（7） 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

（8） お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

（9） 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

（10） 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

ー以　上ー

au one カレンダー 利用許諾契約

このアプリケーション（以下、「本アプリケーション」といいます）は、KDDI株式会社<お問い合わせ先：au電話から157>（以下、「当社」といいます）が提供する『au one カレンダー』（以下「本サービス」といいます）を利用するためのアプリケーションです。本アプリケーションは、EZアプリ（BREW®）対応端末機器（以下、「本端末」といいます）に、お客さまが登録するスケジュール情報、広告情報、天気情報等（以下、「本コンテンツ」といいます）を配信、表示します。お客さまが本アプリケーションを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

（1） 本アプリケーションのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリケーションを利用して本コンテンツを更新する場合には、通信料がかかります。本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。

（2） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

（3） お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行った本端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

（4） お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

（5） 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリケーションの利用に係る契約（以下「本アプリケーション利用契約」といいます）を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。

（6） 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

（7） お客さまは、本アプリケーション利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

（8） 当社の責に帰すべき事由により、お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社は、お客様が利用されている、EZWINコース又はEZwebmultiコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。

（9） 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

災害時ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。（必須）

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社｛連絡先：au電話から157｝（以下「当社」といいます）が提供する『地図ビューアー』（以下「本アプリケーション」といいます）を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

（1） 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。

（2） 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ（BREW®）対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。

（3） 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

（4） お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ（BREW®）対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

（5） お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

（6） 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。

（7） 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。

（8） お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

（9） 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

（10） お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ（BREW®）対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。

（11） 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以　上－

本機に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。
本機を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけません。（米国輸出規制により、以下の国々に本機を持ち込むことはできません。（2008年9月現在）キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリア）
U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries-Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

Openwave, Openwaveのロゴ、およびOpenwaveで始まる用語群はすべてOpenwave Systems Inc.の商標です。
その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。
Openwave, the Openwave logo and the family of terms carrying the "Openwave" prefix are trademarks of Openwave Systems Inc. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。
「ATOK」は株式会社ジャストシステムの著作物であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

microSDは、SDアソシエーションの商標です。

本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。
ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。
本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

本製品はインターネットメール機能として、株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はSMILプレーヤとして、株式会社ACCESSのNetFront SMIL Playerを搭載しています。

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。
Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

BREW®及びBREW®に関連する商標は、Qualcomm社の商標または登録商標です。
BREW® is a registered trademark of Qualcomm Incorporated and the BREW logo with interlocking circles is a trademark of Qualcomm Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by Qualcomm Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. Qualcomm Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. Qualcomm Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。
Operaに関する詳細については、http://jp.opera.comをご覧ください。

※「PCドキュメントビューアー」はPicsel Technologiesにより実現しています。
※ Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel File Viewer, Picsel Document Viewer,またPicselキューブロゴはPicsel Technologiesの商標、または登録商標です。
※ Microsoft®, Microsoft® PowerPoint®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標または商標です。
※ Microsoft® Word, Microsoft® Excel, Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
※ Adobe, Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
※ 対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容により表示できない場合があります。
「PCドキュメントビューアー」で表示できるドキュメントはパソコン等と完全に同一ではありません。
「PCドキュメントビューアー」でドキュメントが正しく表示されない場合があっても、上記Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)のソフトウェアの問題ではありません。

FeliCaはソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。
は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

JavaおよびJavaに関する商標は、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。

Powered by JBlend™ Copyright 1997-2008 Aplix Corporation. All rights reserved.
JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本およびその他の国における株式会社アプリックスの商標または登録商標です。

Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、株式会社日立製作所は、これら商標を使用する許可を受けています。

うたとも®は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。
Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

IrSimple™はInfrared Data Associationの商標です。

SanDiskはサンディスク社の登録商標です。

QRコード®は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

“着うたフル”は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

“ウォークマン”はソニー株式会社の登録商標です。

「ATRAC」は、ソニー株式会社の商標です。

「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

LCフォント＼LCFONT及びLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標です。

「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

Yahoo!は、米国Yahoo! Inc.の登録商標または商標です。

Yahoo!BBは、ヤフー株式会社およびソフトバンクBB株式会社が提供するサービスです。

Gmailは、Google, Inc.の登録商標です。

OCNはエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

@niftyは、ニフティ株式会社の登録商標です。

BIGLOBEは、NECビッグローブ株式会社の登録商標です。

So-netは、ソネットエンタテインメント株式会社の登録商標です。

ケータイチェック機能にはCommon Public License (CPL)に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。
お使いのパソコンから：auホームページ→auオンラインマニュアル(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)→「W63H」を選択→[その他]→[ケータイチェックメニュー機能CPLに関して]

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

この製品は、下記米国特許またはその対応外国特許に基づきQualcomm社よりライセンスされています。
4,901,307　5,056,109　5,101,501　5,109,390　5,228,054　5,267,261　5,267,262
5,337,338　5,414,796　5,416,797　5,490,165　5,504,773　5,506,865　5,511,073
5,535,239　5,544,196　5,568,483　5,600,754　5,657,420　5,659,569　5,710,784
5,778,338　その他については、特許出願中

OpenSSL License

FCC Notice

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help and for additional suggestions.

Warning

The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF EXPOSURE INFORMATION

Warning! Read this information before using your phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.59 inches (1.5 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.59 inches (1.5 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna. All beltclips, holsters and similar accessories used by this device must not contain any metallic components. Body-worn accessories that do not meet these requirements may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Turn off your phone before flying

You should turn off your phone when boarding any aircraft. To prevent possible interference with aircraft systems, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) regulations require you to have permission from a crew member to use your phone while the plane is on the ground. To prevent any risk of interference, FCC regulations prohibit using your phone while the plane is in the air.

Specific Absorption Rate (SAR) for Wireless Phones

The highest reported SAR values W63H are:
CDMA modes (Part 22). Head:0.425W/kg; Body-worn:0.335W/kg

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

W63H

クイックガイド

お問い合わせ先番号
auお客様センター（総合案内）
一般電話からは
0077-7-111
（通話料無料）
au電話からは
局番なしの157番
（通話料無料）

※クイックガイドは、一部機能を抜粋して記載しています。詳しくは本書の『取扱説明書』をご覧ください。
※クイックガイドは、本体カラーが「ガーネットオレンジ」の場合のお買い上げ時のメインメニューを例に説明しています。

アドレス帳から電話をかける

1.
2. でアドレス帳を選択→●（詳細）
3. 電話番号を選択→

■アドレス帳に登録する

1. を1秒以上長押し
2. 項目を選択→●
3. アドレス帳の内容を入力
4. （登録）

Eメールを送信する

1.
2. 「新規作成」を選択→●
3. 「宛先」を選択→●→宛先を入力→●→（確定）
4. 「件名」／「本文」を選択→●→内容を入力→●
5. （送信）

■データを添付する

1. 新規作成画面で「添付／ラッピング」を選択→●→●（追加）
2. データを選択→●→（確定）

■受信メールを見る

1.
2. 「受信ボックス」を選択→●
3. フォルダを選択→●
4. メールを選択→●

Cメールを送信する

1. を1秒以上長押し
2. 「新規作成」を選択→●
3. 本文を入力→●
4. 「宛先」を選択→●（編集）→「電話番号入力」を選択→●→電話番号を入力→●
5. （送信）

■受信メールを見る

1. を1秒以上長押し
2. 「受信ボックス」を選択→●
3. フォルダを選択→●
4. メールを選択→●（表示）

フォトを撮影する

1. を1秒以上長押し
2. ●（撮影）
3. ●（保存）

ムービーを録画する

1. を1秒以上長押し
2. （ → ）
3. ●（録画）
4. ●（停止）
5. ●（保存）

スケジュールを登録する

1. ●→（カレンダー）
2. （新規）
3. 「スケジュール」を選択→●
4. 項目を選択→●→内容を入力
5. （登録）

カレンダーを表示する

1. ●→（カレンダー）
2. で日付を選択→●

マナーモードを設定する

1.
2. モードを選択→●

通常マナー：音量OFF、バイブレータは各着信設定に従う
ドライブ：音量OFF、バイブレータOFF
サイレントマナー：音量OFF、バイブレータOFF
オリジナルマナー：オリジナルマナー編集

■マナーモードを解除する

1. を1秒以上長押し

キリトリ線

遠隔ロック

■遠隔ロックを設定する

1 ◉ 4 1 4 →ロックNo.を入力→◉

2 「有効番号リスト」を選択→◉

3 「新規登録」を選択→◉

4 「直接入力」を選択→◉ →電話番号を入力→◉→アプリ(完了)

5 「指定時間」を選択→◉ →時間(1～10分)を入力→◉

6 「着信回数」を選択→◉ →回数(3～10回)を入力→◉

7 アプリ(保存)

■登録した電話から遠隔ロックをかける

設定した時間内に設定した回数の電話をかけます。

安心ロックサービス

■auお客様センターに電話して遠隔ロックをかける／解除する

【au電話から】

局番なしの113番（通話料無料）

【au以外の携帯電話、一般電話から】

0077-7-113（通話料無料）

（受付時間:24時間）

ガイダンスに従ってお手続きをしてください。

■auお客さまサポートで遠隔ロックをかける／解除する

auお客さまサポート(http://cs.kddi.com/)にログインし、画面の指示に従ってお手続きをしてください。

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。（紛失後のお申し込みでもご利用になれます。）

防犯ブザー

■防犯ブザーを設定する

1 ◉ 5 9 1

2 ロックNo.を入力→◉

■防犯ブザーを鳴らす

1 待受中に 0 を1秒以上長押し

■防犯ブザーを止める

1 防犯ブザー鳴動中 →ロックNo.を入力→◉

お留守番サービス

■お留守番サービス総合案内

1 1 4 1

2 ペア

■サービスを開始する

1 1 4 1 1 ／ 1 4 1 3

2 ペア

■サービスを停止する

1 1 4 1 0

2 ペア

au Media Tuner

1 ワンセグ を1秒以上長押し

テレビ操作画面で

メール／EZ：チャンネル切替

上下：音量調節

■テレビ番組表を見る

1 テレビ操作画面で◉(番組表)

■テレビ番組を録画する

1 データ操作画面／テレビ操作画面で アプリ(機能)

2 「録画／キャプチャ」を選択→◉

3 ◉(●REC)

4 ◉(■STOP)

EZ FeliCa

1 ◉→「アクセサリ」を選択→◉ →「EZ FeliCa」を選択→◉

2 「アプリ一覧」を選択→◉

3 EZアプリを選択→◉(起動)

■FeliCaロックをかける

1 ◉ 4 1 2

2 「ON」を選択→◉→ロックNo.を入力 →◉

3 「クイック解除」を選択→◉ →「ON」を選択→◉

4 クイック解除コードを登録→◉

5 アプリ(保存)

■FeliCaロックのクイック解除

1 右 を1秒以上長押し

2 クイック解除コードを入力

LISMO Player

1 ◉→「LISMO Player」を選択 →◉

2 「ミュージックライブラリ」を選択 →◉→「全曲一覧」を選択→◉

3 曲を選択→◉

■BGM再生

1 再生中に マルチ

2 他の機能を選択→◉

バーコードリーダー&メーカー

1 アプリ

2 左右で「バーコードリーダー&メーカー」を選択→◉(起動)

3 「バーコード読込み」を選択 →◉

詳細機能およびその他機能について知りたい方は、

EZwebからauオンラインマニュアルをご利用いただけます。

<アクセス方法>

au one トップ

→auお客さまサポート

→調べる

→オンラインマニュアル

キリトリ線

漢字コード一覧

■ お知らせ

- 本機が扱う文字について
  - ・本機では、以下の「区点コード表」と「絵文字一覧」の文字の入力や表示ができます。
  - ・他機種やパソコンから、Eメールやケーブル接続で受信した場合などに、本機に無い文字(一部の漢字など)があると、その箇所が空白など別の文字になります。

区点コード表

	4桁目									
1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			、	。	，	．	・	：	；	？
011	！	゛	゜	´	｀	¨	＾	￣	＿	ヽ
012	ヾ	ゝ	ゞ	〃	仝	々	〆	〇	ー	―
013	‐	／	＼	～	∥	｜	…	‥	‘	’
014	“	”	（	）	〔	〕	［	］	｛	｝
015	〈	〉	《	》	「	」	『	』	【	】
016	＋	－	±	×	÷	＝	≠	＜	＞	≦
017	≧	∞	∴	♂	♀	°	′	″	℃	￥
018	＄	￠	￡	％	＃	＆	＊	＠	§	☆
019	★	○	●	◎	◇					
020		◆	□	■	△	▲	▽	▼	※	〒
021	→	←	↑	↓	〓					
022							∈	∋	⊆	⊇
023	⊂	⊃	∪	∩						
024			∧	∨	￢	⇒	⇔	∀	∃	
026	∠	⊥	⌒	∂	∇	≡	≒	≪	≫	√
027	∽	∝	∵	∫	∬					
028			Å	‰	♯	♭	♪	†	‡	¶
029					◯					
031							０	１	２	３
032	４	５	６	７	８	９				
033				Ａ	Ｂ	Ｃ	Ｄ	Ｅ	Ｆ	Ｇ
034	Ｈ	Ｉ	Ｊ	Ｋ	Ｌ	Ｍ	Ｎ	Ｏ	Ｐ	Ｑ
035	Ｒ	Ｓ	Ｔ	Ｕ	Ｖ	Ｗ	Ｘ	Ｙ	Ｚ	
036						ａ	ｂ	ｃ	ｄ	ｅ
037	ｆ	ｇ	ｈ	ｉ	ｊ	ｋ	ｌ	ｍ	ｎ	ｏ
038	ｐ	ｑ	ｒ	ｓ	ｔ	ｕ	ｖ	ｗ	ｘ	ｙ
039	ｚ									
040		ぁ	あ	ぃ	い	ぅ	う	ぇ	え	ぉ
041	お	か	が	き	ぎ	く	ぐ	け	げ	こ
042	ご	さ	ざ	し	じ	す	ず	せ	ぜ	そ
043	ぞ	た	だ	ち	ぢ	っ	つ	づ	て	で
044	と	ど	な	に	ぬ	ね	の	は	ば	ぱ
045	ひ	び	ぴ	ふ	ぶ	ぷ	へ	べ	ぺ	ほ
046	ぼ	ぽ	ま	み	む	め	も	ゃ	や	ゅ
047	ゆ	ょ	よ	ら	り	る	れ	ろ	ゎ	わ
048	ゐ	ゑ	を	ん						
050		ァ	ア	ィ	イ	ゥ	ウ	ェ	エ	ォ
051	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ	ケ	ゲ	コ
052	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ
053	ゾ	タ	ダ	チ	ヂ	ッ	ツ	ヅ	テ	デ
054	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	パ
055	ヒ	ビ	ピ	フ	ブ	プ	ヘ	ベ	ペ	ホ
056	ボ	ポ	マ	ミ	ム	メ	モ	ャ	ヤ	ュ
057	ユ	ョ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ヮ	ワ
058	ヰ	ヱ	ヲ	ン	ヴ	ヵ	ヶ			
060		Α	Β	Γ	Δ	Ε	Ζ	Η	Θ	Ι
061	Κ	Λ	Μ	Ν	Ξ	Ο	Π	Ρ	Σ	Τ
062	Υ	Φ	Χ	Ψ	Ω					
063				α	β	γ	δ	ε	ζ	η
064	θ	ι	κ	λ	μ	ν	ξ	ο	π	ρ
065	σ	τ	υ	φ	χ	ψ	ω			
070		А	Б	В	Г	Д	Е	Ё	Ж	З
071	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С
072	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы
073	Ь	Э	Ю	Я						

	4桁目									
1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
074										а
075	б	в	г	д	е	ё	ж	з	и	й
076	к	л	м	н	о	п	р	с	т	у
077	ф	х	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	э
078	ю	я								
080		─	│	┌	┐	┘	└	├	┬	┤
081	┴	┼	━	┃	┏	┓	┛	┗	┣	┳
082	┫	┻	╋	┠	┯	┨	┷	┿	┝	┰
083	┥	┸	╂							
130		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
131	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰	⑱	⑲
132	⑳	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅴ	Ⅵ	Ⅶ	Ⅷ	Ⅸ
133	Ⅹ		㍉	㌔	㌢	㍍	㌘	㌧	㌃	㌶
134	㍑	㍗	㌍	㌦	㌣	㌫	㍊	㌻	㎜	㎝
135	㎞	㎎	㎏	㏄	㎡					
136				㍻	〝	〟	№	㏍	℡	㊤
137	㊥	㊦	㊧	㊨	㈱	㈲	㈹	㍾	㍽	㍼
138				∮	∑				∟	⊿
あ										
160		亜	唖	娃	阿	哀	愛	挨	姶	逢
161	葵	茜	穐	悪	握	渥	旭	葦	芦	鯵
162	梓	圧	斡	扱	宛	姐	虻	飴	絢	綾
163	鮎	或	粟	袷	安	庵	按	暗	案	闇
164	鞍	杏								
い										
164			以	伊	位	依	偉	囲	夷	委
165	威	尉	惟	意	慰	易	椅	為	畏	異
166	移	維	緯	胃	萎	衣	謂	違	遺	医
167	井	亥	域	育	郁	磯	一	壱	溢	逸
168	稲	茨	芋	鰯	允	印	咽	員	因	姻
169	引	飲	淫	胤	蔭					
170		院	陰	隠	韻	吋				
う										
170							右	宇	烏	羽
171	迂	雨	卯	鵜	窺	丑	碓	臼	渦	嘘
172	唄	欝	蔚	鰻	姥	厩	浦	瓜	閏	噂
173	云	運	雲							
え										
173				荏	餌	叡	営	嬰	影	映
174	曳	栄	永	泳	洩	瑛	盈	穎	頴	英
175	衛	詠	鋭	液	疫	益	駅	悦	謁	越
176	閲	榎	厭	円	園	堰	奄	宴	延	怨
177	掩	援	沿	演	炎	焔	煙	燕	猿	縁
178	艶	苑	薗	遠	鉛	鴛	塩			
お										
178								於	汚	甥
179	凹	央	奥	往	応					
180		押	旺	横	欧	殴	王	翁	襖	鴬
181	鴎	黄	岡	沖	荻	億	屋	憶	臆	桶
182	牡	乙	俺	卸	恩	温	穏	音		
か										
182									下	化
183	仮	何	伽	価	佳	加	可	嘉	夏	嫁
184	家	寡	科	暇	果	架	歌	河	火	珂
185	禍	禾	稼	箇	花	苛	茄	荷	華	菓
186	蝦	課	嘩	貨	迦	過	霞	蚊	俄	峨
187	我	牙	画	臥	芽	蛾	賀	雅	餓	駕
188	介	会	解	回	塊	壊	廻	快	怪	悔

	4桁目									
1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
189	恢	懐	戒	拐	改					
190		魁	晦	械	海	灰	界	皆	絵	芥
191	蟹	開	階	貝	凱	劾	外	咳	害	崖
192	慨	概	涯	碍	蓋	街	該	鎧	骸	浬
193	馨	蛙	垣	柿	蛎	鈎	劃	嚇	各	廓
194	拡	撹	格	核	殻	獲	確	穫	覚	角
195	赫	較	郭	閣	隔	革	学	岳	楽	額
196	顎	掛	笠	樫	橿	梶	鰍	潟	割	喝
197	恰	括	活	渇	滑	葛	褐	轄	且	鰹
198	叶	椛	樺	鞄	株	兜	竃	蒲	釜	鎌
199	噛	鴨	栢	茅	萱					
200		粥	刈	苅	瓦	乾	侃	冠	寒	刊
201	勘	勧	巻	喚	堪	姦	完	官	寛	干
202	幹	患	感	慣	憾	換	敢	柑	桓	棺
203	款	歓	汗	漢	澗	潅	環	甘	監	看
204	竿	管	簡	緩	缶	翰	肝	艦	莞	観
205	諌	貫	還	鑑	間	閑	関	陥	韓	館
206	舘	丸	含	岸	巌	玩	癌	眼	岩	翫
207	贋	雁	頑	顔	願					
き										
207						企	伎	危	喜	器
208	基	奇	嬉	寄	岐	希	幾	忌	揮	机
209	旗	既	期	棋	棄					
210		機	帰	毅	気	汽	畿	祈	季	稀
211	紀	徽	規	記	貴	起	軌	輝	飢	騎
212	鬼	亀	偽	儀	妓	宜	戯	技	擬	欺
213	犠	疑	祇	義	蟻	誼	議	掬	菊	鞠
214	吉	吃	喫	桔	橘	詰	砧	杵	黍	却
215	客	脚	虐	逆	丘	久	仇	休	及	吸
216	宮	弓	急	救	朽	求	汲	泣	灸	球
217	究	窮	笈	級	糾	給	旧	牛	去	居
218	巨	拒	拠	挙	渠	虚	許	距	鋸	漁
219	禦	魚	亨	享	京					
220		供	侠	僑	兇	競	共	凶	協	匡
221	卿	叫	喬	境	峡	強	彊	怯	恐	恭
222	挟	教	橋	況	狂	狭	矯	胸	脅	興
223	蕎	郷	鏡	響	饗	驚	仰	凝	尭	暁
224	業	局	曲	極	玉	桐	粁	僅	勤	均
225	巾	錦	斤	欣	欽	琴	禁	禽	筋	緊
226	芹	菌	衿	襟	謹	近	金	吟	銀	
く										
226										九
227	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	躯	駆	駈
228	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅
229	串	櫛	釧	屑	屈					
230		掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	粂
231	栗	繰	桑	鍬	勲	君	薫	訓	群	軍
232	郡									
け										
232		卦	袈	祁	係	傾	刑	兄	啓	圭
233	珪	型	契	形	径	恵	慶	慧	憩	掲
234	携	敬	景	桂	渓	畦	稽	系	経	継
235	繋	罫	茎	荊	蛍	計	詣	警	軽	頚
236	鶏	芸	迎	鯨	劇	戟	撃	激	隙	桁
237	傑	欠	決	潔	穴	結	血	訣	月	件
238	倹	倦	健	兼	券	剣	喧	圏	堅	嫌
239	建	憲	懸	拳	捲					
240		検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県
241	肩	見	謙	賢	軒	遣	鍵	険	顕	験
242	鹸	元	原	厳	幻	弦	減	源	玄	現
243	絃	舷	言	諺	限					
こ										

区点コード表

1〜3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
243						乎	個	古	呼	固
244	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯	湖	狐
245	糊	袴	股	胡	菰	虎	誇	跨	鈷	雇
246	顧	鼓	五	互	伍	午	呉	吾	娯	後
247	御	悟	梧	檎	瑚	碁	語	誤	護	醐
248	乞	鯉	交	佼	侯	候	倖	光	公	功
249	効	勾	厚	口	向					
250		后	喉	坑	垢	好	孔	孝	宏	工
251	巧	巷	幸	広	庚	康	弘	恒	慌	抗
252	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構
253	江	洪	浩	港	溝	甲	皇	硬	稿	糠
254	紅	紘	絞	綱	耕	考	肯	肱	腔	膏
255	航	荒	行	衡	講	貢	購	郊	酵	鉱
256	砿	鋼	閤	降	項	香	高	鴻	剛	劫
257	号	合	壕	拷	濠	豪	轟	麹	克	刻
258	告	国	穀	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑
259	忽	惚	骨	狛	込					
260		此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇
261	昏	昆	根	梱	混	痕	紺	艮	魂	
さ										
261										些
262	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂
263	詐	鎖	裟	坐	座	挫	債	催	再	最
264	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳	済
265	災	采	犀	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁
266	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪
267	堺	榊	肴	咲	崎	埼	碕	鷺	作	削
268	咋	搾	昨	朔	柵	窄	策	索	錯	桜
269	鮭	笹	匙	冊	刷					
270		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐
271	鯖	捌	錆	鮫	皿	晒	三	傘	参	山
272	惨	撒	散	桟	燦	珊	産	算	纂	蚕
273	讃	賛	酸	餐	斬	暫	残			
し										
273								仕	仔	伺
274	使	刺	司	史	嗣	四	士	始	姉	姿
275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯
276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸
277	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌
278	諮	資	賜	雌	飼	歯	事	似	侍	児
279	字	寺	慈	持	時					
280		次	滋	治	爾	璽	痔	磁	示	而
281	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	竺
282	軸	宍	雫	七	叱	執	失	嫉	室	悉
283	湿	漆	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝
284	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮
285	社	紗	者	謝	車	遮	蛇	邪	借	勺
286	尺	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱
287	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩	珠	種
288	腫	趣	酒	首	儒	受	呪	寿	授	樹
289	綬	需	囚	収	周					
290		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋
291	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	襲	讐	蹴
292	輯	週	酋	酬	集	醜	什	住	充	十
293	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔
294	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術
295	述	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循
296	旬	楯	殉	淳	準	潤	盾	純	巡	遵
297	醇	順	処	初	所	暑	曙	渚	庶	緒
298	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐
299	恕	鋤	除	傷	償					
300		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨
301	妾	娼	宵	将	小	少	尚	庄	床	廠
302	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶
303	松	梢	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦
304	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧
305	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証	詔
306	詳	象	賞	醤	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上
307	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常
308	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲
309	醸	錠	嘱	埴	飾					
310		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食
311	蝕	辱	尻	伸	信	侵	唇	娠	寝	審
312	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申
313	疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診

1〜3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
314	身	辛	進	針	震	人	仁	刃	塵	壬
315	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靭		
す										
315									笥	諏
316	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥	推	水
317	炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐	錘	随
318	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨	雛	据	杉
319	椙	菅	頗	雀	裾					
320		澄	摺	寸						
せ										
320					世	瀬	畝	是	凄	制
321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	晴	棲
322	栖	正	清	牲	生	盛	精	聖	声	製
323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	斉	税
324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積
325	籍	績	脊	責	赤	跡	蹟	碩	切	拙
326	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌
327	蝉	仙	先	千	占	宣	専	尖	川	戦
328	扇	撰	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜	煎
329	煽	旋	穿	箭	線					
330		繊	羨	腺	舛	船	薦	詮	賎	践
331	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸	然
332	全	禅	繕	膳	糎					
そ										
332						噌	塑	岨	措	曾
333	曽	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素
334	組	蘇	訴	阻	遡	鼠	僧	創	双	叢
335	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想
336	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽
337	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡
338	草	荘	葬	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗
339	霜	騒	像	増	憎					
340		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息
341	捉	束	測	足	速	俗	属	賊	族	続
342	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜
た										
343	他	多	太	汰	詑	唾	堕	妥	惰	打
344	柁	舵	楕	陀	駄	騨	体	堆	対	耐
345	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎
346	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	黛	鯛	代
347	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
348	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁
349	諾	茸	凧	蛸	只					
350		叩	但	達	辰	奪	脱	巽	竪	辿
351	棚	谷	狸	鱈	樽	誰	丹	単	嘆	坦
352	担	探	旦	歎	淡	湛	炭	短	端	箪
353	綻	耽	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断
354	暖	檀	段	男	談					
ち										
354						値	知	地	弛	恥
355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築
356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
358	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯
359	丁	兆	凋	喋	寵					
360		帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	懲	挑
361	暢	朝	潮	牒	町	眺	聴	脹	腸	蝶
362	調	諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗
363	直	朕	沈	珍	賃	鎮	陳			
つ										
363								津	墜	椎
364	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	掴	槻	佃
365	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壷
366	嬬	紬	爪	吊	釣	鶴				
て										
366							亭	低	停	偵
367	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
368	悌	抵	挺	提	梯	汀	碇	禎	程	締
369	艇	訂	諦	蹄	逓					
370		邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴
371	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭
372	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼
373	転	顛	点	伝	殿	澱	田	電		
と										
373									兎	吐

1〜3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
374	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	菟
375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	土	奴
376	怒	倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套
377	宕	島	嶋	悼	投	搭	東	桃	梼	棟
378	盗	淘	湯	涛	灯	燈	当	痘	祷	等
379	答	筒	糖	統	到					
380		董	蕩	藤	討	謄	豆	踏	逃	透
381	鐙	陶	頭	騰	闘	働	動	同	堂	導
382	憧	撞	洞	瞳	童	胴	萄	道	銅	峠
383	鴇	匿	得	徳	涜	特	督	禿	篤	毒
384	独	読	栃	橡	凸	突	椴	届	鳶	苫
385	寅	酉	瀞	噸	屯	惇	敦	沌	豚	遁
386	頓	呑	曇	鈍						
な										
386					奈	那	内	乍	凪	薙
387	謎	灘	捺	鍋	楢	馴	縄	畷	南	楠
388	軟	難	汝							
に										
388				二	尼	弐	迩	匂	賑	肉
389	虹	廿	日	乳	入					
390		如	尿	韮	任	妊	忍	認		
ぬ〜の										
390									濡	禰
391	祢	寧	葱	猫	熱	年	念	捻	撚	燃
392	粘	乃	廼	之	埜	嚢	悩	濃	納	能
393	脳	膿	農	覗	蚤					
は										
393						巴	把	播	覇	杷
394	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬	俳	廃
395	拝	排	敗	杯	盃	牌	背	肺	輩	配
396	倍	培	媒	梅	楳	煤	狽	買	売	賠
397	陪	這	蝿	秤	矧	萩	伯	剥	博	拍
398	柏	泊	白	箔	粕	舶	薄	迫	曝	漠
399	爆	縛	莫	駁	麦					
400		函	箱	硲	箸	肇	筈	櫨	幡	肌
401	畑	畠	八	鉢	溌	発	醗	髪	伐	罰
402	抜	筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判
403	半	反	叛	帆	搬	斑	板	氾	汎	版
404	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範	釆	煩
405	頒	飯	挽	晩	番	盤	磐	蕃	蛮	
ひ										
405										匪
406	卑	否	妃	庇	彼	悲	扉	批	披	斐
407	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
408	誹	費	避	非	飛	樋	簸	備	尾	微
409	枇	毘	琵	眉	美					
410		鼻	柊	稗	匹	疋	髭	彦	膝	菱
411	肘	弼	必	畢	筆	逼	桧	姫	媛	紐
412	百	謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表
413	評	豹	廟	描	病	秒	苗	錨	鋲	蒜
414	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧	賓	頻
415	敏	瓶								
ふ										
415			不	付	埠	夫	婦	富	冨	布
416	府	怖	扶	敷	斧	普	浮	父	符	腐
417	膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
418	武	舞	葡	蕪	部	封	楓	風	葺	蕗
419	伏	副	復	幅	服					
420		福	腹	複	覆	淵	弗	払	沸	仏
421	物	鮒	分	吻	噴	墳	憤	扮	焚	奮
422	粉	糞	紛	雰	文	聞				
へ										
422							丙	併	兵	塀
423	幣	平	弊	柄	並	蔽	閉	陛	米	頁
424	僻	壁	癖	碧	別	瞥	蔑	箆	偏	変
425	片	篇	編	辺	返	遍	便	勉	娩	弁
426	鞭									
ほ										
426		保	舗	鋪	圃	捕	歩	甫	補	輔
427	穂	募	墓	慕	戊	暮	母	簿	菩	倣
428	俸	包	呆	報	奉	宝	峰	峯	崩	庖
429	抱	捧	放	方	朋					
430		法	泡	烹	砲	縫	胞	芳	萌	蓬
431	蜂	褒	訪	豊	邦	鋒	飽	鳳	鵬	乏
432	亡	傍	剖	坊	妨	帽	忘	忙	房	暴

1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
433	望	某	棒	冒	紡	肪	膨	謀	貌	貿
434	鉾	防	吠	頬	北	僕	卜	墨	撲	朴
435	牧	睦	穆	釦	勃	没	殆	堀	幌	奔
436	本	翻	凡	盆						
					ま					
436					摩	磨	魔	麻	埋	妹
437	昧	枚	毎	哩	槙	幕	膜	枕	鮪	柾
438	鱒	桝	亦	俣	又	抹	末	沫	迄	侭
439	繭	麿	万	慢	満					
440		漫	蔓							
					み					
440				味	未	魅	巳	箕	岬	密
441	蜜	湊	蓑	稔	脈	妙	粍	民	眠	
					む					
441										務
442	夢	無	牟	矛	霧	鵡	椋	婿	娘	
					め					
442										冥
443	名	命	明	盟	迷	銘	鳴	姪	牝	滅
444	免	棉	綿	緬	面	麺				
					も					
444							摸	模	茂	妄
445	孟	毛	猛	盲	網	耗	蒙	儲	木	黙
446	目	杢	勿	餅	尤	戻	籾	貰	問	悶
447	紋	門	匁							
					や					
447				也	冶	夜	爺	耶	野	弥
448	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	薮
449	鑓									
					ゆ					
449		愉	愈	油	癒					
450		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	幽
451	悠	憂	揖	有	柚	湧	涌	猶	猷	由
452	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕	
					よ					
452										予
453	余	与	誉	輿	預	傭	幼	妖	容	庸
454	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶	熔	用
455	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遥	陽
456	養	慾	抑	欲	沃	浴	翌	翼	淀	
					ら					
456										羅
457	螺	裸	来	莱	頼	雷	洛	絡	落	酪
458	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧		
					り					
458									利	吏
459	履	李	梨	理	璃					
460		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立
461	葎	掠	略	劉	流	溜	琉	留	硫	粒
462	隆	竜	龍	侶	慮	旅	虜	了	亮	僚
463	両	凌	寮	料	梁	涼	猟	療	瞭	稜
464	糧	良	諒	遼	量	陵	領	力	緑	倫
465	厘	林	淋	燐	琳	臨	輪	隣	鱗	麟
					る～れ					
466	瑠	塁	涙	累	類	令	伶	例	冷	励
467	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
468	齢	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐
469	漣	煉	簾	練	聯					
470		蓮	連	錬						
					ろ					
470					呂	魯	櫓	炉	賂	路
471	露	労	婁	廊	弄	朗	楼	榔	浪	漏
472	牢	狼	篭	老	聾	蝋	郎	六	麓	禄
473	肋	録	論							
					わ					
473				倭	和	話	歪	賄	脇	惑
474	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨	椀	湾
475	碗	腕								
476										
477										
478										
479										
480		弌	丐	丕	个	丱	丶	丼	丿	乂
481	乖	乘	亂	亅	豫	亊	舒	弍	于	亞
482	亟	亠	亢	亰	亳	亶	从	仍	仄	仆

1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
483	仂	仗	仞	仭	仟	价	伉	佚	估	佛
484	佝	佗	佇	佶	侈	侏	侘	佻	佩	佰
485	侑	佯	來	侖	儘	俔	俟	俎	俘	俛
486	俑	俚	俐	俤	俥	倚	倨	倔	倪	倥
487	倅	伜	俶	倡	倩	倬	俾	俯	們	倆
488	偃	假	會	偕	偐	偈	做	偖	偬	偸
489	傀	傚	傅	傴	傲					
490		僉	僊	傳	僂	僖	僞	僥	僭	僣
491	僮	價	僵	儉	儁	儂	儖	儕	儔	儚
492	儡	儺	儷	儼	儻	儿	兀	兒	兌	兔
493	兢	竸	兩	兪	兮	冀	冂	囘	册	冉
494	冏	冑	冓	冕	冖	冤	冦	冢	冩	冪
495	冫	决	冱	冲	冰	况	冽	凅	凉	凛
496	几	處	凩	凭	凰	凵	凾	刄	刋	刔
497	刎	刧	刪	刮	刳	刹	剏	剄	剋	剌
498	剞	剔	剪	剴	剩	剳	剿	剽	劍	劔
499	劒	剱	劈	劑	辨					
500		辧	劬	劭	劼	劵	勁	勍	勗	勞
501	勣	勦	飭	勠	勳	勵	勸	勹	匆	匈
502	甸	匍	匐	匏	匕	匚	匣	匯	匱	匳
503	匸	區	卆	卅	丗	卉	卍	凖	卞	卩
504	卮	夘	卻	卷	厂	厖	厠	厦	厥	厮
505	厰	厶	參	簒	雙	叟	曼	燮	叮	叨
506	叭	叺	吁	吽	呀	听	吭	吼	吮	吶
507	吩	吝	呎	咏	呵	咎	呟	呱	呷	呰
508	咒	呻	咀	呶	咄	咐	咆	哇	咢	咸
509	咥	咬	哄	哈	咨					
510		咫	哂	咤	咾	咼	哘	哥	哦	唏
511	唔	哽	哮	哭	哺	哢	唹	啀	啣	啌
512	售	啜	啅	啖	啗	唸	唳	啝	喙	喀
513	咯	喊	喟	啻	啾	喘	喞	單	啼	喃
514	喩	喇	喨	嗚	嗅	嗟	嗄	嗜	嗤	嗔
515	嘔	嗷	嘖	嗾	嗽	嘛	嗹	噎	噐	營
516	嘴	嘶	嘲	嘸	噫	噤	嘯	噬	噪	嚆
517	嚀	嚊	嚠	嚔	嚏	嚥	嚮	嚶	嚴	囂
518	嚼	囁	囃	囀	囈	囎	囑	囓	囗	囮
519	囹	圀	囿	圄	圉					
520		圈	國	圍	圓	團	圖	嗇	圜	圦
521	圷	圸	坎	圻	址	坏	坩	埀	垈	坡
522	坿	垉	垓	垠	垳	垤	垪	垰	埃	埆
523	埔	埒	埓	堊	埖	埣	堋	堙	堝	塲
524	堡	塢	塋	塰	毀	塒	堽	塹	墅	墹
525	墟	墫	墺	壞	墻	墸	墮	壅	壓	壑
526	壗	壙	壘	壥	壜	壤	壟	壯	壺	壹
527	壻	壼	壽	夂	夊	夐	夛	梦	夥	夬
528	夭	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘
529	奢	奠	奧	奬	奩					
530		奸	妁	妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨
531	姜	妍	姙	姚	娥	娟	娑	娜	娉	娚
532	婀	婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾
533	嫋	嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	嫺	嫻
534	嬌	嬋	嬖	嬲	嫐	嬪	嬶	嬾	孃	孅
535	孀	孑	孕	孚	孛	孥	孩	孰	孳	孵
536	學	斈	孺	宀	它	宦	宸	寃	寇	寉
537	寔	寐	寤	實	寢	寞	寥	寫	寰	寶
538	寳	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸
539	尹	屁	屆	屎	屓					
540		屐	屏	孱	屬	屮	乢	屶	屹	岌
541	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾
542	峇	峙	峩	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕
543	崗	嵜	崟	崛	崑	崔	崢	崚	崙	崘
544	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	嵳	嵶	嶇	嶄	嶂
545	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍
546	巓	巒	巖	巛	巫	已	巵	帋	帚	帙
547	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔
548	幟	幢	幤	幇	幵	并	幺	麼	广	庠
549	廁	廂	廈	廐	廏					
550		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩
551	廬	廱	廳	廰	廴	廸	廾	弃	弉	彝
552	彜	弋	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌
553	彎	弯	彑	彖	彗	彙	彡	彭	彳	彷
554	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘
555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝
556	悳	忿	怡	恠	怙	怐	怩	怎	怱	怛
557	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	恪	恷	恟

1～3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
558	恊	恆	恍	恣	恃	恤	恂	恬	恫	恙
559	悁	悍	惧	悃	悚					
560		悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸
561	惠	惓	悴	忰	悽	惆	悵	惘	慍	愕
562	愆	惶	惷	愀	惴	惺	愃	愡	惻	惱
563	愍	愎	慇	愾	愨	愧	慊	愿	愼	愬
564	愴	愽	慂	慄	慳	慷	慘	慙	慚	慫
565	慴	慯	慥	慱	慟	慝	慓	慵	憙	憖
566	憇	憬	憔	憚	憊	憑	憫	憮	懌	懊
567	應	懷	懈	懃	懆	憺	懋	罹	懍	懦
568	懣	懶	懺	懴	懿	懽	懼	懾	戀	戈
569	戉	戍	戌	戔	戛					
570		戞	戡	截	戮	戰	戲	戳	扁	扎
571	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒
572	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿
573	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉
574	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾
575	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏
576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣
577	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶
578	攝	搗	搨	搏	摧	摯	摶	摎	攪	撕
579	撓	撥	撩	撈	撼					
580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧
581	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲
582	擺	攀	擽	攘	攜	攅	攤	攣	攫	攴
583	攵	攷	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘
584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫
585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无
586	旡	旱	杲	昊	昃	旻	杳	昵	昶	昴
587	昜	晏	晄	晉	晁	晞	晝	晤	晧	晨
588	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝
589	曁	暹	曉	暾	暼					
590		曄	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曩	曰
591	曵	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿
592	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤
593	枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅
594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝
595	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩
596	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿
597	梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴
598	梵	梠	梺	椏	梍	桾	椁	棊	椈	棘
599	椢	椦	棡	椌	棍					
600		棔	棧	棕	椶	椒	椄	棗	棣	椥
601	棹	棠	棯	椨	椪	椚	椣	椡	棆	楹
602	楷	楜	楸	楫	楔	楾	楮	椹	楴	椽
603	楙	椰	楡	楞	楝	榁	楪	榲	榮	槐
604	榿	槁	槓	榾	槎	寨	槊	槝	榻	槃
605	榧	樮	榑	榠	榜	榕	榴	槞	槨	樂
606	樛	槿	權	槹	槲	槧	樅	榱	樞	槭
607	樔	槫	樊	樒	櫁	樣	樓	橄	樌	橲
608	樶	橸	橇	橢	橙	橦	橈	樸	樢	檐
609	檍	檠	檄	檢	檣					
610		檗	蘗	檻	櫃	櫂	檸	檳	檬	櫞
611	櫑	櫟	檪	櫚	櫪	櫻	欅	蘖	櫺	欒
612	欖	鬱	欟	欸	欷	盜	欹	飮	歇	歃
613	歉	歐	歙	歔	歛	歟	歡	歸	歹	歿
614	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	殪	殫
615	殯	殲	殱	殳	殷	殼	毆	毋	毓	毟
616	毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓	气	氛	氤
617	氣	汞	汕	汢	汪	沂	沍	沚	沁	沛
618	汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗
619	泅	泝	沮	沱	沾					
620		沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫
621	洽	洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣	涓	浤
622	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹	渕	渊
623	涵	淇	淦	涸	淆	淬	淞	淌	淨	淒
624	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭	湮	渮
625	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟
626	湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂	溪	溘
627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔	滕	溏
628	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿
629	滲	漱	滯	漲	滌					
630		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁	澀	潯
631	潛	濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦
632	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬

1～3桁目	4桁目 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
633	濔	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁
634	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾
635	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳
636	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥
637	煕	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄
638	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎
639	燠	燬	燧	燵	燼					
640		燹	燿	爍	爐	爛	爨	爭	爬	爰
641	爲	爻	爼	爿	牀	牆	牋	牘	牴	牾
642	犂	犁	犇	犒	犖	犢	犧	犹	犲	狃
643	狆	狄	狎	狒	狢	狠	狡	狹	狷	倏
644	猗	猊	猜	猖	猝	猴	猯	猩	猥	猾
645	獎	獏	默	獗	獪	獨	獰	獸	獵	獻
646	獺	珈	玳	珎	玻	珀	珥	珮	珞	璢
647	琅	瑯	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	瑟	瑙
648	瑁	瑜	瑩	瑰	瑣	瑪	瑶	瑾	璋	璞
649	璧	瓊	瓏	瓔	珱					
650		瓠	瓣	瓧	瓩	瓮	瓲	瓰	瓱	瓸
651	瓷	甄	甃	甅	甌	甎	甍	甕	甓	甞
652	甦	甬	甼	畄	畍	畊	畉	畛	畆	畚
653	畩	畤	畧	畫	畭	畸	當	疆	疇	畴
654	疊	疉	疂	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳
655	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	痒	痙
656	痣	痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	痲	痳
657	瘋	瘍	瘉	瘟	瘧	瘠	瘡	瘢	瘤	瘴
658	瘰	瘻	癇	癈	癆	癜	癘	癡	癢	癨
659	癩	癪	癧	癬	癰					
660		癲	癶	癸	發	皀	皃	皈	皋	皎
661	皖	皓	皙	皚	皰	皴	皸	皹	皺	盂
662	盍	盖	盒	盞	盡	盥	盧	盪	蘯	盻
663	眈	眇	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷
664	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睾	睹
665	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼
666	瞽	瞻	矇	矍	矗	矚	矜	矣	矮	矼
667	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
668	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔
669	碾	碼	磅	磊	磬					
670		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬
671	礫	祀	祠	祗	祟	祚	祕	祓	祺	祿
672	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉
673	秕	秧	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠
674	稟	禀	稱	稻	稾	稷	穃	穗	穉	穡
675	穢	穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	窕	窘
676	窖	窩	竈	窰	窶	竅	竄	窿	邃	竇
677	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	竡	竢
678	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙
679	笞	笵	笨	笶	筐					
680		筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴
681	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜
682	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏
683	箴	篆	篝	篩	簑	簔	篦	篥	籠	簀
684	簇	簓	篳	篷	簗	簍	篶	簣	簧	簪
685	簟	簷	簫	簽	籌	籃	籔	籏	籀	籐
686	籘	籟	籤	籖	籥	籬	籵	粃	粐	粤
687	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹
688	粽	糀	糅	糂	糘	糒	糜	糢	鬻	糯
689	糲	糴	糶	糺	紆					
690		紂	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿
691	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣
692	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵
693	緇	綽	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰
694	緘	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣
695	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻
696	縵	縹	繃	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞
697	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	繽
698	辮	繿	纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖
699	纎	纛	纜	缸	缺					
700		罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	罔	罘
701	罟	罠	罨	罩	罧	罸	羂	羆	羃	羈
702	羇	羌	羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹
703	羮	羶	羸	譱	翅	翆	翊	翕	翔	翡
704	翦	翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘
705	耙	耜	耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘
706	聚	聟	聢	聨	聳	聲	聰	聶	聹	聽
707	聿	肄	肆	肅	肛	肓	肚	肭	冐	肬
708	胛	胥	胙	胝	胄	胚	胖	脉	胯	胱
709	脛	脩	脣	脯	腋					
710		隋	腆	脾	腓	腑	胼	腱	腮	腥
711	腦	腴	膃	膈	膊	膀	膂	膠	膕	膤
712	膣	腟	膓	膩	膰	膵	膾	膸	膽	臀
713	臂	膺	臉	臍	臑	臙	臘	臈	臚	臟
714	臠	臧	臺	臻	臾	舁	舂	舅	與	舊
715	舍	舐	舖	舩	舫	舸	舳	艀	艙	艘
716	艝	艚	艟	艤	艢	艨	艪	艫	舮	艱
717	艷	艸	艾	芍	芒	芫	芟	芻	芬	苡
718	苣	苟	苒	苴	苳	苺	莓	范	苻	苹
719	苞	茆	苜	茉	苙					
720		茵	茴	茖	茲	茱	荀	茹	荐	荅
721	茯	茫	茗	茘	莅	莚	莪	莟	莢	莖
722	茣	莎	莇	莊	荼	莵	荳	荵	莠	莉
723	莨	菴	萓	菫	菎	菽	萃	菘	萋	菁
724	菷	萇	菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆
725	菻	葭	萪	萼	蕚	蒄	葷	葫	蒭	葮
726	蒂	葩	葆	萬	葯	葹	萵	蓊	葢	蒹
727	蒿	蒟	蓙	蓍	蒻	蓚	蓐	蓁	蓆	蓖
728	蒡	蔡	蓿	蓴	蔗	蔘	蔬	蔟	蔕	蔔
729	蓼	蕀	蕣	蕘	蕈					
730		蕁	蘂	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊
731	薨	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	蕷	蕾	薐
732	藉	薺	藏	薹	藐	藕	藝	藥	藜	藹
733	蘊	蘓	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿
734	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪
735	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛉	蠣	蚫
736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈
737	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿
738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎
739	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙					
740		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋
741	螽	蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	蟇	蟆	螻
742	蟯	蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒
743	蠑	蠖	蠕	蠢	蠡	蠱	蠶	蠹	蠧	蠻
744	衄	衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁	衾	袞
745	衵	衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮	袙	袢
746	袍	袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔	裘	裙
747	裝	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊
748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶
749	褸	襌	褝	襠	襞					
750		襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷	襾	覃
751	覈	覊	覓	覘	覡	覩	覦	覬	覯	覲
752	覺	覽	覿	觀	觚	觜	觝	觧	觴	觸
753	訃	訖	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛
754	詒	詆	詈	詼	詭	詬	詢	誅	誂	誄
755	誨	誡	誑	誥	誦	誚	誣	諄	諍	諂
756	諚	諫	諳	諧	諤	諱	謔	諠	諢	諷
757	諞	諛	謌	謇	謚	諡	謖	謐	謗	謠
758	謳	鞫	謦	謫	謾	謨	譁	譌	譏	譎
759	證	譖	譛	譚	譫					
760		譟	譬	譯	譴	譽	讀	讌	讎	讒
761	讓	讖	讙	讚	谺	豁	谿	豈	豌	豎
762	豐	豕	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊
763	貍	貎	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲
764	貳	貮	貶	賈	賁	賤	賣	賚	賽	賺
765	賻	贄	贅	贊	贇	贏	贍	贐	齎	贓
766	賍	贔	贖	赧	赭	赱	赳	趁	趙	跂
767	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫
768	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟
769	蹂	踵	踰	踴	蹊					
770		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪
771	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋
772	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆
773	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫
774	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛
775	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉
776	轆	轎	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣
777	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴
778	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋
779	逧	逶	逵	逹	迸					
780		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘
781	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀
782	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈
783	郛	鄂	鄒	鄙	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣
784	酥	酩	酳	酲	醋	醉	醂	醢	醫	醯
785	醪	醵	醴	醺	釀	釁	釉	釋	釐	釖
786	釟	釡	釛	釼	釵	釶	鈞	釿	鈔	鈬
787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿
788	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷
789	鋩	錏	鋺	鍄	錮					
790		錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠
791	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗
792	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔
793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁
794	鑒	鑄	鑛	鑠	鑢	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵
795	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊
796	閔	閖	閘	閙	閠	閨	閧	閭	閼	閻
797	閹	閾	闊	濶	闃	闍	闌	闕	闔	闖
798	關	闡	闥	闢	阡	阨	阮	阯	陂	陌
799	陏	陋	陷	陜	陞					
800		陝	陟	陦	陲	陬	隍	隘	隕	隗
801	險	隧	隱	隲	隰	隴	隶	隸	隹	雎
802	雋	雉	雍	襍	雜	霍	雕	雹	霄	霆
803	霈	霓	霎	霑	霏	霖	霙	霤	霪	霰
804	霹	霽	霾	靄	靆	靈	靂	靉	靜	靠
805	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁
806	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳
807	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	齏	韲	竟
808	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頽	顆
809	顏	顋	顫	顯	顰					
810		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃
811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝
812	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅
813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭
814	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱
815	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騷
816	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟
817	驢	驥	驤	驩	驫	驪	骭	骰	骼	髀
818	髏	髑	髓	體	髞	髟	髢	髣	髦	髯
819	髫	髮	髴	髱	髷					
820		髻	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	鬥	鬧
821	鬨	鬩	鬪	鬮	鬯	鬲	魄	魃	魏	魍
822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
823	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
825	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鰊	鰄	鰮
826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚
827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
830		鵝	鵞	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶇
831	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	鷁	鶻
832	鶸	鶺	鷆	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鷭
833	鷯	鷽	鸚	鸛	鸞	鹵	鹹	鹽	麁	麈
834	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪
835	麭	靡	黌	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
836	黠	黥	黨	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼
837	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
838	齔	齣	齟	齠	齡	齦	齧	齬	齪	齷
839	齲	齶	龕	龜	龠					
840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			

お問い合わせ先番号
au お客様センター

EZwebからは

アクセス方法

EZ→au oneトップ→auお客さまサポート→お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

総合・料金について

一般電話からは

0077-7-111（通話料無料）

au 電話からは

局番なしの157番（通話料無料）

紛失・盗難・故障・操作方法について

一般電話からは

0077-7-113（通話料無料）

au 電話からは

局番なしの113番（通話料無料）

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.

なるほど！au
みんなでつくる、auQ&Aサイト

アクセス方法

EZ→au oneトップ→auお客さまサポート→なるほど!au

バーコード（QRコード）を読み取ってなるほど!auにアクセス

※別途パケット通信料がかかります。

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

取扱説明書リサイクルにご協力ください。
このマークのあるお店で回収し、循環再生紙として再利用します。
お近くのauショップへお持ちください。

携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

発売元：KDDI（株）
沖縄セルラー電話（株）
製造元：株式会社 日立製作所

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら

MN6440YAB-2
2008年11月 第2版